



Schritt-für-Schritt-**Anleitung zur Installation**

Dies sind Ihre Installationsanweisungen, um Ihr externes Raumthermostat zu entfernen.
Bitte befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig und schließen Sie alle Schritte ab.




Wenn Sie Fragen zur Nutzung oder Installation von tado° haben, besuchen Sie bitte unser Hilfe-Center unter help.tado.com

Lege Dein Werkzeug für die Installation bereit


Du benötigst Folgendes:

- Einen Phasenprüfer, um sicherzustellen, dass die Stromzufuhr vollständig abgeschaltet ist.
- Einen Kreuzschlitzschraubendreher.
- 2-polige Anschlussklemmen oder elektrische Isolierband

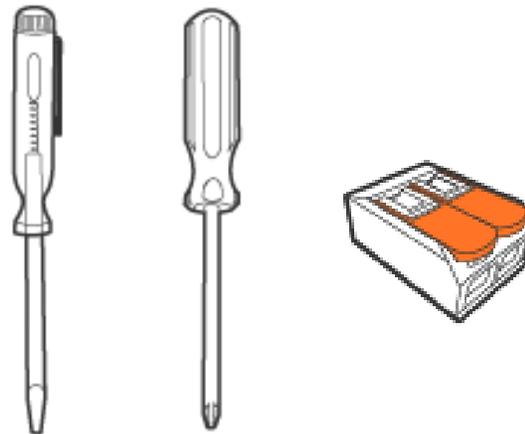


Schalte die Stromversorgung ab

Stelle sicher, dass die Stromversorgung zu Deinem Heizsystem vollständig ausgeschaltet ist. Dafür sollte die Sicherung herausgenommen und ggf. die Wärmepumpe ausgeschaltet sein, wie in diesem allgemeinen Beispiel.

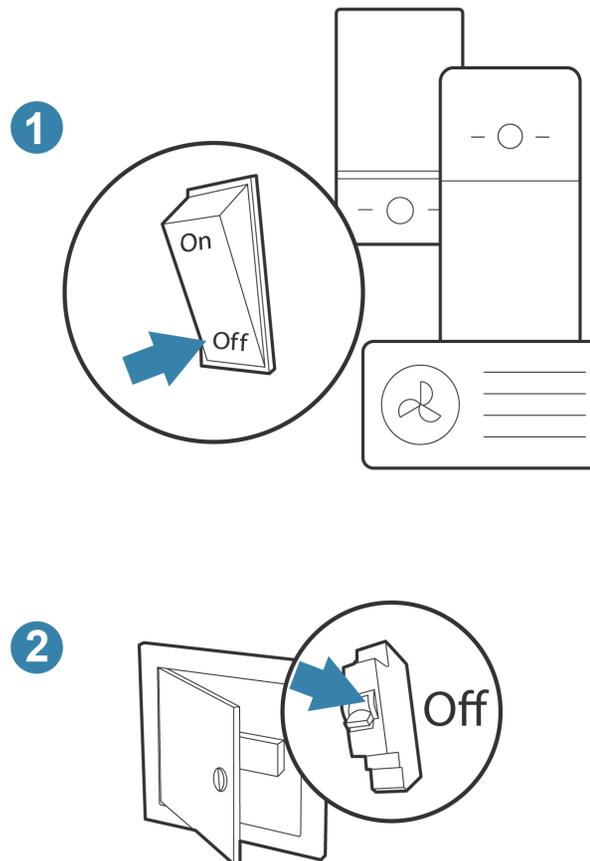

Öffnen Sie das externe Raumthermostat

Entfernen Sie die Abdeckung, um Ihr Raumthermostat zu öffnen. Es gibt unterschiedliche Öffnungsmethoden für jedes Gerät. In den meisten Fällen müssen einige Schrauben entfernt werden. Schauen Sie sich unsere verschiedenen Beispiele an, um eine Vorstellung davon zu bekommen.

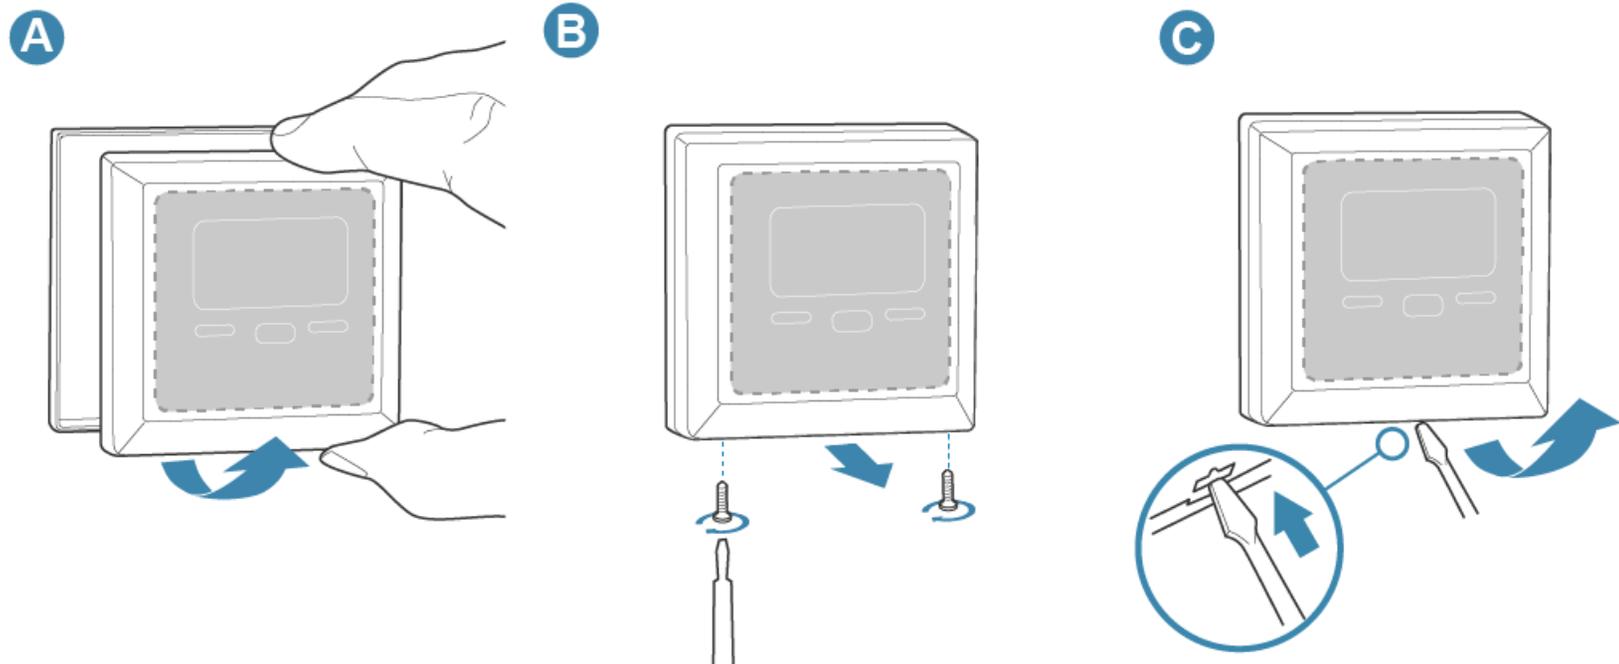


Überprüfe, dass der Strom abgeschaltet ist

Überprüfe alle Klemmen, um sicherzustellen, dass der Strom abgeschaltet ist. Beispielsweise kann hierfür ein Phasenprüfer verwendet werden.

Falls an einer der Anschlussklemmen Licht aufleuchtet, überprüfe noch einmal die Sicherung. Stelle sicher, dass der Strom abgeschaltet ist bevor Du fortfährst.

Wenn Du dich vergewissert hast, dass der Strom ausgeschaltet wurde, kannst Du fortfahren. Der Phasenprüfer darf nun nicht mehr aufleuchten.

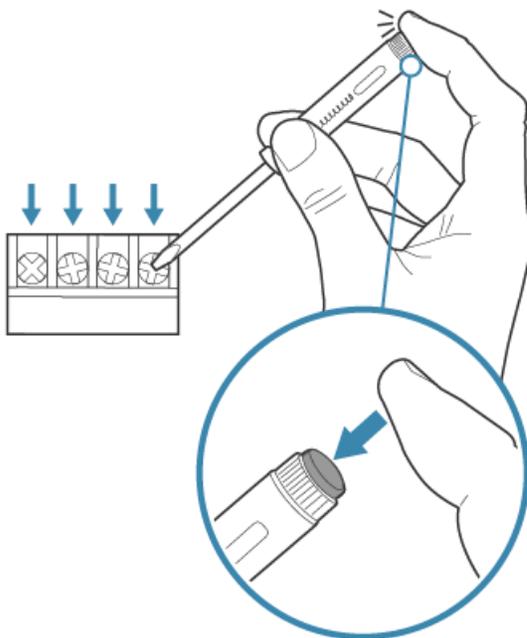

WARNING:
POWER STILL ON




Dokumentiere die bestehende Verkabelung

Sobald Sie die Abdeckung entfernt haben, machen Sie bitte detaillierte Fotos der vorhandenen Verkabelung mit den noch angeschlossenen Kabeln. Achten Sie darauf, dass die Klemmen-Nummern gut lesbar sind.




Du benötigst diese Information, damit Dich unser Kunden-Support unterstützen kann, z.B. im Falle eines Umzugs. Speichere sie deshalb gut ab, damit Du sie bei Bedarf wiederfindest.

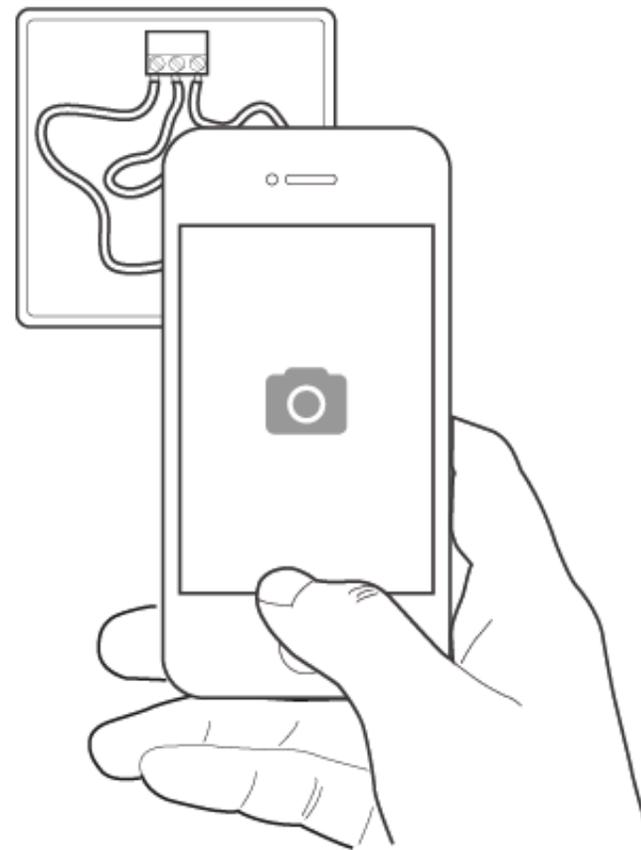


Lösen Sie die Kabel

Lockern Sie die Schrauben, um die Anschlussklemmen zu öffnen. Trennen Sie anschließend die Kabel von den Anschlussklemmen.

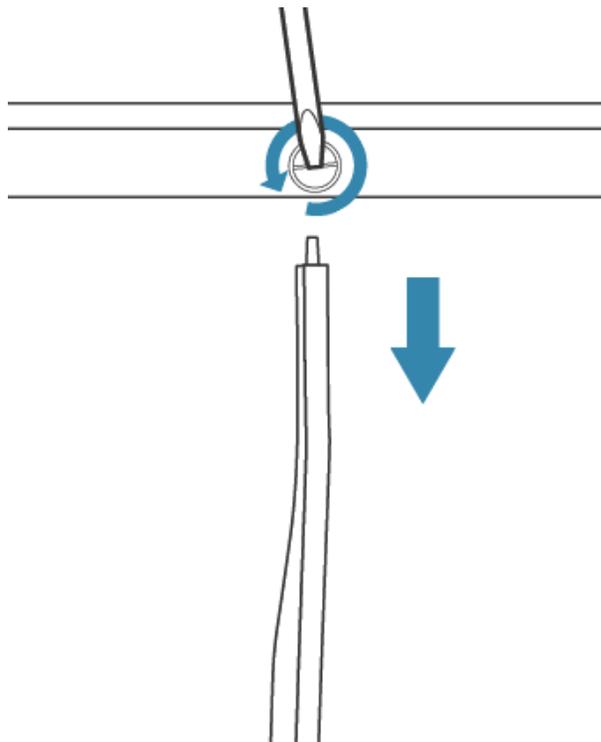


Wenn eine Brückenkabel vorhanden ist, lassen Sie sie an Ort und Stelle, wie abgebildet.

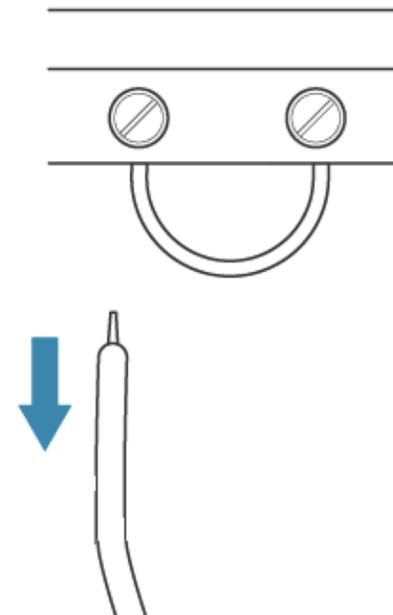


Entfernen des Raumthermostats

Löse die Schrauben und entferne das Raumthermostat von der Wand.

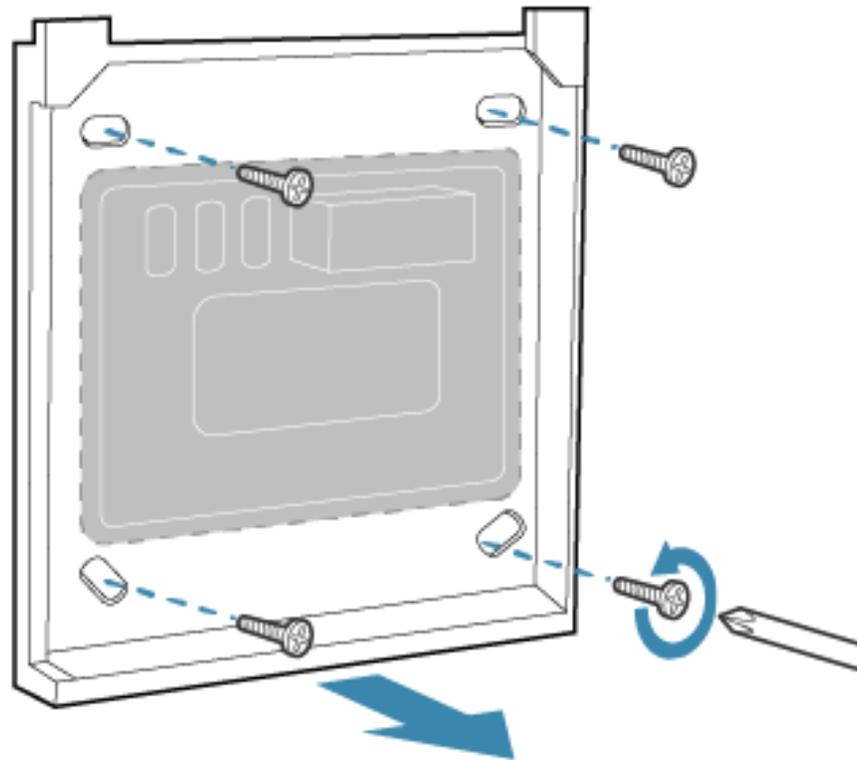


Isolieren Sie die Kabel

Besorgen Sie sich bitte 2-polige Anschlussklemmen oder Isolierband im Baumarkt, um die Kabel zu isolieren.

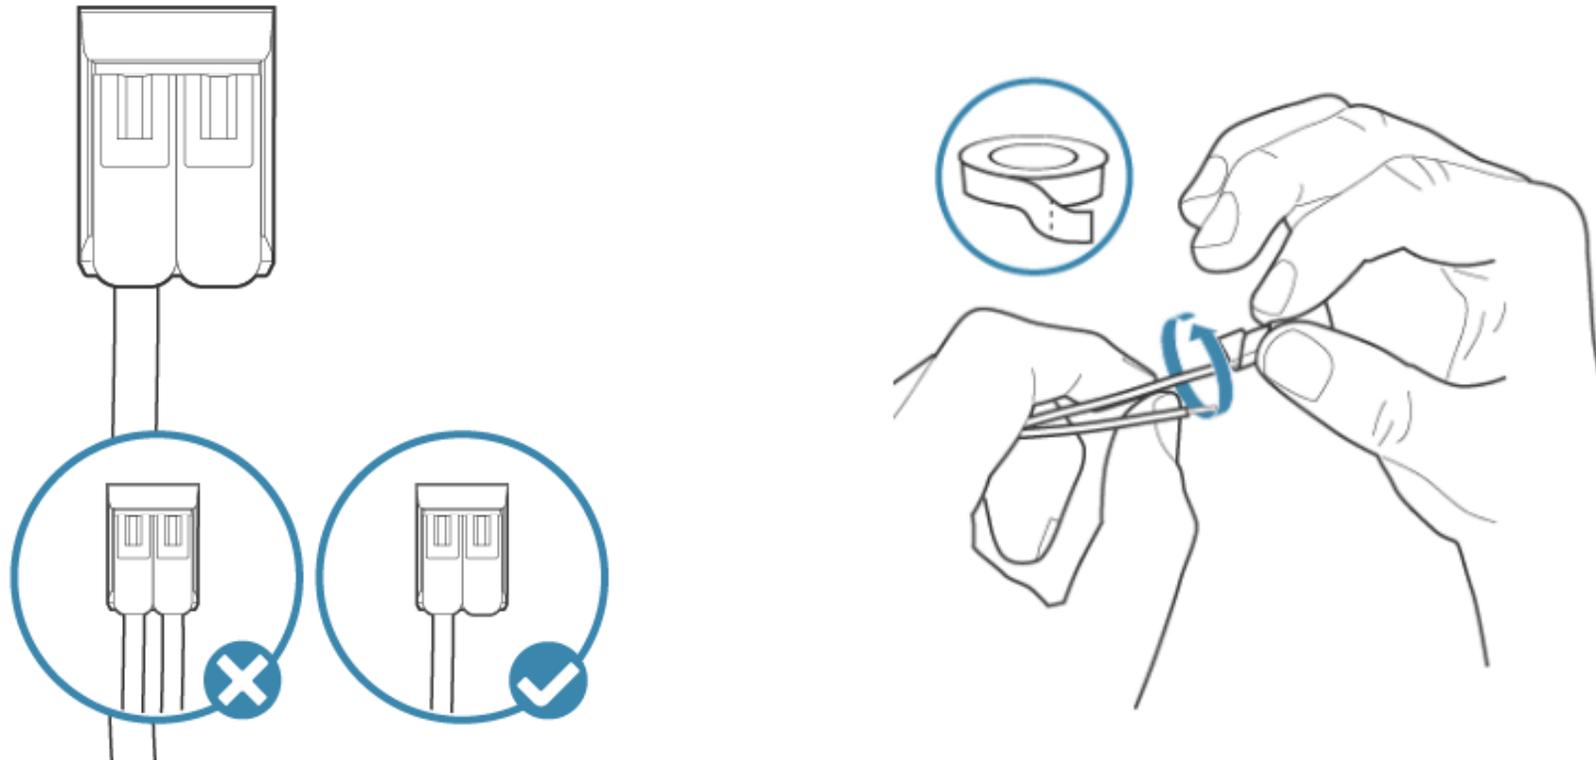

Decken Sie die Öffnung in der Wand ab

Decken Sie die Öffnung ab, an der Ihr Thermostat zuvor installiert war. Sie können entweder eine Blindabdeckung verwenden oder, wenn Sie vorhaben, einen tado°-Funk-Temperatursensor zu installieren, diesen hier anbringen.

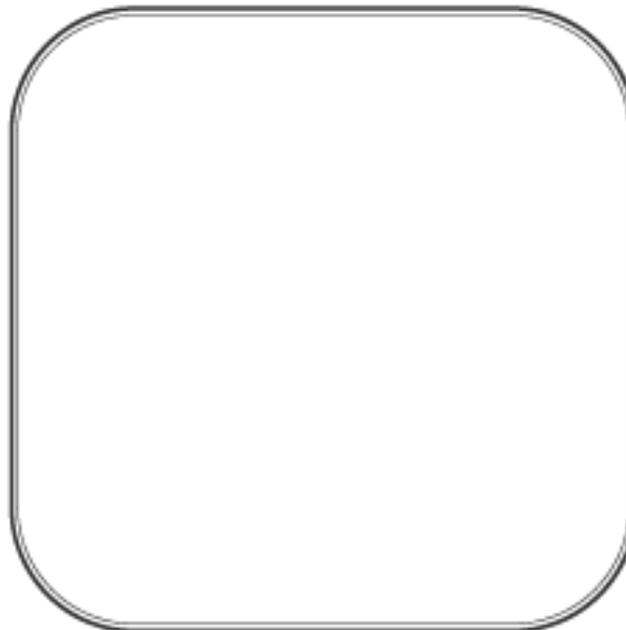

Schalte die Stromversorgung an

Aktiviere die Stromversorgung und schalte die Wärmepumpe wieder ein.

