



Instrucciones de instalación paso a paso

Estas son tus instrucciones de instalación para quitar tu termostato de habitación externo.
Por favor, sigue las instrucciones cuidadosamente y completa todos los pasos.




Si tienes alguna pregunta sobre el uso o la instalación de tado°, consulta nuestro Centro de Ayuda en help.tado.com

Prepara las herramientas necesarias para la instalación


Necesitarás lo siguiente:

- Un detector de voltaje para asegurarte de que la corriente eléctrica esté apagada.
- Un destornillador de estrella.
- Bloques de conectores de 2 terminales o cinta aislante eléctrica

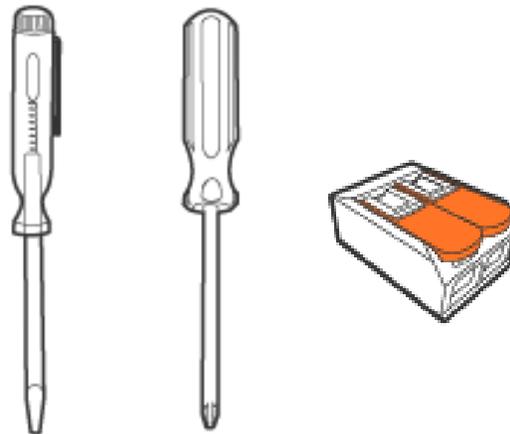


Apaga la alimentación eléctrica

Asegúrate de que la alimentación eléctrica del sistema de calefacción esté completamente apagada. Para ello, quizás tengas que apagar el cortacircuitos y la bomba de calor, como se muestra en este ejemplo de sistema genérico.

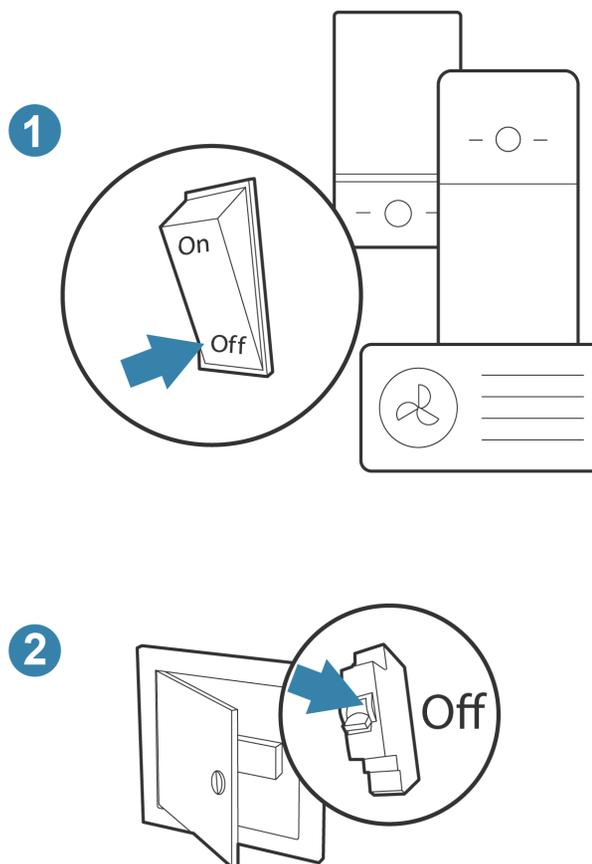

Abra el termostato de ambiente externo

Retire la cubierta para abrir su termostato de ambiente. Hay diferentes métodos de apertura para cada dispositivo. En la mayoría de los casos, se deben quitar algunos tornillos. Consulte nuestros diferentes ejemplos para hacerse una idea.

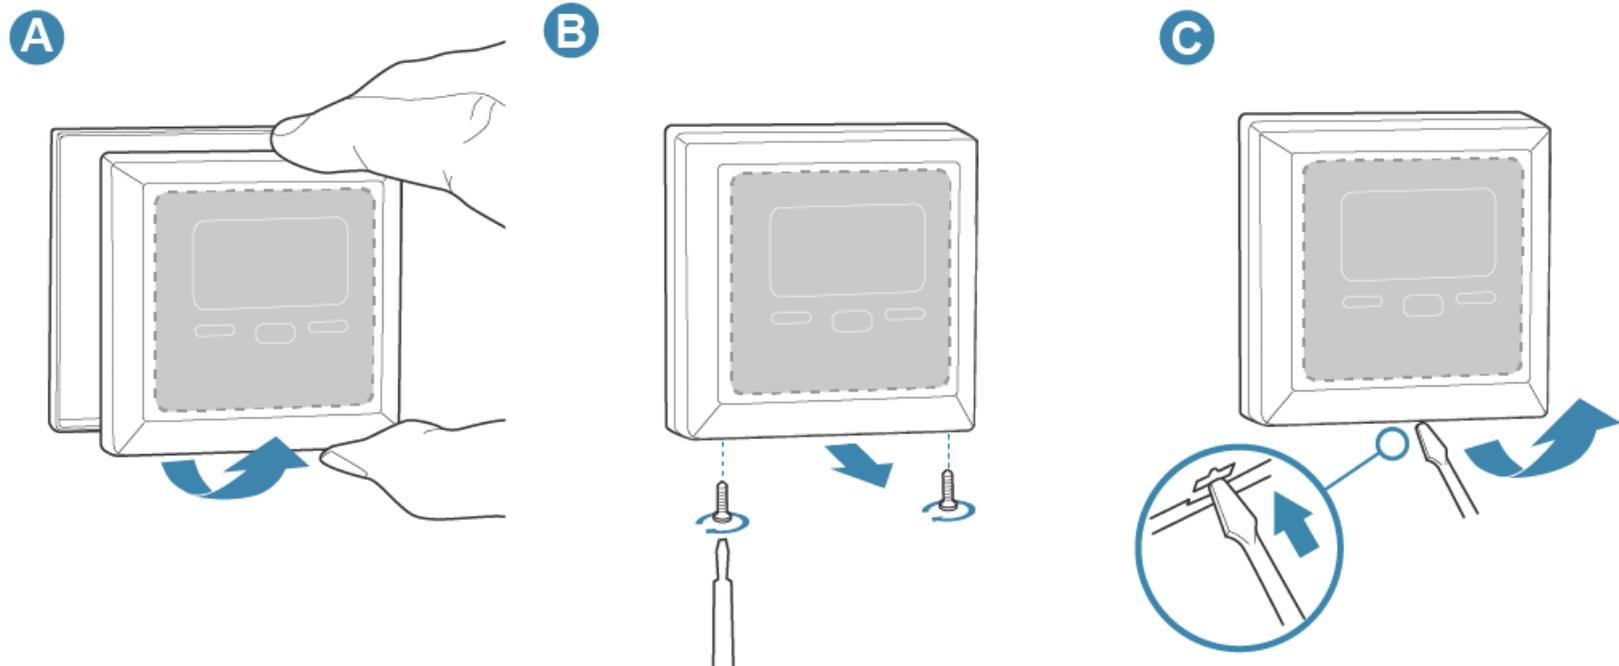


Comprueba que no hay electricidad

Comprueba todos los terminales para asegurarte de que la alimentación eléctrica esté apagada (para ello puedes utilizar un detector de voltaje).

Si el detector se enciende, quiere decir que los terminales de cable aún reciben corriente. Vuelve a comprobar tu cuadro eléctrico o tu cortacircuitos. Apaga la alimentación eléctrica del sistema de calefacción antes de proceder.

Cuando tengas la certeza de que no hay electricidad (el detector de voltaje ya no se enciende), podrás continuar con total seguridad.

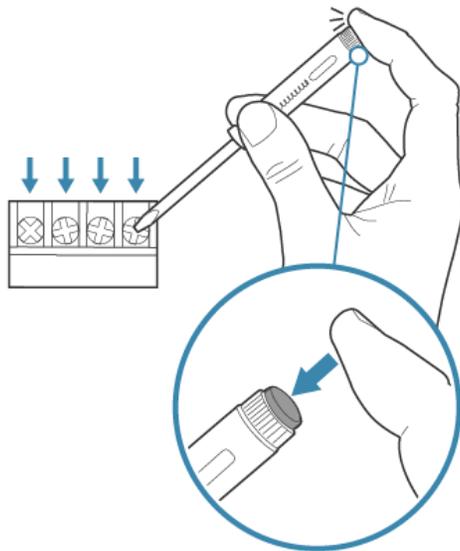

WARNING:
POWER STILL ON




Documenta el cableado actual

Tan pronto como haya retirado la cubierta, tome fotos detalladas del cableado existente con los cables aún conectados. Intente asegurarse de que los números de los terminales sean legibles.




Guarda estas fotos en un lugar seguro. Las necesitarás para cambiar de sistema en el futuro o volver a instalar el sistema que tenías antes.

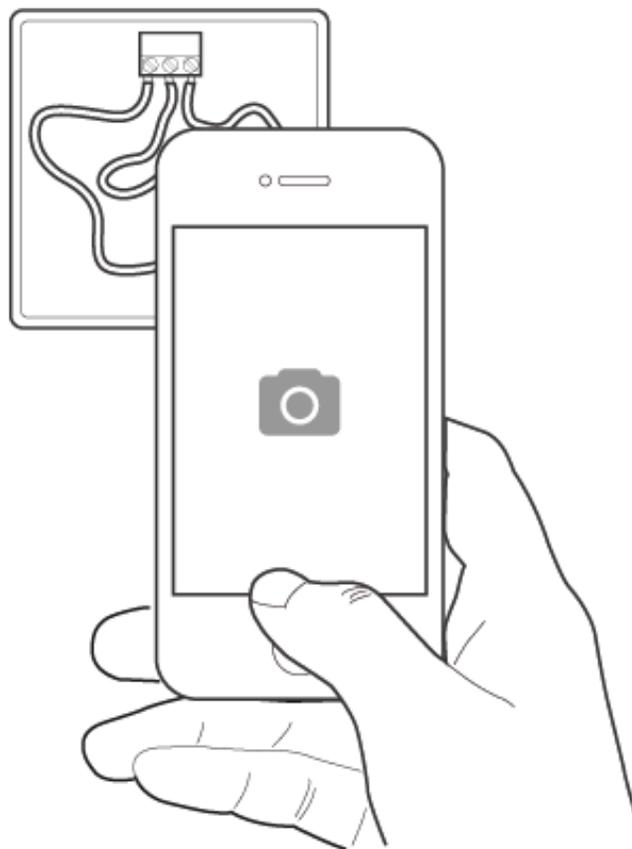


Desconecta los cables

Afloja los tornillos para abrir los terminales. A continuación, desconecta los cables de los terminales.

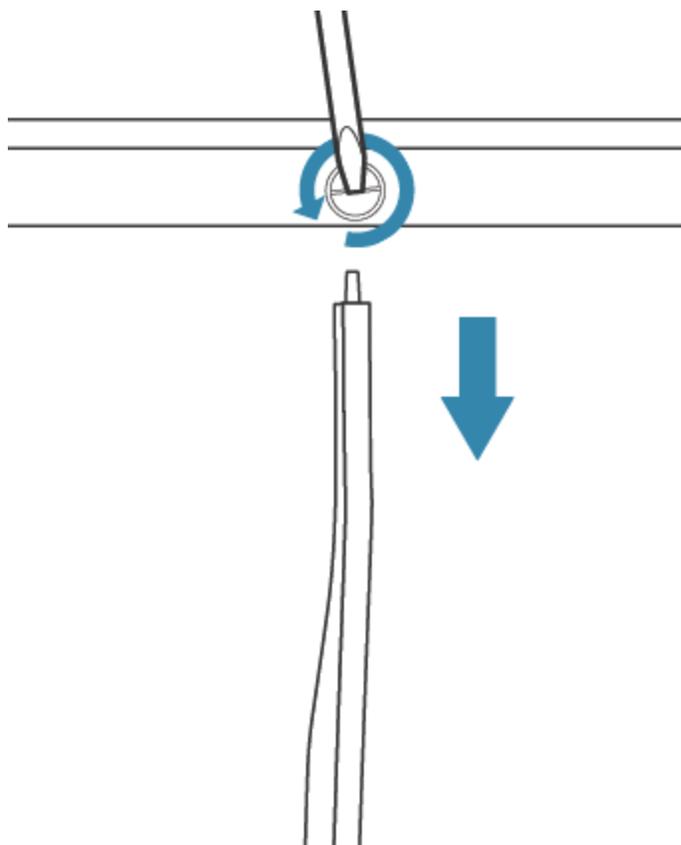


Si hay un cable puente, déjelo en su lugar, como se muestra.

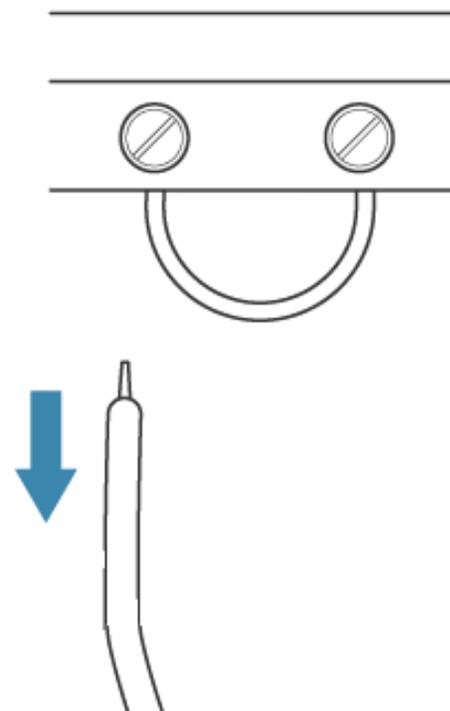


Retirar el termostato de ambiente

Afloja los tornillos y retira el termostato de ambiente de la pared.

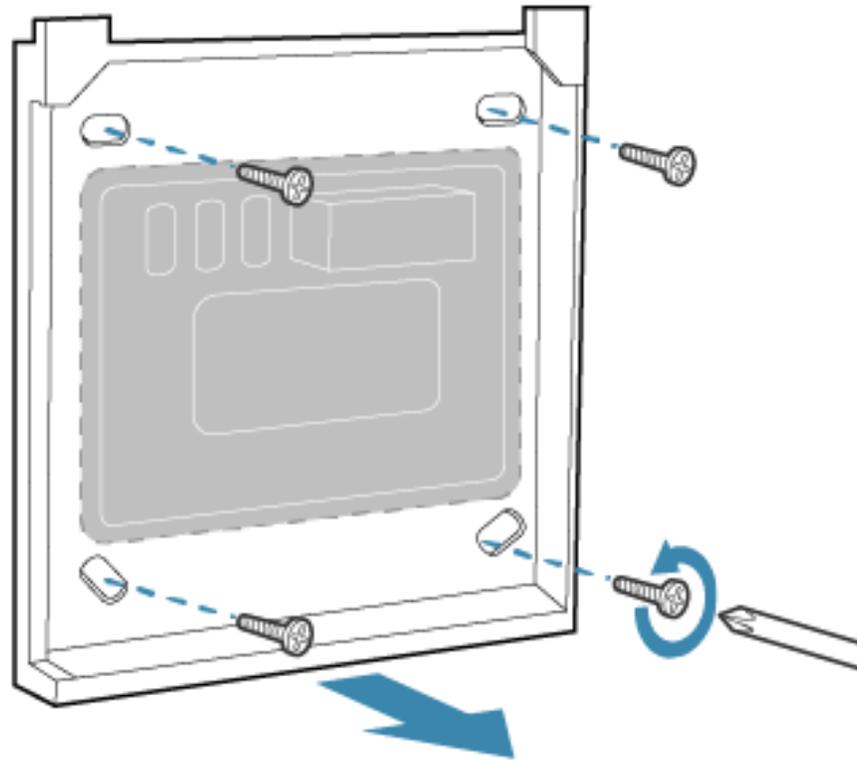


Aísle los cables

Consiga bloques de conectores de 2 terminales o cinta aislante en una ferretería para aislar los cables.

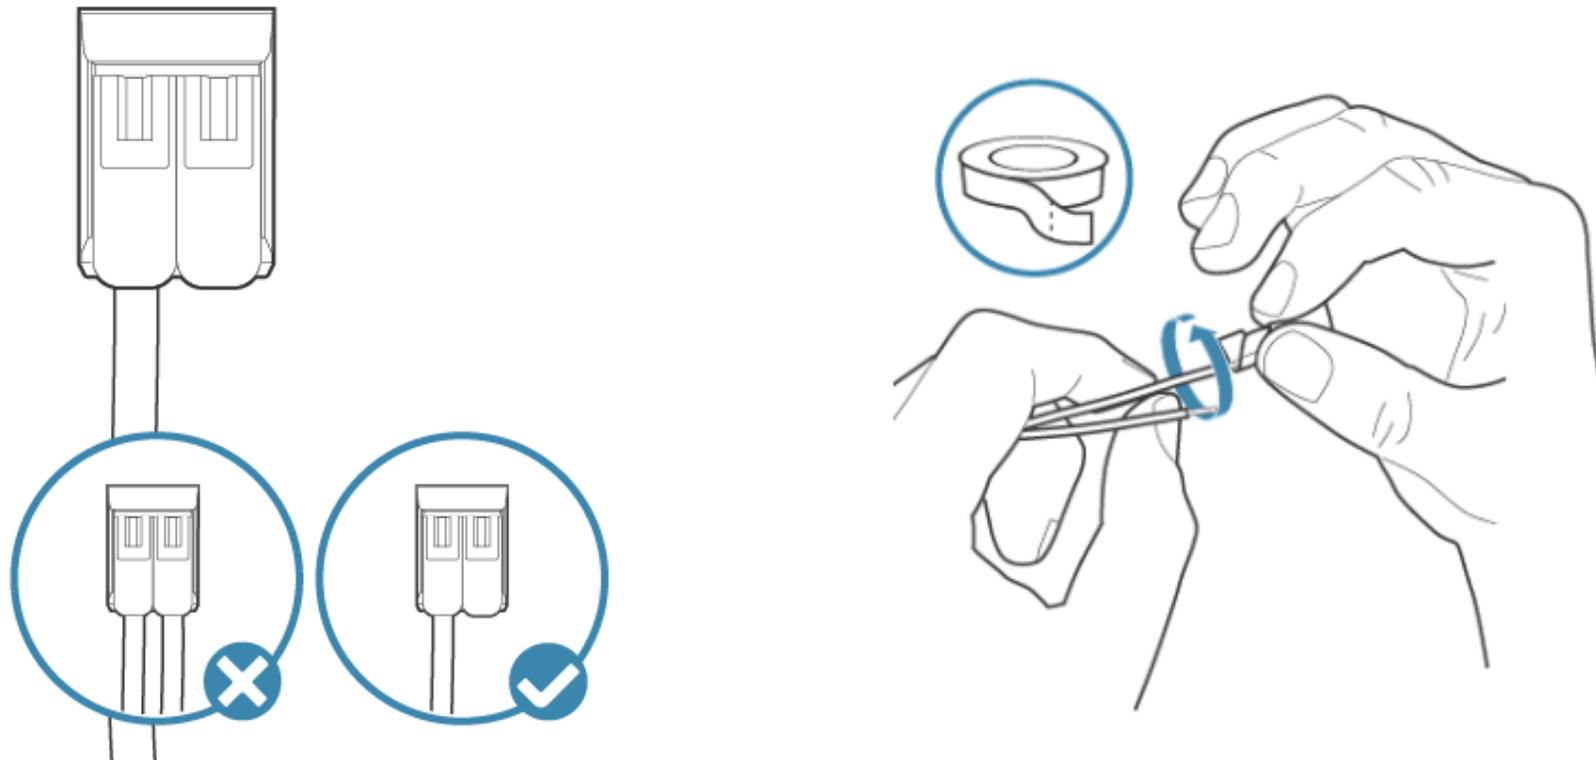

Cubra la apertura en la pared

Cubra la apertura donde su termostato estaba previamente instalado. Puede usar una placa de cubierta en blanco o, si planea instalar un Sensor de Temperatura Inalámbrico tado°, montarlo aquí.

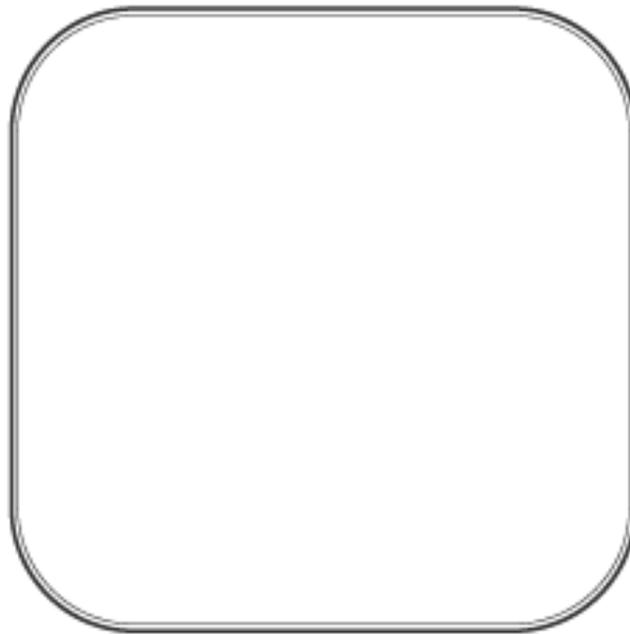

Enciende la alimentación eléctrica

Ya puedes encender de nuevo la alimentación eléctrica y la bomba de calor.

