



NAV-960 | NAV-900 NAV-860 | NAV-500

Guidance Controlador

CARTÃO DE CONSULTA RÁPIDA

USO PRETENDIDO

O controlador de orientação NAV-960/900/860/500 é usado como um receptor GNSS na agricultura, estritamente para instalação e uso nessas plataformas de veículos ou implementos aprovadas pela Trimble.

AVISO

Quando estiver trabalhando nos sistemas hidráulicos do veículo, acessórios que estiverem suspensos podem cair. Se estiver trabalhando em torno do veículo, você pode sofrer lesões graves se uma peça, implemento ou acessório cair sobre você. Para evitar esse risco, coloque todas as peças do veículo no chão antes de começar a trabalhar.

Se alguém tentar conduzir o veículo enquanto você estiver trabalhando sobre ou sob ele, você pode sofrer ferimentos graves ou fatais. Para evitar essa possibilidade, instale uma caixa de bloqueio no terminal da bateria para evitar que a bateria seja reconectada, retire a chave do interruptor de ignição do veículo e anexe um aviso de "Não opere" na cabine.

Produtos químicos agrícolas podem representar sérios riscos à saúde. Se o veículo tiver sido utilizado para aplicar produtos químicos agrícolas, limpe-o com vapor para remover qualquer resíduo químico das áreas do veículo em que for trabalhar.

Cabines de veículos podem ser bem altas. Para evitar ferimentos potencialmente graves ao cair dessa altura, sempre use os degraus e corrimãos e sempre olhe para o veículo ao entrar ou sair dele.

CUIDADO

Após a utilização do veículo, partes do veículo, incluindo o motor e o escape, podem se tornar extremamente quentes e podem causar queimaduras graves. Para evitar queimaduras, deixe as peças quentes da máquina esfriarem antes de começar a trabalhar com elas.

A instalação do sistema pode colocar você em contato com substâncias químicas, como óleo, que podem causar intoxicação. Lave bem as mãos depois de terminar o trabalho no sistema.

Pinos de bateria, terminais e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, que podem causar doenças graves. Para evitar a ingestão de chumbo, lave bem as mãos depois de tocar a bateria. Tome cuidado para não dar curto-circuito na bateria com as ferramentas e/ou por conexão incorreta dos cabos sob o risco de incêndio, queimaduras e danos.

Use sempre o equipamento de proteção adequado para as condições de trabalho e a natureza do veículo. Isso inclui o uso de óculos de proteção ao usar ar comprimido ou água e roupas de proteção de solda adequadas quando trabalhar com soldagem. Evite usar roupas soltas ou joias que possam prender-se em peças de máquinas ou ferramentas.

Partes do veículo podem estar sob pressão. Para evitar ferimentos derivados das partes pressurizadas, libere a pressão nos sistemas de óleo, ar e água antes de desconectar quaisquer linhas, conexões ou itens relacionados. Para evitar ser pulverizado

por líquidos sob pressão, mantenha um pano sobre as tampas do dispositivo de enchimento, respiradores ou conexões de mangueira quando removê-los. Não use suas mãos para verificar se há vazamentos hidráulicos. Use uma tábua ou papelão.

Não direcione a água pressurizada para: - componentes eletrônicos ou elétricos ou conectores - rolamentos - focas hidráulicas - bombas de injeção de combustível - quaisquer outras peças ou componentes sensíveis. Configure a pressão da mangueira para o nível mais baixo possível e pulverize a um ângulo de 45° a 90°. Mantenha o bico de pulverização da lavadora afastado da máquina na distância recomendada pelo fabricante.

Para evitar danos ao sistema, certifique-se de que os cabos e mangueiras não interfiram nas ligações mecânicas nem entrem em contato com peças que esquentam da máquina.



Controlador de direção



Tela GFX




Modelo regulatório: 131423-99

Controlador de orientação NAV-960	
1	Porta power/ethernet (código D de 4 pinos) - Conecta-se a uma tela GFX para alimentação e GNSS
2	Porta principal (DTM de 12 pinos) - conecte um sistema de orientação automática
3	Porta de rádio RTK (5 pinos, código A) - conecte a um rádio RTK
Tela do trator (mostrada GFX-1260)	
4	Conector de alimentação - conecte à fonte de energia do veículo
5	Porta/saída ethernet - conecte-se ao controlador de orientação de energia e conexão GNSS-1, GNSS-2: código D de 4 pinos
Os monitores GFX-350 e GFX-1060 possuem uma (1) porta ethernet/alimentação para GNSS-1: código D de 4 pinos	

Declaração de conformidade

A Trimble Inc declara, por meio deste instrumento, que o equipamento de rádio tipo NAV-900 está em conformidade com a equipamento de rádio Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da EU declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço:

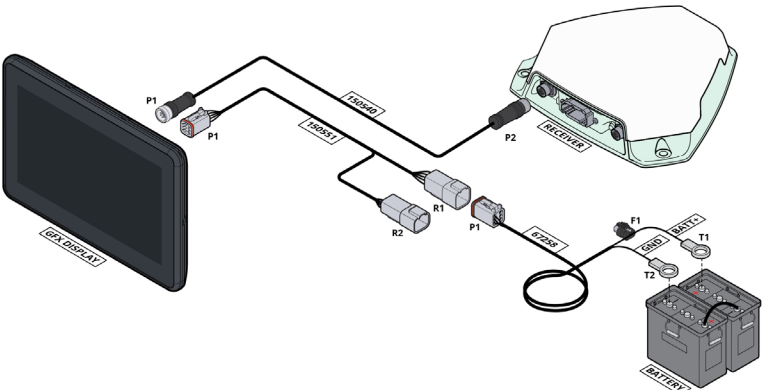

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

PTx Trimble LLC
10368 Westmoor Drive
Westminster CO 80021
EUA

