

Commande de pièces de chauffe-eau
1-800-821-2017

MODÈLES : 60G/100G/119G
SÉRIES : 400/401/450/451


AFFICHAGES DE COMMANDES



ENSEMBLES VANNE DE GAZ/ SOUFFLEUR/BRÛLEUR




SYSTÈMES DE COMMANDE SOUS CAPOT

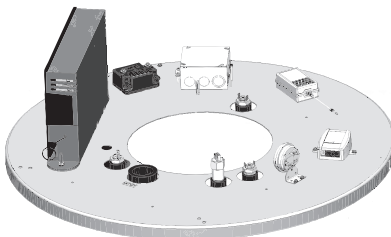


MODÈLES FLEX 60/100/119 GALLONS



VANNES DE GAZ

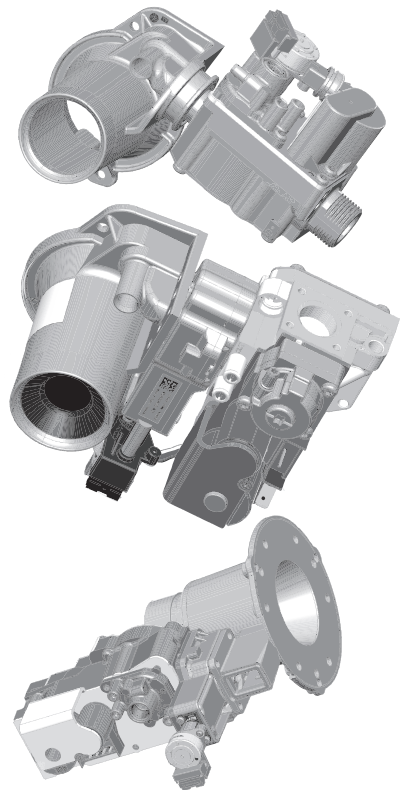

COUDES D'ÉCHAPPEMENT ET NÉCESSAIRES D'ÉVACUATION

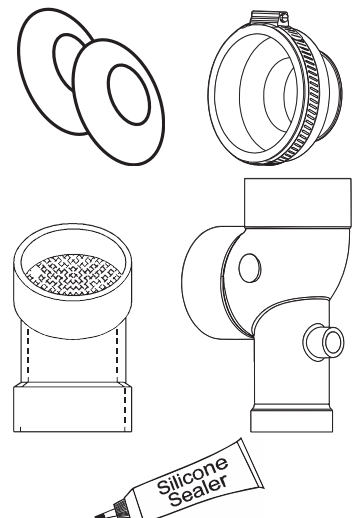

REGARD DE NETTOYAGE / SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE

Table 1. Ensembles regard de nettoyage, soupape DST, sonde de température inférieure et robinet de vidange				
N°	Description du nécessaire	60G	100G	119G
1	NÉC. JOINT DE REGARD	100109686	100109686	100109686
2	NÉC. COUVERCLE	100110656	100110656	100110656
3	NÉC. VIS AUTOTARAUDEUSE	100109688	100109688	100109688
4	NÉC. SOUPAPE DST	100110714	100110714	100110714
5	NÉC. SONDE TEMP. INF. AVEC JOINT	100383667	100383667	100383667
6	NÉC. ROBINET DE VIDANGE, LTN, BILLE, 2,5 PO	100263911	100263911	100263911
7	NÉC. CAPTEUR LDM	100305039	100305039	100305039
8	NÉC. MANOCONTACT DE SORTIE	100347296	100347296	100347296

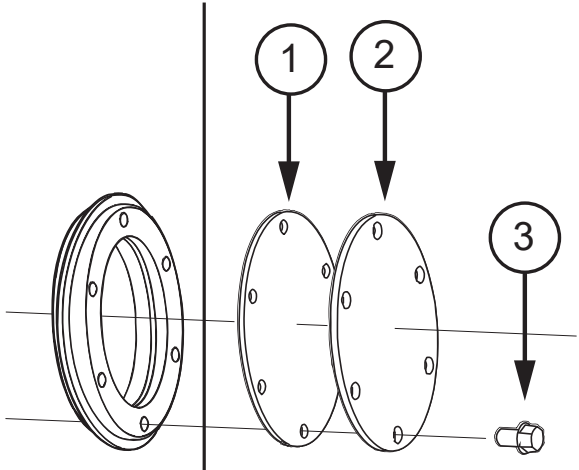


Figure 4. Regard de nettoyage

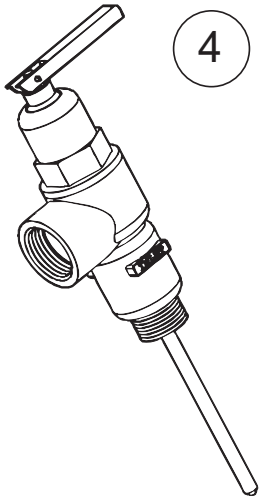


Figure 1. Soupape DST

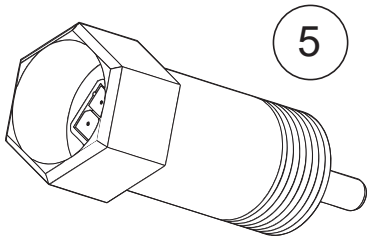


Figure 2. Sonde de température inférieure

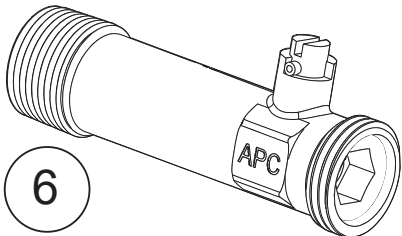


Figure 3. Robinet de vidange

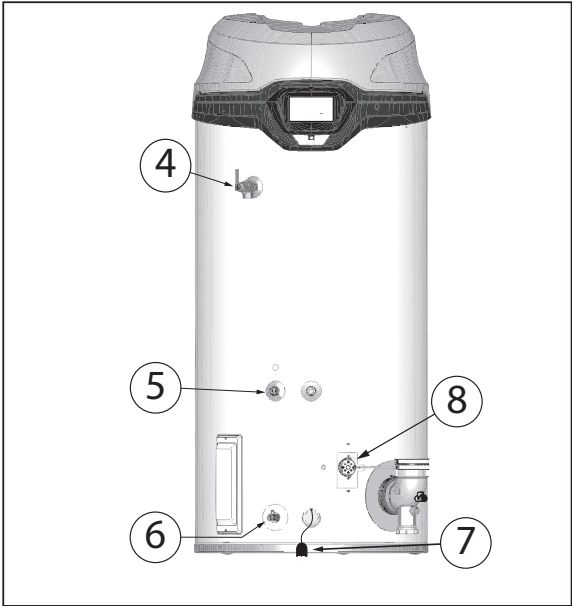


Figure 5. Emplacement de la soupape DST, de la sonde de température inférieure et du robinet de vidange

AFFICHAGE DE COMMANDE

Table 2. Affichage de commande				
N°	Description du nécessaire	60G	100G	119G
1	NÉC. MONTURE BANDEAU AFFICH. BTH SÉRIE 400	100383668	100383668	100383668
2	NÉC. FMM, CLAVETTE/FAISCEAU	100388119	100388119	100388119
3	NÉC. MIU, PROGRAMMÉ	100360226	100360226	100360226
4	NÉC. COMMUTATEUR ACTIVATION/DÉSACTIVATION, RA8	100347254	100347254	100347254

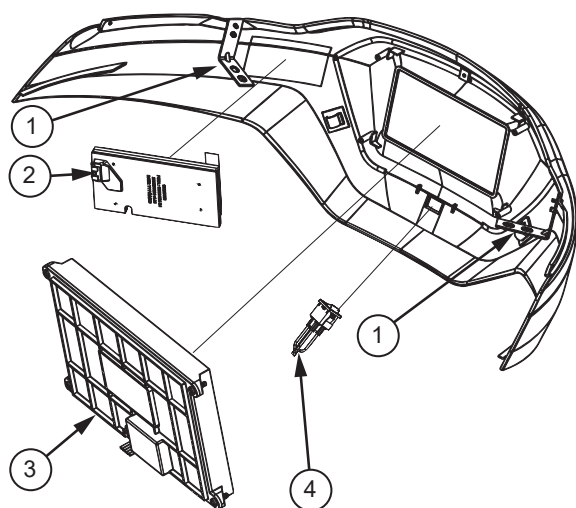


Figure 6. Bandeau d'affichage pour modèles de 60 et 100 gallons

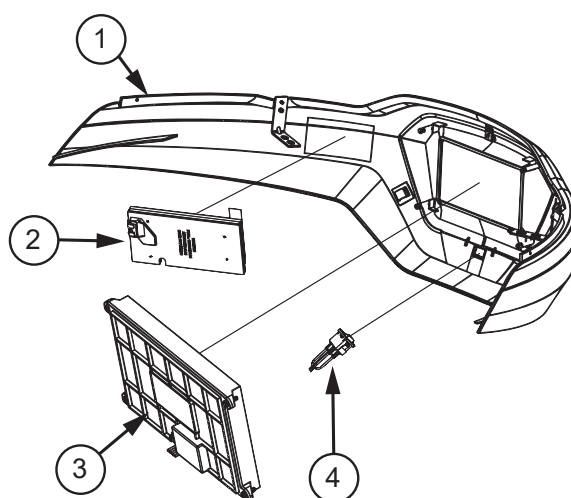


Figure 7. Bandeau d'affichage pour modèles de 119 gallons

SYSTÈME DE COMMANDE SOUS CAPOT

Table 3. Système de commande sous capot pour modèles 60 gallons		
N°	Description du nécessaire	60G
1	NÉC. MANOCONTACT D'ENTRÉE, -2,50 PO CE, NC, SÉRIE 400	100383670
2	NÉC. SONDE TEMP. PPAL, AVEC JOINT, CONN.	100383669
3	NÉC. CARTE DE COMMANDE TRC	100347258
4	NÉC. FAISCEAU TRC/CSC SEUL*	100385825
5	NÉC. CARTE DE COMMANDE CSC	100347259
6	NÉC. FAISCEAU BASSE TENSION SEUL*	100385865
7	NÉC. TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	100271921
8	NÉC. BOÎTE DE JONCTION PX52, COMM.	100385826
9	NÉC. ANODE À COURANT IMPOSÉ 31,5 PO	100111286
* Non illustré		

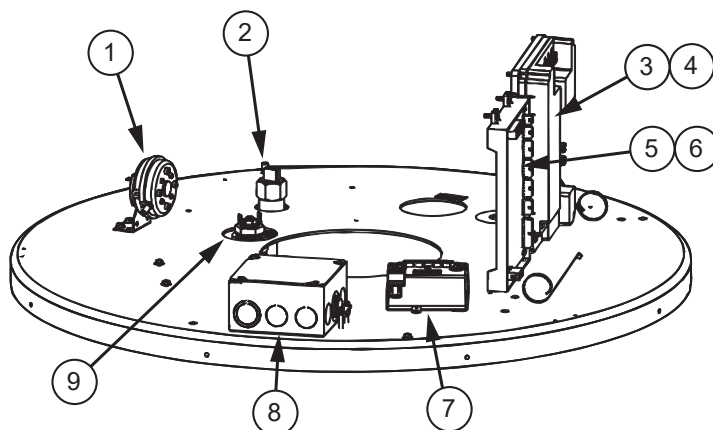


Figure 8. Système de commande sous capot - 60 gallons

Table 4. Système de commande sous capot pour modèles 100 gallons		
N°	Description du nécessaire	100G
1	NÉC. MANOCONTACT D'ENTRÉE, -2,50 PO CE, NC, SÉRIE 400	100383670
2	NÉC. ANODE À COURANT IMPOSÉ 48 PO	100111023
3	NÉC. SONDE TEMP. PPAL, AVEC JOINT, CONN.	100383669
4	NÉC. ANODE À COURANT IMPOSÉ 13,78 PO	100111024
5	NÉC. CARTE DE COMMANDE CSC	100347259
6	NÉC. FAISCEAU BASSE TENSION SEUL*	100385865
7	NÉC. CARTE DE COMMANDE TRC	100347258
8	NÉC. FAISCEAU TRC/CSC SEUL*	100385825
9	NÉC. TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	100271921
10	NÉC. BOÎTE DE JONCTION AVEC FAISCEAU*, 100 GAL	100385827
* Non illustré		

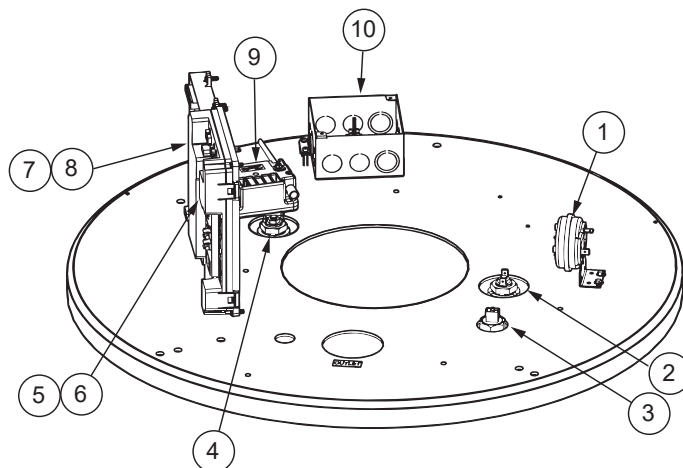


Figure 9. Système de commande sous capot - 100 gallons

Table 5. Système de commande sous capot pour modèles 119 gallons		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
1	NÉC. MANOCONTACT D'ENTRÉE, -2,10 PO CE, NC, SÉRIE 400	100383691
2	NÉC. ANODE À COURANT IMPOSÉ 48 PO	100111023
3	NÉC. SONDE TEMP. PPAL, AVEC JOINT, CONN.	100383669
4	NÉC. ANODE À COURANT IMPOSÉ 19,69 PO	100187890
5	NÉC. CARTE DE COMMANDE CSC	100347259
6	NÉC. FAISCEAU BASSE TENSION SEUL*	100385865
7	NÉC. CARTE DE COMMANDE TRC	100347258
8	NÉC. FAISCEAU TRC/CSC*	100385825
9	NÉC. TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	100271921
10	NÉC. BOÎTE DE JONCTION AVEC FAISCEAU*, CPAM, 119 GAL	100385829
11	NÉC. ANODE À COURANT IMPOSÉ 31,5 PO	100111286
12	NÉC. ALIMENTATION, CPAM, 119 GAL	100385830
13	NÉC. FAISC., CPAM, TRC, 48 PO, 119 GAL	100385862
14	NÉC. SYSTÈME COMMANDE, COMME ACHETÉ, COMM, CPAM MIN	100385863
15	NÉC. FAISCEAU DE SORTIE CPAM, CYCLONE LV 119 GAL*	100385861
* Non illustré		

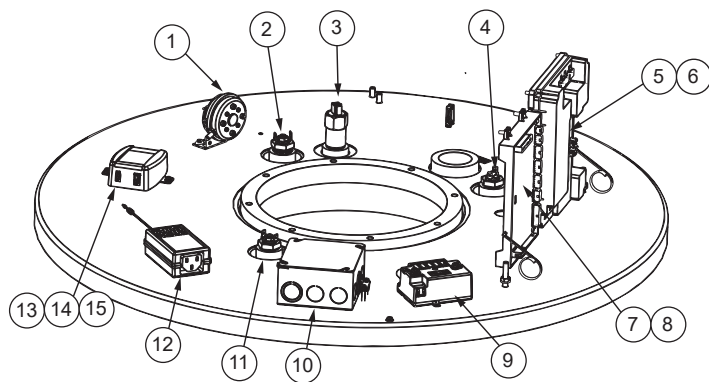


Figure 10. Système de commande sous capot - 119 gallons

ENSEMBLE VANNE DE GAZ/SOUFFLEUR/BRÛLEUR

Table 6. Ensemble vanne de gaz/souffleur/brûleur pour modèles 60 gallons		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
1	NÉC. SOUFFLEUR NRG118 SANS PRISE PRESSION	100347260
2	NÉC. JOINT, SORTIE DE SOUFFLEUR, SILICONE	100360243
3	NÉC. HUBLLOT	100110901
4	NÉC. JOINT DE HUBLLOT	100110902
5	NÉC. JOINT DE BRÛLEUR	100187867
6	NÉC. BRÛLEUR, 60 G, 2,77 PO DIA X 6,08 PO L, S400	100360246
7	NÉC. JOINT, ALLUMEUR, 0,04 PO GRAPHITE	100338898
8	NÉC. ALLUMEUR DE BRÛLEUR, DROIT	100271888
9	NÉC. CÂBLE D'ALLUMAGE SEUL	100271890
10	NÉC. JOINT, DÉTECT. FLAMME, 0,56 PO DE X 0,31 PO DI	100338897
11	NÉC. DÉTECTEUR DE FLAMME, 6 PO KANTHAL	100347293
12	NÉC. ENSEMBLE VANNE DE GAZ/VENTURI, PX52, S400	100347291

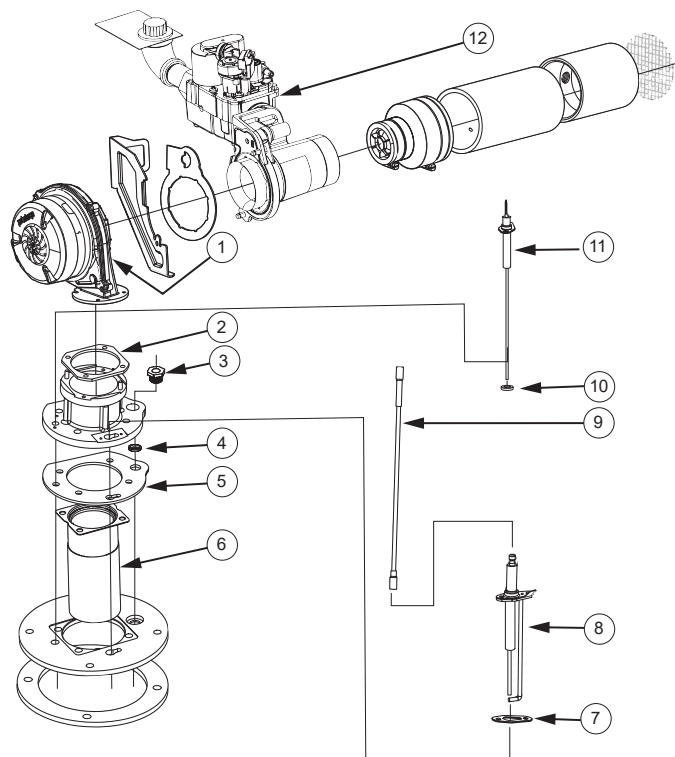


Figure 11. Ensemble souffleur-brûleur 60 gallons

N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
1	NÉC. VRG0145, SOUFFLEUR CVI	100360228
2	NÉC. JOINT, SORTIE DE SOUFFLEUR, SILICONE	100360243
3	NÉC. HUBLOT	100110901
4	NÉC. JOINT DE HUBLOT	100110902
5	NÉC. JOINT DE BRÛLEUR	100187867
6	NÉC. BRÛLEUR	100187866
7	NÉC. JOINT, ALLUMEUR, 0,04 PO GRAPHITE	100338898
8	NÉC. ALLUMEUR DE BRÛLEUR, DROIT	100271888
9	NÉC. CÂBLE D'ALLUMAGE SEUL	100271890
10	NÉC. JOINT, DÉTECT. FLAMME, 0,56 PO DE X 0,31 PO DI	100338897
11	NÉC. DÉTECTEUR DE FLAMME, 6 PO KANTHAL	100347293
12	NÉC. ENSEMBLE VANNE DE GAZ/VENTURI/ÉTRANGLEUR, VK	100387942

Figure 12. Ensemble souffleur-brûleur 100 gallons

Table 8. Ensemble vanne de gaz/souffleur/ brûleur pour modèles 119 gallons		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
1	NÉC. VRG0145, SOUFFLEUR STD	100360227
2	NÉC. JOINT, SORTIE DE SOUFFLEUR, SILICONE	100360243
3	NÉC. HUBLOT	100110901
4	NÉC. JOINT DE HUBLOT	100110902
5	NÉC. JOINT DE BRÛLEUR	100187867
6	NÉC. BRÛLEUR, 119G	100360245
7	NÉC. JOINT, ALLUMEUR, 0,04 PO GRAPHITE	100338898
8	NÉC. ALLUMEUR, INCLINÉ	100360209
9	NÉC. CÂBLE D'ALLUMAGE SEUL	100271890
10	NÉC. JOINT, DÉTECT. FLAMME, 0,56 PO DE X 0,31 PO DI	100338897
11	NÉC. DÉTECTEUR DE FLAMME, 5,16 PO KANTHAL	100360244
12	NÉC. ENSEMBLE VANNE DE GAZ/VENTURI/ÉTRANGLEUR, RAMBLR	100387943

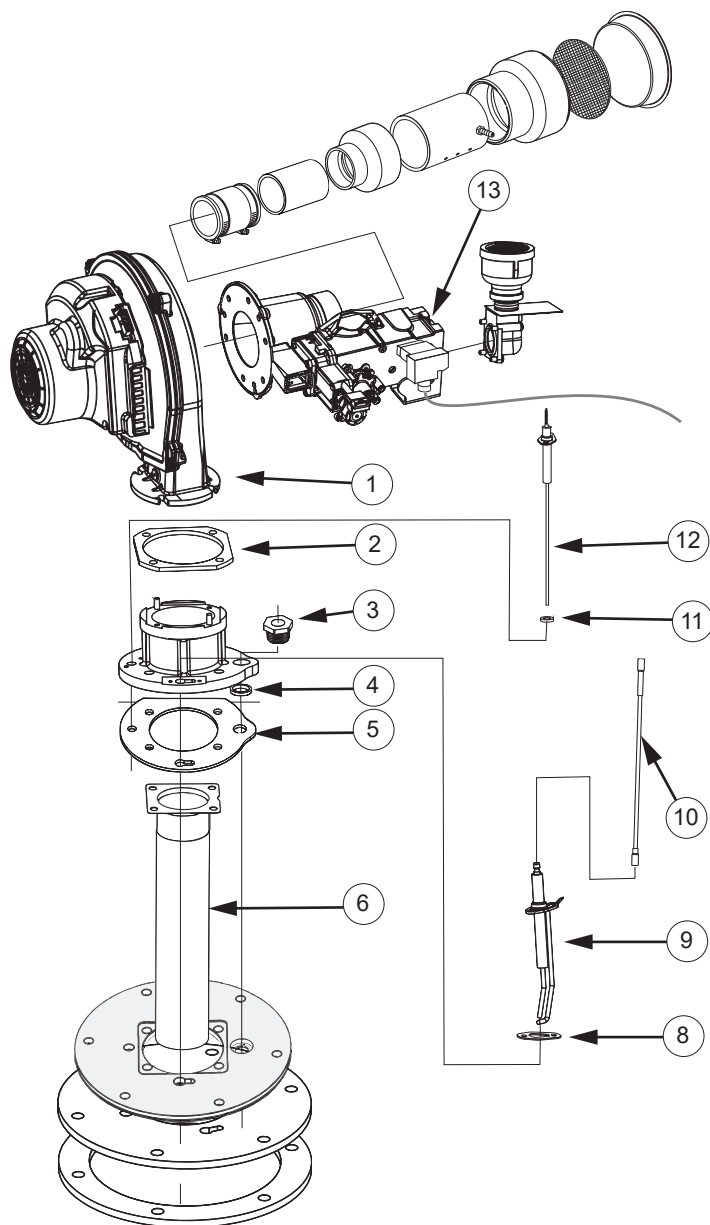


Figure 13. Ensemble souffleur-brûleur 119 gallons

CONNECTEURS D'ÉCHAPPEMENT 3 PO ET NÉCESSAIRES D'ÉVACUATION

Table 9. Connecteurs d'échappement 3 po et nécessaires d'évacuation pour modèles 60 et 100 gallons			
N°	Description du nécessaire	60G	100G
Coude et raccords d'échappement			
1	Connecteur d'échappement (2,50 po x 4,00 po)	100110947	100110947
2	Coude d'échappement/condensat	100187862	100187862
3	Joint de piège à condensats	100338896	100338896
Pièces du nécessaire d'évacuation			
4	Tamis d'admission/échappement	100110830	100110830
5	Coude PVC à 45 degrés avec tamis (PVC)	100108686	100108686
6	Coude PVC à 45 degrés (Canada, ULC S636)	100055670	100055670
7	Rosette	100109820	100109820
8	Silicone	100109821	100109821

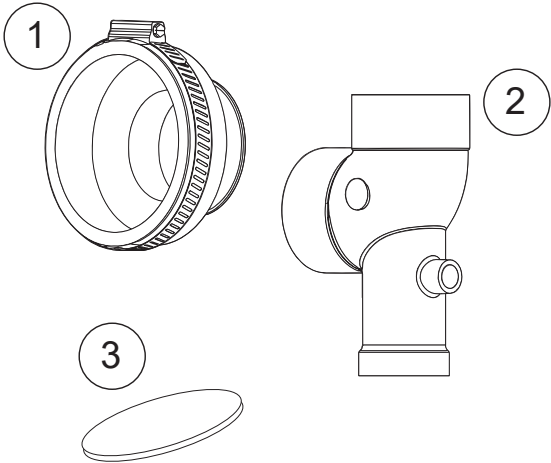


Figure 14. Nécessaire connecteur d'échappement 3 po

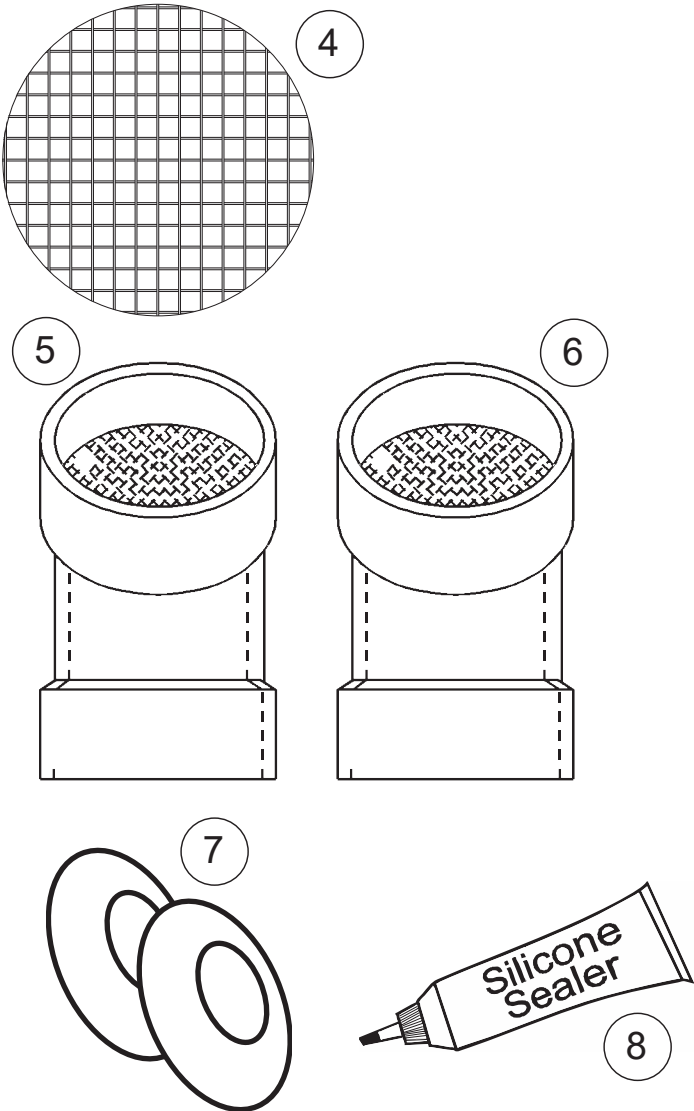


Figure 15. Nécessaire d'évacuation 3 po

CONNECTEURS D'ÉCHAPPEMENT 4 PO ET NÉCESSAIRES D'ÉVACUATION

Table 10. Connecteurs d'échappement 4 po et nécessaires d'évacuation pour modèles 119 gallons		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
Coude et raccords d'échappement		
1	Connecteur d'échappement	100110908
2	Coude d'échappement/condensat	100187863
3	Joint de piège à condensats	100338896
Pièces du nécessaire d'évacuation		
4	Bouche d'admission/échappement*	100110909
5	Rosettes (2 requises)	100110910
6	Mastic silicone, tube de 2 oz	100109821
7	Bouche d'échappement (Canada)*	100111103
*Non illustré		

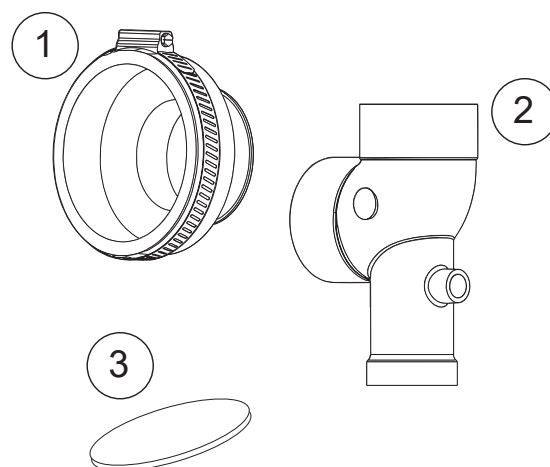


Figure 16. Nécessaire connecteur d'échappement 4 po

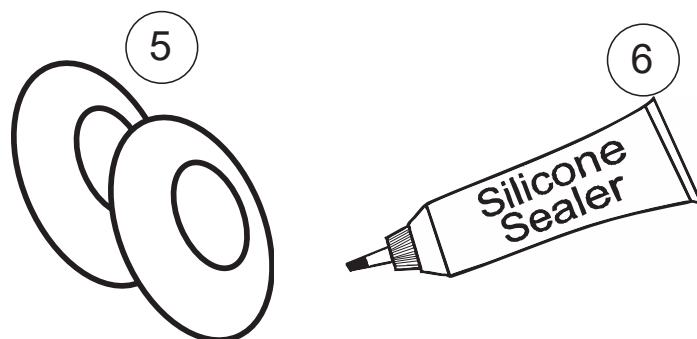


Figure 17. Nécessaire d'évacuation 4 po

NÉCESSAIRES D'ÉVACUATION EN OPTION

Table 11. Nécessaires d'évacuation en option		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
1	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION, 2 PO	100386033
2	NÉC. BOUCHE D'EXTRÉMITÉ, COMPACTE 2 PO	100187903
3	NÉC. ÉVACUATION CONCENTRIQUE, ULCS636, 2	100112869
4	NÉC. ÉVACUATION CONCENTRIQUE, CONFORME ULC, 3 PO	100111100
5	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION, COMPACTE, 3 PO	100187887
6	NÉC. ÉVACUATION CONCENTRIQUE, 6 PO	100187888
77	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION, 6 PO	100113124
8	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION, COMPACTE, 4 PO	100111626
9	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION, COMPACTE, 6 PO	100187889
10	SILICONE	100109821
11	ROSETTE	100109820

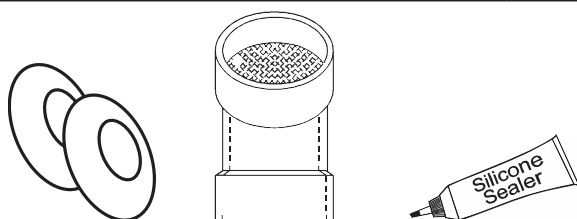


Figure 18. Nécessaire d'évacuation en option

NÉCESSAIRES EN OPTION

Table 12. Nécessaires en option		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
1	NÉC. BMS	100378810
2	NÉC. NEUTRALISEUR, 100-300K BTU,CN2-300C	100289339
3	NÉC. NEUTRALISEUR, 400-500K BTU,CN4-850	100374577

