



Introduction et Exigences de configuration du Système

- Bienvenue sur DoorBuilder Live
- Configurations requises du Système, d'Internet et du Navigateur
- Vitesse Internet
- Accès au Système
- Obtenir de l'Aide

Soumettre et Commander dans DoorBuilder Live

- Création des Comptes des Utilisateurs
- Création d'une Soumission
 - Commencer une Soumission & Créer l'En-tête
 - Porte Simple
 - Porte en Paire
- Fonctionnalités Supplémentaires de DoorBuilder Live
 - Utilisation des Options de Configuration et des Modifications Rapides
 - Utilisation des Configurations Nommées
 - Pièces Jointes et Commentaires
- Enregistrer, Copier et Modifier un Article sur une Ligne
- Soumettre, Imprimer et Convertir une Soumission en Commande
- Création d'une Commande
 - Commencer une Commande & Créer l'En-tête
 - Porte Simple
 - Porte en Paire
 - Configuration Rapide
- Enregistrer, Copier et Modifier un Item sur une Ligne
- Imprimer et Soumettre une Commande
- Fonctionnalités Supplémentaires de DoorBuilder Live
 - Séparer par Étages
 - Messages et Erreurs
 - Trucs et Astuces
 - Dessin 2D

Bienvenue sur DoorBuilder Live!

Masonite Architectural est ravi de vous présenter son tout nouveau produit digital pour les soumissions et l'entrée de commande.



Soumissionnez, commandez et réduisez les erreurs avec notre nouveau DoorBuilder™ Live amélioré.

Ce logiciel intuitif basé dans le nuage réduit le temps de formation et rationalise l'ensemble du processus de commande de portes pour des résultats rapides et précis - à chaque fois.

Augmentez l'efficacité et obtenez des solutions de portes simplifiées pour l'ensemble de votre bâtiment grâce à notre système amélioré.

DoorBuilder Live fut créé en pensant à vos besoins. De nombreuses fonctions du système, flux d'affichage d'écran et améliorations des programmes furent développés grâce à vos commentaires et aux années d'expérience cultivées par nos propres employés. Voici quelques-unes des fonctionnalités intéressantes du nouveau système :

- Technologie agile permettant de répondre rapidement aux besoins changeants des clients et du marché.
- Offre complète de produits au sein du système, réduit le besoin de dérogations manuelles.
- Logique de configuration de porte améliorée afin que vous puissiez faire une soumission et commander en toute confiance.
- Courbe d'apprentissage pour les nouveaux employés, réduite de mois à semaines.
- Configurations Nommées pré-rentrées utilisant vos numéros de portes stocks pour permettre un réapprovisionnement simplifié.
- Entièrement intégré au nouveau système ERP de Masonite Architecturale. (Bientôt pour Masonite St-Éphrem)

Exigences du Système, Internet & Navigateur

Lorsque vous commencerez à utiliser le système, vous voudrez vous assurer que vous disposez des outils nécessaires pour la meilleure expérience que notre produit a à offrir. Veuillez consulter cette section pour vous assurer que votre ordinateur et Internet répondent aux exigences minimales.

DoorBuilder Live a été optimisé pour fonctionner au mieux avec le navigateur Google Chrome. Le système DoorBuilder Live est un programme Web qui nécessite une quantité suffisante de bande passante Internet pour offrir la meilleure expérience à nos clients.

Les spécifications informatiques et Internet suivantes sont recommandées :

Microsoft Operating System & Internet	
Système d'exploitation	Windows 8 ou plus récent
CPU	Processeur 2.4 Ghz ou supérieur
Mémoire	4 GB de RAM
Disque Dur	10 GB d'espace libre
Vitesse Internet	10 Mbps ou plus
Navigateur	Google Chrome



Vitesse Internet

Vous n'êtes pas certain de la quantité de bande passante Internet dont dispose votre entreprise ? Essayez d'utiliser l'un des tests de vitesse en ligne pour déterminer votre capacité Internet. Par exemple, un site tel que www.fast.com, peut fournir cette information. Les résultats de ces sites peuvent varier considérablement en fonction de votre région. Pour déterminer le meilleur site de test pour votre bande passante, veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet.

Ceci est un exemple de résultat de fast.com.



**Veuillez noter que Masonite ne recommande aucun site de test de vitesse spécifique; les clients doivent contacter leur fournisseur d'accès Internet pour leur test de vitesse spécifique.


DoorBuilder Live permet aux utilisateurs de concevoir, spécifier, estimer et commander en toute confiance. Notre solution numérique s'appuie sur un moteur complexe basé sur des règles et sur une vaste base de données de quincaillerie qui garantit que seules des configurations de produit valides peuvent être créées. DoorBuilder Live rationalise les processus papier actuels en :

- **Éliminer les erreurs de saisie de commandes** en n'autorisant que des configurations valides
- **Réduction des délais** en éliminant les erreurs, les informations manquantes et les surcoûts inutiles
- **Accélérer l'intégration** en réduisant la courbe d'apprentissage


Condition requise

DoorBuilder Live est conçu pour fonctionner mieux avec **Google Chrome**.


Se Connecter

1. Entrez l'URL de DoorBuilder Live, <https://DoorBuilder.masonite.com> dans votre navigateur.
2. Entrez votre nom d'utilisateur (User ID) et votre mot de passe (Password) sur l'écran de connexion et appuyer sur le bouton [] à droite du champ mot de passe (Password).

ASTUCE : Le champ Mot de passe (Password) est sensible à la casse, assurez-vous que la touche de verrouillage des majuscules est désactivée et que vous utilisez la casse correcte pour votre mot de passe.

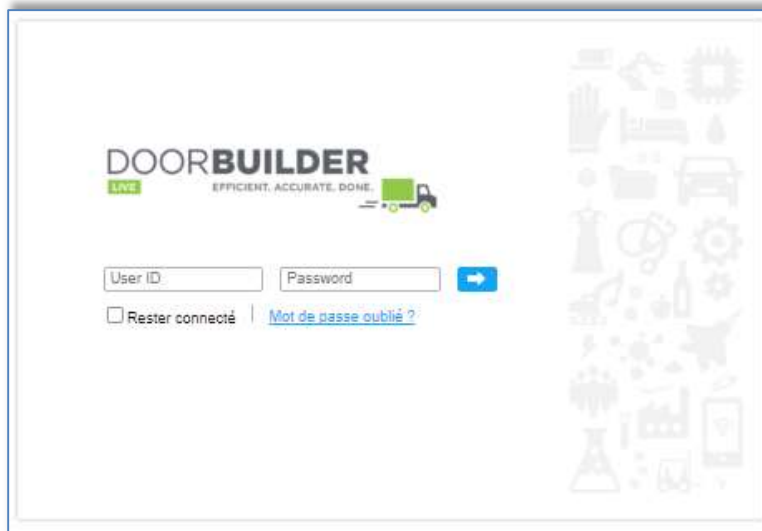

3. Une fois la connexion réussie, la page d'accueil de DoorBuilder s'affichera

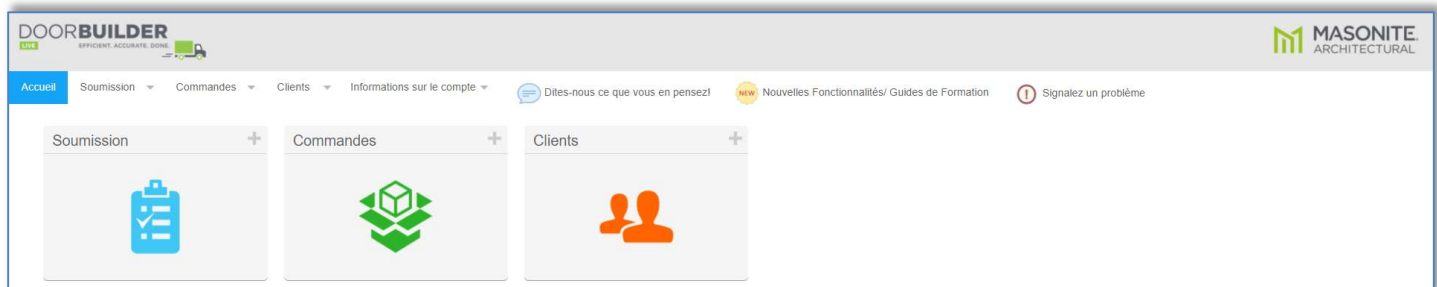


Réinitialisation du Mot de Passe

Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ou si vous avez oublié vos identifiants, cliquez sur le lien [Mot de passe oublié?](#) qui lancera l'écran Mot de passe oublié.

1. Entrez l'ID Utilisateur associé à votre compte et le code *Captcha*. Ensuite, appuyez sur le bouton **[Réinitialiser mot de passe]**. Un courriel contenant un lien pour modifier votre mot de passe vous sera envoyé.



2. Dans votre courriel, vous recevrez un message similaire à celui ci-dessous.

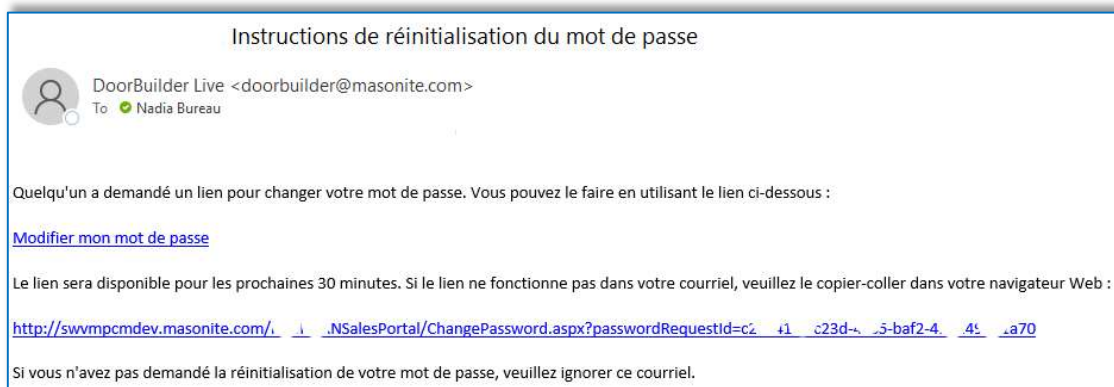

3. Modifiez votre mot de passe et confirmer celui-ci pour vous connecter.


ASTUCE : Votre mot de passe doit avoir au moins 10 caractères et doit contenir un chiffre et un caractère spécial.



Modification du Mot de Passe

Si vous vous connectez pour la première fois ou désirez changer votre mot de passe, suivez les étapes ci-dessous pour modifier votre mot de passe.

1. Sélectionnez **Mon profil** dans la liste déroulante **Informations sur le compte**, vous serez redirigé vers l'écran Mon profil.

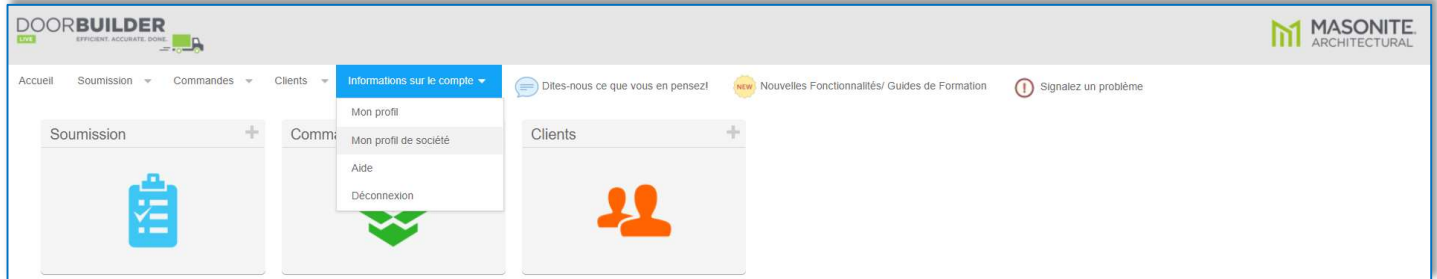

2. Sélectionnez le bouton **Modifier le mot de passe** sous Mon profil. Vous serez invité à entrer un nouveau mot de passe.



Le processus d'assistance DoorBuilder Live est conçu pour répondre à vos questions et vous aider à utiliser le système :

- **Problèmes système** - dans le cas où DoorBuilder Live ne fonctionne pas comme prévu
- **Besoins au niveau de la Quincaillerie** - pour les questions d'approbation ou de machinage et des gabarits de quincailleries manquants
- **Demandes de produits et de formation** - posez des questions sur les produits ou organisez une formation DoorBuilder Live supplémentaire

Communication

Pour demander une aide supplémentaire avec DoorBuilder Live, veuillez contacter votre Coordonnateur des Ventes Internes par téléphone ou par courriel. Votre coordonnateur vous aidera avec votre demande ou vous mettra en contact avec le spécialiste Masonite approprié pour résoudre votre demande.

Veillez avoir toutes les informations pertinentes sur la soumission ou la commande DoorBuilder Live lorsque vous nous contactez pour obtenir de l'aide afin que nous puissions répondre à vos questions le plus rapidement possible.

Créer des comptes d'utilisateurs

Chaque client a sa propre instance de DoorBuilder Live et doit désigner en interne un administrateur qui gèrera les comptes d'utilisateurs. Les clients n'ont pas besoin d'envoyer une demande pour ajouter des utilisateurs. Ils peuvent faire la maintenance leurs propres utilisateurs, les modifier, en ajouter de nouveaux, modifier les privilèges, etc.


1. Sous Informations sur le compte, cliquez sur **Mon Profil de société**



The screenshot shows the DoorBuilder Live user interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Soumission', 'Commandes', 'Clients', and 'Informations sur le compte'. The 'Informations sur le compte' dropdown menu is open, showing options: 'Mon profil', 'Mon profil de société', 'Aide', and 'Déconnexion'. Below the menu is a table with columns: Client, Nom, ID, Created By, Modifié le, Statut, and Order Status. The table contains two rows of data.


Client	Nom	ID	Created By	Modifié le	Statut	Order Status
	TRAINING	SOCPY000001	admin, admin	2022-09-08	Open - Coord	
	TEST CODE	12345	SOCPY000002	admin, admin	2022-08-31	Submitted

2. Ensuite cliquez sur **Représentants** et **Nouveau Représentants**

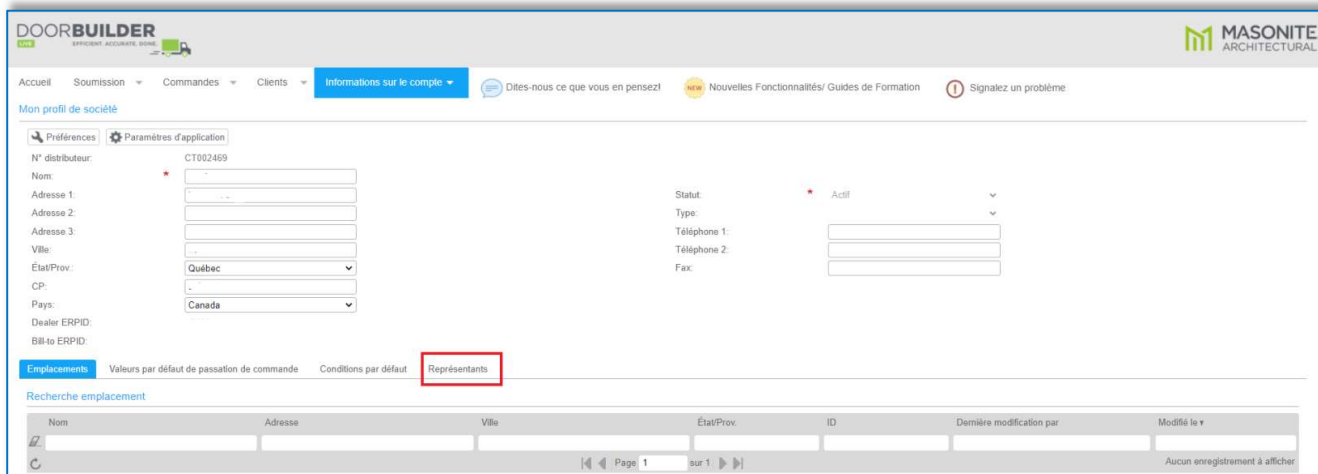

The screenshot shows the 'Mon profil de société' form. The 'Représentants' tab is selected and highlighted with a red box. The form includes fields for 'N° distributeur', 'Nom', 'Adresse 1', 'Adresse 2', 'Adresse 3', 'Ville', 'État/Prov.', 'CP', 'Pays', 'Statut', 'Type', 'Téléphone 1', 'Téléphone 2', and 'Fax'. Below the form is a table for 'Recherche emplacement' with columns: Nom, Adresse, Ville, État/Prov., ID, Dernière modification par, and Modifié le.

Nom	Adresse	Ville	État/Prov.	ID	Dernière modification par	Modifié le
-----	---------	-------	------------	----	---------------------------	------------



The screenshot shows the 'Recherche représentant' form. The 'Représentants' tab is selected. The form includes a search bar and a 'Nouveau représentant' button.

3. Lorsque vous créez un nouveau compte, vous devez remplir les champs obligatoires (marqués d'un *).

4. Il existe 3 types de privilèges de commande que vous pouvez attribuer à un utilisateur.
 - **Peut Commander directement** – Cet utilisateur peut passer des Soumissions ou des Commandes
 - **Convertir devis en Commandes** – Cet utilisateur peut faire des soumissions et les convertir en commandes, mais il ne peut pas commencer une commande à partir de zéro.
 - **Aucun** – Cet utilisateur ne peut effectuer que des soumissions
5. Sélectionnez **Gérer le distributeur** si vous souhaitez que l'utilisateur puisse également créer des utilisateurs supplémentaires.
6. Cliquez **OK** pour enregistrer l'utilisateur
7. Cliquez **Gestion des emplacements**. Si votre entreprise a plusieurs emplacements, ils y seront tous répertoriés. Vous pouvez affecter chaque utilisateur au(x) site(s) qu'il doit pouvoir soumettre ou commander.
 ***(Même si vous avez un emplacement, vous devez toujours l'attribuer à l'utilisateur).

8. Sélectionnez le représentant auquel vous souhaitez attribuer des emplacements.
9. Vous pouvez **Autoriser l'accès** et **Par Défaut** à un emplacement spécifique.

Gestion des emplacements
✕

Représentant: Admin, Masonite

Saisissez vos options de recherche dans les champs ci-dessous. Utilisez l'astérisque (*) pour des remplacements de caractères multiples et le point d'interrogation (?) pour des remplacements de caractère unique.

Nom d'emplacement:

ID emplacement:

ID ERP emplacement:

Adresse d'emplacement:

Recherche

	Sélectionner			
Masonite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Autoriser accès à tous les emplacements	Sélectionner Tout	Aucun
London	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
St. Ephrem	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>

◀ Page 1 sur 1 ▶
Lignes par page: 5 ▼

OK
Fermer

10. Cliquez **OK** pour enregistrer le représentant.


Commencer une Soumission

Pour commencer une nouvelle Soumission à partir de l'écran d'Accueil:


- Cliquez sur le signe **[+]** sur la vignette Soumission pour accéder directement à un nouvel écran de saisie des données de soumissions.
- Utilisez la **Barre de Navigation** et sélectionnez **Nouveau** dans le menu déroulant Soumission.



Pour commencer une nouvelle Soumission à partir de l'écran de **Recherche Soumission**, cliquez sur le bouton **[Nouvelle Soumission]**.

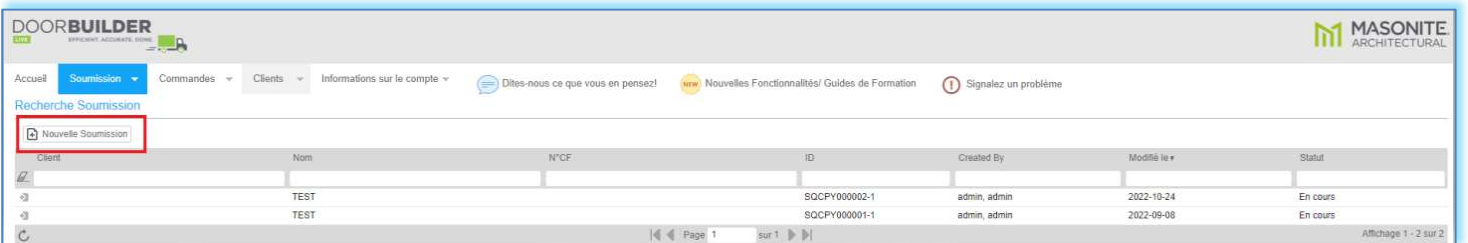

L'écran d'entrée de soumission s'affichera. Notez que votre numéro de soumission apparaîtra sous la barre de navigation.

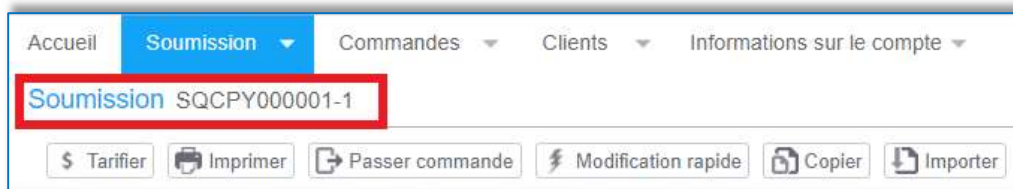


Saisir les Informations du Projet


L'écran d'entrée de soumission s'affichera

Remarque : Tous les champs avec un astérisque rouge (*) sont obligatoires. Nous avons remplis par défaut de nombreux champs, cependant, vous devez revoir chaque champ et modifier ou fournir les informations manquantes si nécessaire.

1. **Sélectionnez une Localisation** dans la liste déroulante si votre site a plusieurs emplacements. Si ce n'est pas le cas, le système mettra par défaut la localisation principale.

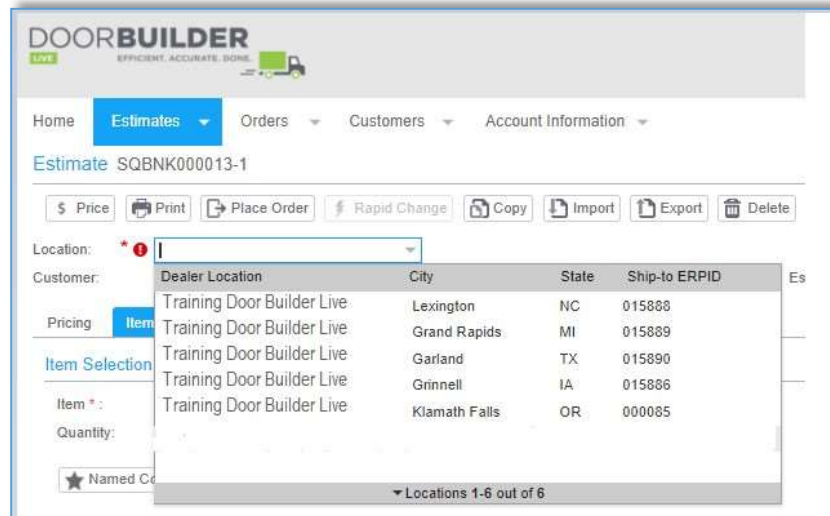

2. Après avoir sélectionné la localisation, la fenêtre d'en-tête s'affichera. Ou vous pouvez la lancer en cliquant sur **En-tête** dans la barre d'action.

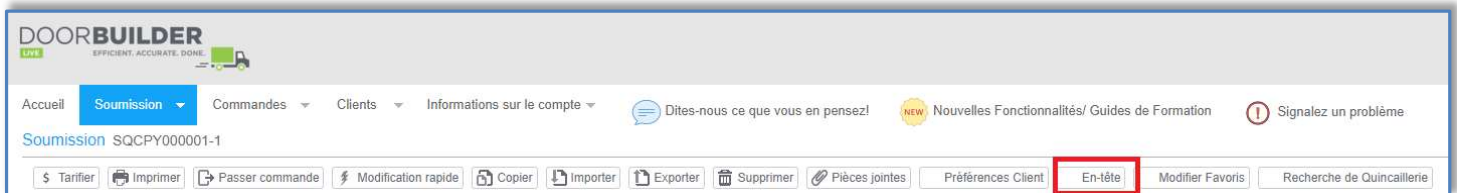

- Le lieu de fabrication **préfér**é a été fixé à St-Éphrem.
- **Entrez un Nom de Projet** qui peut être utilisé pour la recherche de soumission.
- Il existe deux types de soumissions parmi lesquelles choisir. Sélectionnez **Estimation Générique** si vous voulez le moyen le plus rapide d'entrer vos données. Sélectionnez **Estimation Détaillée** si vous voulez que le système fasse plus de validation autour de vos options telles que les localisations et les conflits de Quincailleries/Ouvertures.
- **Sélectionnez le Type de Projet** dans la liste déroulante.
- **Saisissez la date de clôture de la soumission** ou sélectionnez une date dans le calendrier. Il s'agit de la date à laquelle vous devez recevoir votre soumission avec un prix de Masonite.
- **Quantité Totale de Porte sur la Soumission** est une question facultative si vous voulez que le système vérifie que la quantité que vous entrez ici correspond à la quantité totale de portes qui résultera de votre soumission. Si la quantité ne correspond pas, le système vous avertira.
- **Entrez la date approximative de livraison du projet** ou sélectionnez la date dans le calendrier.

Terminer | Annuler | | Prix : Le prix est indisponible

Page 1

Sélectionnez un Site de Fabrication: *

Nom de Projet: *

Type de Soumission: * Estimation Détaillée Estimation Générique

Type de Projet: *

Construction: * Nouvelle Construction Rénovation

Date de clôture de Soumission: *

Quantité Totale de Porte sur la Soumission:

Date de Livraison Approximative du Projet

3. **Sélectionnez un Contact Client** dans la liste de contacts ou utilisez Entrer le Nom pour ajouter le vôtre pour ce projet.

Nom du Contact Client: *

Prénom du Contact Client: *

Nom de Famille du Contact Client: *

Téléphone du Contact Client (xxx-xxx-xxxx):

Fax du Contact Client (xxx-xxx-xxxx):

Courriel du Contact Client: *

4. Faites défiler vers le bas pour vérifier les **informations d'expédition**. Sélectionnez **Expédition Unique** à si vous avez une livraison sur un chantier ou si l'adresse ne figure pas dans la liste déroulante.

Information sur la Livraison

Expédier à: *

Nom:

Pays: *

Province/État: *

Vous ne trouvez pas votre Code postal ? Veuillez remplir le Formulaire de Demande d'Assistance de Door Builder Live : [here](#)

Code Postal: *

Ville: *

Livraison Sur Chantier: *

Prendre note que l'endroit de livraison au chantier doit être accessible avec une remorque de 53 pieds. Aussi le temps alloué pour décharger le camion est de 60 minutes, veuillez en aviser le chargé de projet sur le chantier. Et de plus, si un tailgate est requis, des frais supplémentaires vous seront facturés.

Mode de Transport: *

Options d'Emballage

Type de Palette: *

Type de Palettisation:


Information sur la Soumission

Commentaires:

Fusionner les lignes:

5. Vous devez sélectionner un **mode de transport** disponible dans la liste déroulante.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton **Terminer** dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.


ASTUCE : Vous pouvez apporter des modifications aux informations sur le projet en sélectionnant le bouton [En-tête].

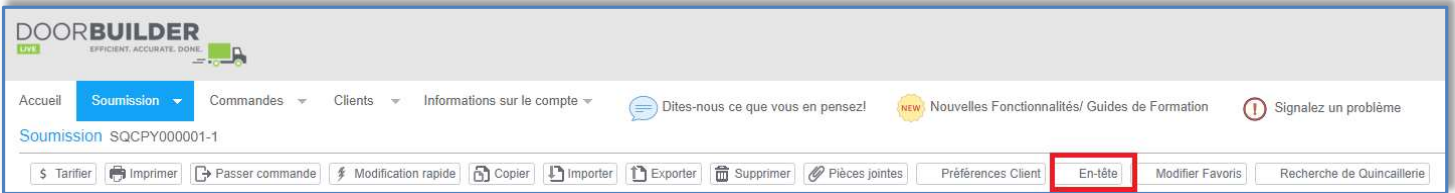

Configurer un Article – Porte Simple


Après avoir saisi l'en-tête, la tâche suivante dans la création d'une soumission consiste à saisir un article. Les articles que vous entrez iront dans votre panier, qui affiche les produits de votre commande. La procédure ci-dessous explique comment utiliser le configurateur pour entrer un article pour une porte pré-machinée.

1. Sélectionnez "Porte" pour configurer dans la liste déroulante de l'Article.

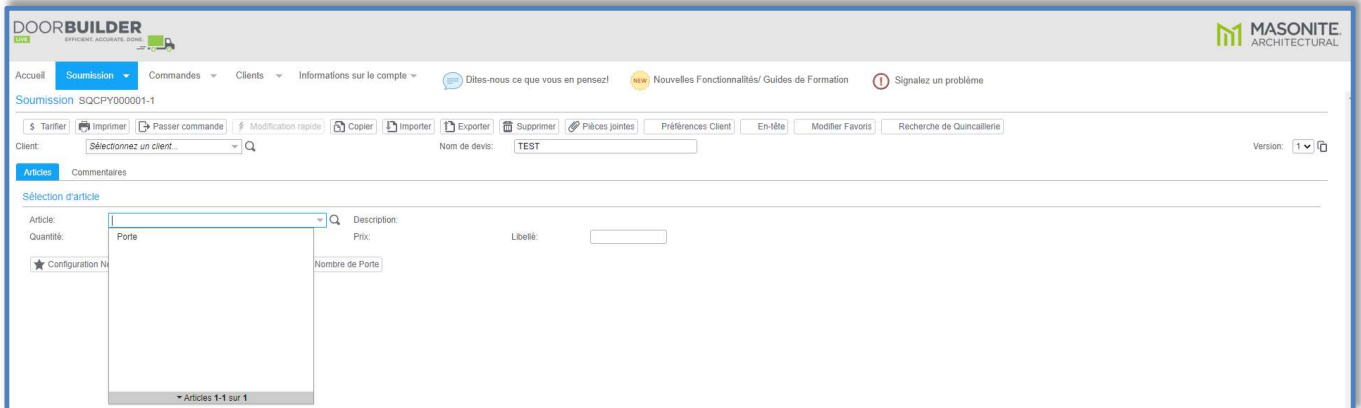



Une fois qu'un article est sélectionné, le **champ Quantité** s'affiche. Cette quantité s'appliquera à la ligne que vous créerez. Vous pouvez modifier la quantité selon vos besoins.

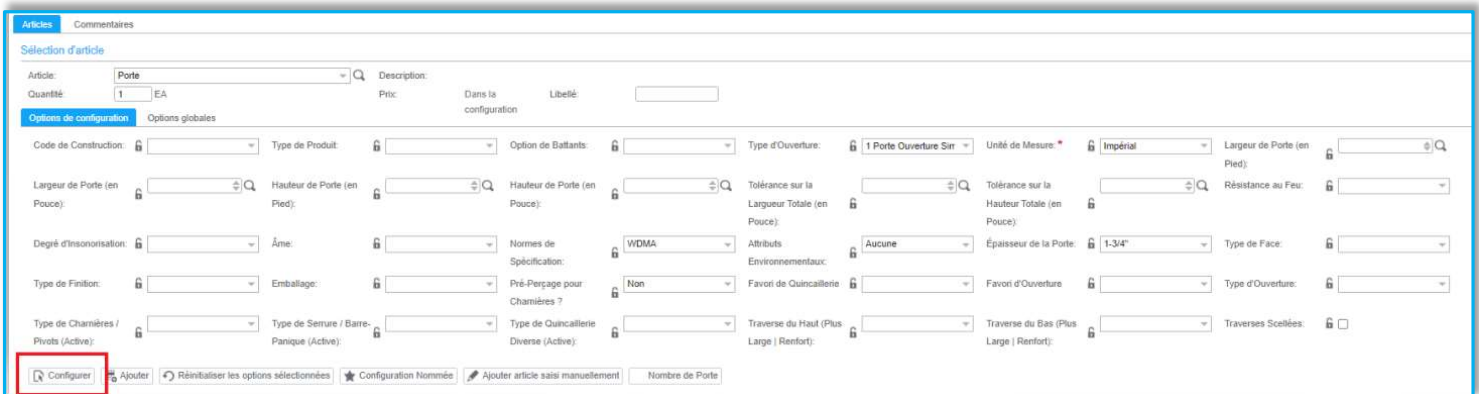2. Sélectionnez le bouton [Configurer] pour ouvrir l'écran de configuration.



3. Cliquez sur configurer pour ouvrir l'écran de configuration sur l'onglet Options de base.

- Entrez votre **Quantité de Porte** si vous ne l'avez pas spécifié avant de cliquer sur Configurer.
- Sélectionnez l'**Unité de Mesure**, cliquez sur le bouton radio pour métrique, impérial est par défaut.
- Sélectionnez la **Construction** dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le **Type de Produit** dans la liste déroulante.
- Sélectionnez l'**Option des Battants** dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le **Type d'Ouverture de Porte** dans la liste déroulante - laissez-le à 1 Porte Ouverture Simple.
- Entrez les **Dimensions de la Porte** – vous pouvez choisir une Dimension d'Ouverture Standard ou entrer la vôtre.

Continuer Annuler   Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Porte Face

Générale

Quantité d'Ouverture:

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Construction: *

Type de Produit: *

Option des Battants: *


Type d'Ouverture de Porte: *


Options d'Ouverture: *


Imposte:


Dimension de la Porte

Dimension Standard ? 3'-0" x 6'-8" 3'-0" x 7'-0" 3'-0" x 8'-0" 4'-0" x 7'-0" 4'-0" x 8'-0"

Largeur de Porte (en Pied): 

Largeur de Porte (en Pouce): * 

Hauteur de Porte (en Pied): 

Hauteur de Porte (en Pouce): * 

Information sur la Dimension de l'Ouverture: 3'-0" X 7'-0"

Astuce : Enregistrez souvent pour éviter de perdre les données entrées. L'icône de sauvegarde se trouve en haut à gauche du configurateur, à côté du bouton [Annuler].

4. Cliquez sur l'onglet **Porte** ou sur le bouton **Continuer** pour afficher les champs de saisie suivants.

- Selon la construction choisie, certaines questions tel que; **Résistance au Feu**, **Minutes** (si la porte a une résistance au feu), **Degré d'Insonorisation** (si porte SR), **Âme**, **Flottant/Non Collé à l'âme**, auront des réponses préremplies et non modifiable. Si vous désirez modifier ces options, vous devez retourner sur l'onglet Options de Base et modifier votre Construction.
- Les **Normes de Spécification** seront définies par défaut pour vous - utilisez le menu déroulant si vous avez besoin d'une option différente
- Les **Attributs Environnementaux** seront définis par défaut pour vous - utilisez la liste déroulante si vous avez besoin d'une option différente
- **L'Épaisseur de la Porte** sera par défaut pour vous - utilisez le menu déroulant si vous avez besoin d'une option différente

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons for 'Continuer', 'Annuler', and icons for save, print, and refresh. A status message on the right reads 'Prix : Le prix est indisponible'. Below the navigation bar, there are three tabs: 'Options de Base', 'Porte' (which is active and highlighted in blue), and 'Face'. The main content area is titled 'Information sur la Construction' and contains several form fields:

- 'Options de Portes Spécialisées:' with a search input field.
- 'Résistance au Feu: *' with a dropdown menu set to 'Non Coupe-Feu'.
- 'Degré d'Insonorisation:' with a dropdown menu.
- 'Âme: *' with a dropdown menu set to 'Particule de Bois'.
- 'Flottant / Non Collé à l'âme' with a checked checkbox.
- 'Normes de Spécification: *' with a dropdown menu set to 'WDMA'.
- 'Attributs Environnementaux: *' with a dropdown menu set to 'Aucune'.
- 'Épaisseur de la Porte: *' with a dropdown menu set to '1-3/4"'.

5. Cliquez sur l'onglet **Face** ou sur le bouton **Continuer** pour afficher les champs de saisie suivants.

- **Si disponible, déterminez Oui ou Non pour Essence Différente sur Chaque Face** (toutes les constructions de porte n'offrent pas cette option). Si vous sélectionnez Oui, l'intérieur et l'extérieur de la porte seront fabriqués avec des matériaux différents.
- **Remplissez les données d'informations de la Face**. Si Essence Différente sur Chaque Face est Oui, vous devrez remplir les données pour l'intérieur et l'extérieur de la porte.
- **Si disponible, déterminez Oui ou Non pour une Finition Différente sur Chaque Face** (toutes les constructions de porte n'offrent pas cette option). Si vous sélectionnez Oui, l'intérieur et l'extérieur de la porte seront finis avec des finitions différentes.
- **Remplissez les données d'informations sur la Finition**. Si Finition Différente sur Chaque Face est Oui, vous devrez remplir les données pour l'intérieur et l'extérieur de la porte.

The screenshot shows a software interface with a section titled 'Finition'. It contains a checkbox labeled 'Finition Différente sur Chaque Face ? *' which is currently unchecked. Below this, there is a sub-section titled 'Information sur la Finition' with a dropdown menu for 'Type de Finition Générique:' set to 'Teinture - Couleur Standard'.


6. Cliquez sur l'onglet **Quincaillerie** pour afficher les champs de saisie des informations suivantes

- **Sélectionnez le type de Charnière ou de Pivot** (c.-à-d. : Charnière continue, Charnière ou Pivot)
 - **Sélectionnez la sous-catégorie** dans la liste déroulante
 - **Continuez à remplir** les champs obligatoires restants
 - Si votre quantité ne correspond pas à la quantité totale, il vous sera demandé d'entrer des types de charnières/pivots supplémentaires
- **Sélectionnez le type de Serrure ou de Barre-Panique** (c.-à-d. : Mortaise, Cylindrique, Tige Vertical Encastrée, Tige Verticale de Surface, etc.)
 - **Sélectionnez la sous-catégorie** dans la liste déroulante
 - **Continuez à remplir** les champs obligatoires restants
 - Si vous avez plusieurs serrures, utilisez la question Serrure / Barre-Panique Supplémentaire ?
- **Ajoutez toute autre Quincaillerie Diverse** (c.-à-d. : Ferme-Porte, Bras d'Arrêt, Judas, Bas Rainuré, Etc.) sous « **Information sur la Quincaillerie Diverse** »
 - Si vous avez plus d'un type de quincaillerie diverse, utilisez la question Quincaillerie Supplémentaire ?

The screenshot shows a web-based form titled "Quincaillerie" with the following fields and options:


- Unité de Mesure:** Impérial Métrique
- Information sur les Charnières / Pivots:**
 - Type de Quincaillerie: Charnière
 - Quantité Totale de Charnière sur le Cadre: 3
 - Sous-Catégorie: Standard
 - Hauteur de Charnière: 4.5
 - Épaisseur de Charnière: Standard
 - Charnière Quantité: 3
 - Pré-Perpage pour Charnières?:
- Information Serrure / Barre-Panique:**
 - Type de Serrure / Barre-Panique: Serrure
 - Sous-Catégorie: Mortaise
 - Additional Serrure / Barre-Panique?: Oui Non
- Information sur la Quincaillerie Diverse:**
 - Type de Quincaillerie: Ferme-Porte
 - Quincaillerie Supplémentaire?: Oui Non
- Sauvegarder Quincaillerie Favori:
- Sauvegarder Cadre Favori:

Astuce : si vous constatez que vous avez ajouté une quincaillerie que vous ne souhaitez plus avoir sur votre ligne, vous pouvez soit modifier le type de quincaillerie pour qu'il soit vide ou soit sélectionner supprimer.

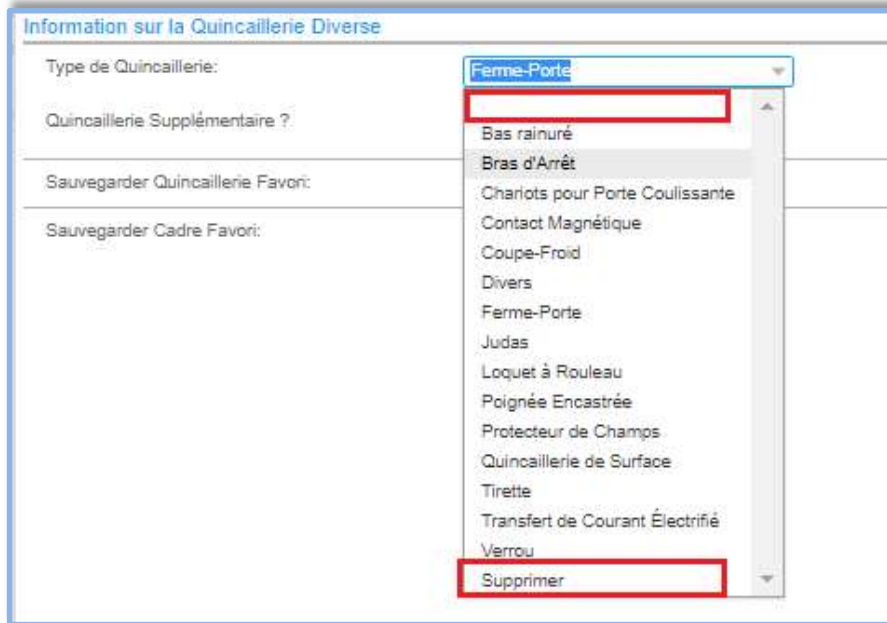



7. Cliquez sur l'onglet **Ouvertures** pour afficher les champs de saisie d'informations suivants

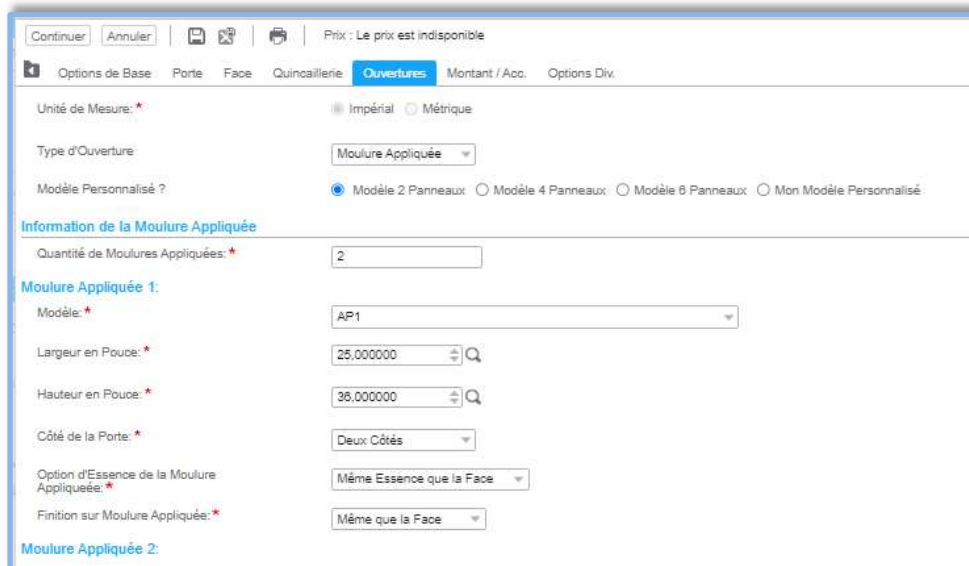- **Sélectionnez un Type d'Ouverture** (c.-à-d. : Moulure Appliquée, Ouverture à Vitre, Louvre, Miroir, Rainure, Etc.) à ajouter à la configuration de votre porte.
- **Remplissez les informations requises** pour le type d'ouverture que vous sélectionnez.



8. Cliquez sur l'onglet **Montant / Acc.** pour afficher les champs de saisie des informations suivantes

- Utilisez la question **Battants Ou Traverses Non-Standard** pour ajouter des battants ou traverses plus larges, des enfigurements, des battants arrondies, etc. à votre configuration de porte.

Continuer Annuler   Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Porte Face Quincaillerie Ouvertures **Montant / Acc.** Options Div.

Information sur les Battants

Information sur le Battant Côté Charnière

Biseau - Côté Charnière: *

Option Battant - Côté Charnière: *

Battant Non-Standard - Côté Charnière:

Information sur le Battant Côté Serrure

Biseau - Côté Serrure: *

Option Battant - Côté Serrure: *

Battant Non-Standard - Côté Serrure:

Information sur les Traverses

Traverses Non-Standard: *

**Veuillez noter que la construction par défaut est basée sur vos sélections ou votre quincaillerie. Vous n'avez pas besoin de sélectionner de traverse plus large ou de battant arrondie si vous avez ajouté de la quincaillerie qui le nécessite.

9. Cliquez sur l'Onglet **Options Diverses** pour afficher les champs de saisie suivants
10. La section **Remarques spéciales** est disponible si vous avez une note spéciale à partager concernant la configuration de cette porte ou une option spéciale que vous souhaitez ajouter et qui n'est pas disponible dans le système. Vous devez le saisir dans la section appropriée.
11. Cochez la case **Vérifiez la Configuration**, puis cliquez sur **Terminer**

Configurer un Article – Porte en Paire

1. Si ce n'est déjà fait, **sélectionnez "Porte"** pour commencer une configuration.

2. Une fois qu'un article est sélectionné, le **champ Quantité** s'affiche. Cette quantité s'appliquera à la ligne que vous créerez. Vous pouvez modifier la quantité selon vos besoins. Pour une Paire une Quantité de '1' signifie une ouverture de deux portes (Active/Inactive)
3. **Sélectionnez le bouton [Configurer]** pour ouvrir l'écran de configuration

Articles Commentaires

Sélection d'article

Article: Porte Description: Quantités: 1 EA

Options de configuration

Options globales

Code de Construction: Type de Produit: Option de Battants: Type d'Ouverture: 1 Porte Ouverture Sim Unité de Mesure: Impérial Largeur de Porte (en Pied):

Largeur de Porte (en Pouce): Hauteur de Porte (en Pied): Hauteur de Porte (en Pouce): Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce): Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce): Résistance au Feu:

Degré d'insonorisation: Âme: Normes de Spécification: WDMA Attributs: Aucune Épaisseur de la Porte: 1-3/4" Type de Face:

Type de Finition: Emballage: Pré-Perçage pour Chamères? Non Environnemental: Favori de Quincaillerie Favori d'Ouverture Type d'Ouverture:

Type de Chamères / Pivots (Active): Type de Semure / Barre-Parquet (Active): Type de Quincaillerie Diverse (Active): Traverse du Haut (Plus Large | Renfort): Traverse du Bas (Plus Large | Renfort): Traverses Scellées:

Configurer Ajouter Réinitialiser les options sélectionnées Configuration Nommée Ajouter article saisi manuellement Nombre de Porte

4. Cliquez sur configurer pour ouvrir l'écran de configuration sur l'onglet Options de base.

- Entrez votre **Quantité de Porte** si vous ne l'avez pas spécifié avant de cliquer sur Configurer.
- Sélectionnez l'**Unité de Mesure**, cliquez sur le bouton radio pour métrique, impérial est par défaut.
- Sélectionnez la **Construction** dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le **Type de Produit** dans la liste déroulante.
- Sélectionnez l'**Option des Battants** dans la liste déroulante.
- Sélectionnez le **Type d'Ouverture de Porte** dans la liste déroulante - Assurez-vous de sélectionner - 2 Portes Ouvertures Paire.
- Entrez les **Dimensions de la Porte** – vous pouvez choisir une Dimension d'Ouverture Standard ou entrer la vôtre. Le système utilisera par défaut une paire égale, mais si vous avez une paire inégale, utilisez la case à cocher Dimension Inégale

Continuer Annuler Prix: Le prix est indisponible

Options de Base Porte1 (Active) Face (1)

Générale

Quantité d'Ouverture: 1

Unité de Mesure: Impérial Métrique

Construction: 8500 (Âme en Particule de Bois Agglomérée)

Type de Produit: Essence de Bois

Option des Battants: ME - Battants de Même Essence que la Face

Type d'Ouverture de Porte: 2 Portes Ouverture Paire

Définir la Configuration: Paire de Portes dans la Même Ouverture

Options d'Ouverture: Paire Standard

Imposte:

Dimension de la Porte 1

Dimension Standard ? 3'-0" x 6'-8" 3'-0" x 7'-0" 3'-0" x 8'-0" 4'-0" x 7'-0" 4'-0" x 8'-0"

Largeur de Porte (en Pied): 8

Largeur de Porte (en Pouce): 0

Hauteur de Porte (en Pied): 7

Hauteur de Porte (en Pouce): 0

Dimension de la Porte 2

Dimension Inégale:

Information sur la Dimension de l'Ouverture: 8'-0" x 7'-0"

5. Vous remarquerez que vos onglets en haut ont maintenant un (1), (2) etc. Ceci est pour dicter sur quelle porte de la paire/ensemble vous vous trouvez actuellement.



- Suivez les étapes de la Porte Simple pour remplir tous les onglets (1).
- Ajoutez un Astragale / Embout si nécessaire dans l'onglet Montant / Acc. (1).

Accessoires du Battant

Matériel Accessoire sur les Battants: Métal (Standard)

Type d'Accessoire: * Ensemble Astragale & Embout de Métal

Couleur de l'Accessoire: * Mineral Bronze

6. La plupart de vos informations seront transmises par défaut de la Porte 1 à la Porte 2.

7. Remplissez l'Onglet **Quincaillerie (2)**

- Utilisez les fonctions de copie disponibles pour copier n'importe quel ensemble de quincaillerie à partir de votre porte précédente.

Continuer Annuler [Icons] Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Porte1 (Active) Face (1) Quincaillerie (1) Ouvertures (1) Montant / Acc. (1) Options Div. (1) Porte2 (Inactive) Face (2) **Quincaillerie (2)** Plus...

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Information sur les Charnières / Pivots

Copier les Pentures/Pivots de la Porte Précédente: *

Type de Quincaillerie: * Charnière

Quantité Totale de Charnière sur le Cadre: * 3

Sous-Catégorie: * Standard

Hauteur de Charnière: * 4.5

Épaisseur de Charnière: * Standard

Charnière Quantité: * 3

Pré-Perçage pour Charnières ? *

8. Remplissez l'Onglet **Ouvertures (2)**

- Vous pouvez également utiliser la fonction de copie pour copier toutes les ouvertures de la porte 1.

9. Cliquez sur l'**Onglet Montant / Acc.** pour afficher les champs de saisie des informations suivantes

- Utilisez la question **Battants Ou Traverses Non-Standard** pour ajouter des battants ou traverses plus larges, des enfigurements, des battants arrondies, etc. à votre configuration de porte.

******Veillez noter que la construction par défaut est basée sur vos sélections ou votre quincaillerie. Vous n'avez pas besoin de sélectionner de traverse plus large ou de battant arrondie si vous avez ajouté de la quincaillerie qui le nécessite.


10. Cliquez sur l'Onglet Options Diverses pour afficher les champs de saisie suivants

11. La section **Remarques spéciales** est disponible si vous avez une note spéciale à partager concernant la configuration de cette porte ou une option spéciale que vous souhaitez ajouter et qui n'est pas disponible dans le système. Vous devez le saisir dans la section appropriée.

12. Cochez la case **Vérifiez la Configuration**, puis cliquez sur **Terminer**

Les Configurations Rapides accélèrent le processus de configuration en vous permettant de définir un ensemble de valeurs pour des éléments de porte similaires.

Les Configurations Rapides se trouvent sous la section Sélection d'articles de l'écran de saisie d'estimation ou de l'écran de saisie de commande.

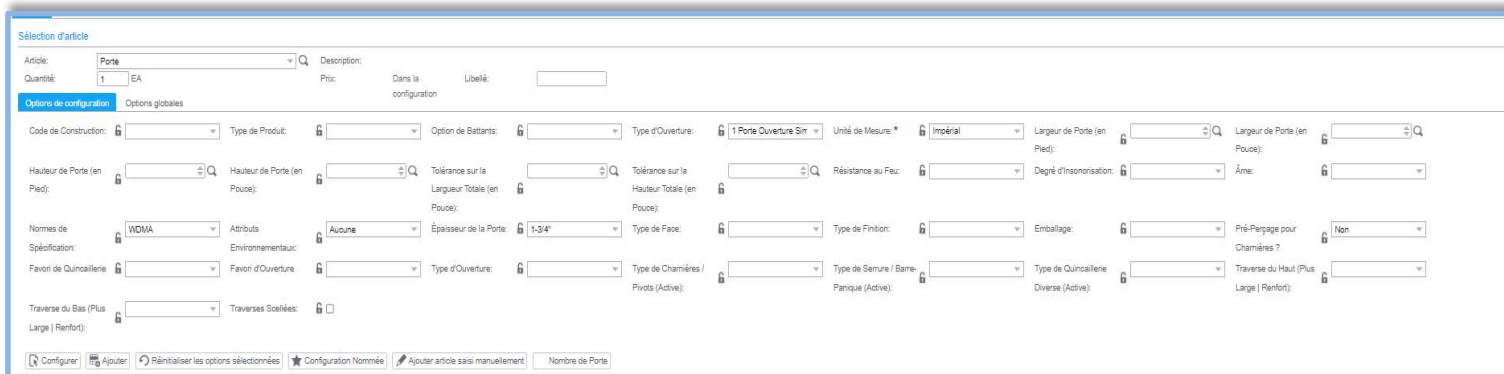

Sélection d'article

Article: Description: Prix: Dans la configuration: Libellé:

Quantité:

Options de configuration Options globales

Code de Construction: Type de Produit: Option de Battants: Type d'Ouverture: Unité de Mesure: Largeur de Porte (en Pieds): Largeur de Porte (en Pouce):

Hauteur de Porte (en Pieds): Hauteur de Porte (en Pouce): Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce): Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce): Résistance au Feu: Degré d'insonorisation: Âme:

Normes de Spécification: Attributs: Épaisseur de la Porte: Type de Face: Type de Finition: Emballage: Pré-Perçage pour Chamères?:


Favori de Quincaillerie: Environnementaux: Type d'Ouverture: Type de Chamères / Pivots (Active): Type de Serrure / Barre: Type de Quincaillerie Diverse (Active):

Traverse du Bas (Plus Large | Renfort): Traverses Soignées:

Nombre de Porte:

Utilisation de Configuration Rapide pendant la saisie d'une Soumission ou d'une Commande

- Utilisez les listes déroulantes et les champs de saisie des Rapides pour définir les valeurs que vous souhaitez conserver pour votre soumission ou votre commande.
 - Lorsque vous entrez des paramètres dans les listes déroulantes, notez que les icônes de verrouillage passent de déverrouillé à verrouillé. Cela signifie que le paramètre s'appliquera à chaque article que vous ajoutez.
 - Vous pouvez cliquer sur l'icône de verrouillage pour le déverrouiller. Lorsqu'une icône de verrouillage est déverrouillée, le champ revient à la valeur par défaut une fois que vous avez ajouté l'article au panier. Cela signifie que le champ est soit vide, soit rempli avec une valeur par défaut.
- Une fois les champs de données remplis, vous pouvez cliquer sur le bouton **Configurer** ou cliquer sur le bouton **Ajouter** pour commencer votre ligne suivante.
 - Si vous cliquez sur **Configurer**, cela lancera le configurateur pour votre ligne suivante. Tous les rapides que vous avez choisis seront présélectionnés dans la ligne.
 - Si vous cliquez sur **Ajouter**, cela générera une ligne dans votre panier. La ligne sera rouge si elle a besoin d'informations supplémentaires, et vous devrez cliquer sur Modifier Options pour lancer le configurateur

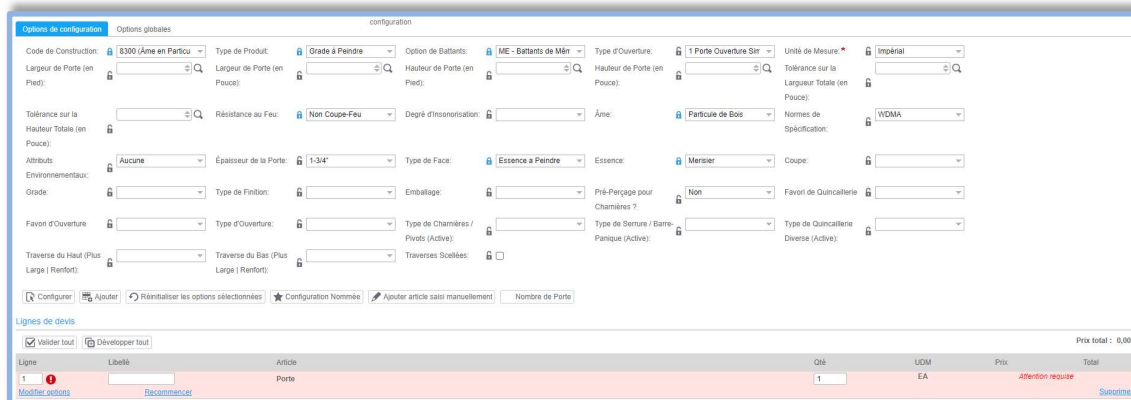

Options de configuration Options globales configuration

Code de Construction: Type de Produit: Option de Battants: Type d'Ouverture: Unité de Mesure:

Largeur de Porte (en Pieds): Largeur de Porte (en Pouce): Hauteur de Porte (en Pieds): Hauteur de Porte (en Pouce): Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce): Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce):

Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce): Résistance au Feu: Degré d'insonorisation: Âme: Normes de Spécification:

Attributs: Épaisseur de la Porte: Type de Face: Essence: Coupe:

Grade: Type de Finition: Emballage: Pré-Perçage pour Chamères?: Favori de Quincaillerie:

Favori d'Ouverture: Type d'Ouverture: Type de Chamères / Pivots (Active): Type de Serrure / Barre: Type de Quincaillerie Diverse (Active):

Traverse du Haut (Plus Large | Renfort): Traverses du Bas (Plus Large | Renfort): Traverses Soignées:

Nombre de Porte:

Lignes de devis

Valider tout Prix total : 0,00

Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total
1		Porte	1	EA		

- Si vous utilisez les Rapides et modifiez les options dans le configurateur, l'option que vous sélectionnez dans le configurateur remplacera le choix des Rapides pour cette ligne spécifique.


Utilisation des Modifications Rapides pour Modifier des Lignes

Vous avez besoin d'au moins un article dans le panier pour accéder à cette fonction. Cependant, il est plus utile si vous devez mettre à jour plusieurs articles à la fois, par exemple, toutes les portes du panier.

1. Cliquez sur le bouton **Modification Rapide** dans la barre d'Action. Cela ouvrira la fenêtre du configurateur pour les paramètres de modification rapide.



2. Sélectionnez l'option **Porte** dans la liste déroulante Filtrer par :

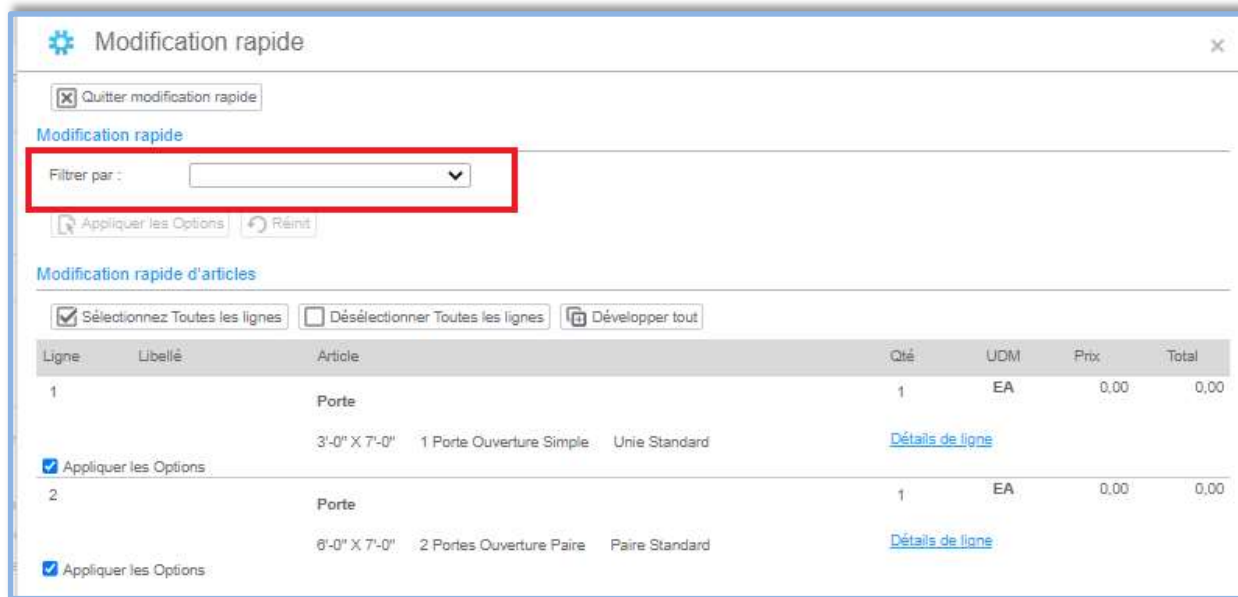

3. Lorsqu'une option est sélectionnée, le configurateur affiche les options de configuration Rapide pour les filtres sélectionnés.
4. Cliquez sur le bouton **Sélectionner toutes les lignes** pour appliquer les valeurs de configuration rapide que vous sélectionnez à tous les articles.
 - Vous pouvez également appliquer les options de configuration à des articles spécifiques en cochant ou en décochant **Appliquer les Options**
5. Mettez à jour les options de configuration rapide si nécessaire.
 - Lorsque vous sélectionnez une option de configuration, le configurateur remplit la case à côté de l'option.
6. Cliquez sur le **Bouton Appliquer les Options** pour traiter le changement rapide.
 - Pendant que le configurateur traite les modifications, il affiche un indicateur sur chaque ligne sélectionnée et un message indiquant qu'il valide les articles. Les lignes redeviendront rouges si la nouvelle option enfreint les règles du configurateur.

Options de configuration

Code de Construction: 8300 (Âme en Particu) Type de Produit: Essence de Bois Option de Battants: ME - Battants de Mèr

Type d'Ouverture: 1 Porte Ouverture Sim Unité de Mesure: Impérial Largeur de Porte (en Pied): Hauteur de Porte (en Pied): Résistance au Feu: Non Coupe-Feu

Largeur de Porte (en Pouce): Hauteur de Porte (en Pouce): Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce): Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce): Normes de Spécification: WDMA

Degré d'insonorisation: Âme: Particule de Bois Type de Face: Essence de Bois

Attributs Environnementaux: Aucune Épaisseur de la Porte: 1-3/4"

Essence: Érable Blanc Coupe: Déroulé Grade: A

Agencement: Agencement Retourné Type de Finition: Emballage:

Pré-Perçage pour Chamères? Non Favori de Quincaillerie: Favori d'Ouverture:

Type d'Ouverture: Type de Chamères / Pivots (Active): Type de Semure / Barre-Panque (Active):

Type de Quincaillerie: Traverse du Haut (Plus Large | Renfort): Traverse du Bas (Plus Large | Renfort):

Traverses Soelées:

Modification rapide d'articles

Sélectionnez Toutes les lignes Désélectionner Toutes les lignes

Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total
1		Porte	1	EA	0,00	0,00
		3'-0" X 7'-0" 1 Porte Ouverture Simple Unie Standard				
	<input checked="" type="checkbox"/> Appliquer les Options					
2		Porte	1	EA	0,00	0,00
		6'-0" X 7'-0" 2 Portes Ouverture Paire Paire Standard				
	<input checked="" type="checkbox"/> Appliquer les Options					

Modification rapide d'articles

Sélectionnez Toutes les lignes Désélectionner Toutes les lignes

Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total
1		Porte	1	EA	Validation des sélections en c	Validation des sélections en c
		3'-0" X 7'-0" 1 Porte Ouverture Simple Unie Standard				
2		Porte	1	EA	Validation des sélections en c	Validation des sélections en c
		6'-0" X 7'-0" 2 Portes Ouverture Paire Paire Standard				

7. Une fois le traitement terminé, cliquez sur le bouton **Quitter Modification Rapide** (en haut de la fenêtre du configurateur) pour fermer la fenêtre et revenir à l'écran de sélection d'articles.

Modification rapide ✕

Modification rapide


8. Les lignes de votre panier seront mises à jour avec les nouvelles informations.

Pourquoi Utiliser des Configurations Nommées


Une configuration nommée est une configuration prédéfinie d'un article client couramment commandée. Ce module explique comment enregistrer un article en tant que configuration nommée et comment importer une configuration nommée dans le panier pour accélérer le processus de saisie des données.

Création et Utilisation de Configurations Nommées


1. Pour créer une configuration nommée, recherchez l'article que vous souhaitez enregistrer en tant que Configuration Nommée. Cliquez sur le lien **Plus** (sous le lien Modifier Options) et **sélectionnez Configuration Nommée** dans le menu déroulant.

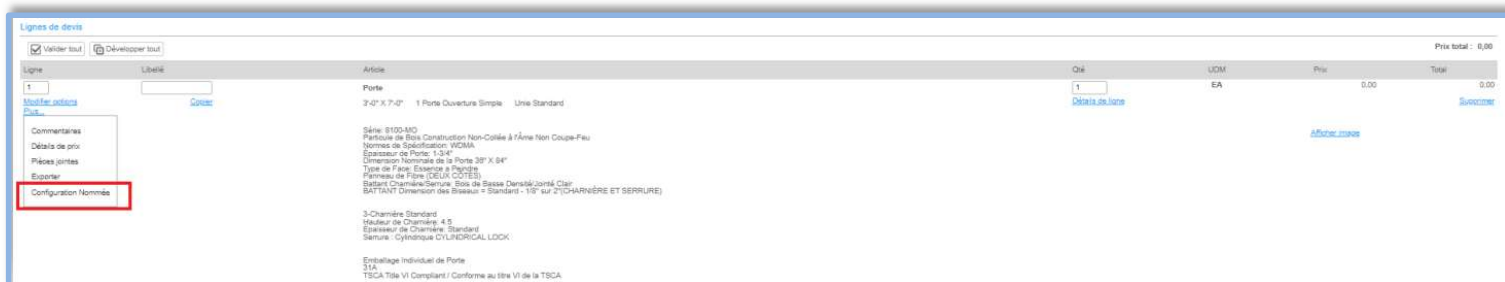


2. Vous pouvez choisir d'enregistrer une configuration nommée **pour Utilisateur**, **pour Localisation** ou **pour Société**
 - Si vous choisissez **Pour Utilisateur**, vous seul pourrez le voir et l'utiliser
 - Si vous choisissez **Pour Localisation**, seul votre localisation pourra le voir et l'utiliser. (Si vous avez une connexion qui a des plusieurs localisations)
 - Si vous choisissez **Pour Société**, tout le monde dans votre entreprise pourra le voir et l'utiliser.
3. Tapez un nom pour votre configuration nommée dans le champ.
 - Cliquez sur le bouton **OK** pour fermer la boîte de dialogue Configuration nommée et revenir à l'écran de sélection d'article.

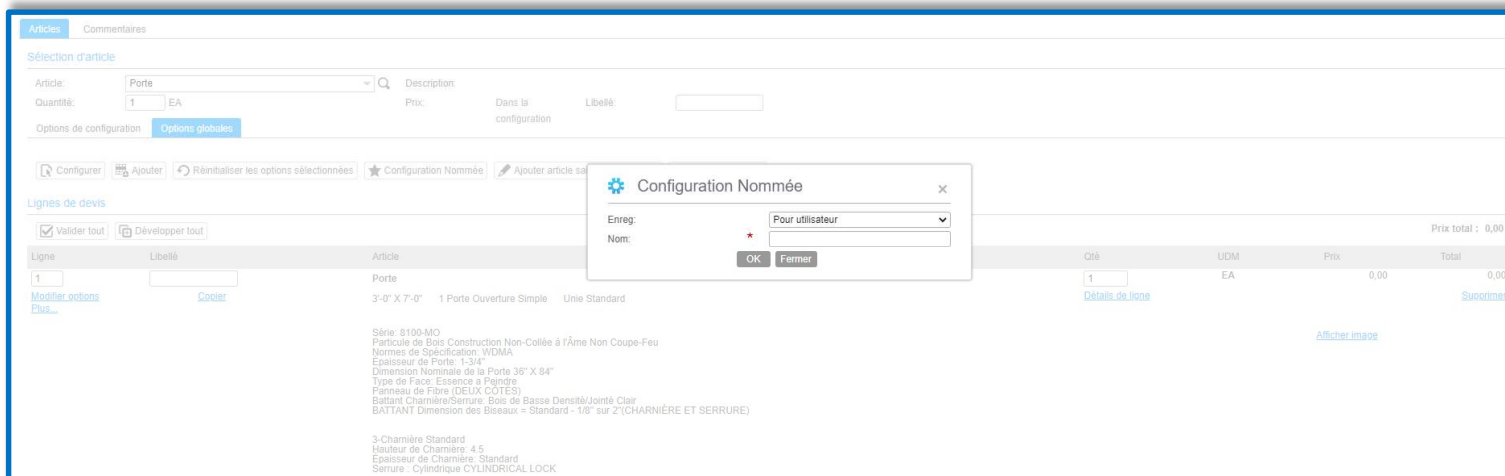

4. Pour utiliser une Configuration Nommée, cliquez sur le bouton **Configurations Nommées** sur l'écran de sélection d'article. Il se trouve sur la même ligne que les boutons **Configurer** et **Ajouter**. Cela ouvrira la fenêtre de dialogue Configuration nommée.

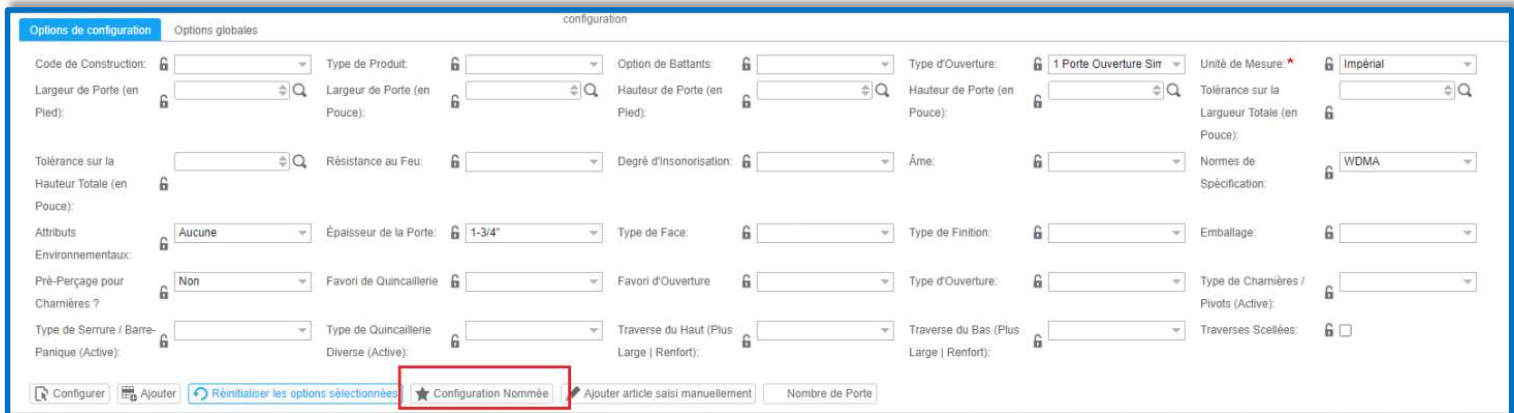


5. Tapez dans le champ **Nom** et le configurateur recherchera les valeurs correspondantes.

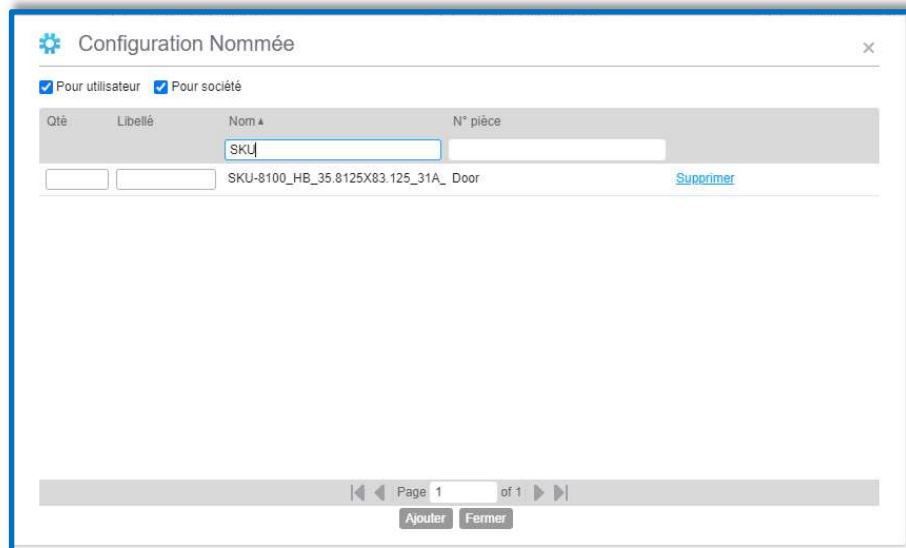


6. Entrez une Quantité. Cliquez sur le bouton **Ajouter**. Le configurateur ajoutera un article avec la configuration nommée au panier.
7. Vous pouvez toujours modifier les valeurs sur une ligne spécifique pour la configuration nommée. Cela modifiera les valeurs de la ligne mais ne modifiera pas ce qui est enregistré dans la configuration nommée.

Ajouter des Pièces Jointes

1. Cliquez sur le bouton **Pièces jointes** dans la barre d'action pour ajouter des pièces jointes au niveau de la commande ou de l'estimation.

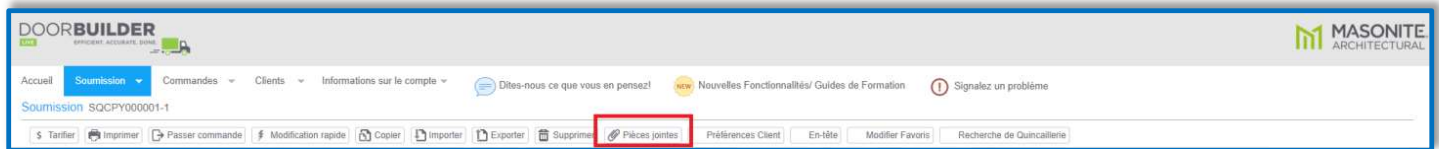


2. Vous pouvez ajouter des pièces jointes à l'article en utilisant l'option **Plus** sous la ligne et sélectionner **Pièces jointes**

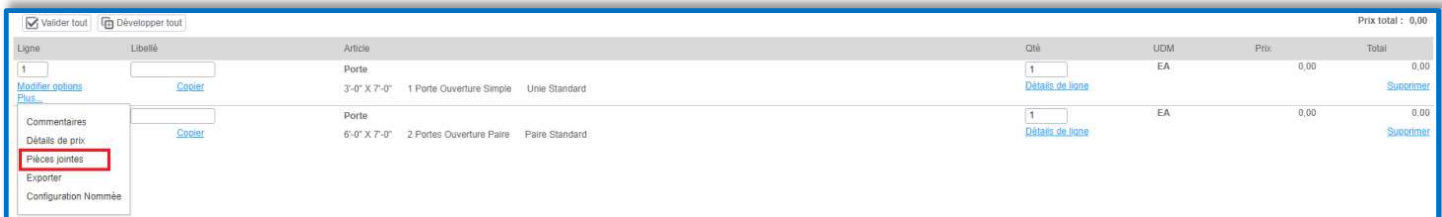


3. Cliquez sur le bouton **Nouv.** sur l'écran Toutes les Pièces jointes.




4. Tapez une description et cliquez sur le champ **Fichier** pour ouvrir la boîte de dialogue du fichier. Sélectionnez le fichier dans votre système informatique à télécharger. Plusieurs types de fichiers différents seront acceptés par le système (fichiers pdf, txt, Word, jpeg).

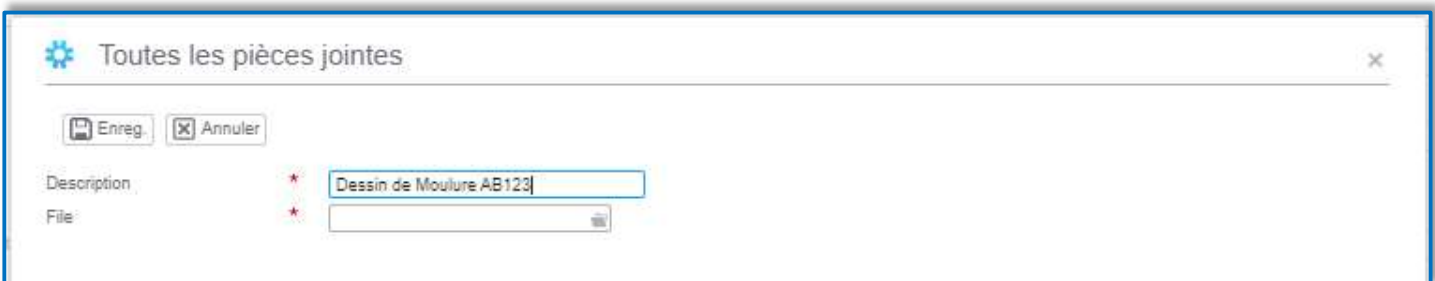

5. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**

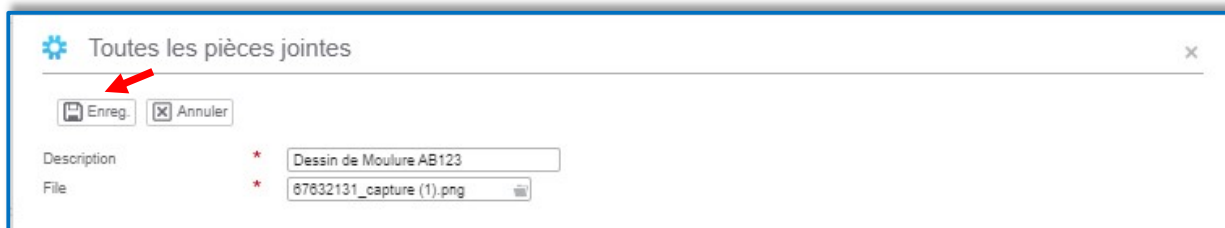

6. L'écran **Toutes les pièces jointes** affiche maintenant votre description et le nom du fichier dans la liste.

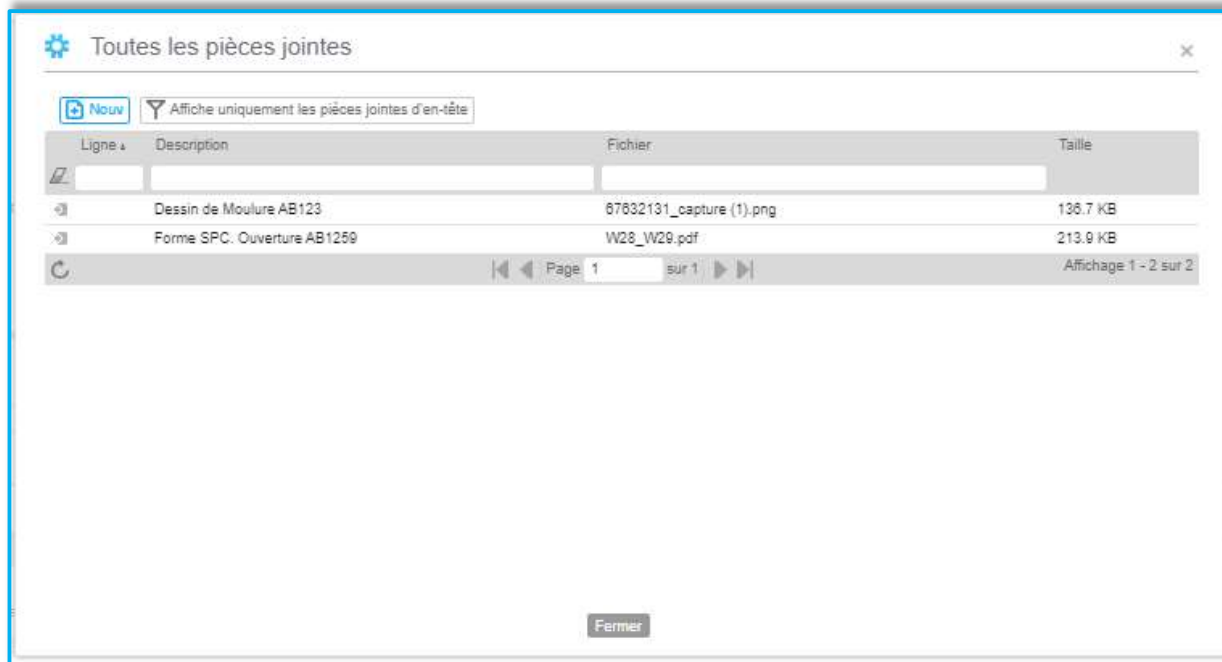

7. Une icône de Trombone à côté du numéro de Soumission ou de Commande s'affiche sur l'écran de sélection d'articles pour indiquer que des fichiers sont joints. Vous pouvez **cliquer sur l'icône Trombone** pour accéder à l'écran Toutes les pièces jointes et afficher ou gérer vos fichiers.



Ajouter des Commentaires

Il existe deux façons de saisir des commentaires dans une Soumission ou une Commande

1. Des commentaires peuvent être ajoutés dans l'En-tête. Cliquez sur le bouton **En-tête** et faites défiler jusqu'à la section des commentaires.
 - Le configurateur affiche la section Informations sur la Soumission ou la Commande et insère le curseur dans le champ Commentaires. Les commentaires sont imprimés sur les documents destinés aux clients.

Soumission:

Information sur la Soumission

Commentaires:

Commande:

Instructions de Livraison Spéciales:

Information sur la Commande

Commentaires:

2. Pour ajouter un commentaire à un article, cliquez sur le lien **Plus** et sélectionnez **Commentaires** dans le menu déroulant.

Lignes de devis

Valider tout Développer tout Prix total : 0,00

Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total
1	<input type="text"/>	Porte	1	EA	0,00	0,00
	Modifier options	3'-0" X 7'-0" 1 Porte Ouverture Simple Unie Standard	Détails de ligne			Suggerer
	Plus					
	Commentaires					
	Détails de prix	Porte	1	EA	0,00	0,00
	Pièces jointes	6'-0" X 7'-0" 2 Portes Ouverture Paire Paire Standard	Détails de ligne			Suggerer
	Exporter					
	Configuration Nommée					

3. Tapez vos commentaires dans le champ de la fenêtre de dialogue Commentaires.


Commentaires

OK Fermer


Enregistrer un Article

1. Cliquez sur l'icône **Enregistrer** en haut de la fenêtre de configuration pour enregistrer vos paramètres de configuration. Vous pouvez également enregistrer et quitter la ligne qui vous ramènera au panier.
2. L'icône **Enregistrer et Quitter** enregistrera votre progression et vous ramènera au panier.

**** Veuillez enregistrer souvent pendant que vous êtes dans une configuration**

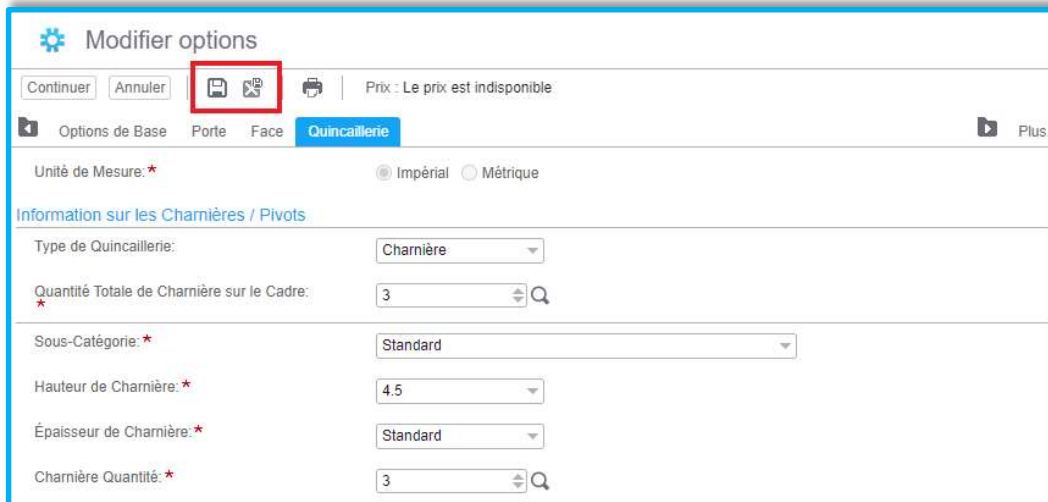

Modifier options

Continuer Annuler **Enregistrer**  Prix : Le prix est indisponible.

Options de Base Porte Face **Quincaillerie** Plus...

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Information sur les Charnières / Pivots

Type de Quincaillerie: Charnière

Quantité Totale de Charnière sur le Cadre: 3

Sous-Catégorie: * Standard


Hauteur de Charnière: * 4.5

Épaisseur de Charnière: * Standard

Charnière Quantité: * 3


Copier & Modifier un Article

1. Cliquez sur **Copier** pour copier un article dans le panier

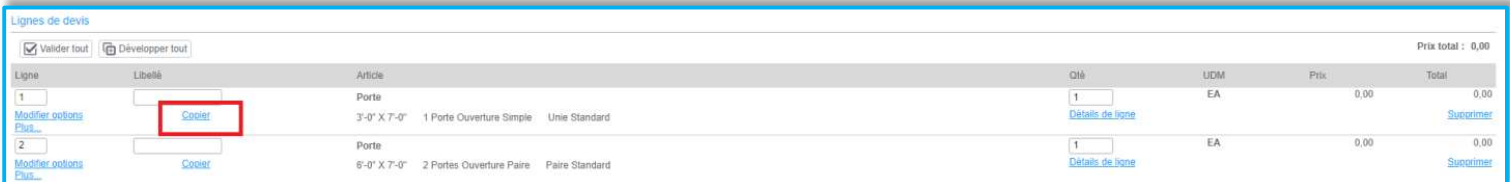


Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total
1	<input type="text"/>	Porte 3'-0" X 7'-0" 1 Porte Ouverture Simple Unie Standard	1	EA	0,00	0,00
2	<input type="text"/>	Porte 6'-0" X 7'-0" 2 Portes Ouverture Paire Paire Standard	1	EA	0,00	0,00

2. Pour modifier un article, cliquez sur **Modifier Options** sur un article pour ouvrir la fenêtre de saisie Modifier options.

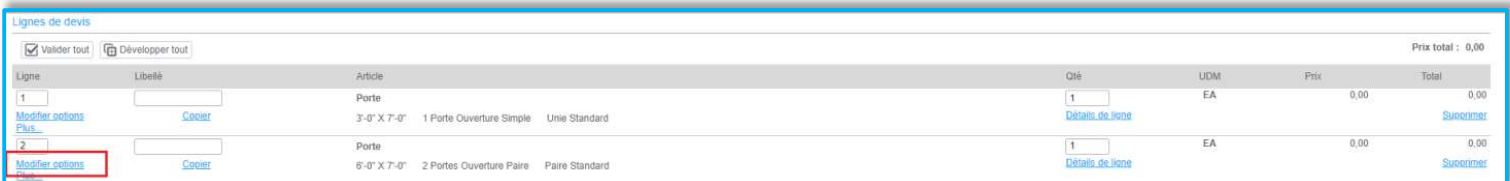

Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total
1	<input type="text"/>	Porte 3'-0" X 7'-0" 1 Porte Ouverture Simple Unie Standard	1	EA	0,00	0,00
2	<input type="text"/>	Porte 6'-0" X 7'-0" 2 Portes Ouverture Paire Paire Standard	1	EA	0,00	0,00


- Lorsque la fenêtre de saisie Modifier Options s'affiche, mettez à jour les champs selon les besoins. Cliquez sur le bouton **Continuer** et cochez la case **Vérifier la configuration** dans l'onglet Options Diverses. Ensuite, cliquez sur le bouton Terminer pour enregistrer les nouvelles données et fermer la fenêtre de saisie Modifier les options.
- Vous pouvez utiliser le résumé sur le panneau de droite pour trouver l'élément que vous souhaitez modifier. Trouvez-le simplement dans la liste et cliquez dessus pour être immédiatement redirigé vers cette question pour les modifications.

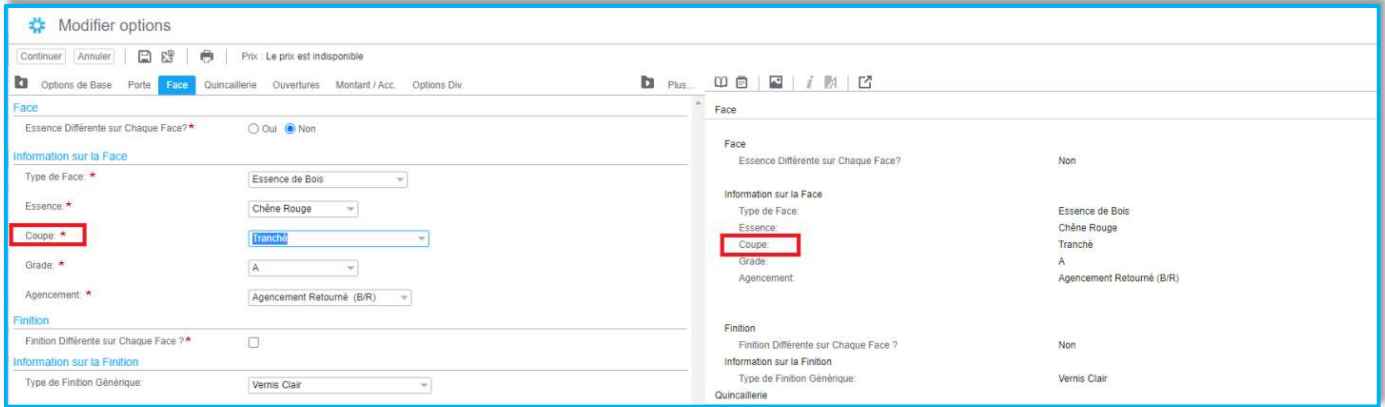


ASTUCE : De nombreuses personnes trouvent que copier des articles complets et les modifier est plus rapide que de créer un nouvel élément. Assurez-vous de revérifier votre commande si vous utilisez souvent la copie et la modification afin que rien ne soit manqué ou oublié.

Copier une Soumission ou une Commande complète

- Si vous souhaitez copier l'intégralité d'une Soumission ou d'une Commande, vous pouvez le faire à l'aide du bouton de copie de la barre d'action lorsque vous êtes actuellement dans une Soumission ou une Commande.

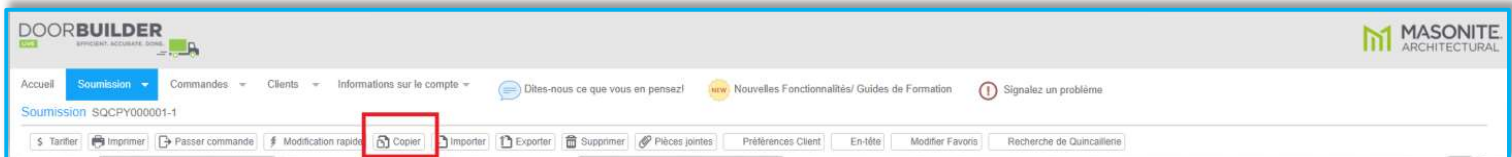

- Vous pouvez également copier des soumissions ou des commandes à partir de la grille de recherche en utilisant l'icône située à l'extrême gauche.

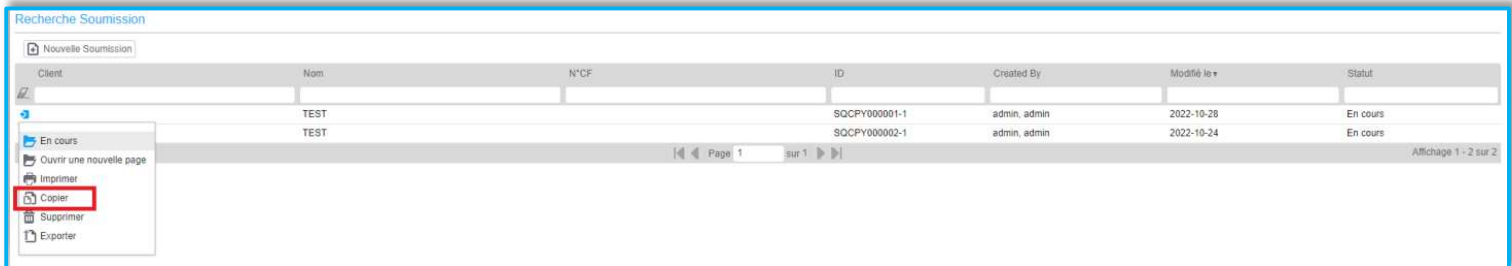


Imprimer une Soumission


1. Cliquez sur le bouton **Imprimer** (à côté du bouton Tarifier) pour lancer l'écran d'impression.




2. Cliquez sur le bouton **Terminer** pour terminer le processus

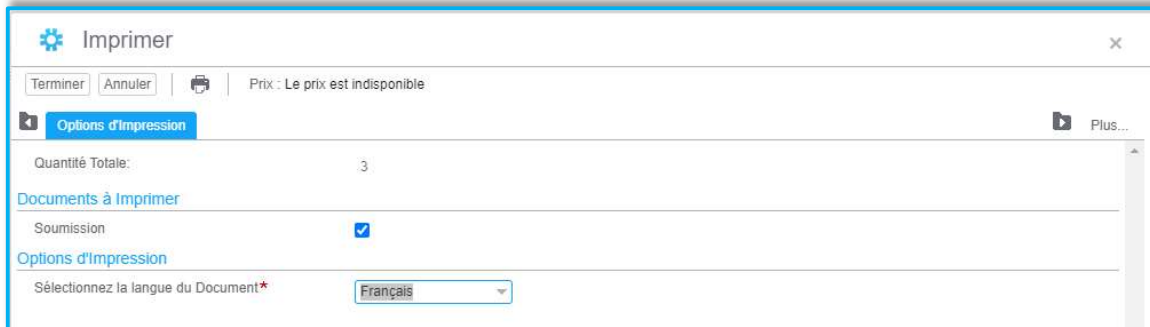

3. Cliquez sur le **[Lien]** pour générer la Confirmation de Soumission

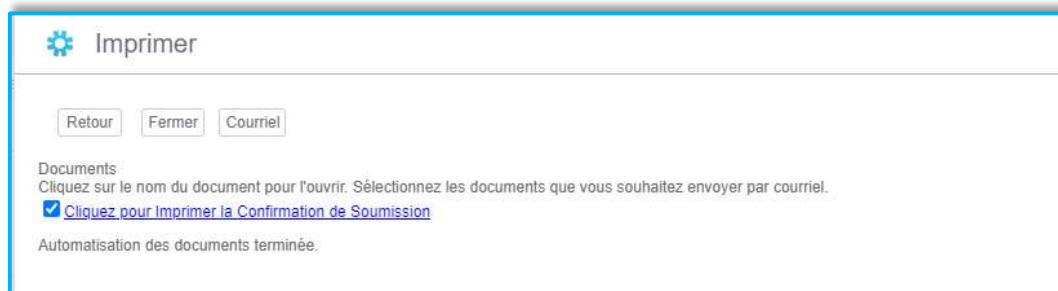


- Le configurateur ouvre un nouvel onglet dans votre navigateur et affiche le document au format PDF. Si vous ne voyez pas le nouvel onglet, vous devez autoriser les pop-ups Masonite. Vérifiez votre bloqueur de fenêtre contextuelle.

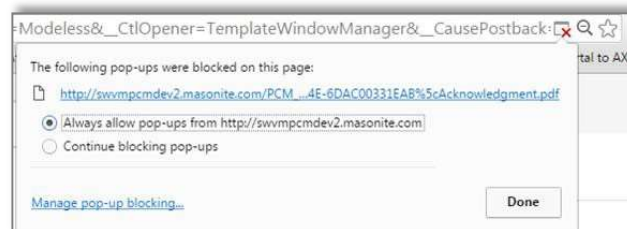


Soumettre pour Obtenir un Prix

Lorsque toutes vos lignes sont remplies et vérifiées, il est temps de soumettre pour la tarification.


1. Cliquez sur le bouton **Tarifier** dans la Barre d'Action.
2. Le système vous informera que cette fonction n'est pas encore prête et une copie de votre estimation sera envoyée à l'équipe des ventes pour obtenir un prix, puis la page sera actualisée.




3. Votre soumission sera verrouillée et vous ne pourrez apporter aucune modification aux lignes.

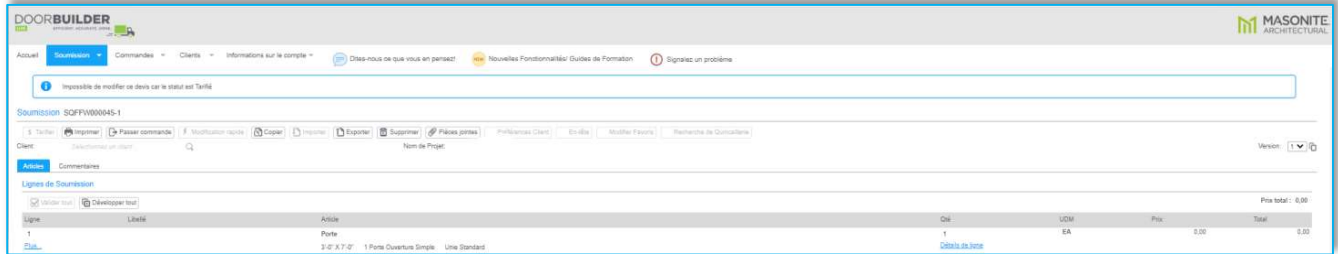

4. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre soumission, vous devez copier la soumission ou créer une nouvelle version de celle-ci. Pour créer une nouvelle version de soumission, utilisez le bouton **Version** sur le côté droit de l'écran. Cette version aura le même numéro de soumission mais avec -2 ou le numéro séquentiel suivant.

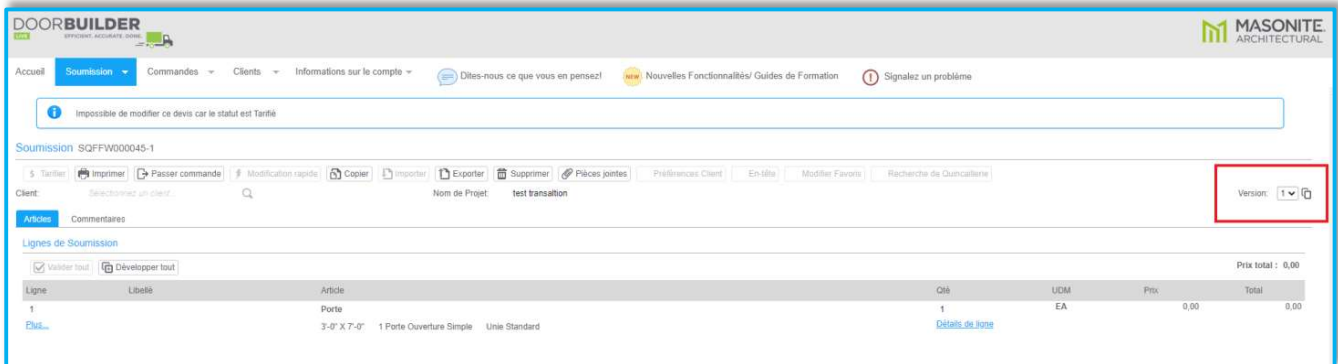


5. Si vous souhaitez copier la soumission à la place, utilisez le bouton **Copier** de la Barre d'Action. Cela générera un tout nouveau numéro de soumission.



** Nous vous recommandons d'utiliser des versions si vous souhaitez obtenir plusieurs versions du même projet (c'est-à-dire une version merisier ou une version chêne rouge). S'il s'agit d'un projet différent ou de phases différentes d'un projet, nous vous recommandons de copier.

Convertir une Soumission en Commande

1. Si vous souhaitez convertir votre soumission en commande, utilisez le bouton Passer commande.



2. Vous recevrez une notification indiquant que la soumission a réussi.



** Remarque - Lorsque vous convertissez une soumission en commande, toutes les autres versions de l'estimation se fermeront.

3. Vous serez ensuite transféré vers le portail commande. Il aura un nouveau numéro qui est différent de la soumission. L'en-tête s'ouvrira en premier. Toutes les informations de la soumission seront préremplies, mais il vous sera demandé de saisir des informations spécifiques aux commandes.

A screenshot of a software interface showing a form titled 'Page 1'. The form contains several fields and controls: 'Sélectionnez un Site de Fabrication: *' with a dropdown menu showing 'St Ephrem - Essence de Bois, Stratifié & Grade Peinture'; 'Nom de Projet: *' with a text input field containing 'TEST'; 'Type de Commande: *' with radio buttons for 'Commande' (selected) and 'Mock-Up'; 'Numéro de Soumission:' with a text input field containing 'SQCPY000001_1'; 'Type de Projet: *' with a dropdown menu showing 'Gouvernement'; 'Construction: *' with radio buttons for 'Nouvelle Construction' (selected) and 'Rénovation'; 'Date Requite: *' with a date input field containing '01/27/2023'; 'Numéro de Commande:' with an empty text input field; 'Quantité Totale de Porte sur la Commande:' with a text input field and a magnifying glass icon; and 'Date de la Commande:' with a date input field containing '10/31/2022'. At the top of the form, there are buttons for 'Continuer', 'Annuler', and a printer icon, along with the text 'Prix : Le prix est indisponible'.

4. Toutes vos lignes de soumission seront dans le panier. Elles seront en jaune, ce qui signifie une validation requise. Utilisez le bouton **Valider tout** pour valider les lignes. Si elles sont rouges, cela signifie qu'il y a des informations à compléter pour la Commande que vous n'aviez pas à répondre pour la Soumission.

Cliquez sur Modifier Options sur les lignes en rouges pour entrer et remplir les informations manquantes.


Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total
1		Porte	1	EA	Attention requise	
2		Porte	1	EA	Attention requise	

** Certains utilisateurs trouvent plus facile de démarrer une nouvelle commande plutôt que d'utiliser la fonctionnalité de conversion en raison de la quantité d'informations supplémentaires nécessaires pour passer une commande. Mais si vous convertissez votre soumission, tous les documents et commentaires joints seront conservés. Ainsi, au lieu de commencer une nouvelle commande, il peut être pratique de simplement supprimer les lignes et d'en saisir de nouvelles.


Commencer une Commande et Créer l'En-tête

Pour commencer une nouvelle Commande à partir de l'écran d'Accueil:

1. Cliquez sur le signe **[+]** sur la vignette Commande pour accéder directement à un nouvel écran de saisie des données de commande.
2. Utilisez la **Barre de Navigation** et sélectionnez **Nouveau** dans le menu déroulant Commande.

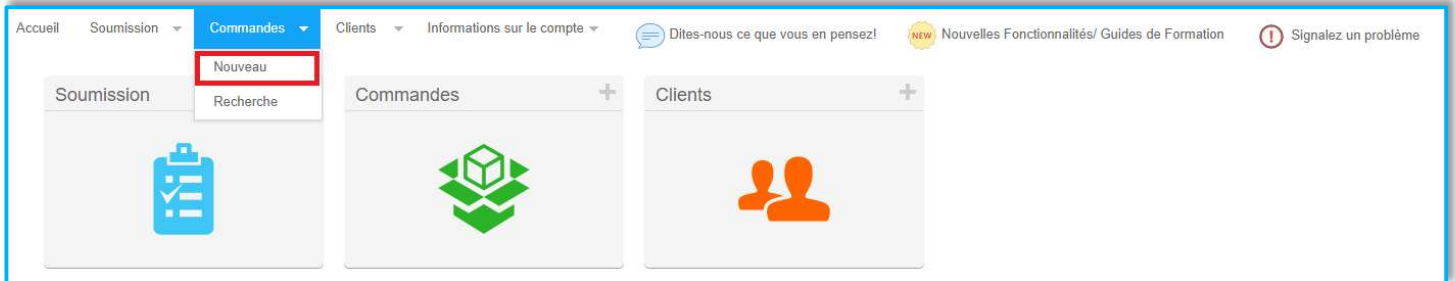

3. Pour commencer une nouvelle Commande à partir de l'écran de **Recherche Commande**, cliquez sur le bouton **[Nouvelle Commande]**.

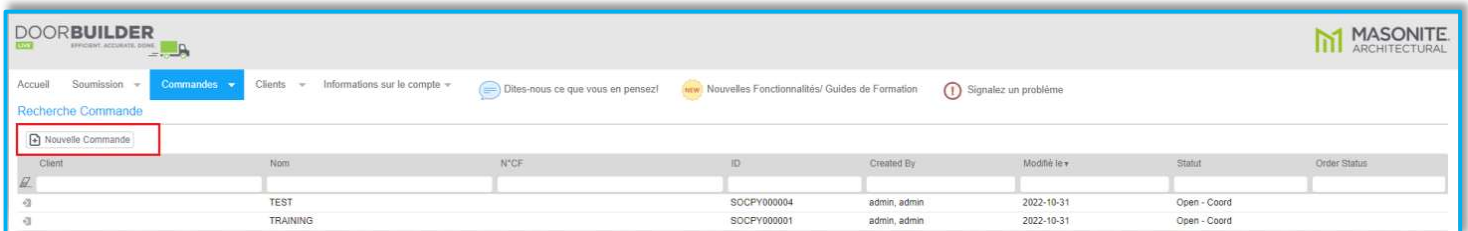

4. L'**écran d'entrée de commande** s'affichera. Notez que votre numéro de commande apparaîtra sous la barre de navigation.



Créer l'En-tête et les Informations du Projet

L'écran d'entrée de commande s'affichera.

Remarque : Tous les champs avec un astérisque rouge (*) sont obligatoires. Nous avons rempli par défaut de nombreux champs, cependant, vous devez revoir chaque champ et modifier ou fournir les informations manquantes si nécessaire.

1. **Sélectionnez une Localisation** dans la liste déroulante si votre site a plusieurs emplacements. Si ce n'est pas le cas, le système mettra par défaut la localisation principale.



2. Après avoir sélectionné la localisation, la fenêtre d'en-tête s'affichera. Ou vous pouvez la lancer en cliquant sur **En-tête** dans la barre d'action.



- Le lieu de fabrication **préfér**é a été fixé à St-Éphrem.
- **Entrez un Nom de Projet** qui peut être utilisé pour la recherche de commande.
- **Sélectionnez le Type de Projet** dans la liste déroulante.
- Entrez la **Date Requisite** ou sélectionnez une date dans le calendrier.
- Entrez le **Numéro de Commande**.

Terminer Annuler Prix : Le prix est indisponible

Page 1

Sélectionnez un Site de Fabrication: * St. Ephrem - Essence de Bois, Stratié & Grade Peinture

Nom de Projet: * FORMATION

Type de Commande: * Commande Mock-Up

Numéro de Soumission: SOCPY000001_1

Type de Projet: * Gouvernement

Construction: * Nouvelle Construction Rénovation

Date Requisite: * 01/27/2023

Le délai de livraison dépendra de divers facteurs, notamment la disponibilité du produit, la capacité de fabrication et le niveau de personnalisation du produit demandé. Vous pouvez vous référer à la feuille de délai pour plus d'informations

Numéro de Commande:

Quantité Totale de Porte sur la Commande:

Date de la Commande: 10/31/2022

- **Quantité Totale de Porte sur la Commande** est une question facultative si vous voulez que le système vérifie que la quantité que vous entrez ici correspond à la quantité totale de portes qui résultera de votre commande. Si la quantité ne correspond pas, le système vous avertira.

- Faites défiler vers le bas pour vérifier les **informations d'expédition**. Sélectionnez **Expédition Unique** à si vous avez une livraison sur un chantier ou si l'adresse ne figure pas dans la liste déroulante.
- Vous devez sélectionner un **Mode de transport** disponible dans la liste déroulante.

Information sur la Livraison

Expédier à : * Expédition Unique à

Nom: * Chantier 101

Rue (line 1): * 123 Rue Principale

Rue (Ligne 2)

Rue (Ligne 3)

Pays: * CA

Province/État: * QC

Vous ne trouvez pas votre Code postal ? Veuillez remplir le Formulaire de Demande d'Assistance de Door Builder Live : [here](#)

Code Postal: * G0M 1R0

Ville: * Saint-Ephrem-De-Beauce

Livraison Sur Chantier: * Oui

Prendre note que l'endroit de livraison au chantier doit être accessible avec une remorque de 53 pieds. Aussi le temps alloué pour décharger le camion est de 60 minutes, veuillez en aviser le chargé de projet sur le chantier. Et de plus, si un tailgate est requis, des frais supplémentaires vous seront facturés.

Mode de Transport: *

Options d'Emballage

Type de Palette: * Standard

Type de Palettisation: Séparer par Étage ou par Zone

Information sur le Contact de Livraison

Nom: * Joe

Téléphone (xxx-xxx-xxxx): * 418-484-5666

Fax (xxx-xxx-xxxx):

Courriel:

Les Instructions de Livraison Spéciales incluent: S'il faut appeler à l'avance, Un Numéro de téléphone Ou Un autre Contact de Livraison, des exigences spéciales de livraison, etc.

Instructions de Livraison Spéciales: Appellez avant livraison

- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton **Terminer** dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.


ASTUCE : Vous pouvez apporter des modifications aux informations sur le projet en sélectionnant le bouton **[En-tête]**.

Commande: SOCPY000004

Configurer un Article – Porte Simple


Après avoir saisi l'en-tête, la tâche suivante dans la création d'une commande consiste à saisir un article. Les articles que vous entrez iront dans votre panier, qui affiche les produits de votre commande. La procédure ci-dessous explique comment utiliser le configurateur pour entrer un article pour une porte pré-machinée.

1. Sélectionnez "Porte" pour configurer dans la liste déroulante de l'Article.

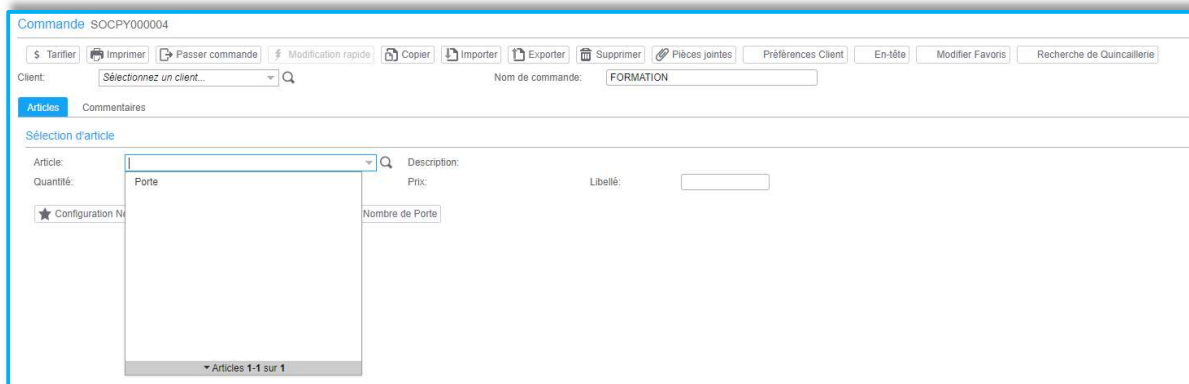



Une fois qu'un article est sélectionné, le **champ Quantité** s'affiche. Cette quantité s'appliquera à la ligne que vous créez. Vous pouvez modifier la quantité selon vos besoins.

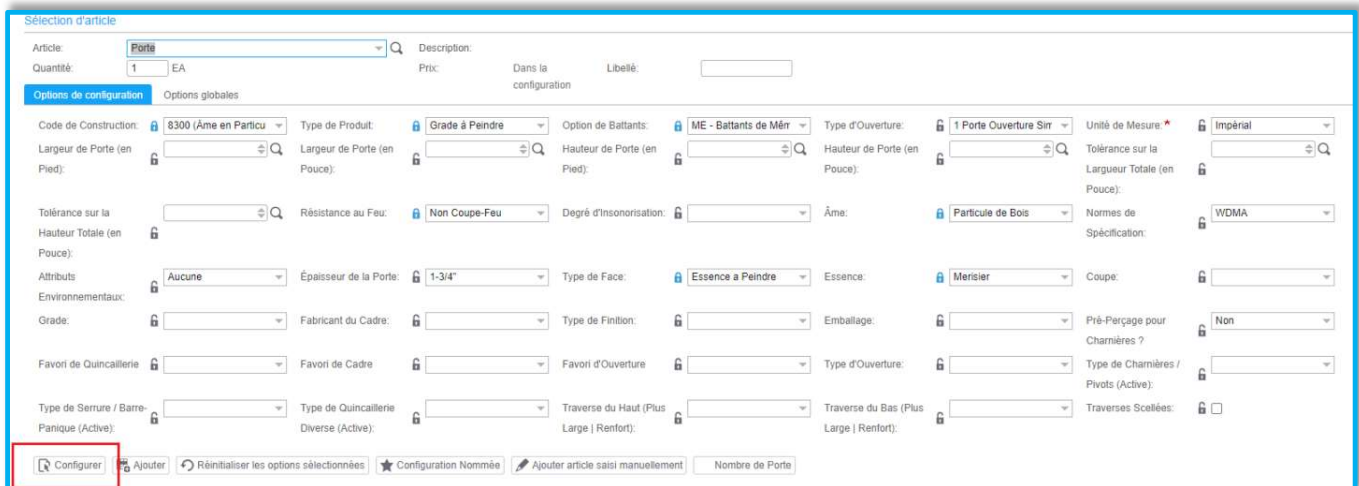2. Sélectionnez le bouton [Configurer] pour ouvrir l'écran de configuration.



3. L'écran de configuration s'ouvrira à l'onglet Options de base.

- **Sélectionnez l'Unité de Mesure**, cliquez sur le bouton radio pour métrique, impérial est par défaut.
- **Sélectionnez la Construction** dans la liste déroulante.
- **Sélectionnez le Type de Produit** dans la liste déroulante.
- **Sélectionnez l'Option des Battants** dans la liste déroulante.
- **Sélectionnez le Type d'Ouverture de Porte** dans la liste déroulante - laissez-le à 1 Porte Ouverture Simple.
- **Entrez les Dimensions de la Porte** – vous devrez d'abord entrer la dimension de votre **ouverture (intérieur cadre)**, puis vos tolérances. La dimension réelle de votre porte s'imprimera en-dessous.

Continuer Annuler   Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Porte Face

Générale

Numéro de la Feuille de Machinage:

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Construction: * 8300 (Âme en Particule de Bois Agglomérée)

Type de Produit: * Essence de Bois

Option des Battants: * ME - Battants de Même Essence que la Face

Type d'Ouverture de Porte: * 1 Porte Ouverture Simple

Options d'Ouverture: * Unie Standard

Imposte:

Dimension de la Porte

Largeur de Porte (en Pied): 3

Largeur de Porte (en Pouce): * 0

Hauteur de Porte (en Pied): 7

Hauteur de Porte (en Pouce): * 0

Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce): * 3/16

Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce): * 7/8

Dimension de la Porte: 35.8125" X 83.125"

Information sur la Dimension de l'Ouverture: 3'-0" X 7'-0"

Astuce : Enregistrez souvent pour éviter de perdre les données entrées. L'icône de sauvegarde se trouve en haut à gauche du configurateur, à côté du bouton [Annuler].

4. Cliquez sur l'onglet **Porte** ou sur le bouton **Continuer** pour afficher les champs de saisie suivants.

- Selon la construction choisie, certaines questions tel que; **Résistance au Feu, Minutes** (si la porte a une résistance au feu), **Degré d'insonorisation** (si porte SR), **Âme, Flottant/Non Collé à l'âme**, auront des réponses préremplies et non modifiable. Si vous désirez modifier ces options, vous devez retourner sur l'onglet Options de Base et modifier votre Construction.
- Les **Normes de Spécification** seront définies par défaut pour vous - utilisez le menu déroulant si vous avez besoin d'une option différente
- Les **Attributs Environnementaux** seront définis par défaut pour vous - utilisez la liste déroulante si vous avez besoin d'une option différente
- **L'Épaisseur de la Porte** sera par défaut pour vous - utilisez le menu déroulant si vous avez besoin d'une option différente.

The screenshot displays a software interface for configuring door options. At the top, there are navigation buttons: 'Continuer', 'Annuler', and icons for save, print, and zoom. A price indicator shows 'Prix : Le prix est indisponible'. Below this, there are tabs for 'Options de Base', 'Porte' (selected), and 'Face'. A 'Plus.' button is visible on the right.

Information de la Porte

Dimension de la Porte: 35.8125" X 83.125"

Information sur la Construction

Options de Portes Spécialisées: [Search field]

Résistance au Feu: * Non Coupe-Feu [Dropdown]

Âme: * Particule de Bois [Dropdown]

Flottant / Non Collé à l'âme

Étiquette de Fumée (Smoke Label):

Normes de Spécification: * WDMA [Dropdown]

Attributs Environnementaux: * Aucune [Dropdown]

Épaisseur de la Porte: * 1-3/4" [Dropdown]

5. Cliquez sur l'onglet **Face** ou sur le bouton **Continuer** pour afficher les champs de saisie suivants.
- **Si disponible, déterminez Oui ou Non pour Essence Différente sur Chaque Face** (toutes les constructions de porte n'offrent pas cette option). Si vous sélectionnez Oui, l'intérieur et l'extérieur de la porte seront fabriqués avec des matériaux différents.
 - **Remplissez les données d'informations de la Face**. Si Essence Différente sur Chaque Face est Oui, vous devrez remplir les données pour l'intérieur et l'extérieur de la porte.
 - **Si disponible, déterminez Oui ou Non pour une Finition Différente sur Chaque Face** (toutes les constructions de porte n'offrent pas cette option). Si vous sélectionnez Oui, l'intérieur et l'extérieur de la porte seront finis avec des finitions différentes.
 - **Remplissez les données d'informations sur la Finition**. Si Finition Différente sur Chaque Face est Oui, vous devrez remplir les données pour l'intérieur et l'extérieur de la porte.

Continuer Annuler [icônes] Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Porte **Face** Quincaillerie Plus.

Face

Essence Différente sur Chaque Face? * Oui Non

Information sur la Face

Type de Face: * Essence de Bois

Essence: * Chêne Rouge

Coupe: * Tranché

Grade: * A

Agencement: * Agencement Retourné (B/R)

Finition

Finition Différente sur Chaque Face ? *

Information sur la Finition

Type de Finition: Teinture

Couleur de Finition: * Caramel


Vous avez sélectionné une essence de placage ou une couleur de finition qui ne fait pas partie de notre offre d'échantillons standard. Veuillez valider avec le service clientèle si des échantillons de finition sont requis pour l'approbation de votre projet. Couleur de Teinture Standard : Prenez note qu'une copie de la brochure d'approbation signée est requise avant ou sur réception de la commande.



6. Cliquez sur l'onglet **Quincaillerie** pour afficher les champs de saisie des informations suivantes
- **Sélectionnez le type de Charnière ou de Pivot** (c.-à-d. : Charnière continue, Charnière ou Pivot)
 - Sélectionnez la **Sous-Catégorie** dans la liste déroulante
 - Sélectionnez le **Numéro de Pièce de Quincaillerie**
 - Continuez à remplir les champs obligatoires restants
 - Si votre quantité de charnières ne correspond pas à la quantité totale de charnières sur le cadre, il vous sera demandé d'entrer des charnières supplémentaires.
 - **Sélectionnez le type de Serrure ou de Barre-Panique** (c.-à-d. : Mortaise, Cylindrique, Tige Vertical Encastrée, Tige Verticale de Surface, etc.)
 - Sélectionnez la **Sous-Catégorie** dans la liste déroulante
 - Sélectionnez le **Numéro de Pièce de Quincaillerie**
 - Continuez à remplir les champs obligatoires restants
 - Si vous avez plusieurs serrures, utilisez la question Serrure / Barre-Panique Supplémentaire ?


- **Ajoutez toute autre Quincaillerie Diverse** (c.-à-d. : Ferme-Porte, Bras d'Arrêt, Judas, Bas Rainuré, Etc.) sous « **Information sur la Quincaillerie Diverse** »
 - Si vous avez plus d'un type de quincaillerie diverse, utilisez la question Quincaillerie Supplémentaire ?

Remarque : Masonite St-Éphrem utilise toujours la version la plus récente des gabarits. Si la version dont vous avez besoin ne figure pas dans la liste déroulante, veuillez nous fournir une copie afin qu'elle puisse être ajoutée.

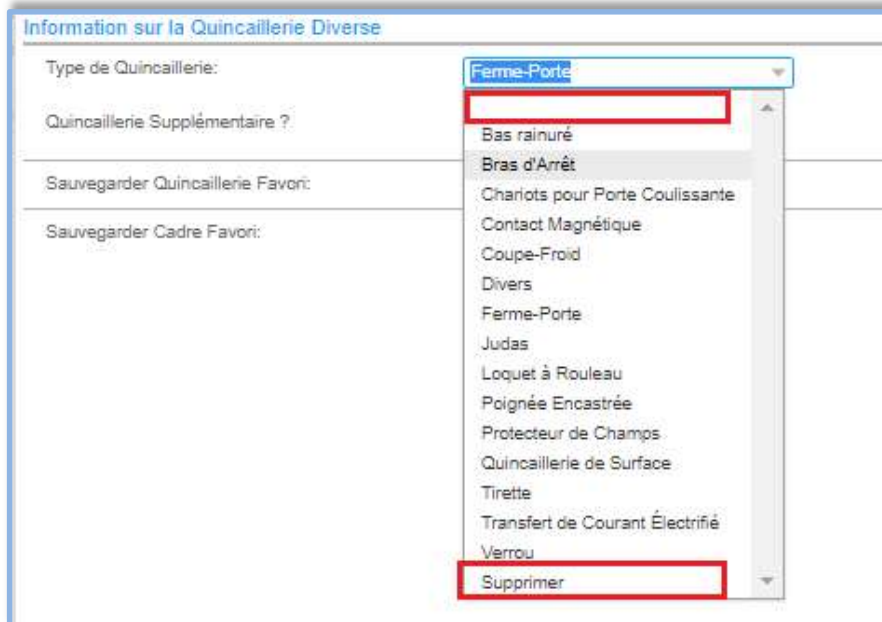Astuce : si vous constatez que vous avez ajouté une quincaillerie que vous ne souhaitez plus avoir sur votre ligne, vous pouvez soit modifier le type de quincaillerie pour qu'il soit vide ou soit sélectionner supprimer.



- Si vous voyez une **icône**  sur l'écran de quincaillerie, cela signifie qu'un gabarit de quincaillerie est disponible pour la visualisation. Cliquez sur l'**icône**  pour afficher le gabarit sur le côté droit de l'écran. Ceux-ci seront également imprimés avec votre confirmation de commande.

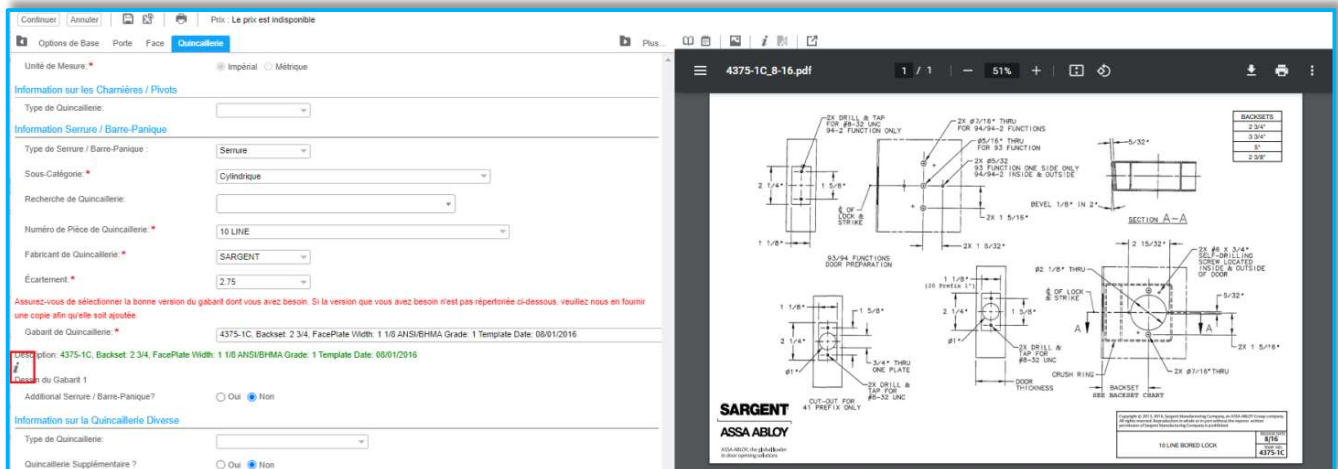

8. Entrez les informations de votre **Cadre**

- Votre **Type de Cadre** sera défini par défaut sur **Standard** si vous avez un cadre personnalisé, sélectionnez Personnalisé.
- Entrez votre Fabricant de Cadre si Standard. Les localisations se rempliront pour vous.

Information sur le Cadre	
Type de Cadre: *	Standard
Fabricant du Cadre: *	Baillargeon
Hauteur du Cadre: *	84

Information sur la Localisation	
Localisation de Charnière 1 (Haut de la Porte au Haut de la Charnière): *	7,375000
Localisation de Charnière 2 (Haut de la Porte au Haut de la Charnière): *	39,312500
Localisation de Charnière 3 (Haut de la Porte au Haut de la Charnière): *	71,250000
Écartement de la Charnière *	0,25000
Cylindrique Localisation 1 (Top to Centerline de la Serrure Mortaisée): *	43,562500

**** ASTUCE :** Si vous avez une localisation de serrure personnalisé avec des localisations de charnière standard, commencez par le type de cadre standard, puis passez au personnalisé, ce qui vous permettra de modifier les localisations des charnières et d'ajouter une localisation de serrure.

Information sur le Cadre	
Type de Cadre: *	Personnalisé
Hauteur du Cadre: *	84

Information sur la Localisation	
Localisation de Charnière 1 (Haut de la Porte au Haut de la Charnière): *	7,375000
Localisation de Charnière 2 (Haut de la Porte au Haut de la Charnière): *	39,312500
Localisation de Charnière 3 (Haut de la Porte au Haut de la Charnière): *	71,250000
Écartement de la Charnière *	0,25000
Cylindrique Localisation 1 (Top to Centerline de la Serrure Mortaisée): *	44,000000

Sauvegarder Cadre Favori:

9. Cliquez sur l'onglet **Ouvertures** pour afficher les champs de saisie d'informations suivants
- **Sélectionnez un Type d'Ouverture** (c.-à-d. : Moulure Appliquée, Ouverture à Vitre, Louvre, Miroir, Rainure, Etc.) à ajouter à la configuration de votre porte.
 - **Remplissez les informations requises** pour le type d'ouverture que vous sélectionnez. Cela comprendra des questions de localisation, des questions de moulure, etc.

The screenshot shows the 'Ouvertures' tab in a software interface. The top navigation bar includes 'Options de Base', 'Porte', 'Face', 'Quincaillerie', 'Ouvertures' (highlighted), 'Montant / Acc.', 'Options Div.', and 'Numéros d'ouverture'. The main content area is divided into sections:

- Unité de Mesure:** * with radio buttons for 'Impérial' (selected) and 'Métrique'.
- Type d'Ouverture:** A dropdown menu set to 'Ouverture à Vitre'.
- Information de l'Ouverture:** A section header.
- Quantité d'Ouvertures:** * with a numeric input field set to '1' and a search icon.
- Ouverture 1:** A section header.
- Type d'Ouverture:** * with a dropdown menu set to 'Ouverture avec Moulure de Bois'.
- Référence du Type de Mesure:** * with a dropdown menu set to 'Dimension de l'Ouverture'.
- Moulure:** * with a dropdown menu set to 'S - Moulure Standard'.
- Largeur en Pouce:** * with a numeric input field set to '10,000000' and a search icon.
- Hauteur en Pouce:** * with a numeric input field set to '30,000000' and a search icon.
- Localisation du Haut de la Porte en Pouce:** * with a numeric input field set to '20,000000' and a search icon.
- Ouverture Centrée:** A checkbox that is unchecked.
- Localisation du Battant Côté Serrure en Pouce:** * with a numeric input field set to '10,000000' and a search icon.
- Option d'Essence de la Moulure:** * with a dropdown menu set to 'Même Essence que la Face'.
- Finition de la Moulure:** * with a dropdown menu set to 'Même que la Face'.
- Épaisseur du Verre:** * with a dropdown menu set to '1/4"'.
- Verre:** * with a dropdown menu set to 'Clair'.
- Verre Installé en Usine:** A checked checkbox.
- Coins Carrés:** A checked checkbox.
- Ouverture Additionnelle ?** An unchecked checkbox.
- Sauvegarder Ouverture Favori:** An unchecked checkbox.

Utilisez le bouton **Ouverture Additionnelle ?** pour ajouter d'autre type d'ouverture à votre commande.

This close-up shows the 'Ouverture Additionnelle ?' checkbox, which is checked, and the 'Type d'Ouverture' dropdown menu, which is currently empty.

10. Cliquez sur l'onglet **Montant / Acc.** pour afficher les champs de saisie des informations suivantes.
- Utilisez la question **Battants Ou Traverses Non-Standard** pour ajouter des battants ou traverses plus larges, des enfigurements, des battants arrondis, etc. à votre configuration de porte.

**Veillez noter que la construction par défaut est basée sur vos sélections ou votre quincaillerie. Vous n'avez pas besoin de sélectionner de traverse plus large ou de battant arrondi si vous avez ajouté de la quincaillerie qui le nécessite.

The screenshot displays the 'Montant / Acc.' configuration tab. At the top, there are navigation buttons: 'Continuer', 'Annuler', and icons for save, print, and refresh. A price indicator shows 'Prix : Le prix est indisponible'. Below the navigation bar, the 'Montant / Acc.' tab is selected, with other tabs like 'Options de Base', 'Porte', 'Face', 'Quincaillerie', 'Ouvertures', 'Options Div.', and 'Numéros d'ouverture' visible.

The configuration is organized into three sections:

- Information sur les Battants**
 - Information sur le Battant Côté Charnière**
 - Biseau - Côté Charnière: * Standard - 1/8" sur 2"
 - Option Battant - Côté Charnière: * Bois Dur de Même Essence que la Face
 - Battant Non-Standard - Côté Charnière:
 - Information sur le Battant Côté Serrure**
 - Biseau - Côté Serrure: * Standard - 1/8" sur 2"
 - Option Battant - Côté Serrure: * Bois Dur de Même Essence que la Face
 - Battant Non-Standard - Côté Serrure:
 - Information sur les Traverses**
 - Traverses Non-Standard: *
 - Traverse du Haut Enfigurée: *
 - Traverse du Haut Avec Rainure:
 - Traverse du Haut - Option: [Dropdown]
 - Traverse du Haut (Plus Large | Renfort): [Dropdown]
 - Traverse du Bas Avec Rainure:
 - Traverse du Bas - Option: [Dropdown]
 - Traverse du Bas (Plus Large | Renfort): [Dropdown]
 - Aucun Marquage sur les Traverses: [Dropdown]

11. Cliquez sur l'Onglet **Options Diverses** pour afficher les champs de saisie suivants

12. La section **Remarques spéciales** est disponible si vous avez une note spéciale à partager concernant la configuration de cette porte ou une option spéciale que vous souhaitez ajouter et qui n'est pas disponible dans le système. Vous devez le saisir dans la section appropriée.

13. Cliquez sur l'onglet **Numéros d'ouverture** ou sur le bouton Continuer pour afficher le dernier onglet.


- **Entrez la Quantité d'ouverture**
- Cliquez sur l'icône sous le champ Quantité d'ouverture. Il ouvrira une feuille sur le côté droit du configurateur pour que vous saisissiez le Numéro d'Ouverture et le Sens d'Ouverture (Main) de la porte.

14. Cochez la case **Vérifiez la Configuration**, puis cliquez sur **Terminer**


	Numéro d'Ouverture	Sens d'Ouverture
1	100	MD
2	101	MGR
3	102	MG
4	103	MG
5	205	MG
6	206	
7		MD
8		MDR
9		MG
10		MGR
11		
12		
13		
14		
15		

Configurer un Article – Porte en Paire

1. Si ce n'est déjà fait, **sélectionnez "Porte"** pour commencer une configuration.

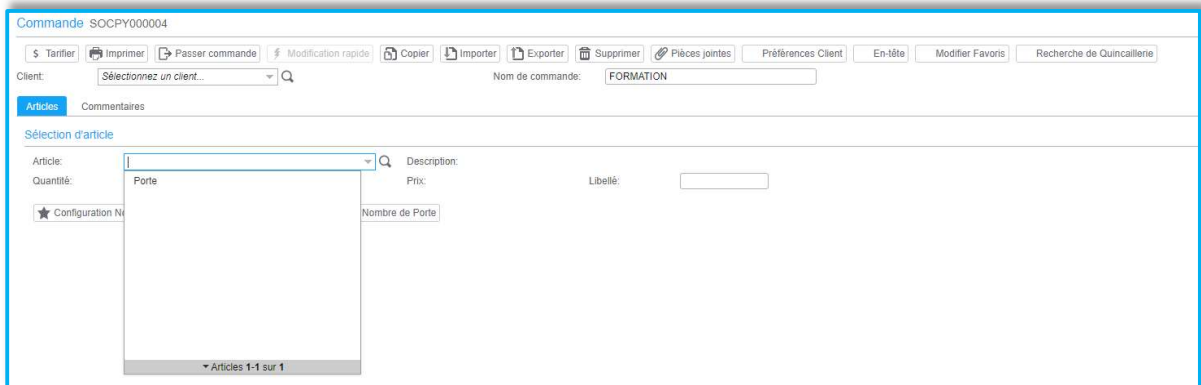

1. Une fois qu'un article est sélectionné, le **champ Quantité** s'affiche. Cette quantité s'appliquera à la ligne que vous créerez. Vous pouvez modifier la quantité selon vos besoins. Pour une Paire, une Quantité de '1' signifie une ouverture de deux portes (Active/Inactive)
2. **Sélectionnez le bouton [Configurer]** pour ouvrir l'écran de configuration.

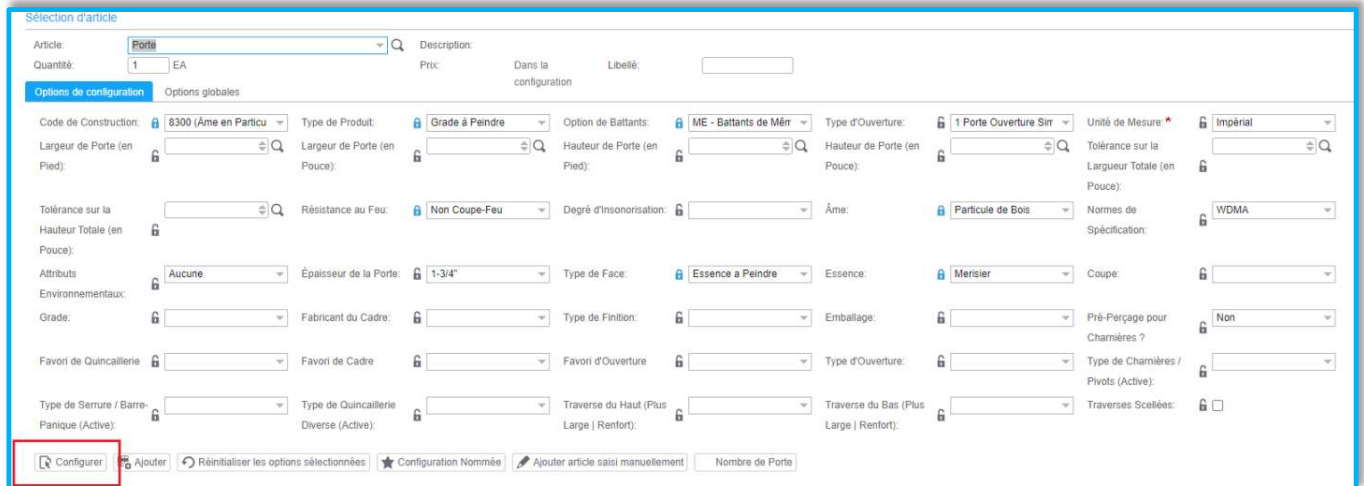

3. L'écran de configuration s'ouvrira à l'onglet Options de base.

- **Sélectionnez l'Unité de Mesure**, cliquez sur le bouton radio pour métrique, impérial est par défaut.
- **Sélectionnez la Construction** dans la liste déroulante.
- **Sélectionnez le Type de Produit** dans la liste déroulante.
- **Sélectionnez l'Option des Battants** dans la liste déroulante.
- **Sélectionnez le Type d'Ouverture de Porte** dans la liste déroulante - Assurez-vous de sélectionner 2 Portes Ouverture Paire.
- **Entrez les Dimensions des Portes - Ce sera la dimension de l'ouverture et les tolérances pour la première porte. Le système considèrera par défaut une paire égale, mais si vous avez une paire inégale, utilisez la case à cocher Dimension inégale**

Type d'Ouverture de Porte: *	2 Portes Ouverture Paire
Définir la Configuration: *	Paire de Portes dans la Même Ouverture
Options d'Ouverture: *	Paire Standard
Imposte:	
Dimension de la Porte 1	
Largeur de Porte (en Pied):	3
Largeur de Porte (en Pouce): *	0
Hauteur de Porte (en Pied):	7
Hauteur de Porte (en Pouce): *	0
Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce): *	1/8
Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce): *	7/8
Dimension de la Porte:	35.875" X 83.125"
Dimension de la Porte 2	
Dimension Inégale:	<input type="checkbox"/>
Dimension de la Porte:	35.875" X 83.125"
Information sur la Dimension de l'Ouverture:	6'-0" X 7'-0"

4. Vous remarquerez que vos onglets en haut ont maintenant un (1), (2) etc. Ceci est pour dicter sur quelle porte de la paire/ensemble vous vous trouvez actuellement.



- Suivez les étapes de la Porte Simple pour remplir tous les onglets (1).
- Ajoutez un Astragale / Embout si nécessaire dans l'onglet Montant / Acc. (1).

Accessoires du Battant	
Matériel Accessoire sur les Battants:	Métal (Standard)
Type d'Accessoire: *	Ensemble Astragale & Embout de Métal
Couleur de l'Accessoire: *	Mineral Bronze

5. La plupart de vos informations seront transmises par défaut de la Porte 1 à la Porte 2

6. Remplissez l'Onglet Quincaillerie (2)

- Utilisez les fonctions de copie disponibles pour copier n'importe quel ensemble de quincaillerie à partir de votre porte précédente.

Continuer Annuler Prix : Le prix est indisponible

Porte1 (Active) Face (1) Quincaillerie (1) Ouvertures (1) Montant / Acc. (1) Options Div. (1) Porte2 (Inactive) Face (2) **Quincaillerie (2)** Plus...

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Information sur les Charnières / Pivots

Copier les Pentures/Pivots de la Porte Précédente: *

Type de Quincaillerie: * Charnière

Quantité Totale de Charnière sur le Cadre: 3

Sous-Catégorie: * Standard

Recherche de Quincaillerie:

Hauteur de Charnière: 4.5

Numéro de Pièce de Quincaillerie: * TA714

Fabricant de Quincaillerie: * MC KINNEY

Assurez-vous de sélectionner la bonne version du gabarit dont vous avez besoin. Si la version que vous avez besoin n'est pas répertoriée ci-dessous, veuillez nous en fournir une copie afin qu'elle soit ajoutée.

Gabarit de Quincaillerie: * 030-18, Length: 4 1/2, Gauge: 0.134 Template Date: 07/13/2018

Dessin de Gabarit 1

Épaisseur de Charnière: 0.134

Charnière Quantité: * 3

Pré-Perçage pour Charnières ? *

7. Remplissez l'Onglet Ouvertures (2)

- Vous pouvez également utiliser la fonction de copie pour copier toutes les ouvertures de la porte 1.

Continuer Annuler Prix : Le prix est indisponible

Face (1) Quincaillerie (1) **Ouvertures (1)** Montant / Acc. (1) Options Div. (1) Porte2 (Inactive) Face (2) Quincaillerie (1) **Ouvertures (2)** Plus...

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Type d'Ouverture Moulure Appliquée

Information de la Moulure Appliquée

Quantité de Moulures Appliquées: * 1

Moulure Appliquée 1:

Modèle: * AP2

Largeur en Pouce: * 18.000000

Hauteur en Pouce: * 36.000000

Localisation du Haut de la Porte en Pouce: * 10.000000

Moulure Appliquée Centrée:

Côté de la Porte: * Deux Côtés

Option d'Essence de la Moulure Appliquée: * Compatible à la Face

Finition sur Moulure Appliquée: * Même que la Face

Ouverture Additionnelle ?

Sauvegarder Ouverture Favori:

8. Cliquez sur l'**Onglet Montant / Acc.** pour afficher les champs de saisie des informations suivantes
- Utilisez la question **Battants Ou Traverses Non-Standard** pour ajouter des battants ou traverses plus larges, des enfigurations, des battants arrondis, etc. à votre configuration de porte.

**Veuillez noter que la construction par défaut est basée sur vos sélections ou votre quincaillerie. Vous n'avez pas besoin de sélectionner de traverse plus large ou de battant arrondi si vous avez ajouté de la quincaillerie qui le nécessite.

The screenshot displays a software configuration window for a door. At the top, there is a navigation bar with buttons for 'Continuer', 'Annuler', and icons for save, print, and refresh. A status message reads 'Prix : Le prix est indisponible'. Below this is a breadcrumb trail: 'Face (1) Quincaillerie (1) Ouvertures (1) Montant / Acc. (1) Options Div. (1) Porte2 (Inactive) Face (2) Quincaillerie (2) Ouvertures (2) Montant / Acc. (2) Plus.'. The main content area is divided into three sections:

- Information sur les Battants**
 - Information sur le Battant Côté Charnière**
 - Biseau - Côté Charnière: Standard - 1/8" sur 2"
 - Option Battant - Côté Charnière: Bois Dur de Même Essence que la Face
 - Battant Non-Standard - Côté Charnière:
 - Information sur le Battant Côté Serrure**
 - Biseau - Côté Serrure: Standard - 1/8" sur 2"
 - Option Battant - Côté Serrure: Bois Dur de Même Essence que la Face
 - Battant Non-Standard - Côté Serrure:
- Information sur les Traverses**
 - Traverses Non-Standard:
 - Traverse du Haut Enfigurée:
 - Traverse du Haut Avec Rainure:
 - Traverse du Haut - Option: Placage de Bois de Même Essence que la Face
 - Traverse du Haut (Plus Large | Renfort):
 - Traverse du Bas Avec Rainure:
 - Traverse du Bas - Option:
 - Traverse du Bas (Plus Large | Renfort): 14"

9. Cliquez sur l'**Onglet Options Diverses** pour afficher les champs de saisie suivants

10. La section **Remarques spéciales** est disponible si vous avez une note spéciale à partager concernant la configuration de cette porte ou une option spéciale que vous souhaitez ajouter et qui n'est pas disponible dans le système. Vous devez le saisir dans la section appropriée.

11. Cliquez sur l'onglet **Numéros d'ouverture** ou sur le bouton Continuer pour afficher le dernier onglet.
12. Entrez la **Quantité d'Ouverture** – N'oubliez pas qu'il s'agit de la quantité d'ouvertures et non de la quantité de portes individuelles.
13. Cliquez sur l'icône sous le champ Quantité d'ouverture. Il ouvrira une feuille sur le côté droit du configurateur pour que vous saisissiez le Numéro d'Ouverture et le Sens d'Ouverture (Main) de la porte.
 - o Pour une paire, vous devrez entrer un numéro d'ouverture unique pour chaque ouverture. Vous devrez entrer une Main pour chaque porte de votre ouverture
 - o La Main de la porte Inactive sera prérempli pour vous en fonction de la main de la porte active.
14. Cochez la case **Vérifiez la Configuration**, puis cliquez sur **Terminer**

Continuer | Annuler | Prix : Le prix est indisponible

(1) Options Div. (1) Porte2 (Inactive) Face (2) Quincaillerie (2) Ouvertures (2) Montant / Acc. (2) Options Div. (2) **Numéros d'ouverture** Plus...

Prendre Note: Tous les caractères de Numéro d'ouverture saisis en minuscules seront convertis en majuscules lors de la Sauvegarde.

Quantité d'Ouverture: * 5

Options de Dessin

Activer toutes les Dimensions:

Activer toutes les Dimensions de la Porte:

Activer toutes les Dimensions de la Quincaillerie:

Activer toutes les Dimensions des Ouvertures:

Exécuter les Vérifications Finales

Vérifiez la Configuration: *

	Numéro d'Ouverture	Sens d'Ouverture - Active	Sens d'Ouverture - Inactive
1	908	MD	MG
2	1001	MGR	MDR
3	3007	MDR	MGR
4	3008		
5		MD	

Enregistrer

Quantité d'Ouverture 5

Nombre de portes 10

Configurations Uniques

Cette section a pour but de vous aider à naviguer à travers certaines des configurations uniques du configurateur.

Sélection d'une Charnière Électrique

Si votre configuration nécessite de la quincaillerie tel qu'une charnière électrifiée, vous devrez les saisir séparément dans la configuration. Sélectionnez Électrifiée sous la sous-catégorie pour le spécifier.

Voici un exemple sous Soumission générique

Information sur les Charnières / Pivots

Type de Quincaillerie:

* Quantité Totale de Charnière sur le Cadre:

Sous-Catégorie: *

Hauteur de Charnière: *

Épaisseur de Charnière: *

Charnière Quantité: *

Type de Quincaillerie: *

Sous-Catégorie: *

Hauteur de Charnière: *

Épaisseur de Charnière: *

Charnière Quantité: *

Si vous créez une soumission détaillée ou une commande, confirmez la quantité de charnières non électriques et leur position ordinale sur la porte.

Information sur les Charnières / Pivots

Type de Quincaillerie:

* Quantité Totale de Charnière sur le Cadre:

Sous-Catégorie: *

Recherche de Quincaillerie:

Hauteur de Charnière:

Numéro de Pièce de Quincaillerie: *

Fabricant de Quincaillerie: *

Assurez-vous de sélectionner la bonne version du gabarit dont vous avez besoin. Si la version que vous avez besoin n'est pas répertoriée ci-dessous, veuillez nous en fournir une copie afin qu'elle soit ajoutée.

Gabarit de Quincaillerie: *

i

Dessin de Gabarit 1

Épaisseur de Charnière: 0.134

Charnière Quantité: *

Position Ordinale 1: *

Position Ordinale 2: *

Ensuite, faites de même pour la charnière électrifiée.

Type de Quincaillerie: * Charnière

Sous-Catégorie: * Électrifiée

Recherche de Quincaillerie:

Hauteur de Charnière: 4.5

Numéro de Pièce de Quincaillerie: * TA714XQC

Fabricant de Quincaillerie: * MC KINNEY

Assurez-vous de sélectionner la bonne version du gabarit dont vous avez besoin. Si la version que vous avez besoin n'est pas répertoriée ci-dessous, veuillez nous en fournir une copie afin qu'elle soit ajoutée.

Gabarit de Quincaillerie: * 278-17, Length: 4.5, Gauge: 0.134 Template Date: 07/27/2017

Dessin de Gabarit 1

Épaisseur de Charnière: 0.134

Charnière Quantité: * 1

Position Ordinale 3: * 2

Prenez note que si vous entrez dans une serrure électrique, une barre-panique électrique ou une gâche électrique sans charnières électriques, pivot électrique ou EPT, etc., vous recevrez un avertissement critique pour en ajouter un.



Entrer une Ouverture – Perçage Seulement sur une Porte Coupe-feu Vs Non Coupe-Feu

Si votre configuration nécessite un perçage seulement sur une porte non coupe-feu, sélectionnez « Perçage Seulement » sous Type d'Ouverture et remplissez les informations requises.

Options de Base		Porte	Face	Quincaillerie	Ouvertures	Montant / Acc.	Options Div.	Numéros d'ouverture
Unité de Mesure: *	<input checked="" type="radio"/> Impérial <input type="radio"/> Métrique							
Type d'Ouverture	<input type="text" value="Ouverture à Vitre"/>							
Information de l'Ouverture								
Quantité d'Ouvertures: *	<input type="text" value="1"/>							
Ouverture 1:								
Type d'Ouverture: *	<input type="text" value="Perçage Seulement"/>							
Référence du Type de Mesure: *	Dimension de l'Ouverture							
Ouverture Ronde:	<input type="checkbox"/>							
Largeur en Pouce: *	<input type="text" value="10,000000"/>							
Hauteur en Pouce: *	<input type="text" value="10,000000"/>							
Localisation du Haut de la Porte en Pouce: *	<input type="text" value="20,000000"/>							
Ouverture Centrée:	<input checked="" type="checkbox"/>							
Ouverture Additionnelle ?	<input type="checkbox"/>							
Sauvegarder Ouverture Favori:	<input type="checkbox"/>							

Si votre configuration nécessite un perçage seulement sur une porte coupe-feu, vous devez fournir tous les détails liés à cette ouverture pour permettre au système de valider si l'ouverture respecte les normes coupe-feu. Sélectionnez le Type d'Ouverture utilisé (Moulure de Bois ou de Métal) et le profil. Ensuite, sélectionnez l'option "Perçage Seulement (Moulure Par Autres)". Remplissez les informations requises.

The screenshot shows the 'Ouvertures' configuration page with the following details:

- Unité de Mesure: Impérial Métrique
- Type d'Ouverture: Ouverture à Vitre
- Information de l'Ouverture:
 - Quantité d'Ouvertures: 1
 - Ouverture 1:
 - Type d'Ouverture: Ouverture avec Moulure de Métal (Standard)
 - Référence du Type de Mesure: Dimension de l'Ouverture
 - Moulure de Métal: VSL - Air Louvers
 - Perçage Seulement (Moulure Par Autres):**
 - Largeur en Pouce: 7,000000
 - Hauteur en Pouce: 22,000000
 - Localisation du Haut de la Porte en Pouce: 20,000000
 - Ouverture Centrée:
 - Localisation du Battant Côté Serrure en Pouce: 6,000000
 - Épaisseur du Verre: 1/4"
 - Verre: Wirelite NT - Diamond Pattern (Standard)

**Image provenant du portail Commande/Soumission Détaillé. Si vous créez une Soumission générique – Les localisations ne vous seront pas demandé.

Entrer un profile de Moulure Appliquée Personnalisée Ou Moulure avec Profile Spéciale

Si votre porte nécessite un profile de moulure spéciale ou une moulure appliquée avec un profile personnalisé, sélectionnez l'option Spécial/Personnalisé dans la liste déroulante. Cela apportera un nouveau champ pour entrer votre numéro de dessin ou toute référence à ce produit. Assurez-vous de joindre à votre soumission le dessin ou le document auquel vous faites référence. (Voir la section Ajouter des pièces jointes et des commentaires)

The screenshot shows the 'Ouvertures' configuration page with the following details:

- Unité de Mesure: Impérial Métrique
- Type d'Ouverture: Ouverture à Vitre
- Information de l'Ouverture:
 - Quantité d'Ouvertures: 1
 - Ouverture 1:
 - Type d'Ouverture: Ouverture avec Moulure de Bois
 - Référence du Type de Mesure: Dimension de l'Ouverture
 - Moulure: Moulure avec Profile Spéciale
 - Numéro de Dessin de la Moulure Personnalisée: S-80
 - Les articles personnalisés ou spéciaux sont soumis à disponibilité et peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire.
 - Largeur en Pouce: 5,000000
 - Hauteur en Pouce: 35,000000

Options de Base Porte Face Options Hollandaise Quincaillerie **Ouvertures**

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Type d'Ouverture

Information de la Moulure Appliquée

Quantité de Moulures Appliquées: *

Moulure Appliquée 1:

Modèle: *

Numéro de Dessin de Moulure Appliquée Spéciale: *

Les items personnalisés ou spéciaux sont soumis à disponibilité et peuvent nécessiter un délai de livraison supplémentaire.

Largeur en Pouce: * 🔍

Hauteur en Pouce: * 🔍

Entrer rune Porte Hollandaise

Si vous sélectionnez "Hollandaise" sous Options de Portes Spécialisées, un nouvel onglet apparaîtra après l'onglet Face. Remplissez les informations requises pour configurer votre porte. Prendre note que la Hauteur du Panneau du Haut est demandée du **Haut de la Porte à la coupure de la porte Hollandaise**.

Options de Base Porte Face **Options Hollandaise** Quincaillerie Plus..

Options de Portes Spécialisées

Option de Configuration Hollandaise: *

Hauteur du Panneau du Haut de la Porte Hollandaise (Haut de la Porte à la coupure de l'Hollandaise) en Pouce: * 🔍

Placage de Bois sur la Traverse du Haut du Panneau du Bas:

Espace d'air entre les panneaux en Pouce: * 🔍

Matériau de la Tablette: *

Essence de Bois: *

Finition de la Tablette Hollandaise: *

Tablette Spéciale:

Épaisseur de la Tablette: *

Profondeur de la Tablette: *

Longueur de la Tablette: * 🔍

Si la Tablette Hollandaise en Surface doit être installée sur le côté étroit de la porte, nous suggérons de sous-dimensionner la tablette de 1-3/4" de moins en longueur que la largeur de la porte.

Installation de la Tablette Côté: *

Supports de Tablette:

**Image provenant du portail Commande/Soumission détaillée. Si vous créez une Soumission Générique – La Localisation n'est pas demandé.

Entrer une Porte avec Imposte

Si votre construction le permet, sélectionnez la configuration d'imposte que vous souhaitez sous Imposte. Sélectionnez la configuration de la traverse du bas de l'imposte et remplissez les informations requises pour configurer votre porte avec imposte. Le système vous demandera, la dimension de porte et la dimension de l'imposte séparément. La dimension de votre ouverture totale sera calculée et imprimée sous les champs de dimension.


Générale	
Numéro de la Feuille de Machinage:	
Unité de Mesure: *	<input type="radio"/> Impérial <input checked="" type="radio"/> Métrique
Construction: *	6000 (Âme en LSL)
Type de Produit: *	Grade à Peindre
Option des Battants: *	ME - Battants de Même Essence que la Face
Type d'Ouverture de Porte: *	1 Porte Ouverture Simple
Options d'Ouverture: *	Unie Standard
Imposte:	Imposte Simple - Même Ouverture
Traverse du Bas de l'Imposte: *	<input type="radio"/> Plat <input checked="" type="radio"/> Enfiguré

Dimension de la Porte	
Largeur de Porte (en MM): *	914,000000
Hauteur de Porte (en MM): *	2 134,000000
Tolérance sur la Largeur Totale (en MM): *	4,800000
Tolérance sur la Hauteur Totale (en MM): *	22,200000
Dimension de Porte:	909,2mm X 2111,8mm

Dimension de l'Imposte	
Largeur d'Imposte (en MM): *	914,0
Hauteur d'Imposte (en MM): *	609,2
Tolérance sur la Largeur Totale de l'Imposte (en MM): *	4,8
Profit Transom Height MM: *	0,0
Dimension de l'Imposte:	909,2mm X 609,2mm
Information sur la Dimension de l'Ouverture:	914mm X 2743,2mm


**Image provenant d'une commande ou d'une soumission détaillée. Si vous créez une soumission générique, les tolérances ne vous seront pas demandées.

Vous remarquerez que vos onglets en haut sont différents. Il vous indiquera clairement si vous travaillez actuellement dans la section Porte ou la section Imposte.



Entrer une Porte Pliante

If you configure a Bifold Door, select 2 Door Bifold or 4 Door Bifold under Door Opening Type. Select If you want the Bifold Hardware prepped, supplied & prepped or not. Si vous configurez une porte pliante, sélectionnez Porte Pliante 2 Panneaux ou Porte Pliante 4 Panneaux sous Type d'Ouverture de Porte. Ensuite, sélectionnez si vous voulez que la quincaillerie pliante soit Fourni & Machiné Par Masonite, Machiné Seulement ou Par Autres (Aucune préparation).

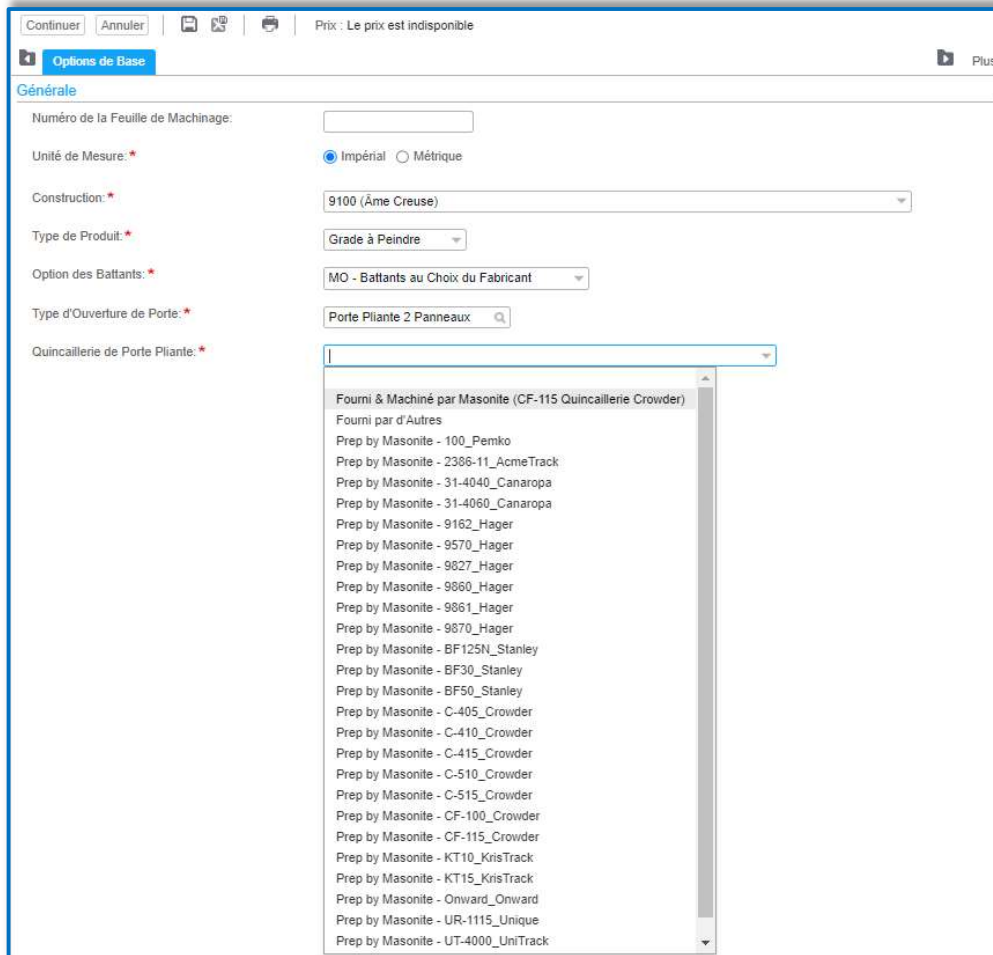

Continuer | Annuler | Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Plus

Générale

Numéro de la Feuille de Machinage:

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Construction: * 9100 (Âme Creuse)

Type de Produit: * Grade à Peindre

Option des Battants: * MO - Battants au Choix du Fabricant

Type d'Ouverture de Porte: * Porte Pliante 2 Panneaux

Quincaillerie de Porte Pliante: *

- Fourni & Machiné par Masonite (CF-115 Quincaillerie Crowder)
- Fourni par d'Autres
- Prep by Masonite - 100_Pemko
- Prep by Masonite - 2388-11_AcmeTrack
- Prep by Masonite - 31-4040_Canaropa
- Prep by Masonite - 31-4060_Canaropa
- Prep by Masonite - 9162_Hager
- Prep by Masonite - 9570_Hager
- Prep by Masonite - 9827_Hager
- Prep by Masonite - 9860_Hager
- Prep by Masonite - 9861_Hager
- Prep by Masonite - 9870_Hager
- Prep by Masonite - BF125N_Stanley
- Prep by Masonite - BF30_Stanley
- Prep by Masonite - BF50_Stanley
- Prep by Masonite - C-405_Crowder
- Prep by Masonite - C-410_Crowder
- Prep by Masonite - C-415_Crowder
- Prep by Masonite - C-510_Crowder
- Prep by Masonite - C-515_Crowder
- Prep by Masonite - CF-100_Crowder
- Prep by Masonite - CF-115_Crowder
- Prep by Masonite - KT10_KrisTrack
- Prep by Masonite - KT15_KrisTrack
- Prep by Masonite - Onward_Onward
- Prep by Masonite - UR-1115_Unique
- Prep by Masonite - UT-4000_UniTrack

Si la Quincaillerie **Fourni & Machiné par Masonite**, Entrez la Dimension de votre Ouverture et le système calculera les tolérances appropriées en fonction de la quincaillerie sélectionnée. Inutile de sélectionner cette quincaillerie dans l'onglet Quincaillerie, il sera pré-enregistré et répertorié dans les détails de votre ligne. Cependant, si vous avez besoin de préparations supplémentaires telles que poignée encastrée, etc., vous pouvez les saisir sous l'onglet Quincaillerie.

Construction: *	9300 (Âme Creuse)
Type de Produit: *	Grade à Peindre
Option des Battants: *	ME - Battants de Même Essence que la Face
Type d'Ouverture de Porte: *	Porte Pliante 2 Panneaux
Quincaillerie de Porte Pliante: *	Fourni & Machiné par Masonite (CF-115 Quincaillerie Crowder)
Bifold Finished Opening Size	
Bifold Opening Width Feet:	4
Bifold Opening Width Inches: *	0
Bifold Opening Height Feet:	6
Bifold Opening Height Inches: *	0
Bifold Panel 1 Measurements	
Dimension de la Porte:	23.75" X 76.625"
Bifold Panel 2 Measurements	
Dimension de la Porte:	23.75" X 76.625"
Information sur la Dimension de l'Ouverture:	4'-0" X 6'-8"

Porte
4'-0" X 6'-8" Porte Pliante 2 Panneaux

Série: 9300-ME
Quincaillerie de Porte Pliante: Fourni & Machiné par Masonite (CF-115 Quincaillerie Crowder)

Panneau 1 & 2
Creuse Construction Non-Collée à l'Âme Non Coupe-Feu
Normes de Spécification: WDMA
Dimension Finie: 23.75" X 76.625" x 1-3/4"
Dimension Finie: 47.5" X 76.625" x 1-3/4"
Type de Face: Essence à Peindre
Merisier À Peindre Non Spécifié; Sans Coupe (DEUX CÔTÉS)
Fonction Pliante: Closet
Battant Charnière/Serrure: Bois Dur de Même Essence que la Face: Érable Naturel
BATTANT Dimension des Biseaux = Carré Ou Sans Biseau(CHARNIÈRE ET SERRURE)

Porte Pliante Assemblée
Sans Emballage
TSCA Title VI Compliant / Conforme au titre VI de la TSCA

Ouvertures:
MD 10

Si la Quincaillerie est **Fourni par d'Autres**, Entrez la Dimension de votre Ouverture et les Tolérances appropriées en fonction du matériel que vous utiliserez. Si vous avez besoin de préparations de quincaillerie telles que des Charnières, des poignées encastrées, etc., vous pouvez les saisir sous l'onglet Quincaillerie.

Construction: *	8100 (Âme en Particule de Bois Agglomérée)
Type de Produit: *	Grade à Peindre
Option des Battants: *	MO - Battants au Choix du Fabricant
Type d'Ouverture de Porte: *	Porte Pliante 4 Panneaux
Quincaillerie de Porte Pliante: *	Fourni par d'Autres
Bifold Finished Opening Size	
Bifold Opening Width Feet:	4
Bifold Opening Width Inches: *	2
Bifold Opening Height Feet:	6
Bifold Opening Height Inches: *	8
Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce):	1/4
Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce):	1/8
<p><small>Si vous connaissez les tolérances en fonction de la quincaillerie qui sera utilisée, veuillez les saisir sinon, ils seront enlevés par l'équipe interne pour s'assurer que la dimension de la porte pliante est ajustée en fonction de la quincaillerie utilisés.</small></p>	
Bifold Panel 1 Measurements	
Dimension de la Porte:	12.25" X 78.875"
Bifold Panel 2 Measurements	
Dimension de la Porte:	12.25" X 78.875"
Bifold Panel 3 Measurements	
Dimension de la Porte:	12.25" X 78.875"
Bifold Panel 4 Measurements	
Dimension de la Porte:	12.25" X 78.875"
Information sur la Dimension de l'Ouverture:	4'-2" X 6'-8"

Si la **Quincaillerie Machiné par Masonite**, Entrez votre Dimension d'Ouverture et les tolérances appropriées en fonction de la quincaillerie sélectionnée si vous les connaissez. Si vous laissez le champ de tolérance vide, l'équipe de Masonite s'assurera d'ajuster la dimension de la pliante en conséquence. Inutile de sélectionner la quincaillerie sélectionnée dans l'onglet Quincaillerie, elle sera pré-enregistrée et répertoriée sur votre détail de ligne. Cependant, si vous avez besoin de préparations supplémentaires telles que des poignées encastrées, etc., vous pouvez les saisir sous l'onglet Quincaillerie.

Construction: *	8100 (Âme en Particule de Bois Agglomérée)
Type de Produit: *	Grade à Peindre
Option des Battants: *	MO - Battants au Choix du Fabricant
Type d'Ouverture de Porte: *	Porte Pliante 2 Panneaux
Quincaillerie de Porte Pliante: *	Prep by Masonite - 9162_Hager
Bifold Finished Opening Size	
Bifold Opening Width Feet:	<input type="text"/>
Bifold Opening Width Inches: *	36
Bifold Opening Height Feet:	<input type="text"/>
Bifold Opening Height Inches: *	80
Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce):	9/16
Tolérance sur la Hauteur Totale (en Pouce):	<input type="text"/>
<p>Si vous connaissez les tolérances en fonction de la quincaillerie qui sera utilisée, veuillez les saisir sinon, ils seront enlevées par l'équipe interne pour s'assurer que la dimension de la porte pliante est ajustée en fonction de la quincaillerie utilisés.</p>	
Bifold Panel 1 Measurements	
Dimension de la Porte:	17.4375" X 75"
Bifold Panel 2 Measurements	
Dimension de la Porte:	17.4375" X 75"
Information sur la Dimension de l'Ouverture:	36" X 80"

Porte	
36" X 80"	Porte Pliante 2 Panneaux
Série: 8100-MO Quincaillerie de Porte Pliante: Prep by Masonite - 9162_Hager	
Panneau 1 & 2	
Particule de Bois Construction Non-Collée à l'Âme Non Coupe-Feu Normes de Spécification: WDMA Dimension Finie: 17.4375" X 75" x 1-3/4" Dimension Finie: 34.875" X 75" x 1-3/4" Type de Face: Essence à Peindre Mérisier À Peindre Non Spécifié; Sans Coupe (DEUX CÔTÉS) Fonction Pliante: Closet Battant Charnière/Serrure: Bois de Basse Densité/Jointé Clair BATTANT Dimension des Biseaux = Carré Ou Sans Biseau(CHARNIÈRE ET SERRURE)	
Porte Pliante Assemblée	
Cadre: Personnalisé Hauteur: 80	
Poignée Encastrée : TRIMCO 1059 11787 OUTSIDE, LOCK EDGE Template Date: 12/19/1997 Serrure (Du Haut de la Porte au C/L) 40 Écartement Serrure : 3	
Sans Emballage PE1 TSCA Title VI Compliant / Conforme au titre VI de la TSCA	
Ouvertures: MD 10	

Référence du Type de Mesure :

Dimension de l'Ouverture | Dimension du Verre | Dimension du Verre Visible

Si vous avez sélectionné une Ouverture à Vitre, vous aurez trois options de référence de type de mesure : **Dimension de l'Ouverture**, **Dimension du Verre** et **Dimension du Verre Visible**. Pas besoin de convertir les informations que vous avez sur votre document, choisissez celle dont vous avez besoin et le système fera la conversion pour vous.

Assurez-vous d'entrer la dimension et la localisation en fonction de la mesure sélectionnée. Par exemple, si vous avez choisi "Dimension du Verre", entrez la Dimension du "verre" et la localisation de ce "verre" à partir du haut et des battants.

Sur le détail de la ligne, la conversion pour chaque type de mesure s'imprimera.

Porte
3'-0" X 8'-8" 1 Porte Ouverture Simple Unie Standard

Numéro de la Feuille de Machinage: 6c81f7f6-d27e-404d-b1d4-d8b9711c7e25f
Série: PC520-MO
Particule de Bois Construction Collée à l'Âme Neutre 20 Agence: WH
Normes de Spécification: WDMA
Dimension Finie: 35.75" X 79.375" x 1-3/4"
Type de Face Côté Extérieure: Essence de Bois
Chêne Blanc A Tranché
Agencement Retourné (B/R)
Type de Face Côté Intérieure: Essence de Bois
Merisier Blanc A Déroulé
Agencement Retourné (B/R)
Hinge Edge: Bois Dur au Choix du Fabricant: Species: Chêne Blanc
Look Edge: Bois Dur au Choix du Fabricant: Species: Chêne Blanc
BATTANT Dimension des Biseaux = Standard - 1/8" sur 2" (CHARNIÈRE ET SERRURE)

Cadre: Standard Fabricant: Vision Metal Hauteur: 80
3-MC KINNEY TA2714 030-18, Length: 4 1/2, Gauge: 0.134 Template Date: 07/13/2018
Localisation de la Charnière 1 Haut au Haut: 7 3/8 Localisation de la Charnière 2 Haut au Haut: 37 5/16 Localisation de la Charnière 3 Haut au Haut: 67 1/4
Ecartement de la Charnière 1/4

SARGENT 10 LINE 4375-1C, Backset: 2 3/4, FacePlate Width: 1 1/8 ANSI/BHMA Grade: 1 Template Date: 08/01/2016 Backset: 2 3/4
Cylindrique Localisation 1 (Haut de la Porte au C/L de la 'Faceplate'): 39 9/16



Ouverture avec Mouleur de Métal (Standard) VSL - Air Louvers
Dimension du Verre = 6 x 21 Localisation du Haut: 10 Localisation du Battant Serrure: 10
Cutout Size = 7 x 22 Localisation du Haut: 9.5 Localisation du Battant Serrure: 9.5

Dimension du Verre Visible = 5 x 20 Localisation du Haut: 10.5 Localisation du Battant Serrure: 10.5
Fini de la Mouleur de Métal: Bronze Minéral
Épaisseur du Verre: 1/4" Verre = Wirelite NT - Diamond Pattern (Standard) Verre par d'Autres Non Installé * Mouleur de Métal Installée dans la Porte *
Dimension du Verre = 6 x 21

Sans Emballage
31LA
TSCA Title VI Compliant / Conforme au titre VI de la TSCA
Étiquette-Coupe-Feu-WH/ITS-20min CatB

Ouvertures:
MD F


Voici quelques exemples de type de mesure :

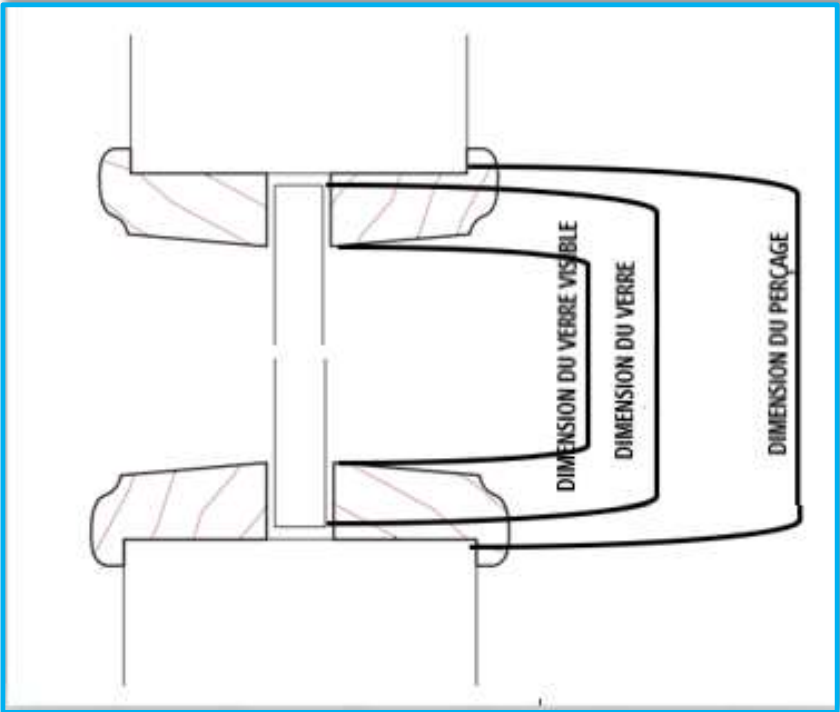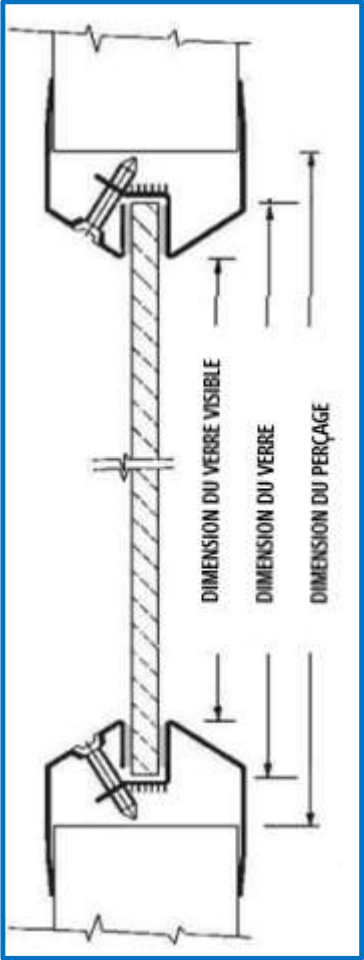




Enregistrer un Article

1. Cliquez sur l'icône **Enregistrer** en haut de la fenêtre de configuration pour enregistrer vos paramètres de configuration. Vous pouvez également enregistrer et quitter la ligne qui vous ramènera au panier.
2. L'icône **Enregistrer et Quitter** enregistrera votre progression et vous ramènera au panier.

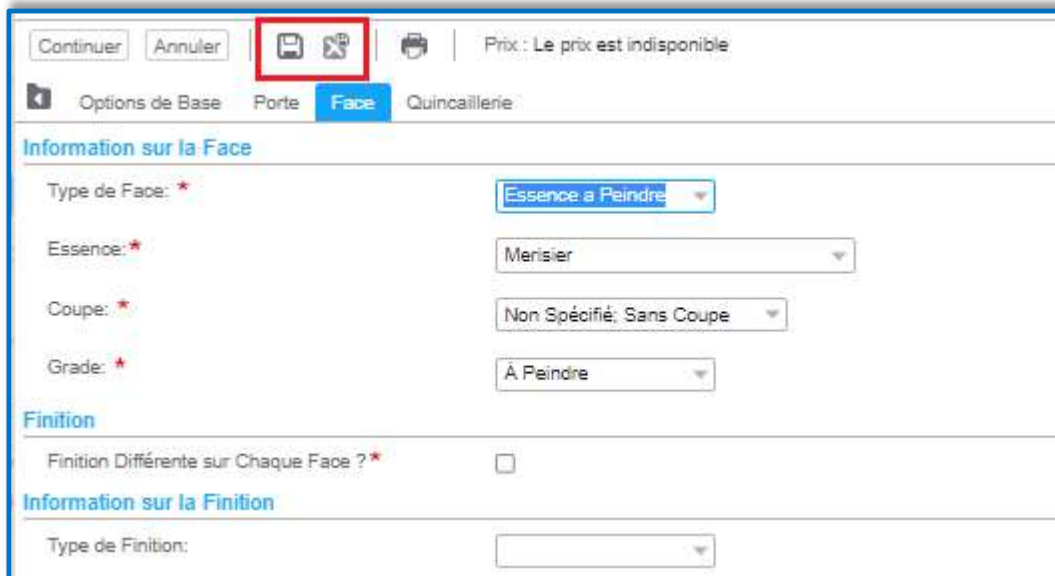**** Veuillez enregistrer souvent pendant que vous êtes dans une configuration**



Continuer Annuler    Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Porte **Face** Quincaillerie

Information sur la Face

Type de Face: * Essence à Peindre

Essence: * Merisier

Coupe: * Non Spécifié; Sans Coupe

Grade: * À Peindre

Finition


Finition Différente sur Chaque Face ? *

Information sur la Finition

Type de Finition:


Copier & Modifier un Article

1. Cliquez sur **Copier** pour copier un article dans le panier

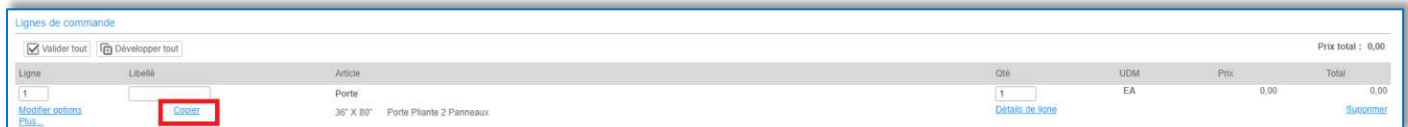


Lignes de commande							Prix total : 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Valider tout		<input type="checkbox"/> Développer tout						
Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total		
1		Porte 36" X 80" Porte Plante 2 Panneaux	1	EA	0,00	0,00	Détails de ligne	Supprimer
	Modifier options	Copier						

2. Pour modifier un article, cliquez sur **Modifier Options** sur un article pour ouvrir la fenêtre de saisie; Modifier options.

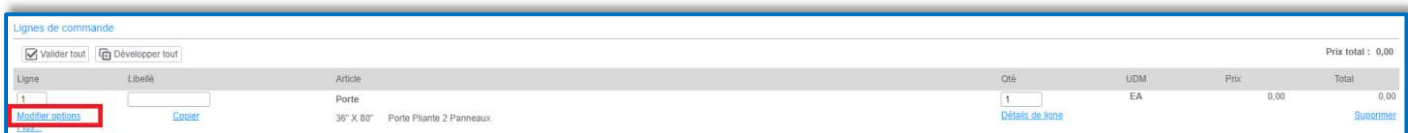

Lignes de commande							Prix total : 0,00	
<input checked="" type="checkbox"/> Valider tout		<input type="checkbox"/> Développer tout						
Ligne	Libellé	Article	Qté	UDM	Prix	Total		
1		Porte 36" X 80" Porte Plante 2 Panneaux	1	EA	0,00	0,00	Détails de ligne	Supprimer
	Modifier options	Copier						


- Lorsque la fenêtre de saisie Modifier Options s'affiche, mettez à jour les champs selon les besoins. Cliquez sur le bouton **Continuer** et cochez la case **Vérifier la configuration** dans l'onglet Options Diverses. Ensuite, cliquez sur le bouton Terminer pour enregistrer les nouvelles données et fermer la fenêtre de saisie Modifier les options.
- Vous pouvez utiliser le résumé sur le panneau de droite pour trouver l'élément que vous souhaitez modifier. Trouvez-le simplement dans la liste et cliquez dessus pour être immédiatement redirigé vers cette question pour les modifications.

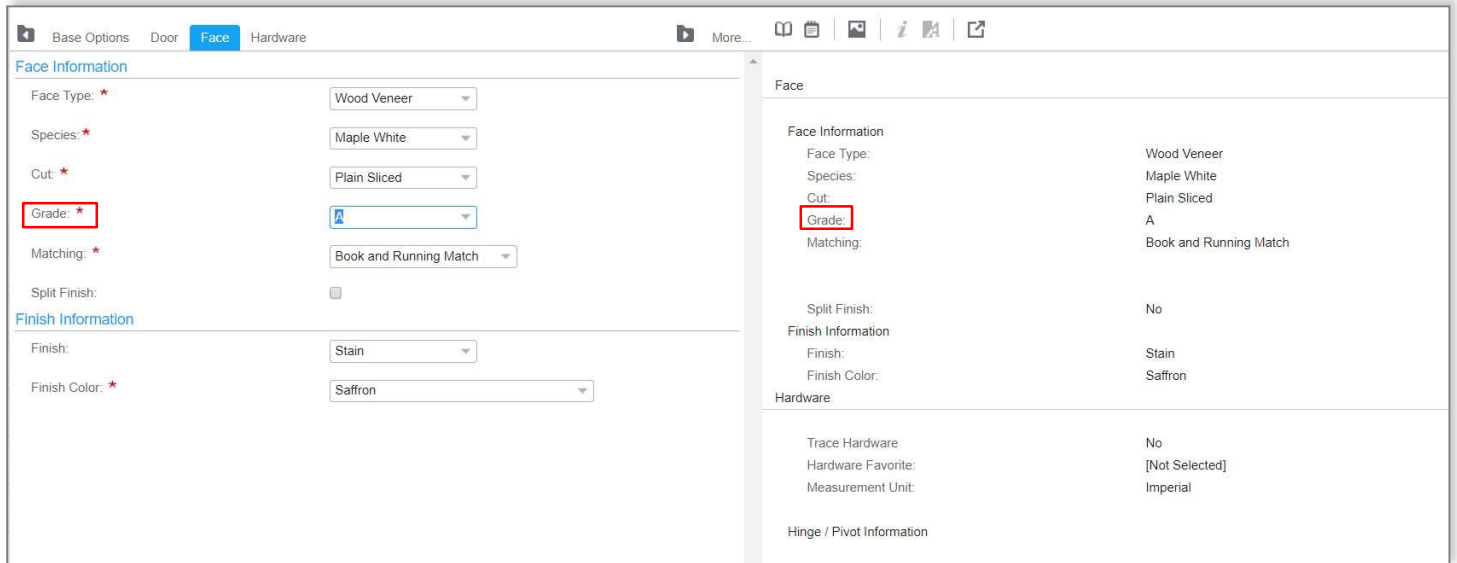


ASTUCE : De nombreuses personnes trouvent que copier des articles complets et les modifier est plus rapide que de créer un nouvel élément. Assurez-vous de revérifier votre commande si vous utilisez souvent la copie et la modification afin que rien ne soit manqué ou oublié.

Copier une Soumission ou une Commande complète

- Si vous souhaitez copier l'intégralité d'une Soumission ou d'une Commande, vous pouvez le faire à l'aide du bouton de copie de la barre d'action lorsque vous êtes actuellement dans une Soumission ou une Commande.

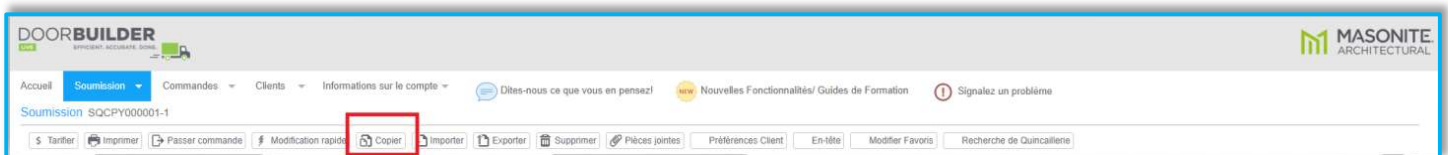

- Vous pouvez également copier des soumissions ou des commandes à partir de la grille de recherche en utilisant l'icône située à l'extrême gauche.

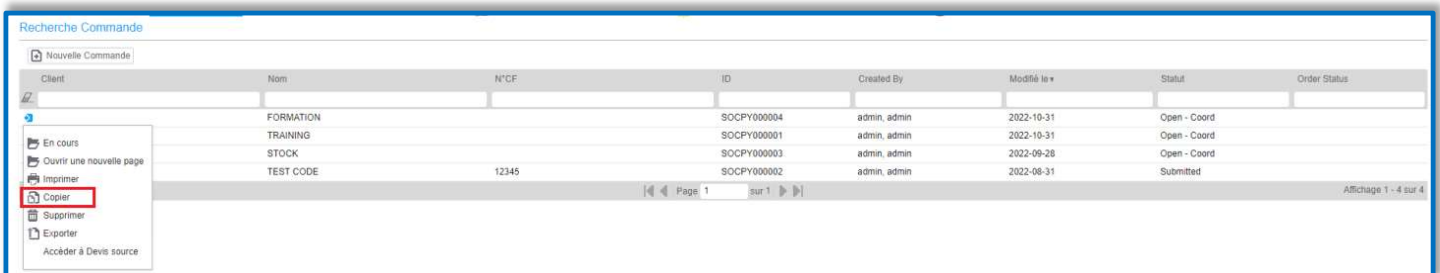


Price Order

This function is not yet available for Masonite St. Ephrem.



Imprimer Une Commande

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer** (à côté du bouton Tarifier) pour lancer l'écran d'impression.




2. Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Si vous n'avez pas saisi le Numéro de Commande dans l'en-tête de votre commande, vous devrez le saisir maintenant.
3. Vous pouvez aussi choisir si vous désirez inclure les gabarits de Quincaillerie, les Dessins 2D et la Page de Résumé des Ouvertures avec votre Confirmation de commande. Si vous ne désirez pas les imprimer, vous devez décocher les options.
4. Cliquez sur le bouton **Terminer** pour terminer le processus.


 Screenshot of the 'Imprimer' (Print) window. The window title is 'Imprimer'. It features a 'Terminer' button and an 'Annuler' button. A printer icon is visible, and the text 'Prix : Le prix est indisponible' is displayed. Below this, there is a section titled 'Options d'Impression' with a dropdown arrow. The 'Numéro de Commande:' field is empty. The 'Quantité Totale:' is '1'. Under 'Documents à Imprimer', 'Confirmation de Commande' is checked. Under 'Options d'Impression', 'Imprimer la Page de Résumé des Ouvertures*' is checked, 'Imprimer les Gabarits de Quincaillerie*' is checked, and 'Imprimer les Dessins' is checked. At the bottom, 'Sélectionnez la langue du Document*' is set to 'Français' in a dropdown menu.

- Vous remarquerez que les noms des documents sont tous liés par des hyperliens. Cliquez sur le lien pour ouvrir le document et il s'ouvrira dans un nouvel onglet de votre navigateur.




- Le configurateur ouvre un nouvel onglet dans votre navigateur et affiche le document au format PDF. Si vous ne voyez pas le nouvel onglet, vous devez autoriser les pop-ups Masonite. Vérifiez votre bloqueur de fenêtre contextuelle.

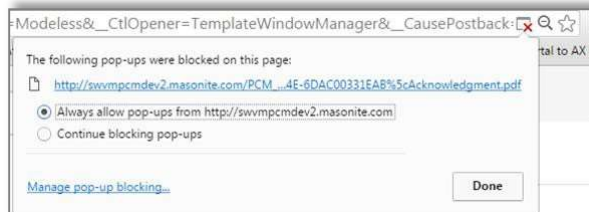

- Si vous avez besoin d'aller et venir entre les questions et les options d'impression, vous pouvez utiliser le bouton Retour.


Placer une Commande

- Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre commande, utilisez le bouton Passer la commande dans la barre de menu supérieure.



**** Assurez-vous que toutes vos lignes sont exactes et que vous avez entré tous les numéros d'ouverture.**

- Vous recevrez une notification indiquant que la soumission de la commande a réussi. Cela signifie que la commande a bien été envoyée à masalese@masonite.com pour être traitée.

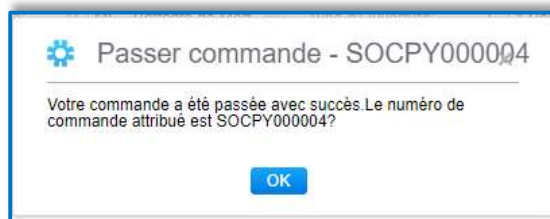

- Vous serez redirigé vers l'écran de recherche de commande, mais le statut de votre commande sera maintenant soumis. Vous pouvez revoir la commande, mais elle sera en lecture seule.

Client	Nom	N° Commande	ID	Créé Par	Modifié le	Statut	Statut de Commande
	test	test	SOTRFFV000017	admin_admin	2022-05-06	Soumis	Soumis

**** Notez que vous aurez un numéro de commande différent de l'ERP Masonite St. Ephrem sur votre confirmation, votre facture et d'autres documents. Votre DoorBuilder Live Number est uniquement à titre de référence et se réfère au numéro de configuration externe.**

Ajouter la Fonction Séparer par Étage à votre Commande

1. Si vous souhaitez que votre commande soit séparée par étage, sélectionnez le type de palettisation approprié dans l'écran d'en-tête.



Options d'Emballage


Type de Palette: * Standard

Type de Palettisation: Séparer par Étage ou par Zone

Ne pas Mélanger avec d'autres commandes

Séparer par Étage ou par Zone

2. Lorsque vous configurez votre ligne et que vous accédez au tableau des Numéros d'Ouverture, vous verrez une colonne supplémentaire : **Trier par** et un **Bouton Séparer**.

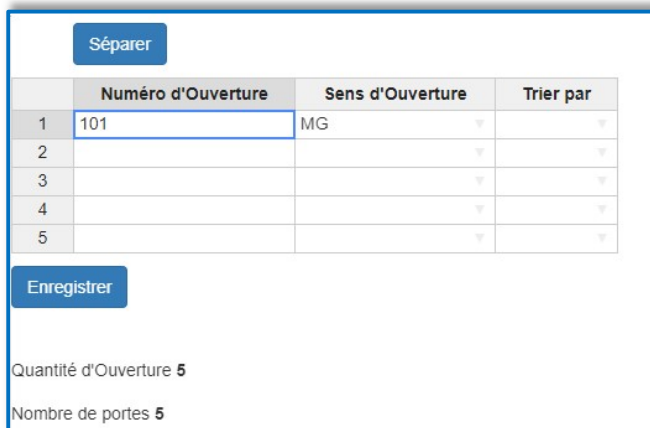

Séparer

	Numéro d'Ouverture	Sens d'Ouverture	Trier par
1	101	MG	
2			
3			
4			
5			

Enregistrer

Quantité d'Ouverture 5

Nombre de portes 5

3. Utilisez le bouton **Séparer** pour définir les zones de séparation pour votre commande.
 - Entrez le nom de la zone/étage dans la case et utilisez Ajouter pour les ajouter à votre liste Trier par. Vous pouvez également Modifier ou Supprimer les options.
 - Vous aurez la possibilité dans chaque ligne de modifier, d'ajouter ou de supprimer un tri par zones alors ne vous inquiétez pas si vous en oubliez une !



Séparer

Identification des Étages ou Bâtiments - Ajouter ou Supprimer

Étage 2

Ajouter

Étage 1

Fermer

Quantité d'Ouverture 5

Nombre de portes 5

4. Une fois que vous avez défini les zones de Trier par, utilisez le bouton Fermer et revenez à votre tableau des numéros d'ouverture.
 - Vous aurez maintenant toutes vos zones de tri à votre disposition dans la colonne de Trier Par.
 - Chaque numéro d'ouverture doit se voir attribuer une zone Trier par

Séparer

	Numéro d'Ouverture	Sens d'Ouverture	Trier par
1	101	MG	Étage 1
2	202	MD	Étage 2
3	105	MDR	Étage 1
4	208	MD	
5			Étage 1
			Étage 2

Enregistrer

5. Les zones assignées dans la colonne Trier Par pourront être visualisées dans la page d'ouverture de l'accusé de réception de commande.

Nom de Projet: test
COMMANDE No: SOTRFFW000122

OUVERTURES											
Porte #	Item	Main	Trier	Porte #	Item	Main	Trier	Porte #	Item	Main	Trier
101	1	MG	Étage 1								
105	1	MDR	Étage 1								
110	1	MD	Étage 1								
208	1	MD	Étage 1								
202	1	MD	Étage 2								

Il existe différents types d'erreurs et de messages dans le système avec lesquels vous voudrez vous familiariser.

Messages d'Information

Il peut s'agir de messages écrits à l'écran ou sous forme de fenêtre contextuelle. Ce sont des choses que vous devez savoir sur votre configuration spécifique, mais aucune action n'est requise de votre part.

Quelques exemples de messages d'information dans le système:

- Note sur l'Essence
- Informations sur les Renforts
- Tolérances Recommandées
- Recommandation de Quincaillerie
- Recommandation de Combinaison d'Essence et Finition

Information sur les Renforts

Renfort Traverse du Haut :

Renfort Traverse du Bas :

Prendre note que la Quincaillerie sélectionnée tirera automatiquement un Renfort Traverse du Bas lorsque qu'utilisé avec une Âme Minérale.

Renfort de Serrure / Traverse Centrale:

Type de Quincaillerie:

La porte active a des charnières et la porte inactive a aucune charnière.
Veuillez vous assurer que cela est correct.

Information Serrure / Barre-Panique

Copier la Serrure/Barre-Panique de la Porte Précédente:

Type de Serrure / Barre-Panique :

Additional Serrure / Barre-Panique? Oui Non

Information sur la Quincaillerie Diverse

Copier la Quincaillerie Diverse de la Porte Précédente:

Type de Quincaillerie:

Quincaillerie Supplémentaire ? Oui Non

Une charnière a été sélectionnée sur la porte active sans aucune autre préparation de quincaillerie sur la porte inactive. Veuillez vous assurer que cela est correct. Cliquez sur Continuer en haut pour continuer.

Tolérance sur la Largeur Totale (en Pouce): * 🔍

Sauf si une Charnière Continue est utilisée, Masonite Architectural suggère fortement d'utiliser une Tolérance en Largeur de 1/8" pour une Configuration en Paire.

Information sur la Finition

Type de Finition:

Couleur de Finition: *

IMPORTANT : Le Numéro de couleur de finition personnalisée doit être le numéro trouvé sur l'échantillon de couleur fourni par Masonite.

Numéro de Couleur de Finition Personnalisée Approuvée par Masonite: *

Couleur de Teinture Personnalisée : Prenez note qu'une copie de la brochure d'approbation signée est requise avant ou sur réception de la commande.

Information sur la Face

Type de Face: *

Nom du Fabricant de Stratifié: *

Numéro d'Article de Stratifié: *

Code du Fini de Stratifié: *

Veuillez prendre note que le code de finition sélectionné n'est pas une finition standard

Épaisseur de Stratifié: *

Le bouton de vérification de la configuration du dernier onglet parcourt également votre configuration et répertorie tous les messages d'information nécessaires concernant votre configuration.

Soumission

[Exécuter les Vérifications Finales](#)

Vérifiez la Configuration: *****

[Door1 Messages d'Avertissement](#)

Prendre note que pour conserver la garantie, vos élévations doivent avoir une distance des battants et des traverses de 5". Nous ne sommes pas en mesure de calculer les distances pour les soumissions, de ce fait, nous pourrions vous demander de réduire la dimension de votre ouverture, de modifier la localisation, etc., au moment de la commande .

Notez que votre ou vos élévations peuvent avoir un conflit potentiel avec la quincaillerie, mais nous ne sommes pas en mesure de calculer les distances pour les soumissions. Nous pouvons vous demander de réduire la dimension de votre ouverture, de changer votre âme ou de modifier la localisation au moment de la commande .

Commande

[Exécuter les Vérifications Finales](#)

Vérifiez la Configuration: *****

[Messages d'Avertissement sur les Sens d'Ouverture & Portes Itemisées](#)

Numéros d'Ouvertures Manquants

[Porte 1 Messages d'Information](#)

Votre option de configuration rapide : Type de Face fut modifiée pour refléter une configuration valide. Veuillez vérifier les détails de votre ligne pour valider ces changements.

[Door1 Violations de Garantie](#)

Pour garantir la porte en fonction de l'âme et l'épaisseur sélectionnée, les ouvertures ne doivent pas dépasser 40 % de la surface totale de la porte 2971.71875 Po2. Les ouvertures et louveres sélectionnées totalisent 1680 Po2. ce qui correspond à 56.5% de la surface totale de la porte. Nous vous suggérons pour permettre des ouvertures plus grandes de changer votre âme pour une âme en bois composite (LSL ou LVL).

Avis de Garantie - Quincaillerie / Ouverture : Aucune garantie n'est offerte sur cette porte car la distance entre la Serrure et l'Ouverture est inférieure à 3.25". Votre distance réelle est 2.0625".

[Porte 2 Messages d'Information](#)

Votre option de configuration rapide : Type de Face fut modifiée pour refléter une configuration valide. Veuillez vérifier les détails de votre ligne pour valider ces changements.

Une serrure a été sélectionnéw sur la porte active sans gâche sur la porte inactive. Veuillez vous assurer que cela est correct.

[Door2 Messages d'Avertissement](#)

Vous avez une élévation sur votre porte #1 mais pas sur votre porte #2, veuillez vous assurer qu'elle est correcte.

Messages d'information qui s'impriment au niveau de la ligne

Certains messages sont importants car ils peuvent affecter la garantie ou sont liés à l'installation sur le chantier. Ces messages s'imprimeront au niveau de la ligne à chaque configuration affectée.

Porte

6'-0" X 7'-0" 2 Portes Ouverture Paire Paire Standard

[Détails de ligne](#)

Série: 8600-MO

Porte 1

Particule de Bois Construction Non-Collée à l'Âme Non Coupe-Feu
Normes de Spécification: WDMA
Dimension Finie: 35.75" X 83.125" x 1-3/4"
Type de Face: Stratifié (HPDL) Fabricant de Stratifié: WilsonArt Numéro d'Article: 10776 - Kensington Maple Fini: 78 - Fine Grain Épaisseur: 0.028" (1/32")
Battant Charnière/Serrure: Bois Dur au Choix du Fabricant: MapleSelectWhite
BATTANT Dimension des Biseaux = Standard - 1/8" sur 2"(CHARNIERE ET SERRURE)

Cadre: Standard Fabricant: Vision Metal Hauteur: 84
3-MC KINNEY TA2714 030-18, Length: 4 1/2, Gauge: 0.134 Template Date: 07/13/2018
Localisation de la Charnière 1 Haut au Haut: 7 3/8 Localisation de la Charnière 2 Haut au Haut: 39 5/16 Localisation de la Charnière 3 Haut au Haut: 71 1/4
Écartement de la Charnière 1/4

SARGENT 10 LINE 4375-1C, Backset: 2 3/4, FacePlate Width: 1 1/8 ANSI/BHMA Grade: 1 Template Date: 08/01/2016 Backset: 2 3/4
Cylindrique Localisation 1 (Top to Centerline de la Serrure Mortaisée): 43 9/16

Bas rainuré : ZERO 369 369 Template Date: 01/01/2000 Pleine Longueur

Ouverture avec Moulure de Bois S - Moulure Standard
Dimension de l'Ouverture = 24 x 70 Localisation du Haut: 5 Localisation du Battant Serrure: Centré/5.875
Dimension du Verre = 23.875 x 69.875 Localisation du Haut: 5.063 Localisation du Battant Serrure: 5.938

Dimension du Verre Visible = 23.25 x 69.25 Localisation du Haut: 5.375 Localisation du Battant Serrure: 6.25

Érable Blanc Finition: Différente de la Face Type: Aucune
Épaisseur du Verre: 1/4" Verre par d'Autres Non Installé

Emballage Individuel de Porte avec Chants Protectors
Construction 5 plis
31LA
TSCA Titre VI Compliant / Conforme au titre VI de la TSCA
AUCUNE GARANTIE SUR CETTE PORTE
Pour garantir la porte en fonction de l'âme et l'épaisseur sélectionnée, les ouvertures ne doivent pas dépasser 40 % de la surface totale de la porte 2971.71875 Po2. Les ouvertures et louveres sélectionnées totalisent 1680 Po2, ce qui correspond à 56.5% de la surface totale de la porte. Nous vous suggérons pour permettre des ouvertures plus grandes de changer votre âme pour une âme en bois composite (LSL ou LVL).
Avis de Garantie - Quincaillerie / Ouverture : Aucune garantie n'est offerte sur cette porte car la distance entre la Serrure et l'Ouverture est inférieure à 3.25". Votre distance réelle est 2.0625".


EA 0,00



[Afficher image](#)

Messages d'information qui s'impriment au niveau de l'En-tête

Il y a des messages que la personne qui crée la soumission ou la commande lira à l'écran mais qu'il est important de rappeler sur la confirmation de soumission ou de commande. Ces messages seront imprimés au niveau de l'en-tête lorsque la confirmation de soumission ou de commande sera imprimé.


																									
Confirmation de Commande du Client		Créée Par: admin, admin																							
<table border="1"><thead><tr><th>VENDU À</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nom: Identique à l'adresse de facturation</td></tr><tr><td>Adresse:</td></tr><tr><td>Canada</td></tr><tr><td>Numéro de client: .</td></tr><tr><td>Numéro de Commande du Client: test</td></tr><tr><td>Nom de Projet:test</td></tr><tr><td>Information du Contact:</td></tr><tr><td>Nom:admin admin</td></tr><tr><td>Email: doorbuilder@masonite.com</td></tr></tbody></table>	VENDU À	Nom: Identique à l'adresse de facturation	Adresse:	Canada	Numéro de client: .	Numéro de Commande du Client: test	Nom de Projet: test	Information du Contact:	Nom: admin admin	Email: doorbuilder@masonite.com	<table border="1"><thead><tr><th>LIVRÉ À</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nom:</td></tr><tr><td>Adresse:</td></tr><tr><td>Information du Contact de livraison:</td></tr><tr><td>Nom: Jean Tremblay</td></tr><tr><td>Téléphone:418-484-5666</td></tr><tr><td>Mode de Transport: Masonite - Choisit Mode de Transport</td></tr></tbody></table>	LIVRÉ À	Nom:	Adresse:	Information du Contact de livraison:	Nom: Jean Tremblay	Téléphone: 418-484-5666	Mode de Transport: Masonite - Choisit Mode de Transport	<table border="1"><thead><tr><th>INFORMATION DE LA COMMANDE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Date de la COMMANDE : 01/11/2022</td></tr><tr><td>Numéro de Commande: SOTRFFW000122</td></tr><tr><td>Termes de Paiement: Séparer par Étage ou par Zone</td></tr><tr><td>Quantité de portes: 5</td></tr><tr><td>Poids Total: 465.75</td></tr></tbody></table>	INFORMATION DE LA COMMANDE	Date de la COMMANDE : 01/11/2022	Numéro de Commande: SOTRFFW000122	Termes de Paiement: Séparer par Étage ou par Zone	Quantité de portes: 5	Poids Total: 465.75
VENDU À																									
Nom: Identique à l'adresse de facturation																									
Adresse:																									
Canada																									
Numéro de client: .																									
Numéro de Commande du Client: test																									
Nom de Projet: test																									
Information du Contact:																									
Nom: admin admin																									
Email: doorbuilder@masonite.com																									
LIVRÉ À																									
Nom:																									
Adresse:																									
Information du Contact de livraison:																									
Nom: Jean Tremblay																									
Téléphone: 418-484-5666																									
Mode de Transport: Masonite - Choisit Mode de Transport																									
INFORMATION DE LA COMMANDE																									
Date de la COMMANDE : 01/11/2022																									
Numéro de Commande: SOTRFFW000122																									
Termes de Paiement: Séparer par Étage ou par Zone																									
Quantité de portes: 5																									
Poids Total: 465.75																									
Commentaires de l'En-tête:																									
Appeller 24 Heures avant la livraison																									
Contact de Livraison: Jean Tremblay TÉLÉPHONE 418-484-5666																									
Type de Palette: Standard																									
Type de Palettisation: Séparer par Étage ou par Zone																									
Veillez prendre note que cette commande sera envoyée à l'usine pour la production. Une date de livraison vous sera attribuée et vous recevrez une confirmation de commande.																									
Masonite Architectural ne perce pas de trous pour porte plombée, les trous de vis à bois et ne prépare pas de trous de montage pour les plaques frontales.																									
Pour connaître les conditions de garantie et de vente, veuillez consulter notre site Internet : www.baillargeondoors.com .																									

Messages Critiques

Si vous recevez un message critique ou une fenêtre contextuelle dans le système, cela signifie que vous avez fait quelque chose qui vous oblige à prendre des mesures pour terminer votre configuration. Vous serez arrêté et incapable de poursuivre votre configuration tant que vous n'aurez pas résolu le problème.


Exemples de messages critiques dans le système:

- Erreurs de taille de verre;
- Violation d'Ouverture / Quincaillerie
- Configuration de porte incorrectes
- Avertissements de dimension, option non valide, etc.

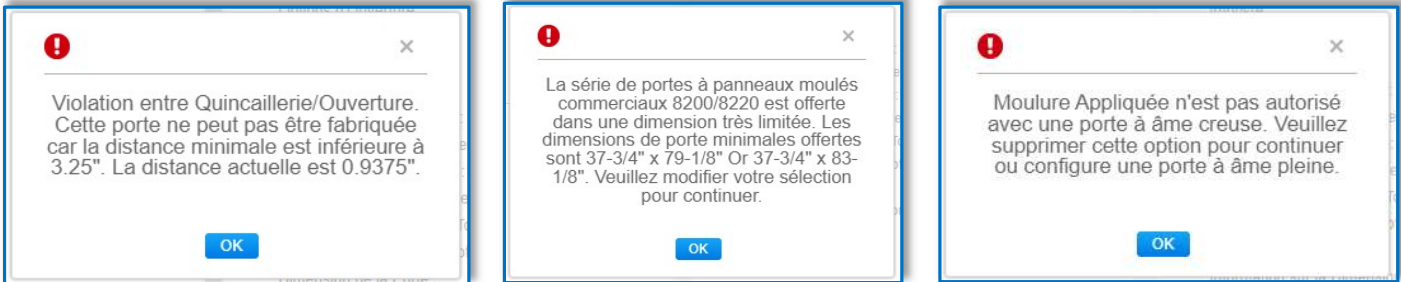

Erreur de champ numérique

Les champs numériques sont conçus pour vous permettre d'entrer rapidement des nombres sans entrer une valeur incorrecte. Si vous entrez une valeur incorrecte, vous verrez un point d'exclamation rouge à côté de la question.

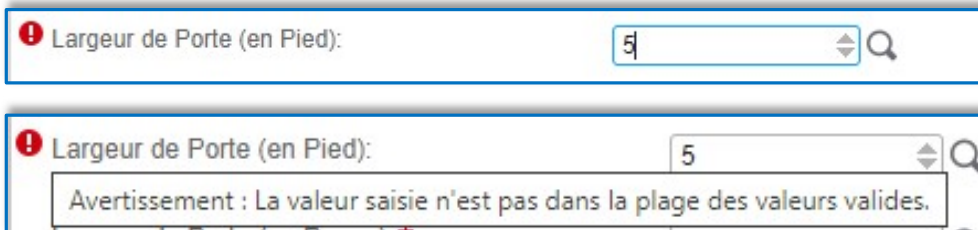


Vous pouvez réessayer ou utiliser les flèches haut et bas pour que le système vous amène à la valeur acceptable la plus proche. Vous pouvez également utiliser la loupe pour voir la liste des valeurs acceptables pour le champ.



Erreurs lors du Placement d'une Commande Ou Conversion d'une Soumission

Vous ne pourrez pas convertir votre estimation ou soumettre votre commande dans les scénarios suivants

- Vous n'avez pas imprimé la soumission/commande
- Vous n'avez pas entré tous les numéros d'ouverture/mains (Commande uniquement)
- Le Numéro de Commande est manquant (Commande uniquement)
- La Date Requise (Commande) ou la Date de Livraison Approximative du Projet (Soumission) est dans le passé.

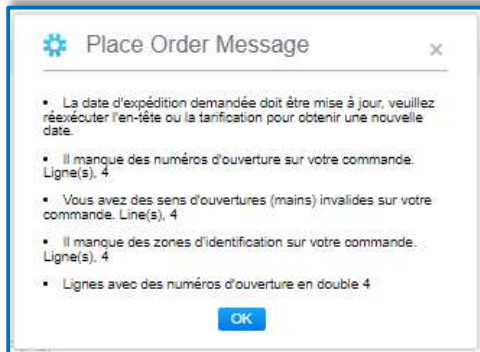


Si vous oubliez de faire l'une des choses ci-dessus, vous recevrez une erreur lorsque vous essayerez d'utiliser le bouton "Passer la commande".



Erreur Critique

Bien que nous espérons que vous cela ne vous arrive pas, vous pouvez rencontrer une erreur critique dans le système. Cela signifie que les développeurs doivent corriger quelque chose dans le moteur de règles. Si vous rencontrez cette erreur, veuillez cliquer sur le bouton "informations supplémentaires", prendre une capture d'écran, référencer votre numéro de commande ou soumission et votre numéro de ligne et soumettre une demande d'assistance en cliquant sur le Bouton Signalez un problème.

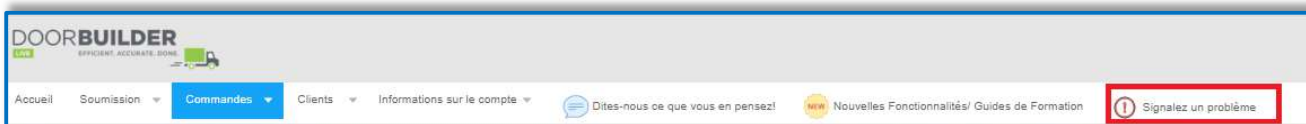

Il existe de nombreux outils dans Door Builder pour accélérer le processus de soumission et de commande. Nous vous en présentons quelques-uns ici :

Enregistrement des Favoris

Vous pouvez enregistrer des configurations de Quincaillerie et d'Ouverture à être utilisé sur plusieurs lignes d'une soumission ou d'une commande ou dans différentes soumissions ou commandes.

1. Lorsque vous êtes dans une configuration, complétez l'onglet Quincaillerie ou Ouverture et sélectionnez **Sauvegarder Favori** et donnez un nom à la configuration.



Sous-Catégorie: * Standard
Recherche de Quincaillerie:
Hauteur de Chamrière: 4.5
Numéro de Pièce de Quincaillerie: * TA2T14
Fabricant de Quincaillerie: * MC KIRNEY
Assurez-vous de sélectionner la bonne version du gabarit dont vous avez besoin. Si la version que vous avez besoin n'est pas répertoriée ci-dessous, veuillez nous en fournir une copie afin qu'elle soit ajoutée.
Gabarit de Quincaillerie: * 030-18, Length: 4 1/2, Gauge: 0.134 Template Date: 07/13/2018
Dessin de Gabarit 1
Épaisseur de Chamrière: 0.134
Chamrière Quantité: * 3
Pré-Perçage pour Chamrières ? *
Information Serrure / Barre-Panique
Type de Serrure / Barre-Panique: Serrure
Sous-Catégorie: * Cylindrique
Recherche de Quincaillerie:
Numéro de Pièce de Quincaillerie: * 10 LINE
Fabricant de Quincaillerie: * SARGENT
Écartement: * 2.75
Assurez-vous de sélectionner la bonne version du gabarit dont vous avez besoin. Si la version que vous avez besoin n'est pas répertoriée ci-dessous, veuillez nous en fournir une copie afin qu'elle soit ajoutée.
Gabarit de Quincaillerie: * 4375-1C, Backset: 2 3/4, FacePlate Width: 1 1/8 ANSI/BHMA Grade: 1 Template Date: 08/01/2016
Description: 4375-1C, Backset: 2 3/4, FacePlate Width: 1 1/8 ANSI/BHMA Grade: 1 Template Date: 08/01/2016
Dessin du Gabarit 1
Serrure / Barre-Panique Supplémentaire? Oui Non
Information sur la Quincaillerie Diverse
Type de Quincaillerie:
Quincaillerie Supplémentaire? Oui Non
Sauvegarder Quincaillerie Favori:
Template Scope: Commande Global
Favorite Name: * 3 Pant + 1 Cyl Lever

2. Vous pouvez maintenant réutiliser cette configuration de quincaillerie ou d'ouverture dans n'importe quelle ligne de votre soumission ou commande ou de toute autre soumission ou commande. Il sera enregistré uniquement pour votre utilisateur.
3. Lorsque vous êtes dans votre prochaine ligne, sélectionnez le nom du favori en haut et toutes les informations seront par mise par défaut pour vous.

Modifier options
Continuer Annuler Prix: Le prix est indisponible
Options de Base Porte Face **Quincaillerie** Ouvertures Montant / Acc. Options Div. Numéros d'ouverture
Favori de Quincaillerie:
Unité de Mesure: * Impérial Métrique

****Astuce - Vous pouvez également utiliser les favoris enregistrés avec les Rapides.**


- Vous pouvez utiliser le bouton Modifier Favoris dans la barre d'action pour supprimer ou modifier le nom de vos favoris enregistrés.

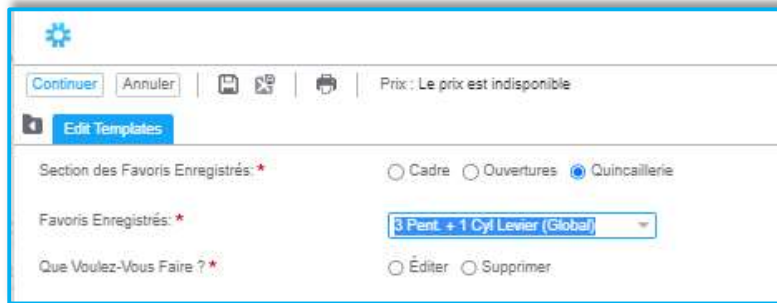


Recherche de Quincaillerie

Lorsque vous êtes dans une commande ou une soumission détaillée, utilisez la recherche de quincaillerie pour accéder plus rapidement aux bons gabarits de quincaillerie.

- Dans l'onglet Quincaillerie, vous verrez une invite de recherche de quincaillerie pour chaque type de quincaillerie.
- Commencez à saisir des informations sur la pièce de quincaillerie pour accéder au gabarit.
 - Vous pouvez rechercher par fabricant, numéro de pièce ou n'importe quelle autre information.
 - Saisissez plusieurs informations pour accéder au bon modèle.

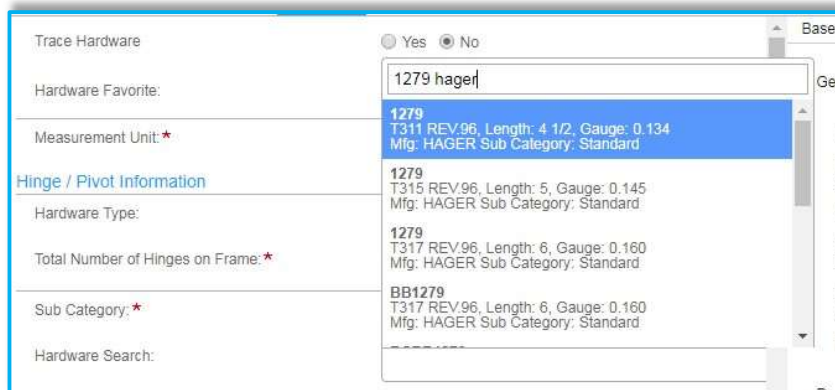

- Faites votre sélection et toutes les informations du gabarit seront remplies pour vous.

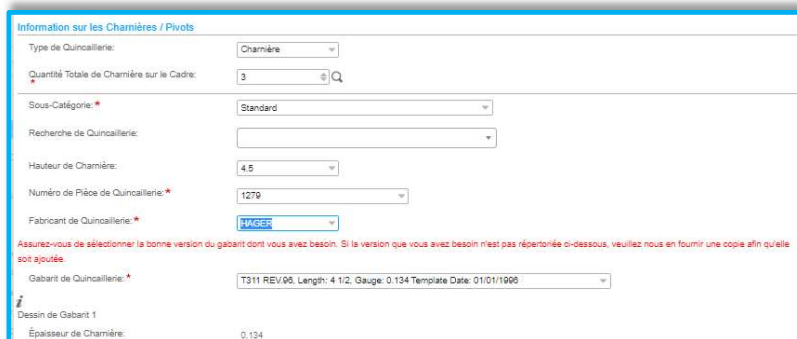

Touches de raccourci


Vous pouvez naviguer dans Door Builder à l'aide de votre souris ou de votre clavier, selon votre préférence ! Ces conseils vous aideront à utiliser votre clavier pour la navigation.

- Passez d'une question à l'autre à l'aide de la touche de **tabulation**
- Commencez à saisir une option et utilisez les flèches haut et bas pour mettre en surbrillance l'option correcte
- Sélectionnez l'option correcte avec la touche **Entrée**
- Pour cocher une case, utilisez la **barre d'espace**
- Les champs numériques peuvent prendre une valeur décimale ou une fraction. Pas besoin de convertir !
- Ouvrez la recherche de quincaillerie avec la **barre d'espace** pour commencer à taper.
- **Ctrl + x** = Quitter la configuration
- **Alt + Ctrl + Flèche gauche** = Revenir au premier onglet
- **Alt + Ctrl + Flèche droite** = Aller au dernier onglet
- **Alt + Ctrl + p** = Imprimer votre écran
- **Ctrl + s** = Enregistrer votre progression
- **Alt + Ctrl + s** = Enregistrer et Quitter la ligne
- **F2** = appuyez sur le bouton Continuer
- **Clic droit de la souris** = Appuyez sur le bouton Continuer

Fonctionnalité de l'application des Numéros d'ouverture

Lors de la saisie de vos numéros d'ouverture, il existe quelques astuces qui aideront votre expérience à aller plus vite.

- Vous pouvez naviguer dans le tableau des numéros d'ouverture avec la touche **Tab** et naviguer dans les cellules avec **Tab** (pour aller de gauche à droite) ou Entrée (pour monter et descendre)
- **Clic droit** sur une ligne pour ajouter ou supprimer des lignes dans le tableau (en modifiant la quantité de votre ligne)
- Utilisez **Copier** et le système remplira vos numéros d'ouverture pour vous de manière séquentielle et copiera vos mains jusqu'à la fin du tableau.

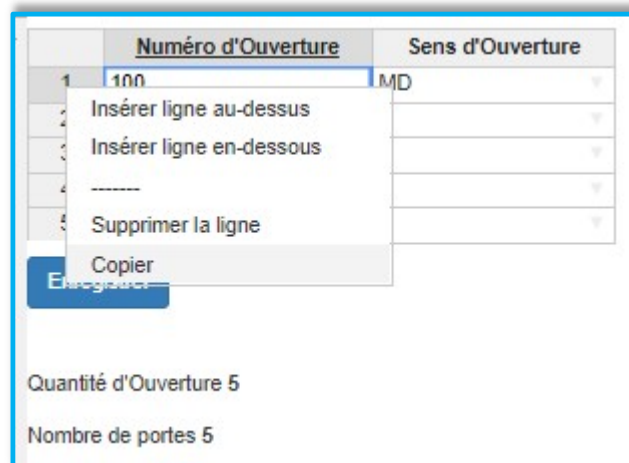

Vous pouvez également utiliser la fonction de Copie sur des cellules individuelles. Si vous aviez une commande avec 50 portes Main Droite et 50 portes Main Gauche, vous pourriez

- 1) Remplir dans la ligne 1, Main Droite et Utiliser la fonction Copier
- 2) Aller à la rangée 51 et modifier la main pour Main Gauche et ré-utiliser la fonction Copier à partir de là.

	Numéro d'Ouverture	Sens d'Ouverture	
43	43	MD	
44	44	MD	
45	45	MD	
46	46	MD	
47	47	MD	
48	48	MD	
49	49	MD	
50	50	MD	
51	51	MG	
52	52	MG	
53	53	MG	
54	54	MG	
55	55	MG	
56	56	MG	
57	57	MG	
58	58	MG	
59	59	MG	
60	60	MG	
61	61	MG	
62	62	MG	
63	63	MG	



Insérer ligne au-dessus
Insérer ligne en-dessous

Supprimer la ligne
Copier

Préférences Client

Les Préférences Client vous aideront à définir certaines valeurs juste pour vous qui peuvent aider à accélérer le processus d'entrée.


1. Cliquez sur le bouton **Préférences Client** dans la barre d'action.

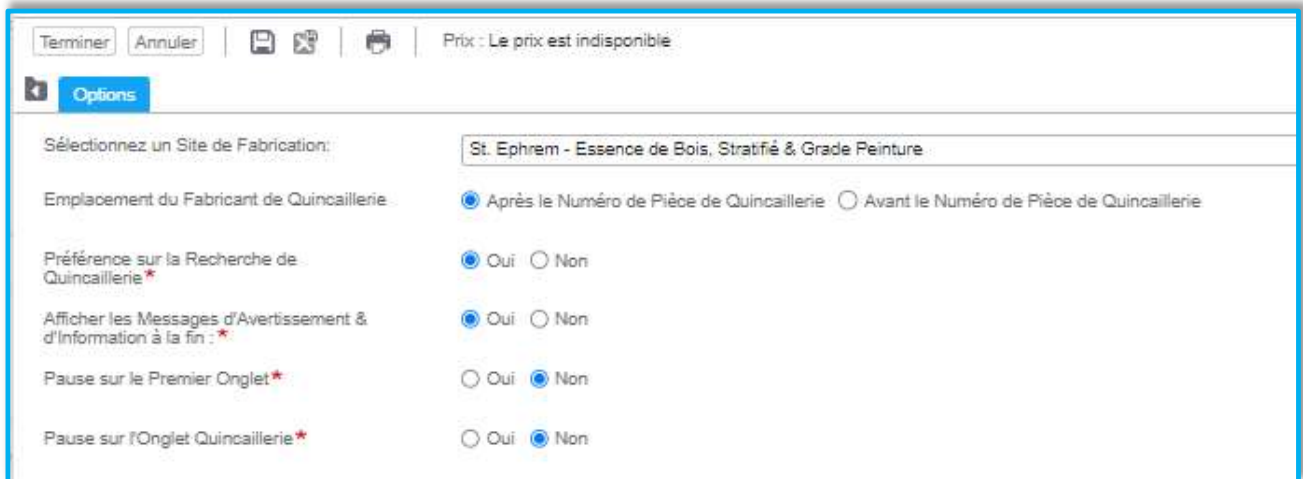A screenshot of the 'Options' dialog box. At the top, there are buttons for 'Terminer', 'Annuler', and a 'Prix' field showing 'Le prix est indisponible'. Below, there are several settings:

- 'Sélectionnez un Site de Fabrication:' with a dropdown menu showing 'St. Ephrem - Essence de Bois, Stratifié & Grade Peinture'.
- 'Emplacement du Fabricant de Quincaillerie:' with radio buttons for 'Après le Numéro de Pièce de Quincaillerie' (selected) and 'Avant le Numéro de Pièce de Quincaillerie'.
- 'Préférence sur la Recherche de Quincaillerie*:' with radio buttons for 'Oui' (selected) and 'Non'.
- 'Afficher les Messages d'Avertissement & d'Information à la fin :*:' with radio buttons for 'Oui' (selected) and 'Non'.
- 'Pause sur le Premier Onglet*:' with radio buttons for 'Oui' and 'Non' (selected).
- 'Pause sur l'Onglet Quincaillerie*:' with radio buttons for 'Oui' and 'Non' (selected).

2. Définissez les valeurs que vous souhaitez enregistrer pour votre compte utilisateur
 - a) **Site de fabrication** : Il définit le site de fabrication par défaut dans l'en-tête.
 - b) **Emplacement du fabricant du Quincaillerie** : Pour une Soumission Détaillée ou une Commande, il indique le fabricant de Quincaillerie avant ou après le numéro de pièce de quincaillerie.

Fabricant Après le Numéro de Pièce de Quincaillerie

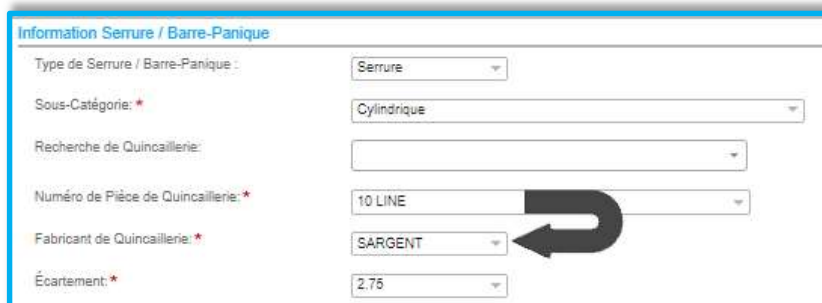
A screenshot of the 'Information Serrure / Barre-Panique' form. The 'Fabricant de Quincaillerie:' field is set to 'SARGENT'. A large black arrow points from the 'Fabricant de Quincaillerie:' field to the 'Numéro de Pièce de Quincaillerie:' field, which is set to '10 LINE'.

Fabricant Avant le Numéro de Pièce de Quincaillerie


A screenshot of the 'Information Serrure / Barre-Panique' form. The 'Fabricant de Quincaillerie:' field is set to 'SARGENT'. A large black arrow points from the 'Fabricant de Quincaillerie:' field to the 'Numéro de Pièce de Quincaillerie:' field, which is set to '10 LINE'.

- c) **Préférence de Recherche de Quincaillerie** : Elle vous permet d'activer ou de désactiver cet outil.
- d) **Afficher les Messages d'Avertissement & d'Information à la fin** : Si vous préférez recevoir des messages d'avertissement et d'information en temps réel plutôt qu'à la fin de la configuration, utilisez la question Afficher les Messages d'Avertissement & d'Information à la fin.

Si vous sélectionnez Non

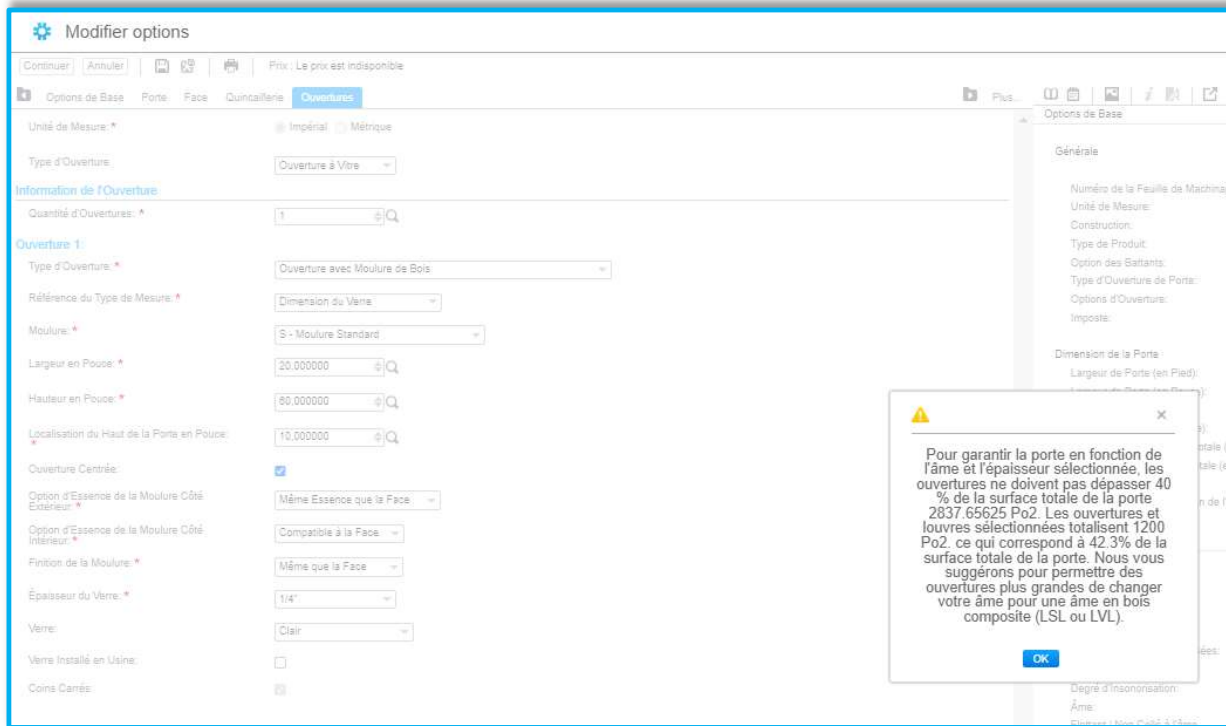


Si vous sélectionnez Oui

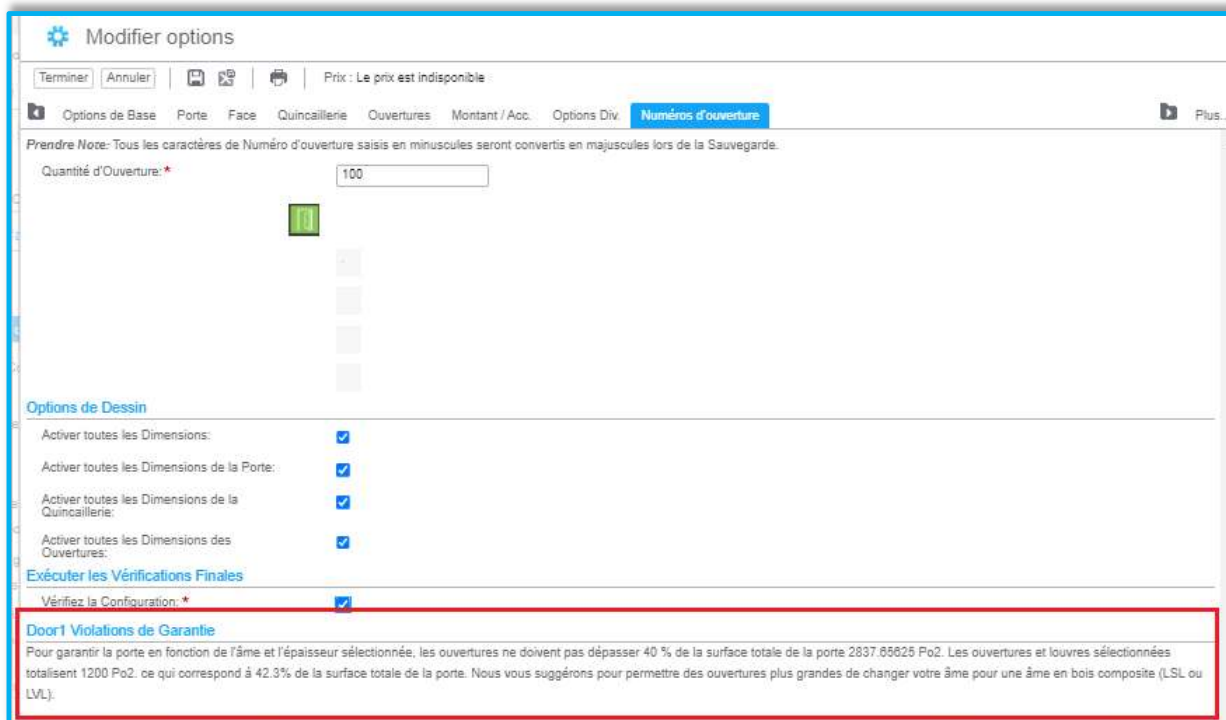


- e) Nous vous suggérons de sélectionner **Pause sur le Premier Onglet**, car cela vous permettra de copier et de modifier facilement la dimension sans rencontrer aucun message système. Si vous avez sélectionné cette option, une fois que vous avez terminé de modifier la dimension ou les informations sur le premier onglet, vous devez appuyer sur le bouton **Continuer** pour avancer dans la configuration.

Si vous sélectionnez Non

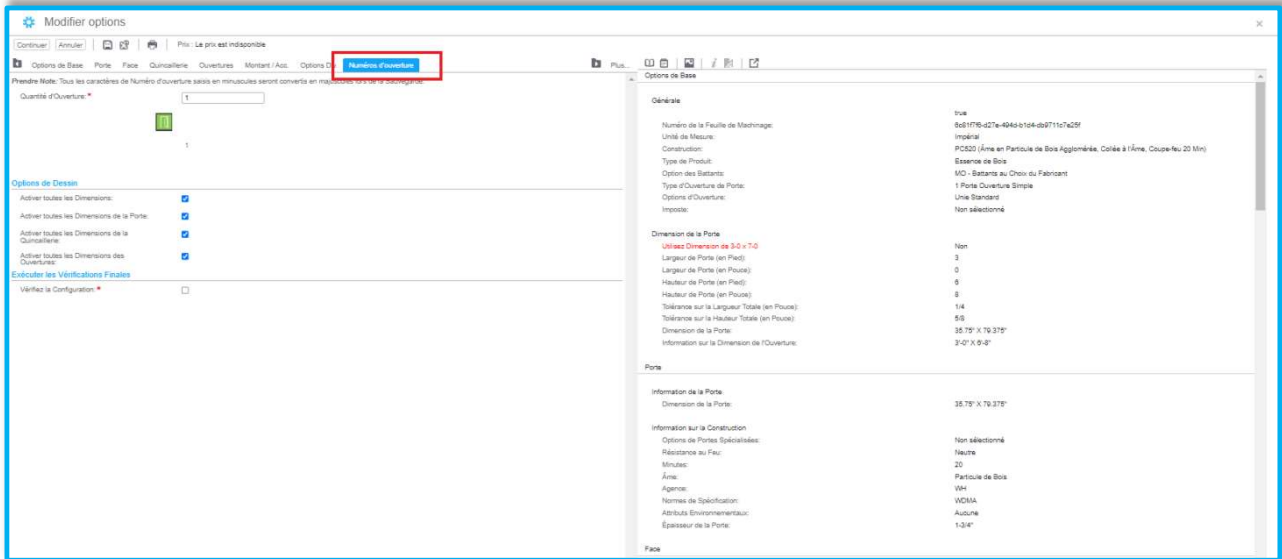

Si vous sélectionnez Oui


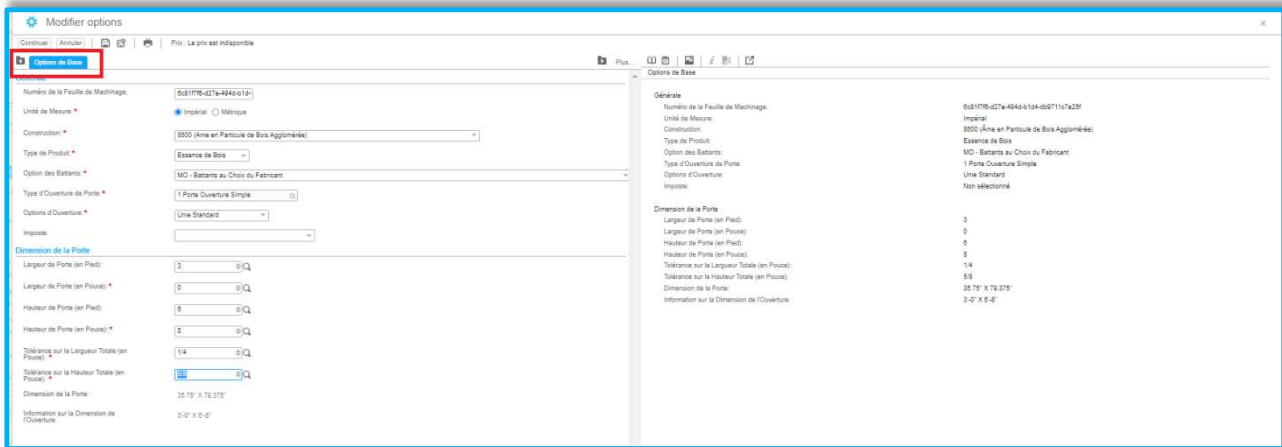


- f) **Pause sur l'Onglet Quincaillerie** : Si vous voulez que le système fasse une pause automatique sur cet onglet afin que vous entriez votre Quincaillerie. Vous devez appuyer sur le bouton **Continuer** pour avancer dans la configuration.

Développer ou réduire des lignes

Pour développer ou réduire plusieurs lignes afin de lire le détail de la ligne, cliquez sur la fonction Développer ou réduire tout à côté de Valider tout.

Pour développer ou réduire une ligne spécifique, cliquez sur Détails de ligne.

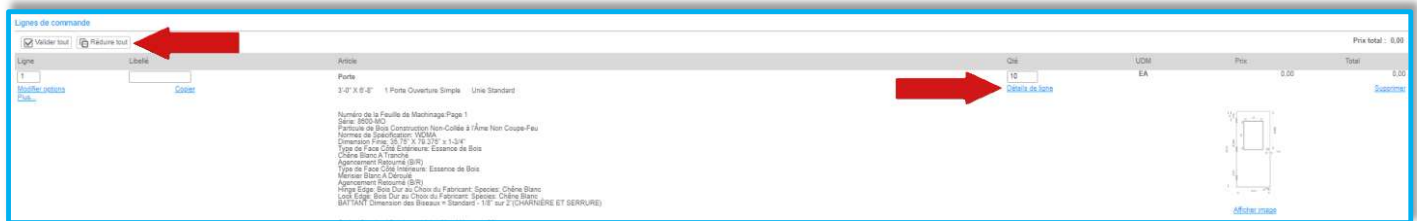

Fusionner des lignes

La fonction de fusion vous aidera à décider si vous souhaitez regrouper ou non des configurations identiques.

1. Si vous avez des configurations identiques et que vous ne souhaitez pas que les lignes fusionnent pour une raison spécifique, **remplissez le champ Numéro de la Feuille de Machinage (Commande) avec une information différente**. En ayant un numéro de feuille, un numéro de ligne, etc. différent dans ce champ, le système ne fusionnera pas les lignes identiques. Le processus de fusion se produit dans le système lorsque vous imprimez l'accusé de réception. L'utilisation de cette fonction gardera les lignes séparées même si elles sont identiques après le processus d'impression.

Modifier options

Continuer Annuler [Print] [Copy] [Paste] Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Porte Face Quincaillerie Ouvertures Montant / Acc. Options Div. Numéros d'ouverture

Général

Numéro de la Feuille de Machinage: Page 1

Unité de Mesure: * Impérial Métrique

Construction: * 8800 (Ame en Particule de Bois Agglomérée)

Type de Produit: * Essence de Bois

Modifier options

Continuer Annuler [Print] [Copy] [Paste] Prix : Le prix est indisponible

Options de Base Porte Face Quincaillerie Ouvertures Montant / Acc. Options Div. Numéros d'ouverture

Général


Numéro de la Feuille de Machinage: Page 2

Unité de Mesure: * Impérial Métrique


Construction: * 8800 (Ame en Particule de Bois Agglomérée)

Type de Produit: * Essence de Bois


Le Numéro de la Feuille de Machinage est différent entre chaque ligne, mais la configuration est identique.

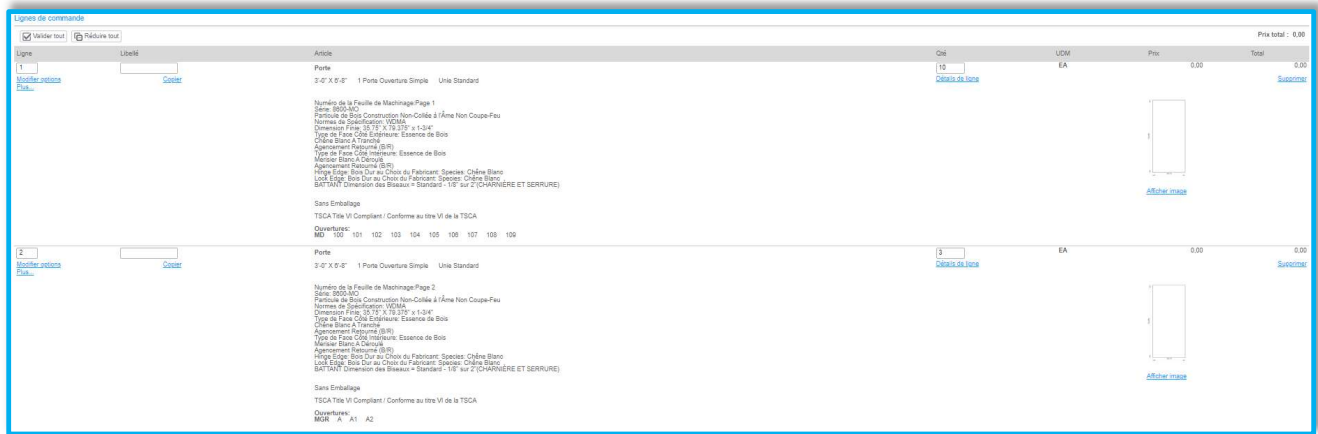


Lorsque vous imprimez, les lignes ne fusionnent pas.

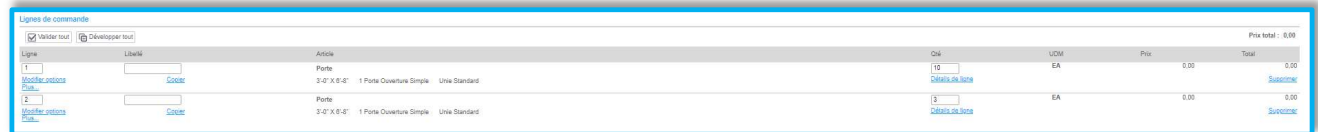

2. Si vous souhaitez que les lignes identiques soient consolidées sur votre commande, entrez la même référence sur les lignes identiques que vous souhaitez fusionner, et les lignes fusionneront lors de l'impression. L'élément de ligne et la configuration sont identiques pour les deux lignes.

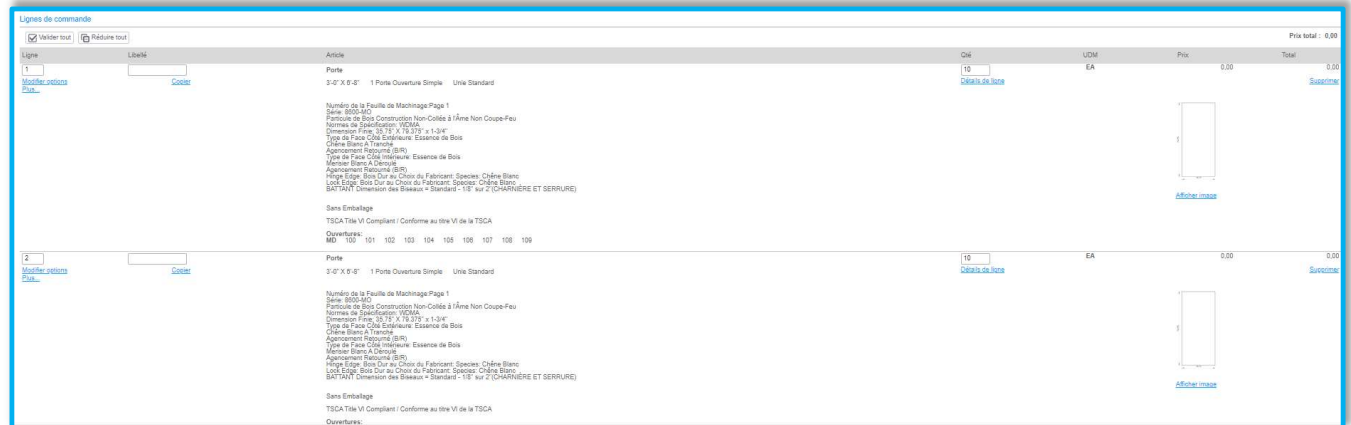

Lorsque vous imprimez, les lignes fusionnent.




3. Du côté de la soumission générique, vous pouvez décider si vous voulez que les lignes identiques fusionnent ou non en utilisant l'option **Fusionner les lignes** dans l'en-tête. Par défaut, les lignes ne fusionneront pas. Si vous sélectionnez cette option, si certaines lignes sont identiques, elles fusionneront.

Information sur la Soumission

Commentaires:


Fusionner les lignes:

Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à visualiser votre porte.

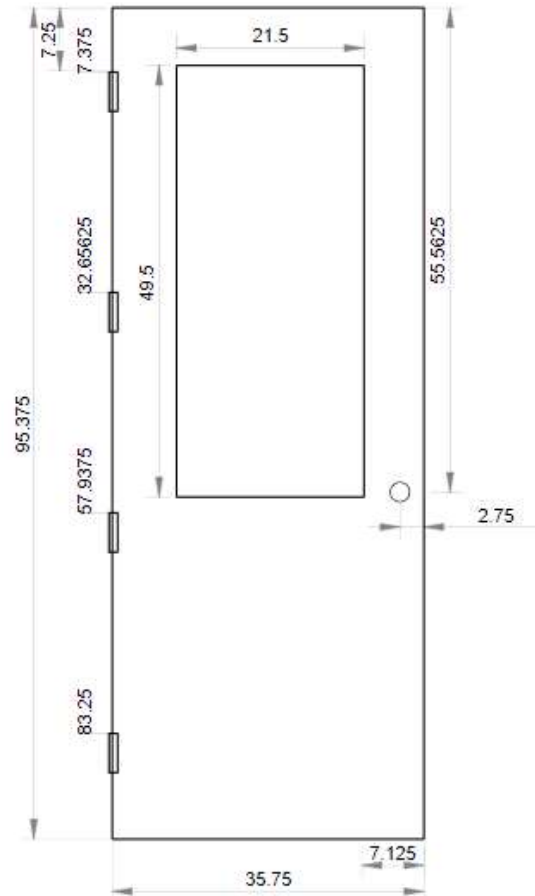


Comment ça marche?

Si vous êtes dans une commande ou une soumission détaillée et que vous complétez votre ligne, vous pourrez voir une représentation bidimensionnelle de votre porte, y compris les dimensions pertinentes, sur le panneau de droite. Activez l'image en sélectionnant l'icône Image en haut du panneau de droite.

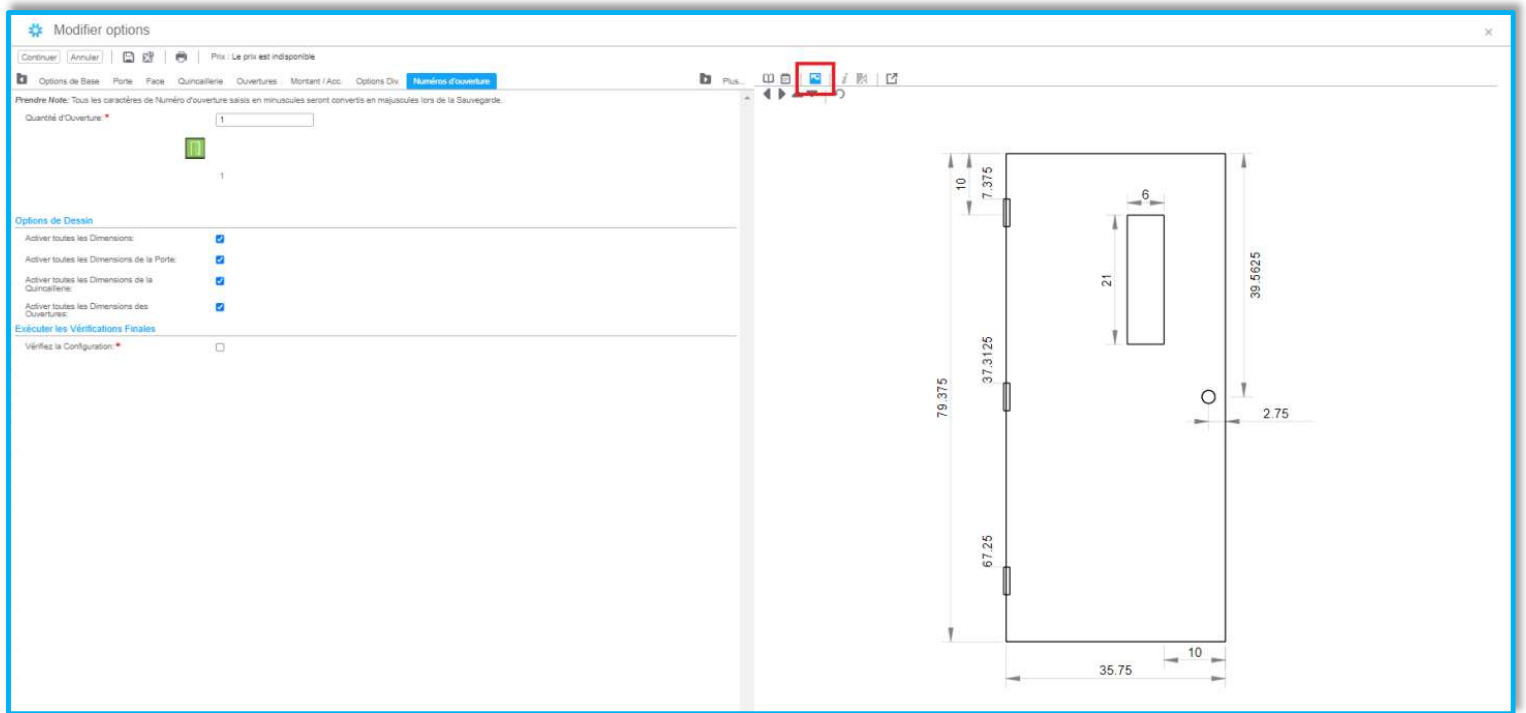

Utilisez l'**icône Plein écran** pour afficher une version imprimable de l'image dans une nouvelle fenêtre.

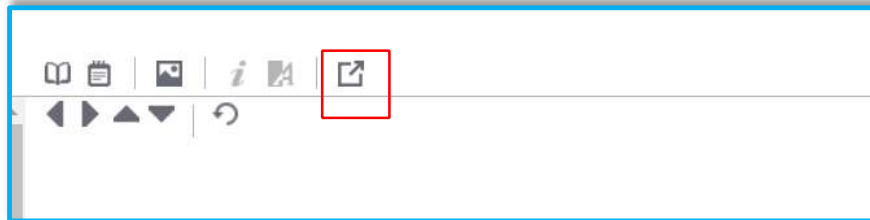


Si vous ne souhaitez pas voir toutes les mesures de dimension, vous pouvez les activer ou les désactiver à l'aide des cases à cocher dans la section Options de dessin du dernier onglet. Vous pouvez basculer entre Toutes les Dimensions, Dimensions de la Porte, Dimensions de la Quincaillerie et Dimensions des Ouvertures.



Les images apparaîtront dans votre panier dans la vue agrandie.



Lorsque vous imprimez un accusé de réception, vous avez la possibilité d'imprimer avec ou sans dessins en utilisant le bouton Imprimer les dessins sur l'écran d'impression.

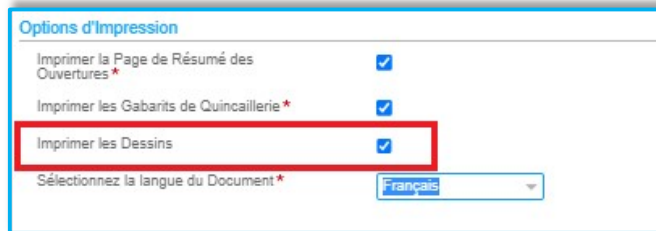

Nom de Projet: TRAINING COMMANDE No: SOCPY000001

No de ligne:	Qté	Item	Prix Unitaire	Prix Total
1	10	Porte 3'-0" X 6'-8" 1 Porte Ouverture Simple Unie Standard	\$0.00	\$0.00

Numéro de la Feuille de Machinage: Page 1
 Série: 8600-MO
 Particule de Bois Construction Non-Collée à l'Âme Non Coupe-Feu
 Normes de Spécification: WDMA
 Dimension Finie: 35.75" X 79.375" x 1-3/4"
 Type de Face Côté Extérieure: Essence de Bois
 Chêne Blanc A Tranché
 Agencement Retourné (B/R)
 Type de Face Côté Intérieure: Essence de Bois
 Merisier Blanc A Déroulé
 Agencement Retourné (B/R)
 Hinge Edge: Bois Dur au Choix du Fabricant: Species: Chêne Blanc
 Lock Edge: Bois Dur au Choix du Fabricant: Species: Chêne Blanc
 BATTANT Dimension des Biseaux = Standard - 1/8" sur 2" (CHARNIÈRE ET SERRURE)

Ouverture avec Moulure de Bois S - Moulure Standard
 Dimension de l'Ouverture = 10 x 30 Localisation du Haut: 10 Localisation du Battant Serrure: Centré/12.875
 Dimension du Verre = 9.875 x 29.875 Localisation du Haut: 10.063 Localisation du Battant Serrure: 12.938

Dimension du Verre Visible = 9.25 x 29.25 Localisation du Haut: 10.375 Localisation du Battant Serrure: 13.25
 Essence de la Moulure Côté Extérieur: Chêne Blanc Essence de la Moulure Côté Intérieur: Érable Blanc Finition: Même que la Face
 Épaisseur du Verre: 1/4" Verre = Clair Laminé Verre par d'Autres Non Installé
 Dimension du Verre = 9.875 x 29.875

Sans Emballage


TSCA Title VI Compliant / Conforme au titre VI de la TSCA

Ouvertures:
 MD 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109


Trucs et Astuces

Nous avons ajouté des couleurs et des styles de lignes pour vous aider à distinguer certaines caractéristiques de votre porte.


1. La **Moulure Appliquée** est dessinée avec des lignes **Bleues** pour vous aider à la distinguer des autres ouvertures sur votre porte.

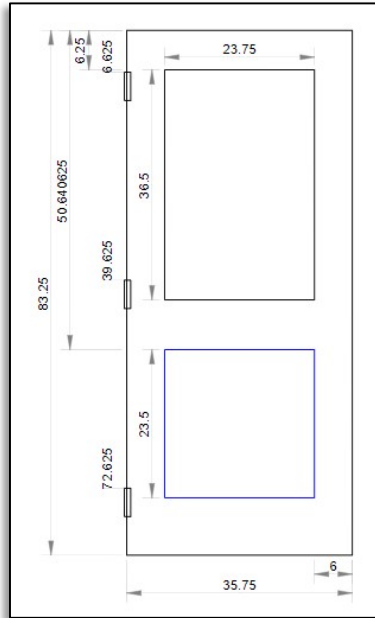


2. Les **Barres Paniques** sont dessinées avec des lignes **Vertes** pleines pour vous aider à visualiser comment elles s'installent au-dessus de vos ouvertures.

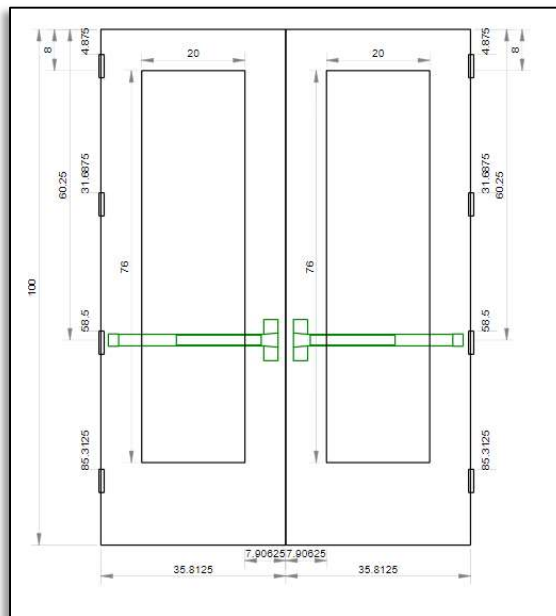

3. Les **cassettes de serrure Mortaise** sont représentées avec des lignes pointillées **Vertes**.

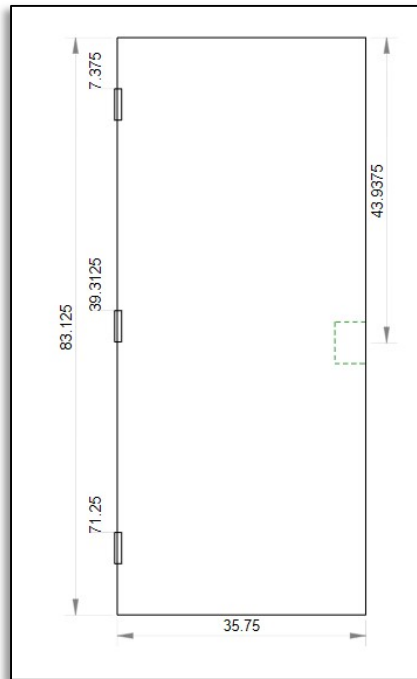

4. Les **Miroirs** apparaîtront avec une finition **Bleue**.

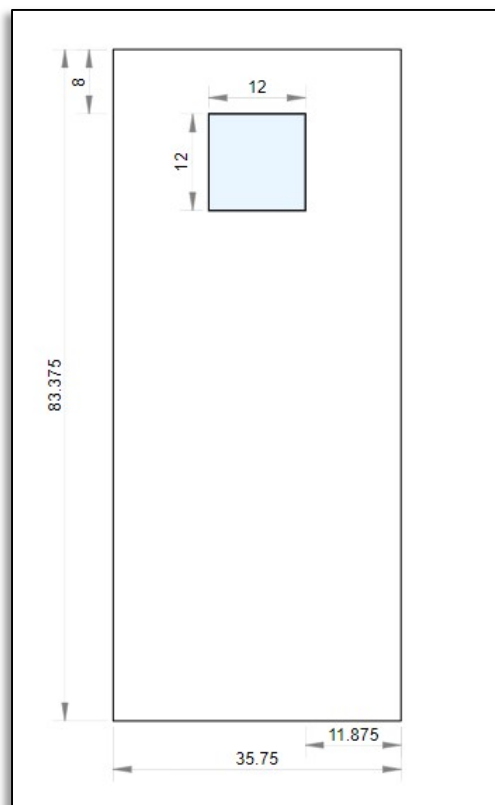

Ce qui est inclus

Les fonctionnalités suivantes font partie des dessins 2D :

Caractéristiques de Porte

- Dimensions des portes
- Paires
- Pliantes
- Impostes
- Coupe Hollandaise

Caractéristiques des Ouvertures

- Toutes les Ouvertures à Vitre – la Dimension du Perçage sera affiché
- Moulure Appliquée
- Miroir
- Panneaux Moulés
- Louvre

Caractéristiques de Quincaillerie

- Localisations des charnières
- Localisations des Serrures et Écartements
- Barre Panique
- Judas
- Poignée Encastrée