

Table Lamp / Lampe de Table / Lámpara de mesa

ASSEMBLY AND USE INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET UTILISATION INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO

IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY

IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER

IMPORTANTE: CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA. LEA CUIDADOSAMENTE ANTES

Have questions, concerns, feedback? Stylecraft is happy to help! Contact our Customer Service for assistance before you return the item:

Vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires? Stylecraft est heureuse de vous aider. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir de l'assistance avant de retourner l'article :

¿Tiene preguntas, preocupaciones, comentarios? ¡Stylecraft está feliz de ayudar! Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda antes de devolver el artículo:

Customer Service: Monday to Friday, 8:00 AM - 5:00 PM, Central Time (English only), Countries available: US

Service à la clientèle : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, HC (en anglais), Disponibilité : États-Unis

Atencion al cliente: de lunes a viernes, de 8:00 AM - 5:00 PM, hora del centro (Ingles solamente), Paises disponibles: Estados Unidos

Teléfono y servicio no válidos en México

+1-855-766-1880 ✉customerservice@stylecraft-us.com




CAUTION! / MISE EN GARDE / ¡PELIGRO!

Risk of electric shock
Risque de décharge électrique
Riesgo de electrocución

For indoor use only! Unplug before assembling, unplug when replacing the lamp bulb.

À usage intérieur seulement. Débrancher la lampe avant de d'assembler ou de remplacer l'ampoule.

¡Para uso en interiores solamente! Desenchufe antes de armar, desenchufe cuando reemplace la bombilla.

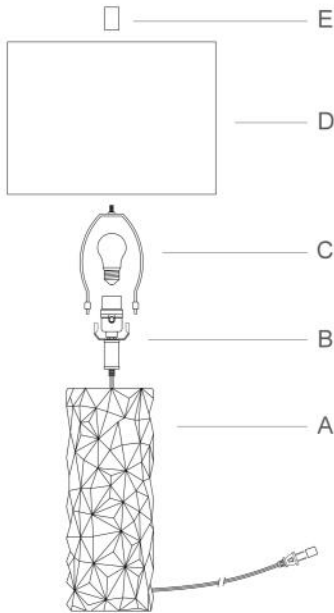

1. Carefully unpack and place all parts on a smooth surface and line up the parts as illustrated at left.
2. Screw part B onto lamp base (A), gently pull cord out of lamp base.
3. Insert harp (C) into saddle of socket section of part B.
4. Screw bulb (included) into lampholder (B).
5. Place shade (D) onto harp (C), tighten it with finial (E), and adjust the shade.
6. Insert the plug into wall outlet, turn on switch and enjoy your new lamp.

1. Déballez avec soin et placez toutes les pièces sur une surface lisse en les disposant tel qu'illustré.
2. Visser la pièce B sur la base de la lampe (A) et tirer soigneusement le cordon hors de la base.
3. Insérer la lyre (C) dans la colerette de support B.
4. Visser l'ampoule (incluse) dans la douille (B).
5. Placer l'abat-jour (D) sur la lyre (C), serrer-le avec le faiteau (E) et ajuster l'abat-jour.
6. Insérer la fiche dans la prise murale, mettre l'interrupteur à la position Marche et profiter de la nouvelle lampe.

1. Desempaque con cuidado y colocar todas las piezas en una superficie lisa y alinear las piezas como se ilustra.
2. Atornille la parte B sobre la base de la lámpara (A) tire suavemente del cable de la base de la lámpara.
3. Inserte la lira (C) en los cuernos de la sección de el socket B.
4. Atornille la bombilla (incluido) en el portalámpara (B).
5. Coloque la pantalla (D) en la lira (C) apriete con el finial (E) y ajustar la pantalla.
6. Inserte el enchufe en el tomacorriente encienda el interruptor y disfrute de su nueva lámpara.



120V 60Hz

Use 100 watt or smaller, type A bulb (not included) or use maximum 9 watt LED bulb (included).

Utiliser ampoule de type A de 100 watts ou moins (non incluse) ou utiliser ampoule à DEL de 9 watts au maximum (incluse).

Utilice bombilla Tipo A de 100 vatios o más pequeño (no incluido) o utilice bombilla LED de 9 vatios (incluido).

CARE & MAINTENANCE

Do not use polishes or cleaners on your lamp.
Unplug lamp, clean with a soft, dry cloth.
Remove plastic cover from the shade before use.
Clean shade with soft dry cloth.

ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits à polir ou de nettoyants
Débrancher la lampe et la nettoyer avec un chiffon doux et sec.
Retirer le revêtement de plastique de l'abat-jour avant d'utiliser le lampadaire.
Nettoyer l'abat-jour avec un chiffon doux et sec.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

No usar productos para pulir o limpiadores en su lámpara.
Desenchufe la lámpara limpie con tela suave y seca.
Remueva la cubierta de plástico de la pantalla antes de usarse.
Limpie la pantalla con una tela suave y seca.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter plug.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette prise s'insère dans la prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, appelez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser un fil de rallonge à moins que la fiche s'insère complètement dans la prise. Ne pas modifier la fiche.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta lámpara tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como una función para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un toma corriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el toma corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse en su totalidad. No altere el enchufe.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'employer cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et peut, s'il n'est pas installé et utilisé selon les consignes, causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique autre que celui auquel il est branché actuellement.

Communiquer avec le concessionnaire ou un technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Advertencia: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importador por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Manufactured by / Fabriqué par / Fabricado por:
Stylecraft Home Collection
8474 Market Place Drive Suite 104
Southaven, Mississippi 38671
USA
1-855-766-1880
Teléfono y servicio no válidos en México

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA