


Kraus®

GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Produits pour la cuisine et la salle de bain

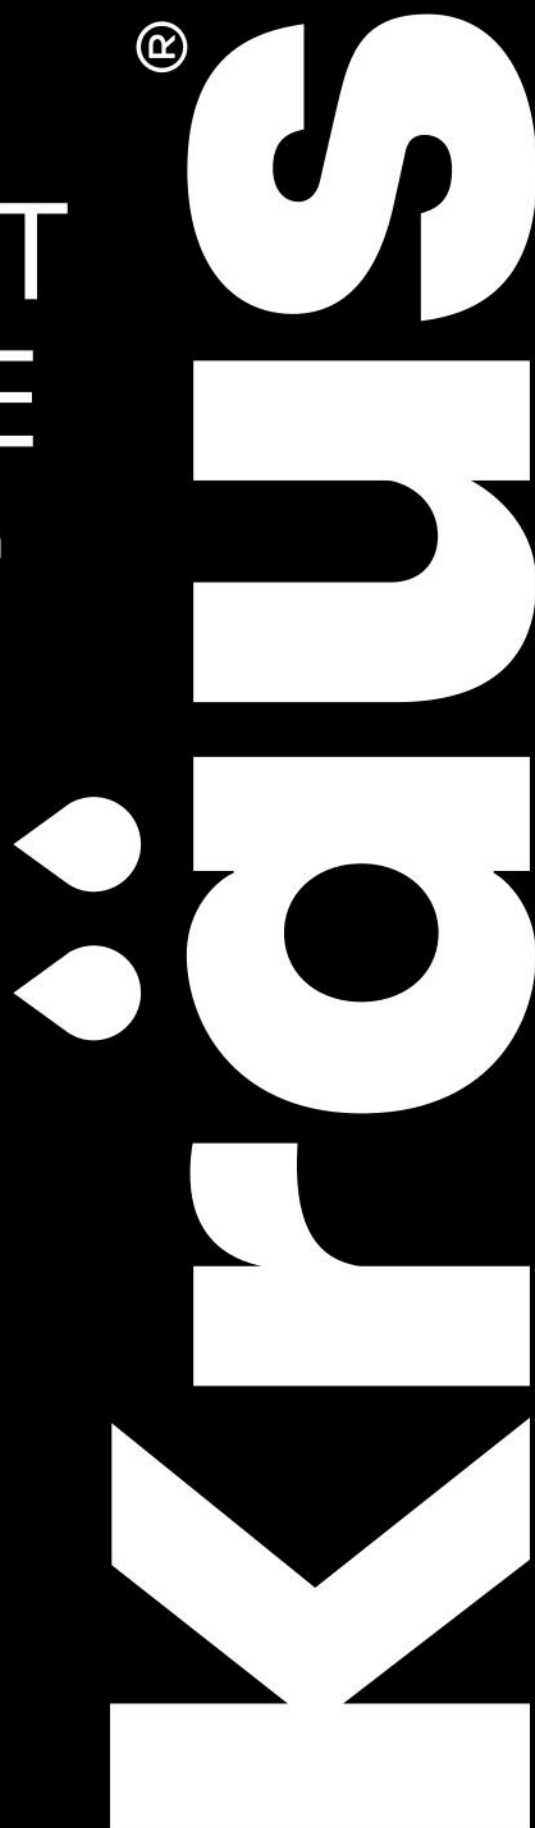

Depuis plus d'une décennie, KRAUS transforme des espaces ordinaires en de merveilleuses cuisines et salles de bain, avec pour objectif de procurer de la qualité et de la valeur à chaque maison. Kraus se consacre à concevoir des solutions de design durables, faciles à installer et à entretenir, qui aident les clients à créer des cadres de vie plus propres et plus agréables. Célèbre pour ses éviers de cuisine, Kraus offre le meilleur rapport qualité-prix en utilisant des matériaux à haute teneur, des technologies exclusives et des accessoires haut de gamme à valeur ajoutée. Nous nous efforçons de placer la barre toujours plus haut en termes de qualité, de fonctionnalité et de design. Transformez votre cuisine et votre salle de bain avec Kraus, et faites l'expérience de l'Innovation pour la vraie vie (Innovation for Real Life™).



GUIDE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE



ÉVIERS DE CUISINE

ÉVIERS DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE	4
ÉVIERS DE CUISINE EN ACIER INOXYDABLE PVD GUNMETAL	5
ÉVIERS DE CUISINE EN GRANIT	6
ÉVIERS DE CUISINE EN ARGILE RÉFRACTAIRE	7
ÉVIERS DE CUISINE EN ARGILE RÉFRACTAIRE ÉMAILLÉE	8

VASQUES DE SALLE DE BAIN

VASQUES DE SALLE DE BAIN EN COMPOSITE DE BAUXITE	9
VASQUES DE SALLE DE BAIN EN CÉRAMIQUE	10
VASQUES DE SALLE DE BAIN EN VERRE	11

ROBINETS

ROBINETS KRAUS AU FINI SPOT FREE ALL BRITE™	12
AUTRES ROBINETS	13
ROBINETS AVEC DÉTECTEUR	14

ACCESSOIRES DE CUISINE

ACCESSOIRES DE CUISINE	15
GRILLES DE FOND D'ÉVIER	16
PLANCHES À DÉCOUPER EN BOIS	17
ACCESSOIRES EN SILICONE	18
ACCESSOIRES EN ACIER INOXYDABLE	19
AÉRATEURS	20
ASSEMBLAGES DE BONDE	21

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN

SERVICE APRÈS-VENTE	23
----------------------------------	----

NETTOYAGE COURANT

Pour entretenir le beau lustre de l'acier inoxydable, Kraus vous recommande de nettoyer votre évier une fois par semaine en utilisant un détergent doux à base de savon liquide (sans ammoniac). Appliquez le nettoyant avec une éponge douce, rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

SOLUTIONS POUR L'EAU DURE ET NETTOYAGE APPROFONDI

Si des dépôts d'eau dure s'accumulent au fil du temps, nous recommandons d'utiliser du vinaigre pour neutraliser les minéraux et les dépôts. Utilisez une lavette douce trempée dans du vinaigre pour essuyer délicatement la surface de l'évier, puis rincez avec de l'eau et séchez avec une serviette.

PROTECTION MAXIMALE DE LA SURFACE

Les grilles de fond d'évier Kraus en acier inoxydable sont conçues pour protéger le fini du fond de la cuve de l'évier. Ces grilles sont comprises avec la plupart des modèles d'évier en acier inoxydable de Kraus. Si vous avez besoin de remplacer votre grille, notre équipe du service à la clientèle se fera un plaisir de vous aider! P 800-775-0703 | Courriel : customerservice@kraususa.com

RAYURES DE SURFACE

Les rayures de surface résultent de l'usure normale des évier en acier inoxydable. Avec le temps, si l'évier est nettoyé correctement, elles s'atténueront et se fondront dans le fini de l'évier.

La plupart des rayures mineures peuvent être atténuées avec un tampon 3M Scotch Brite fin (blanc) ou un tampon à récurer 3M Scotch Brite en fibre naturelle non abrasif et un produit de nettoyage en profondeur comme Bar Keepers Friend.

À ÉVITER

- NE PAS utiliser de produits nettoyants contenant des poudres abrasives, de l'eau de Javel, de l'ammoniac, de l'alcool ou du chlore.
- NE PAS utiliser de tampons abrasifs, ni de tampons ou de brosses métalliques pour nettoyer l'évier (utiliser UNIQUEMENT des tampons de nettoyage non abrasifs).
- NE PAS utiliser de produits nettoyants contenant du chlorure ou du chlore.

Si ces ingrédients entrent en contact avec l'évier, minimiser tout dommage potentiel en rinçant immédiatement la surface de l'évier pour empêcher la corrosion et tout dommage permanent.

PRODUITS À ENVISAGER

- Nettoyant pour acier inoxydable Weiman®
- Nettoyant pour acier inoxydable Howard Natural®
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Nettoyant tout usage Green Works®
- Nettoyant pour vitres Works®
- Nettoyant pour vitres Windex® Original
- Chiffon en microfibre doux
- Éponge
- Tampon non abrasif 3M Scotch Brite® (pour taches plus résistantes)

SOLUTIONS POUR LA ROUILLE

Bar Keepers Friend®



Évier Station de travail Kore™ (KWU110-32)



Évier Station de travail Kore™ (KWF410-33)



Évier encastré Loftén™ (KHT410-33)

Les évier en PVD Kraus constituent dans toute cuisine, un élément phare de style moderne mais intemporel qui est étonnamment facile à entretenir. L'application du fini exclusif DuraShield™ résulte en un revêtement de couleur qui adhère complètement à l'évier et lui confère une durabilité inégalée outre une résistance supérieure à l'abrasion, aux ébréchures et à la corrosion. La texture mate passée au jet de sable résiste aux taches et aux traces de doigt de sorte que l'évier reste propre plus longtemps. L'entretien consiste tout simplement à essuyer la surface de l'évier avec un chiffon en microfibre après l'utilisation.



Évier Station de travail Kore™ (KWF-410PGM)

NETTOYAGE COURANT

Pour éviter les taches d'eau, le ternissement et la décoloration, rincez et essuyez l'intérieur de l'évier avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez de l'eau et un détergent doux à base de savon liquide (sans ammoniac). Appliquez le nettoyant sur une éponge douce ou une brosse en nylon et frottez en effectuant des mouvements circulaires. N'oubliez pas de rincer abondamment pour enlever tout surplus de savon laissé après le nettoyage.

SOLUTIONS POUR L'EAU DURE ET NETTOYAGE APPROFONDI

Pour empêcher la formation de dépôts de minéraux sur l'évier dans les régions où l'eau est dure, rincez l'intérieur de l'évier et essuyez-le avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Voici quelques produits à envisager pour désincruster les tâches résistantes : Monsieur Propre Éponge magique, Supreme Surface Scum et Mineral Deposit Remover. Assurez-vous de suivre les instructions de nettoyage fournies par le fabricant du produit.

À ÉVITER

- NE PAS déplacer directement des casseroles, des poêles ou des ustensiles de la cuisinière sur la surface de l'évier.
- NE PAS utiliser de produits nettoyants contenant des poudres abrasives, de l'eau de Javel, de l'ammoniac, de l'alcool ou du chlore, de quelque nature que ce soit. Ces produits pourraient endommager la surface de l'évier.
- NE PAS utiliser de tampons abrasifs, de tampons ou de brosses

métalliques pour nettoyer l'évier. Leur utilisation pourrait endommager ou user la surface de l'évier.

- NE PAS laisser des casseroles, des ustensiles ou de l'eau stagnante dans l'évier, car cela pourrait causer des taches de rouille sur la surface de l'évier.
- Bien que les évier en granit et en composite quartz de Kraus soient très résistants à la chaleur, le fait de déplacer directement de la cuisinière sur la surface de l'évier des ustensiles de cuisine très chauds pourrait causer une décoloration de la surface. Envisager plutôt d'utiliser un dessous de plat ou un repose-plat roulant pour les plats extrêmement chauds afin d'éviter tout dommage potentiel causé par la chaleur.
- NE PAS déplacer directement de la cuisinière ou du four sur la surface de l'évier des ustensiles de cuisine très chauds. Envisager plutôt d'utiliser un dessous de plat ou un repose-plat roulant pour les plats extrêmement chauds afin d'éviter tout dommage potentiel causé par la chaleur.

PRODUITS À ENVISAGER

- Nettoyant et conditionneur de granit Supreme Surface® (peut-être utilisé quotidiennement)
- Soft Scrub®
- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Nettoyant et polissage de granit Weiman®
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Formule antibactérienne tout usage 409®
- Monsieur Propre® Éponge magique®



Évier encastré Bellucci™ 83,82 cm (33 po) en composite granit (KGTW2-33MBL)

NETTOYAGE COURANT

L'argile réfractaire est extrêmement résistante aux taches et à la rouille et il vous suffit donc d'essuyer pour enlever la plupart des résidus alimentaires et des liquides. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons de rincer l'intérieur de l'évier et de l'essuyer avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez de l'eau et un détergent doux à base de savon liquide (sans ammoniac) ou un produit figurant dans la section « Produits à envisager » ci-dessous. Appliquez le nettoyant avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre, rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre. Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude (ou même un nettoyant légèrement abrasif) pour enlever les résidus alimentaires qui ont adhéré.

SOLUTIONS POUR L'EAU DURE ET NETTOYAGE APPROFONDI

Pour empêcher la formation de dépôts de minéraux sur l'évier dans les régions où l'eau est dure, rincez l'intérieur de l'évier et essuyez-le avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Pour assurer la durabilité du lustre, vous pouvez utiliser de l'eau chaude additionnée d'eau de Javel pour nettoyer, désinfecter et maximiser le lustre de votre évier en argile réfractaire. Remplissez votre évier avec de l'eau chaude et ajoutez une tasse ou deux d'eau de Javel lorsqu'il est à moitié plein. Laissez la solution composée d'eau et d'eau de Javel reposer à la température ambiante, puis videz l'évier et remplissez-le de nouveau avec de l'eau propre pour rincer et éliminer tout résidu. L'application mensuelle d'une fine couche de cire liquide sur la surface de l'évier en argile réfractaire facilite le nettoyage. La cire empêche les aliments et les liquides d'adhérer à la surface de l'évier et simplifie le nettoyage; il suffit de faire couler l'eau pour éliminer les débris.

À ÉVITER

- NE PAS laisser de la mouture de café, des sachets de thé ou autres matières qui tachent en contact avec la surface de l'argile réfractaire pendant de longues périodes de temps.
- NE PAS utiliser de tampons abrasifs, de tampons ou de brosses métalliques pour nettoyer l'évier. Utiliser uniquement des éponges douces – même si les nettoyants doux abrasifs (p. ex. le tampon bleu Scotch Brite) peut être utilisé au besoin, les nettoyants abrasifs puissants (par ex. le tampon vert Scotch Brite) peuvent rayer et ternir la surface de l'évier.
- NE PAS utiliser de substances abrasives comme les poudres à récurer, les nettoyants pour métaux ou les nettoyeurs concentrés de tuyaux d'écoulement.
- NE PAS déplacer directement de la cuisinière ou du four sur la surface de l'évier des ustensiles de cuisine très chauds. Envisager plutôt d'utiliser un dessous de plat ou un repose-plat roulant pour les plats extrêmement chauds afin d'éviter tout dommage potentiel causé par la chaleur.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Formule antibactérienne tout usage 409®
- Soft Scrub®
- Monsieur Propre® Éponge magique®
- Solution douce à base d'eau de Javel



Évier de cuisine de ferme en argile réfractaire Turino™ 83,82 cm (33 po)
(KFR1-33MWH)



Évier de cuisine de ferme en argile réfractaire Turino™ 83,82 cm (33 po)
(KFR1-33MGR)

NETTOYAGE COURANT

La surface émaillée, lisse et non poreuse, est extrêmement résistante aux taches et il vous suffit donc d'essuyer pour enlever la plupart des résidus alimentaires et des liquides. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons de rincer l'intérieur de l'évier et de l'essuyer avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation.

Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez de l'eau et un détergent doux à base de savon liquide ou un produit figurant dans la section « Produits à envisager » ci-dessous. Appliquez le nettoyant avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre, rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

SOLUTIONS POUR L'EAU DURE ET NETTOYAGE APPROFONDI

Pour empêcher la formation de dépôts de minéraux sur l'évier dans les régions où l'eau est dure, rincez l'intérieur de l'évier et essuyez-le avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation.

ÉBRÉCHURES ET FISSURES

Les éviers émaillés Kraus sont extrêmement résistants aux ébréchures, aux fissures et autres dommages causés par des chutes d'objets. Si votre revêtement émaillé est endommagé suite à un impact exceptionnellement fort, vous pouvez vous procurer des trousse de réparation d'ébréchures de porcelaine émaillée dans les magasins de bricolage.

À ÉVITER

- NE PAS laisser de la mouture de café, des sachets de thé ou autres matières qui tachent en contact avec la surface de l'argile réfractaire pendant de longues périodes de temps.
- NE PAS utiliser de tampons éponges abrasifs, de tampons ou de brosses métalliques pour nettoyer l'évier. N'utiliser que des éponges douces.
- NE PAS utiliser de produits nettoyants contenant des poudres abrasives, de l'ammoniac, de l'alcool ou de l'eau de Javel non diluée.
- NE PAS déplacer directement de la cuisinière ou du four sur la surface de l'évier des ustensiles de cuisine très chauds. Envisager plutôt d'utiliser un dessous de plat ou un repose-plat roulant pour les plats extrêmement chauds afin d'éviter tout dommage potentiel causé par la chaleur.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Formule antibactérienne tout usage 409®
- Bar Keepers Friend® (liquide)



Évier de cuisine en acier inoxydable émaillé Pintura™ (KE1US21GWH)

NETTOYAGE COURANT

La surface non poreuse des vasques KRAUS en composite de bauxite est dotée de la technologie novatrice Nano qui la rend résistante aux taches et aux taches d'eau et extrêmement facile à nettoyer. Pour le nettoyage et l'entretien courants, vous pouvez utiliser de l'eau additionnée de détergent liquide doux ou une solution à base de vinaigre et d'eau. Appliquez le nettoyant avec un chiffon en microfibre doux ou une éponge douce (non abrasive). Essuyez en effectuant des mouvements circulaires, puis rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

SOLUTIONS POUR L'EAU DURE ET NETTOYAGE APPROFONDI

Pour empêcher la formation de dépôts de minéraux sur la vasque dans les régions où l'eau est dure, rincez l'intérieur de la vasque et essuyez avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Il est recommandé d'utiliser occasionnellement un chiffon en microfibre et de l'huile pour bébé pour traiter toutes les surfaces.

RAYURES ET ÉRAFLURES

Les vasques Kraus en composite de bauxite sont extrêmement résistantes aux ébréchures, aux fissures, à l'abrasion et autres dommages causés par des chutes d'objets. Si des dommages se produisent suite à un usage intense, il est facile de remédier aux ébréchures et aux éraflures mineures en raison des propriétés renouvelables du composite de bauxite – il suffit de polir la zone affectée avec du papier abrasif à grains fins jusqu'à ce que les marques disparaissent.

À ÉVITER

- NE PAS utiliser de tampons abrasifs, de tampons ou de brosses métalliques pour nettoyer la vasque. Les matériaux contenant des produits abrasifs doivent être manipulés avec une prudence particulière.
- NE PAS renverser de produits chimiques, comme du décapant de peinture, des produits nettoyants pour métaux ou contenant du dichlorométhane ou de l'acide dans la vasque. Tout déversement de tels produits chimiques doivent être immédiatement enlevés avec de l'eau savonneuse.
- NE PAS utiliser de nettoyants qui contiennent des agents de suppression de la chaux comme CLR ou Lime-A-Way.
- NE PAS laisser des objets métalliques ou de l'eau stagnante dans la vasque.
- NE PAS utiliser de produits contenant des teintures artificielles.
- NE PAS utiliser d'eau dont la température dépasse 70 °C (158 °F) car cela constitue une utilisation inappropriée qui peut endommager la vasque et annuler la garantie.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Soft Scrub®
- Bar Keepers Friend®
- Solution douce à base d'eau de Javel



Vasque de salle de bain Natura™ en composite de bauxite (KSV-6MW)

NETTOYAGE COURANT

La surface lisse et non poreuse de la céramique est extrêmement durable et résistante aux taches. Pour éviter les taches d'eau, le ternissement et la décoloration, rincez et essuyez l'intérieur de la vasque avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez de l'eau et un détergent doux à base de savon liquide ou un produit figurant dans la section « Produits à envisager » ci-dessous. Appliquez le nettoyant avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre, rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

SOLUTIONS POUR L'EAU DURE ET NETTOYAGE APPROFONDI

Pour empêcher la formation de dépôts de minéraux sur la vasque dans les régions où l'eau est dure, rincez l'intérieur de la vasque et essuyez avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Si des dépôts d'eau dure s'accumulent au fil du temps, nous recommandons d'utiliser du vinaigre pour neutraliser les minéraux et les dépôts. Utilisez une lavette douce trempée dans du vinaigre pour essuyer délicatement la surface de la vasque, puis rincez avec de l'eau et séchez avec une serviette.

Pour combattre les taches résistantes comme la rouille (causée par les dépôts minéraux de l'alimentation en eau) ou les accumulations de résidus de dentifrice, utilisez une solution composée de bicarbonate de soude et de vinaigre. Mélangez ces deux ingrédients pour former une pâte que vous appliquerez directement sur la tache. Laissez reposer pendant 10 minutes, puis rincez à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

À ÉVITER

- NE PAS utiliser de produits nettoyants contenant des poudres abrasives, de l'eau de Javel, de l'ammoniac, de l'alcool ou du chlore.
- NE PAS utiliser de tampons abrasifs, ni de tampons ou de brosses métalliques pour nettoyer la vasque.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Soft Scrub®
- Bar Keepers Friend®
- Solution douce à base d'eau de Javel



Vasque de salle de bain Viva™ en céramique porcelaine (KCV-200GGR)



Vasque de salle de bain Viva™ en céramique porcelaine (KCV-201GWH)

NETTOYAGE COURANT

Pour que votre vasque en verre semble toujours neuve et éviter les tâches d'eau et le ternissement, rincez et essuyez l'intérieur de la vasque avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez de l'eau et un détergent doux à base de savon liquide ou un produit figurant dans la section « Produits à envisager » ci-dessous. Appliquez le nettoyant avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre, rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre. Pour un nettoyage en profondeur, nous recommandons l'utilisation des produits Rejuvenate Glass et Ceramic Restorer afin de nettoyer et de restaurer le lustre et de créer une barrière non adhérente qui facilitera les futurs nettoyages.

SOLUTIONS CONTRE L'EAU DURE

Pour empêcher la formation de dépôts de minéraux sur la vasque dans les régions où l'eau est dure, rincez l'intérieur de la vasque et essuyez avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Si des dépôts d'eau dure s'accumulent au fil du temps, nous recommandons d'utiliser du vinaigre pour neutraliser les minéraux et les dépôts. Utilisez une lavette douce trempée dans du vinaigre pour essuyer délicatement la surface de la vasque, puis rincez avec de l'eau et séchez avec une serviette.

Pour combattre les taches résistantes comme les accumulations de résidus de dentifrice, utilisez une solution composée de bicarbonate de soude et de vinaigre. Mélangez ces deux ingrédients pour former une pâte que vous appliquerez directement sur la tache. Laissez reposer pendant 10 minutes, puis rincez à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

À ÉVITER

- NE PAS utiliser de produits nettoyants contenant des poudres abrasives, de l'eau de Javel, de l'ammoniac, de l'alcool ou du chlore.
- NE PAS utiliser de tampons abrasifs (utiliser uniquement des tampons qui ne provoquent pas de rayures).

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Nettoyant multi-surfaces Cinch® Streak-Free
- Pulvérisateur multi-surfaces antibactérien Monsieur Propre®
- Nettoyant pour vitres et surfaces Formula 409®
- Nettoyant et réparateur pour plaques chauffantes et fours Rejuvenate®



Vasque en verre pour salle de bain série Nature™ (GV-391-19 mm)

Faites en sorte que votre robinet semble neuf plus longtemps grâce au fini Spot-Free all-Brite™ qui nécessite moins de nettoyage et brille plus longtemps car il résiste aux taches d'eau, au ternissement et aux traces de doigt. Pour l'entretien courant des robinets all-Brite™, nous vous recommandons de nettoyer votre robinet avec du savon doux, de le rincer abondamment avec de l'eau tiède et de le sécher avec un chiffon propre et doux.



Robinet à douchette Oletto™ (KPF-1820SFS)



Robinet à douchette Oletto™ à usage commercial (KPF-2631SFACB)

NETTOYAGE COURANT

Pour effectuer l'entretien courant, nettoyez régulièrement le robinet avec le nettoyant que vous avez choisi dans la section « Produits à envisager » ci-dessous. Nous recommandons de faire l'essai de tout nouveau nettoyant sur un endroit dissimulé du robinet avant de l'appliquer sur toute la surface. Tous les nettoyants devraient être abondamment rincés à l'eau tout de suite après le nettoyage du robinet.

SOLUTIONS POUR L'EAU DURE ET NETTOYAGE APPROFONDI

Pour éviter l'accumulation des taches d'eau, rincez abondamment et essuyez bien votre robinet avec un chiffon humide, puis séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre pour obtenir les meilleurs résultats.

À ÉVITER

- NE PAS utiliser de produits nettoyants contenant des poudres abrasives, de l'eau de Javel, de l'ammoniac, de l'alcool, du vinaigre ou du chlore.
- NE PAS utiliser de tampons abrasifs, de tampons ou de brosses métalliques pour nettoyer le robinet.

PRODUITS À ENVISAGER

- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Nettoyant tout usage Green Works®
- Nettoyant pour vitres Works®
- Nettoyant pour vitres Windex® Original
- Chiffon en microfibre doux
- Éponge



Robinet de cuisine Oletto™ (KPF-2822MB) de type bar



Robinet pour vasque de salle de bain Esta™ (KVF-1210GM)

Les robinets Kraus avec détecteur sont dotés de la fonctionnalité mains libres qui permet de minimiser les taches et les traces de doigt se produisant au fil du temps. Pour assurer le nettoyage et l'entretien de votre robinet avec détecteur, il vous suffit de suivre les instructions d'entretien pour les robinets de cuisine Kraus (avec fini Spot-Free ou tout autre fini) et d'apprécier cet avantage supplémentaire de la fonctionnalité mains libres pour une propreté ultime.



Robinet avec détecteur Bolden™ (KSF-1610MB)

NETTOYAGE COURANT

Pour l'entretien courant, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau ou de l'eau additionnée d'un détergent liquide au savon doux pour nettoyer l'accessoire et le sécher avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Appliquez le nettoyant que vous avez choisi dans la section « Produits à envisager » ci-dessous avec une éponge douce, ou un chiffon en microfibre, rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

NETTOYAGE D'UN PRODUIT EN PARTICULIER

- Tous les accessoires Kraus portant la mention ou le symbole **LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE** peuvent être lavés dans le lave-vaisselle ou rincés manuellement.
- Les accessoires ne portant pas cette mention ou ce symbole (y compris les planches à découper en bois) doivent être lavés à la main avec un détergent doux, rincés abondamment et séchés avec un chiffon en microfibre.
- Si possible, utilisez des planches à découper distinctes pour les produits frais, la viande crue, la volaille et le poisson.
- Si vous lavez une grille de fond d'évier en acier inoxydable dans le lave-vaisselle, assurez-vous d'enlever toutes les pattes et tous les amortisseurs en caoutchouc. Assurez-vous de remettre en place toutes les pattes et tous les amortisseurs en caoutchouc avant de réutiliser la grille.

SOLUTIONS POUR L'EAU DURE ET NETTOYAGE APPROFONDI

Pour éviter la formation de taches d'eau, assurez-vous de sécher les accessoires en les tamponnant avec un chiffon en microfibre après l'utilisation, tout particulièrement les accessoires en acier inoxydable qui ont un fini miroir (comme les plats pour servir la nourriture).

À ÉVITER

- **NE PAS** utiliser de tampons abrasifs, de tampons ou de brosses métalliques pour nettoyer les accessoires. N'utiliser que des éponges douces.
- **NE PAS** laver les accessoires qui ne portent pas la mention ou le symbole **LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE** dans le lave-vaisselle. Ces accessoires doivent être rincés à l'eau ou lavés à la main avec un détergent doux.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Formule antibactérienne tout usage 409®



Distributeur de savon ou de lotion pour cuisine (KSD-80ORB)



Distributeur de savon ou de lotion pour cuisine (KSD-80ORB)

NETTOYAGE COURANT

Fabriquées d'un acier inoxydable de première qualité pour assurer leur durabilité et leur facilité d'entretien, les grilles de fond d'évier Kraus constituent un excellent moyen de protéger le fond de votre évier de cuisine contre l'usure quotidienne.

Pour empêcher les dépôts qui s'accumulent avec le temps, rincez les deux côtés de la grille après avoir utilisé votre évier, et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre. Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez de l'eau et un détergent doux à base de savon liquide (sans ammoniac) ou un produit figurant dans la section « Produits à envisager » ci-dessous. Appliquez le nettoyant avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre, rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Même si les grilles de fond d'évier constituent un accessoire très utile et polyvalent, elles peuvent aussi attirer la saleté et les débris générés par toutes vos tâches culinaires. Pour un nettoyage plus en profondeur visant à désincruster les dépôts de nourriture, procédez comme suit :

- Placez les grilles dans votre lave-vaisselle! Les grilles de fond d'évier Kraus sont lavables au lave-vaisselle – assurez-vous

simplement d'enlever toutes les pattes et tous les amortisseurs en caoutchouc. Pour faire en sorte que les grandes grilles entrent dans le lave-vaisselle, essayez de retirer le plateau supérieur et de placer la grille sur le plateau inférieur.

- Remplissez votre évier d'eau chaude et faites-y tremper la grille, retournée, dans de l'eau savonneuse. Utilisez une brosse à récurer et du détergent à vaisselle ou un nettoyant doux, comme Bar Keeper's Friend, pour parvenir à bout des taches résistantes, puis rincez abondamment avec de l'eau.
- Fabriquez une pâte avec du bicarbonate de soude et du citron que vous laisserez reposer sur les taches résistantes, puis récurer et rincez abondamment avec de l'eau.

À ÉVITER

- NE PAS laver les pattes et les amortisseurs en caoutchouc au lave-vaisselle. Ils doivent être rincés à l'eau ou lavés à la main avec un détergent doux.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Solution douce à base d'eau de Javel
- Huile minérale alimentaire



Évier en argile réfractaire Turino™ 76,20 cm (30 po) (KFD1-30) avec grille de fond d'évier (KBG-FC2614)

Les planches à découper Kraus sont conçues pour améliorer la fonctionnalité de votre évier de cuisine. De simples mesures d'entretien et de maintenance suffiront pour assurer une utilisation durable.

BAMBOU

Le bambou, qui est naturellement non poreux et écologique, offre une surface de découpe durable facile à nettoyer.

ACACIA

Le bois durable de l'acacia est idéal pour la fabrication de planches à découper ultra-robustes dont la surface non poreuse est naturellement hygiénique.

BOIS COMPOSITE

Grâce à leur surface non poreuse naturellement hygiénique qui empêche les odeurs et les taches, les planches à découper en bois composite représentent un excellent choix pour les cuisines qui fourmillent d'activités.

TOUT MATÉRIAU

- Pour assurer l'entretien courant de votre planche à découper, après chaque utilisation, lavez-la à l'eau pure ou additionnée d'un détergent liquide doux et séchez-la avec un chiffon en microfibre ou en la plaçant debout pour la laisser sécher à l'air.
- Si possible, utilisez des planches à découper distinctes pour les produits frais, la viande crue, la volaille et le poisson.
- Toutes les planches à découper en bois s'usent avec le temps.

Lorsque les planches à découper en bois sont excessivement usées ou développent des interstices difficiles à nettoyer, elles devraient être éliminées.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR ET ENTRETIEN

Pour un nettoyage plus en profondeur, nettoyez la planche chaque semaine en saupoudrant généreusement sa surface de gros sel, frottez avec une tranche de citron et rincez bien avec de l'eau chaude.

Pour sceller et protéger votre planche, tout particulièrement après l'avoir nettoyée avec une solution à base d'eau de Javel, frottez-la avec une petite quantité d'huile alimentaire (p. ex. de l'huile alimentaire minérale) de sorte que celle-ci pénètre dans le bois afin d'empêcher la surface de sécher.

À ÉVITER

- NE PAS laver les accessoires qui ne portent pas la mention ou le symbole LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE dans le lave-vaisselle. Ces accessoires doivent être rincés à l'eau ou lavés à la main avec un détergent doux.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Solution douce à base d'eau de Javel
- Huile minérale alimentaire



Évier Station de travail Kore™ (KWT311-25) et planche à découper en bambou (KCB-WS02BB)

NETTOYAGE COURANT

Les accessoires Kraus en silicone ou revêtus de silicone sont fabriqués à partir de silicone sans danger pour la nourriture et ne contenant pas de BPA. De simples mesures d'entretien et de maintenance suffiront pour assurer une utilisation durable. La fabrication étanche des accessoires en silicone Kraus vous permet d'essuyer simplement les déversements pour faciliter l'entretien. Essuyez la surface de votre accessoire de cuisine en silicone avec de l'eau et une éponge douce ou un chiffon pour enlever la poussière ou toute particule adhérente.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Pour un nettoyage plus en profondeur, vous pouvez simplement mettre votre accessoire en silicone dans le lave-vaisselle – veuillez d'abord vous assurer qu'il porte la mention ou le symbole « Lavable au lave-vaisselle ». Vous pouvez également utiliser un détergent à vaisselle dégraissant et de l'eau très chaude, ou immerger l'accessoire dans de l'eau bouillante, ou le placer dans le four pour le stériliser après l'avoir utilisé – en raison de sa fabrication à l'épreuve de la chaleur, la température

élevée n'endommagera pas l'accessoire. Pour un nettoyage des taches en profondeur, confectionnez une pâte avec du bicarbonate de soude et appliquez-la sur les zones que vous souhaitez nettoyer, puis lavez l'accessoire avec du détergent pour vaisselle et de l'eau chaude.

À ÉVITER

- **NE PAS** laver les accessoires qui ne portent pas la mention ou le symbole **LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE** dans le lave-vaisselle. Ces accessoires doivent être rincés à l'eau ou lavés à la main avec un détergent doux.
- **NE PAS** utiliser d'éponges ou de nettoyeurs abrasifs car ils pourraient endommager la surface en silicone.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Pâte confectionnée avec du bicarbonate de soude et de l'eau
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Formule antibactérienne tout usage 409®



Égouttoir tout usage à dérouler sur l'évier (KRM-10)



Tapis-égouttoir auto-drainant en silicone (KDM-10)

NETTOYAGE COURANT

Les accessoires de cuisine Kraus en acier inoxydable sont conçus pour assurer la durabilité et faciliter l'entretien. Pour effectuer l'entretien courant et empêcher les dépôts qui s'accumulent avec le temps, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau ou de l'eau additionnée d'un détergent liquide au savon doux pour nettoyer l'accessoire, puis de le sécher avec un chiffon en microfibre après chaque utilisation. Appliquez le nettoyant que vous avez choisi dans la section « Produits à envisager » ci-dessous puis rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez de l'eau et un détergent doux à base de savon liquide (sans ammoniac) ou un produit figurant dans la section « Produits à envisager » ci-dessous. Appliquez directement le produit nettoyant sur l'accessoire avec une éponge douce, ou un chiffon en microfibre, rincez abondamment à l'eau tiède et séchez en tamponnant avec un chiffon en microfibre. Pour désincruster les dépôts alimentaires ou la saleté, vous pouvez aussi remplir votre évier avec de l'eau chaude additionnée d'un produit nettoyant liquide doux et y

faire tremper les accessoires. Utilisez une brosse à récurer et du détergent à vaisselle, ou un nettoyant doux comme Bar Keeper's Friend, pour parvenir à bout de toute tache résistante, puis rincez abondamment avec de l'eau. Comme les accessoires Kraus en acier inoxydable sont lavables au lave-vaisselle, vous pouvez les placer dans le lave-vaisselle pour faciliter l'entretien.

À ÉVITER

- NE PAS laver les accessoires qui ne portent pas la mention ou le symbole LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE dans le lave-vaisselle. Ces accessoires doivent être rincés à l'eau ou lavés à la main avec un détergent doux.
- NE PAS utiliser d'éponges ou de nettoyants abrasifs car ils pourraient endommager la surface en acier inoxydable.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Pâte confectionnée avec du bicarbonate de soude et de l'eau
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Formule antibactérienne tout usage 409®



Égouttoir d'évier Station de travail (KDR-3)



Passoire en acier inoxydable pour évier Station de travail (CS-6)

NETTOYAGE COURANT

Un aérateur de lave-vaisselle empêche l'eau sale du lave-vaisselle de refouler dans les conduites d'eau douce. Avec le temps, les résidus peuvent s'accumuler dans l'aérateur et former une obstruction. Pour nettoyer votre aérateur, suivez les étapes ci-dessous :

- Retirez le capuchon en métal de l'aérateur.
- Dévissez le capuchon en plastique//retirez l'inverseur en plastique**.
- Retirez toute matière, p. ex., les particules alimentaires ou la graisse, qui pourraient s'être accumulées.
- Vérifiez le tuyau de l'aérateur ou du broyeur pour déceler les obstructions éventuelles.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Utilisez un goupillon à bouteille (hautement recommandé) et un produit ménager désinfectant pour nettoyer l'aérateur en pro-

fondeur et supprimer les odeurs, tout particulièrement si vous percevez une odeur ou observez une fuite d'eau. Démontez l'aérateur en suivant les instructions de la section Nettoyage courant, puis faites tremper le goupillon dans de l'eau propre et plongez-le à plusieurs reprises dans l'aérateur pour le déboucher et enlever les accumulations de saleté.

À ÉVITER

- NE PAS ignorer l'eau qui s'écoule de l'aérateur car c'est un signe que ce dernier est obstrué.

PRODUITS À ENVISAGER

- Goupillon de bouteille
- Formule antibactérienne tout usage 409®
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau



Robinet à douchette Oletto™ (KPF-2820SFACB) avec aérateur (KAG-1SFACB)

NETTOYAGE COURANT

Un simple assemblage de bonde d'évier est en fait un élément essentiel pour maintenir la propreté de votre évier de cuisine et s'assurer que tout fonctionne correctement en maintenant le tuyau d'écoulement exempt de débris.

Pour que votre bonde d'évier maintienne son apparence impeccable, nettoyez régulièrement la bonde et la crépine avec de l'eau et un détergent liquide en vous assurant de les rincer abondamment et de les sécher avec un chiffon en microfibre pour maximiser le lustre.

Pour empêcher la décoloration, rincez et essuyez toujours la bonde et le fond de votre évier lorsque vous avez terminé de l'utiliser, et évitez de laisser des substances qui tachent, comme le café et les sachets de thé, dans l'évier ou sur l'assemblage de la bonde.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Entre les débris alimentaires, les taches d'eau dure et le magma résultant du lavage de la vaisselle et d'autres tâches ménagères, l'assemblage de votre bonde et la crépine pourraient avoir besoin d'un nettoyage en profondeur. Si des particules

alimentaires ont été collectées dans les orifices de la crépine, enlevez-les avec une fourchette, puis essuyez la crépine et les côtés de l'assemblage de la bonde avec un détergent doux dégraissant. Pour assurer une propreté éclatante de votre bonde, utilisez du jus de citron et une pâte à base de bicarbonate de soude et d'eau pour frotter, puis rincez abondamment à l'eau tiède et séchez avec un chiffon en microfibre. Si les taches persistent, vous pouvez tremper une serviette en papier dans du vinaigre blanc distillé et en couvrir la zone tachée pendant 20 minutes.

À ÉVITER

• NE PAS PLACER des articles ou des substances qui peuvent tacher, comme le café et les sachets de thé, dans l'évier ou sur l'assemblage de la bonde.

PRODUITS À ENVISAGER

- Détergent à vaisselle
- Mélange de bicarbonate de soude et de citron
- Formule antibactérienne tout usage 409®
- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Solution composée en parts égales de vinaigre blanc et d'eau



Couvercle décoratif et amovible de bonde CapPro™ (STC-2)



Assemblage de bonde en acier inoxydable avec crépine (ST-4)

NETTOYAGE COURANT


Pour effectuer l'entretien courant, essayez régulièrement l'accessoire de salle de bain avec un chiffon en microfibre doux, ou utilisez le nettoyant que vous avez choisi dans la section « Produits à envisager » ci-dessous. Nous vous recommandons de faire un essai de tout nouveau nettoyant sur un endroit dissimulé de l'accessoire avant de l'appliquer sur toute la surface.

À ÉVITER

- NE PAS utiliser de produits nettoyants contenant des poudres abrasives, de l'eau de Javel, de l'ammoniac, de l'alcool, du vinaigre ou du chlore.
- NE PAS utiliser de tampons abrasifs, de tampons ou de brosses métalliques pour nettoyer le robinet.

PRODUITS À ENVISAGER

- Nettoyant antibactérien Fantastik® Heavy Duty
- Nettoyant tout usage Green Works®
- Nettoyant pour vitres Works®
- Nettoyant pour vitres Windex® Original
- Chiffon en microfibre doux

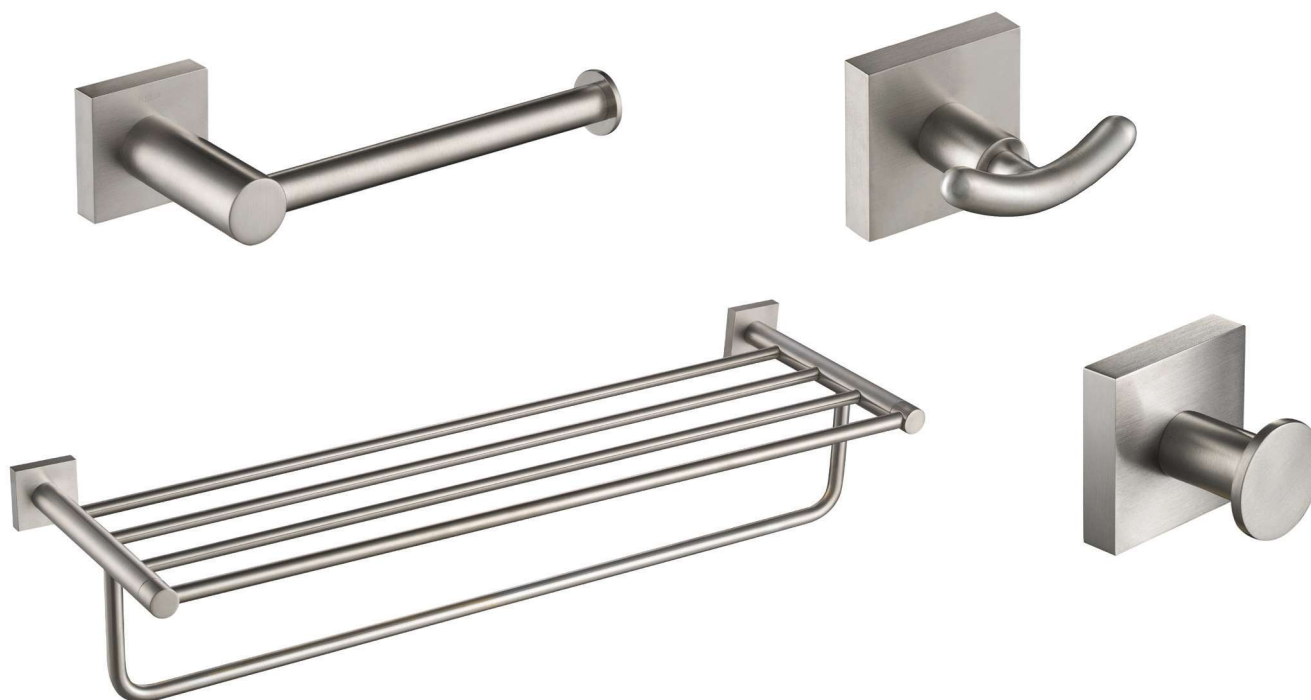

Accessoires de salle de bain série Ventus™ avec fini nickel brossé

Nous vous couvrons

Les produits Kraus sont fabriqués et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses par Kraus USA Inc. (« Kraus »). Nous offrons notre garantie à l'acheteur initial pour un usage ménager personnel du produit à son emplacement d'origine.

Pour obtenir tous les renseignements sur la garantie, consultez :

<http://www.kraususa.com/warranty.html>

SERVICE APRÈS-VENTE

Service après-vente Kraus : Votre partenaire pour un service à vie

Courriel : Customerservice@kraususa.com

Tél. : 800-775-0703

Kraus®