

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including:

- KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN!
- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
- KEEP AWAY FROM WATER!

DANGER

As with most electrical appliances, parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

- Always unplug immediately after using.
- Always turn off the iron when not in use.
- Do not use while bathing or in a shower.



- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquids.
- If the iron falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Plug the iron into an electrical outlet.
- The iron should never be left unattended when plugged in.
- Do not pull, twist, or wrap cord around the iron.
- This iron should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use the iron only for its intended use as described in this guide.
- Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this iron if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged or has fallen into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hole in the iron.

PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 48-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL BABYLISSPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SERVICE CENTER
BaBylissPRO
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2023 Distributed by BaBylissPRO,
Stamford, CT 06902

IB-16360F

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

¡MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS!

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

¡MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA!

PELIGRO

Como es el caso de la mayoría de los aparatos eléctricos, los componentes eléctricos de este aparato permanecen bajo tensión cuando está conectado, incluso si está apagado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- Siempre desconecte el aparato inmediatamente después del uso.
- Siempre apague el aparato cuando no lo use.
- No lo use en el baño o la ducha.



- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the "DUAL VOLTAGE" section of this manual.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional or household use. Use on Alternating Current (50-60Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 120-240V AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DUAL VOLTAGE

This flat iron has dual voltage. It will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug (not included) with correct configuration, prior to use in outlet.

STRAIGHTENING BASICS

- Plug the straightening iron into a standard electrical outlet. It is not necessary to touch the iron with your hand to judge readiness.
- Use the temperature controls to select the setting for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
1-10 (240°F - 275°F)	Fragile, very fine hair
11-20 (276°F - 310°F)	Thin, easy-to-straighten hair
21-30 (311°F - 355°F)	Normal textured hair
31-40 (356°F - 400°F)	Wavy or curly hair
41-50 (401°F - 450°F)	Coarse, very thick hair

- Section dry hair evenly, and comb each section. Position the iron on the hair as far up as you want hair to be straightened, being careful not to let the iron touch the scalp. Close the iron with the hair between the two plates and gently pull the iron down to the end of the section of hair you are straightening. Repeat this process several times, if necessary. Let the hair cool before combing.

STYLING TIPS USING STRAIGHTENER

For short, spiky looks use gel or spray and hold the sections up and away from the head while you straighten. For smoothing and taming curly hair, or creating a stylish, smooth bob, use the straightener just on the ends, leaving the hair wavy at the roots for lift and body. For this type of effect, keep the straightener moving while following the shape of your hairstyle.

TITANIUM TECHNOLOGY

Your titanium iron has many benefits. Titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The titanium plate provides the ultimate heat performance for beautiful, healthy-looking hair and yields maximum far-infrared heat, penetrating the hair for gentle styling without damaging hair. Titanium emits natural ions for faster styling, locking in hair's own natural moisture. This titanium iron will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz.

calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca bloquee las aberturas de aire ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

- No lo use mientras duerme.
- Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
- No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- No utilice una extensión con este aparato. Evite conectar varios cables a la misma toma de corriente.
- El tubo y la pinza se ponen muy calientes durante el uso; mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras está caliente o conectado.
- No toque las superficies calientes del aparato.
- Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Todo tipo de reparación/ajuste debe ser realizado por un técnico autorizado.
- Para uso en lugares secos SOLAMENTE.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL STRAIGHTENER

Models BNT4072TUC/BNTMB4072TUC
1" Ultra-Thin Straightener

Models BNT4073TUC/BNTMB4073TUC
1½" Ultra-Thin Straightener

Model BNT4074TUC
2" Ultra-Thin Straightener

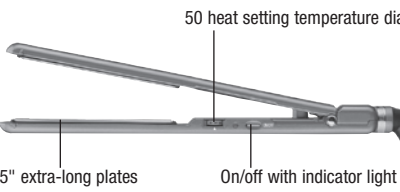

NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED. TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

USER MAINTENANCE

Your iron is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, let it cool and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: BaBylissPRO®

Model No.: BNT4072TUC/BNTMB4072TUC/
BNT4073TUC/BNTMB4073TUC/
BNT4074TUC

Description: Straightener

Responsible Party: Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.


DATE OF ISSUE: 05/28/2021

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA ALISADORA PROFESIONAL

Modelos BNT4072TUC/BNTMB4072TUC
Placas de 25 mm

Modelos BNT4073TUC/BNTMB4073TUC
Placas de 38 mm

Modelo BNT4074TUC
Placas de 50 mm

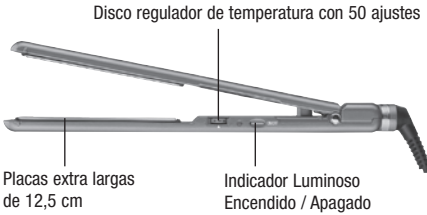

AVISO

ESTE APARATO ESTÁ EQUIPADO CON UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO. ESTA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PERMITE QUE EL ELEMENTO CALENTADOR ALCANCE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EN MENOS DE UN MINUTO.

NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O CONECTADO CUANDO NO ESTÁ EN USO. EL ELEMENTO CALENTADOR PODRÍA QUEMARSE SI EL APARATO PERMANECIERA ENCENDIDO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

SIEMPRE APAGUE Y DESCONECTE EL APARATO DESPUÉS DEL USO.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato requiere poco mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, permita que se enfríe y limpie la superficie exterior con un paño humedecido. En caso de mal funcionamiento, desconecte el aparato, permita que se enfríe y regréselo a un centro de servicio autorizado. No trate de reparar este aparato.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, fuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

NOTE: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar, energía de frecuencias de radio y, si no ha sido instalado o utilizado siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan esas interferencias en una instalación concreta. Si este equipo

produjera alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe o circuito distinto al que esté conectado.
- Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado de radio/TV, para solicitar ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: BaBylissPRO®

Modelos: BNT4072TUC/BNTMB4072TUC/
BNT4073TUC/BNTMB4073TUC/
BNT4074TUC

Descripción: Plancha alisadora

Parte responsable: Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normas: normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.


FECHA DE PUBLICACIÓN: 28/05/2021

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE	TYPE DE CHEVEUX
1-10 (115°C - 135°C)	Cheveux fragiles, très fins
11-20 (136°C - 155°C)	Cheveux fins, dociles
21-30 (156°C - 180°C)	Cheveux normaux
31-40 (181°C - 205°C)	Cheveux ondulés ou frisés
41-50 (206°C - 230°C)	Cheveux rêches, très épais

3. Séparer les cheveux secs en sections uniformes et peigner chaque section. Placer le fer aussi près des racines que désiré, en vous assurant qu'il ne touche pas le cuir chevelu. Refermer les plaques sur les cheveux, puis faire glisser le fer lentement vers les pointes. Répéter plusieurs fois au besoin. Laisser refroidir les cheveux avant de les coiffer.

CONSEILS PRATIQUES
Pour obtenir une coiffure courte et hérissée, utiliser du gel ou de la laque et lisser chaque mèche en l'étirant vers le haut. **Pour lisser et discipliner les cheveux frisés** ou créer un bob lisse dernier cri, utiliser le fer sur les longueurs uniquement. Ne pas lisser les racines ; cela donnera du volume et du corps. Déplacer le fer constamment, en suivant la forme de la coiffure.

TECHNOLOGIE TITANE
Votre fer avec revêtement en titane offre de nombreux avantages. Le titane est un excellent conducteur qui reste stable à des températures extrêmes. Le titane émet de la chaleur infrarouge, une chaleur douce qui pénètre dans les cheveux pour coiffer ces derniers sans les abîmer. Le titane émet également des ions négatifs pour assurer une mise en forme rapide, tout en maintenant le taux d'hydratation des cheveux. Votre fer Titanium rendra vos cheveux doux et soyeux, tout en éliminant les frisottis.

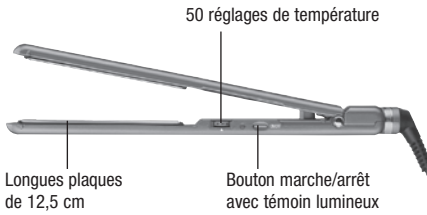

REMARQUE

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET À LA RÉSISTANCE D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION EN MOINS D'UNE MINUTE.

NE PAS LAISSER L'APPAREIL ALLUMÉ OU BRANCHÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. LA RÉSISTANCE PEUT GRILLER SI L'APPAREIL RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE. ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL APRÈS L'UTILISATION.

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA SIN COMPLICACIONES DE 4 AÑOS

Esta garantía es válida solo para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por BaBylissPRO.

BaBylissPRO reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 48 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales, y si fue directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO.

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad así que si este producto BaBylissPRO falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución envíenos un correo electrónico, visitando <https://babylisspro.com/warranty-page>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 800-326-6247, para hablar con un representante.

En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 48 meses a partir de la fecha de fabricación. **CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO**

LIMITADAS, A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 48 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. **BABYLISPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

SERVICE APRÈS-VENTE
BaBylissPRO
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2023 Distribuido por BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

IB-16360F

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
GARDER LOIN DE L'EAU !

DANGER — Comme c'est le cas de la plupart des appareils électriques, les composants électriques restent sous tension lorsque l'appareil est branché, même lorsqu'il est éteint. Afin de réduire les risques de choc électrique :

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.
- Toujours éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Marque : BaBylissPRO®

Modèles : BNT4072TUC/BNTMB4072TUC/
BNT4073TUC/BNTMB4073TUC/
BNT4074TUC

Description : Fer à lisser

Partie responsable : Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normes : Normes de la FCC, Section 15, sous-section B, ANSI C63.4-2014

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions :

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

DATE DE PUBLICATION : 28/05/2021

- Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement : ne pas tenter de le rattraper.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Brancher l'appareil dans une prise électrique.
- Une fois branché, ne pas laisser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes atteintes de certains handicaps.
- Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau ; le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.

- Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Ne pas obstruer les ouvertures ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où elles pourraient se boucher. Vérifier que les entrées d'air ne sont pas obstruées par des peluches, cheveux ou autres saletés.
- Ne pas utiliser en dormant.
- Ne rien introduire ni laisser tomber dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser à l'air libre ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
- Ne pas utiliser avec une rallonge électrique. Éviter de brancher plusieurs appareils sur une même prise.
- L'appareil devient très chaud pendant l'utilisation ; éviter tout contact avec les yeux et la peau.
- Ne pas déposer l'appareil après l'avoir allumé.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée/remplacée par l'utilisateur. Toute autre opération d'entretien ou de réparation doit être effectuée par un technicien autorisé.
- Utiliser dans un endroit sec UNIQUEMENT.

GARANTIE SANS COMPLICATION DE QUATRE ANS

Cette garantie est valable uniquement pour les consommateurs ayant acheté ce produit directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur agréé BaBylissPRO. Sauf disposition contraire de la loi applicable, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ou autres consommateurs/acheteurs commerciaux, ni aux propriétaires/consommateurs ayant acheté ce produit auprès de revendeurs non autorisés par BaBylissPRO.

BaBylissPRO réparera ou remplacera (à sa discrétion) ce produit sans frais, si au cours des 48 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication, et s'il a été acheté directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur agréé BaBylissPRO.

Votre satisfaction maximale est notre priorité. Si ce produit BaBylissPRO tombe en panne pendant la généreuse période de garantie, nous le réparerons ou si nécessaire, le remplacerons, sans aucun frais pour vous. Pour obtenir une étiquette de retour, veuillez nous envoyer un courriel en vous rendant à <https://babylisspro.com/warranty-page>. Ou appelez notre service à la clientèle sans frais au 800-326-6247 pour parler à un représentant.

En l'absence du reçu de caisse, la période de garantie sera de 48 mois à compter de la date de fabrication. **TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE**

- Laisser refroidir l'appareil complètement avant de le ranger où que ce soit.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, de toilettes ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
- En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.
- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.
- Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, lisez les instructions ayant trait au voltage universel automatique, contenues dans ce livret.

GARDER CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est destiné à un usage professionnel ou domestique. Le brancher sur courant alternatif (50-60Hz) uniquement. Les appareils standards sont conçus pour fonctionner sur une tension de 120-240 V AC. Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, la renverser. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien. Ne jamais essayer de contrer cette mesure de sécurité.

BITENSION

Cet appareil est bitension. Il s'adaptera automatiquement à la tension secteur. Utiliser un adaptateur de voyage (non fourni) si nécessaire.

RUDIMENTS DU LISSAGE

1. Brancher le fer dans une prise standard. Il n'est pas nécessaire de toucher le fer pour vérifier s'il est chaud.
2. Régler la température au niveau désiré, selon votre type de cheveux. (consulter le tableau ci-dessous). L'appareil chauffera très vite.

BaBylissPRO®
NANO TITANIUM™

PROFESSIONAL STRAIGHTENER

PLANCHA ALISADORA PROFESIONAL

FER À LISSER PROFESSIONNEL

Models/Modelos/Modèles:
BNT4072TUC/BNTMB4072TUC
BNT4073TUC/BNTMB4073TUC
BNT4074TUC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. Para su seguridad y para disfrutar plenamente de su aparato, siempre lea las instrucciones adjuntas cuidadosamente antes de usarlo.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lisez attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

©2023 Distribué par BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

IB-16360F