

# Laundry Combo

# User manual

---

WD53DBA9\*\*H\*

---

**SAMSUNG**

# Contents

---

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Safety information</b>                           | <b>4</b>      |
| What you need to know about the safety instructions | 4             |
| Important safety symbols                            | 4             |
| Important safety precautions                        | 5             |
| CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING                   | 6             |
| Critical installation warnings                      | 6             |
| Installation cautions                               | 8             |
| Critical usage warnings                             | 8             |
| Usage cautions                                      | 10            |
| Critical cleaning warnings                          | 14            |
| Care for preventing freezing                        | 14            |
| <br><b>Regulatory notice</b>                        | <br><b>15</b> |
| FCC Notice                                          | 15            |
| IC Notice                                           | 17            |
| Open Source Announcement                            | 18            |
| <br><b>Installation</b>                             | <br><b>19</b> |
| Unpacking your Laundry Combo                        | 19            |
| What's included                                     | 20            |
| Installation requirements                           | 22            |
| Step-by-step installation                           | 26            |
| <br><b>Before you start</b>                         | <br><b>31</b> |
| Initial setup                                       | 31            |
| Run Calibration (recommended)                       | 31            |
| Laundry guidelines                                  | 32            |
| Detergent drawer guidelines                         | 35            |
| <br><b>Operations</b>                               | <br><b>41</b> |
| LCD panel                                           | 41            |
| Operating a cycle                                   | 44            |
| Cycle overview                                      | 45            |
| Cycle chart                                         | 48            |
| Settings                                            | 53            |
| Special features                                    | 60            |
| SmartThings                                         | 61            |

---

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| <b>Maintenance</b>                     | <b>63</b>     |
| Product Care                           | 63            |
| Self Clean+                            | 64            |
| Self Dry                               | 65            |
| Emergency drain                        | 66            |
| Cleaning                               | 68            |
| Recovery from freezing                 | 77            |
| Care for an extended period of non-use | 78            |
| Cleaning the exterior                  | 78            |
| Cleaning the interior                  | 78            |
| <br><b>Troubleshooting</b>             | <br><b>79</b> |
| Checkpoints                            | 79            |
| Information codes                      | 85            |
| <br><b>Specifications</b>              | <br><b>87</b> |
| Fabric care chart                      | 87            |
| Protecting the environment             | 88            |
| Declaration of conformity              | 88            |
| Specification sheet                    | 89            |

# Safety information

---

Congratulations on your new Samsung Laundry Combo. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take some time to read this manual to take full advantage of your Laundry Combo's many benefits and features.

## What you need to know about the safety instructions

---

Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance. Please store the manual in a safe location close to the appliance for future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution and care when installing, maintaining and operating your Laundry Combo.

Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your Laundry Combo may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Important safety symbols

---

What the icons and signs in this user manual mean:



### WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury, death and/or property damage**.



### CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **personal injury and/or property damage**.



### NOTE

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

**These warning signs are here to prevent injury to yourself and others.**

**Please follow them explicitly.**

**After reading this manual, store it in a safe place for future reference.**

Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment that uses electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, familiarize yourself with its operation and exercise care when using it.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## Important safety precautions

---

### **WARNING**

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. DO NOT wash or dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
3. DO NOT use the appliance to dry clothes which have traces of any flammable substance, such as vegetable oil, cooking oil, machine oil, flammable chemicals, paint thinner, etc., or anything containing wax or chemicals, such as mops and cleaning cloths. Flammable substances may cause the fabric to catch fire by itself.
4. DO NOT store or use combustible materials, gasoline or other flammable liquids near the unit. Keep area around the air intake vent on the front of the unit and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust and dirt.
5. Risk of Suffocation and Injury from Entrapment: Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
6. Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the washing or drying compartment.
7. DO NOT reach into the appliance if the tub or agitator is moving.
8. DO NOT install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
9. DO NOT tamper with controls.
10. DO NOT repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
11. DO NOT add gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances to the wash water. These substances give off vapours that could ignite or explode.
12. Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot-water system that has not been used for 2 weeks or more. HYDROGEN GAS IS EXPLOSIVE. If the hot-water system has not been used for such a period, before using a washing machine, turn on all hot-water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is flammable, do not smoke or use an open flame during this time.
13. DO NOT use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
14. Clean lint screen before or after each load.
15. DO NOT use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Safety information

---

16. Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
17. The interior of the appliance should be cleaned periodically by qualified service personnel.
18. DO NOT place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire. To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
19. This appliance must be grounded. See "Electrical requirements" and "Grounding" in "Installation" section.
20. The control board, inlet valve and motors are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.
  - DO NOT contact these parts while the appliance is energized.
21. DO NOT operate this appliance if it is damaged, malfunctioning, partially disassembled, or has missing or broken parts including a damaged cord or plug.
22. Unplug the appliance or turn off the circuit breaker before servicing. Pressing the Power button DOES NOT disconnect power.
23. DO NOT use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).

## CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

---

### **WARNING**

Cancer and Reproductive Harm - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Critical installation warnings

---

### **WARNING**

The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the appliance, or injury.

The appliance is heavy, therefore take care when lifting it.

Plug the power cord firmly into a wall socket that meets local electrical specifications. Use the socket for this appliance only, and do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

- Ensure that the power voltage, frequency, and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket so that the cord is running towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials out of the reach of children as these may be dangerous.

- If a child places a bag over its head, it may suffocate.

When the appliance, power plug or power cord is damaged, contact your nearest service center.

This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the appliance.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national regulations.

Do not install this appliance near a heater or any inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or water (raindrops).

Do not install this appliance in a location exposed to low temperatures.

- Frost may cause the tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not install or keep the product exposed to the outdoor elements.

Do not use an electric transformer.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Safety information

---

Do not unplug the appliance by pulling the power cord.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

Following the repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product, Samsung is not liable for any damage to the product, any injury or any other product safety issue caused by any attempt to repair the product which does not carefully follow these repair and maintenance instructions. Any damage to the product caused by an attempt to repair the product by any person other than a Samsung certified service provider will not be covered by the warranty.

## Installation cautions

---

### CAUTION

Install your appliance on a solid, level floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, movement, noise, or problems with the appliance.

## Critical usage warnings

---

### WARNING

If the appliance is flooded, turn off the water and power supplies immediately and contact your nearest service center.

- Do not touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may result in electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell, or smoke, unplug the power cord immediately and contact your nearest service center.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Remove all door levers before disposing of the appliance.

- If trapped inside the appliance, children may suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the Laundry Combo before using it.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other inflammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire, or explosion.

Do not open the door by force while operating.

- Water flowing out of the Laundry Combo may result in burns or cause the floor to be slippery. This may result in injury.
- Opening the door by force may result in damage to the appliance or injury.

Do not sit on the appliance or lean against the doors.

- The appliance may fall over causing a serious injury.

Dry the laundry only after it was spun by an appropriate washing machine.

Do not dry laundry contaminated by inflammable materials such as gasoline, kerosene, benzene, thinner, alcohol, etc.

- This may result in electric shock, fire or explosion.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power cord while an operation is in progress.

- Plugging the power cord into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children climb in or onto the appliance.

- This may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the Laundry Combo while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull it straight out of the outlet.

- Damage to the power cord may cause a short-circuit, fire and/or electric shock.

Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use a fuse (such as copper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- When the appliance needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

If the water supply hose comes loose from the water tap and floods the appliance, unplug the power cord.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power cord when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder or lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Safety information

---

If any foreign substance enters into the appliance, unplug the power cord and contact your nearest Samsung Customer Service.

- This may result in electric shock or fire.

Keep your pets away from the appliance to prevent them from chewing any parts of the Laundry Combo, which may result in electric shock, fire, or injury.

## Usage cautions

---

### CAUTION

When the Laundry Combo is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power cord and clean the Laundry Combo using a damp, soft cloth.

- Failure to do so may result in discoloration, deformation, damage, or rust.

The glass parts may break by a strong impact. Take care when using the Laundry Combo.

- If the glass is broken, it may result in injury.

Open the water tap slowly after a long period of non-use, water supply failure, or when reconnecting the water supply hose.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may damage a part of the appliance or result in a water leak.

If a draining error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the Laundry Combo is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire.

Insert the laundry into the Laundry Combo completely so that the laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the appliance, or result in a water leak.

Turn the water supply off when the Laundry Combo is not being used.

- Ensure that the screws on the water supply hose connector are properly tightened.

Ensure that the rubber seal and front door glass are not contaminated by a foreign substance (such as waste, thread, hair, etc.).

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leak.

Open the water tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leak before using the appliance.

- If the screws on the water supply hose connector are loose, it may result in a water leak.

The appliance you have purchased is designed for domestic use only.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

Using the appliance for business purposes qualifies as an appliance misuse. In this case, the appliance will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

Do not stand on the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the appliance, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, this may result in electric shock, fire or problems with the appliance.

Do not place objects that generate electromagnetic fields near the Laundry Combo.

- This may result in injury due to a malfunction.

Water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot. Do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Draining time may vary depending on the water temperature. If the water temperature is too high, the draining process starts after the water cools down.

Do not wash, spin, or dry water-proof seats, mats, or clothing (\*) unless your model has a special cycle for these items.

(\*): Woollen bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle and car covers, etc.

- Do not wash thick or hard mats even if the washing machine mark is on the care label. This may result in injury or damage to the Laundry Combo, walls, floor, or clothing due to abnormal vibrations.
- Do not wash throw rugs or doormats with rubber backing. The rubber backing may come off and stick to inside the drum, and this may result in malfunction such as a drainage error.

Do not operate the Laundry Combo when the detergent drawer is removed.

- This may result in electric shock or injury due to a water leak.

Do not touch the insides of the drum during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not touch the inside of the glass door and the drum after washing and drying as those parts may become hot and could cause burns.

Do not insert your hand into the detergent drawer.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device.

Remove the liquid detergent guide (applicable models only) when using powdered detergent.

- If not, water may leak through the front of the detergent drawer.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Safety information

---

Do not place any objects (such as shoes, food waste, or animals) other than laundry into the Laundry Combo.

- This may result in damage to the Laundry Combo, or injury and death in the case of pets because of the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash or dry laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may cause the rubber seal to become deformed and result in a water leak.

Do not leave metal objects such as safety pins or hairpins in the drum for long periods of time.

- This may cause the drum to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the drum, apply a (neutral) cleansing agent to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat from the oxidation of the oil.

Do not use water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the Laundry Combo.

Do not use natural hand-washing soap for the Laundry Combo.

- If it hardens and accumulates inside the Laundry Combo, it may result in problems with the appliance, discoloration, rust, or bad odors.

Place socks and brassieres in a washing net and wash them with the other laundry.

Do not wash large laundry items such as bedding in the washing net.

- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the Laundry Combo, it may result in a water leak.

Make sure that the pockets of all the clothing items are empty.

- Hard, sharp objects such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash or dry clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Sort the laundry by color on the basis of its colorfastness and select the recommended cycle, water temperature and additional functions.

- This may result in discoloration or fabric damage.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Take care that children's fingers are not caught in the door when closing it.

- Failure to do so may result in injury.

To prevent odors and mold, leave the door open after completing a cycle to allow the drum to dry.

To prevent limescale build-up, leave the detergent drawer open after a wash cycle and dry inside it.

Do not dry laundry containing forming rubber (latex) or similar rubber textures.

- If forming rubber is heated, it may start a fire.

If necessary, use the laundry net for small and lightweight laundry such as fabric tie belts, apron strings, and underwire bras which can break during a cycle.

Dryer sheets are compatible with this model, and are recommended for better drying performance.

Dryer sheets are also beneficial in reducing the static electricity generated during a drying cycle. Static electricity could lead to damaging laundry items and potentially the appliance.

Do not use the Laundry Combo near dangerous powders such as coal dust, wheat flour, etc.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not touch the rear side of the appliance during or immediately after drying is complete.

- The appliance remains hot and may cause burns.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Safety information

---

## Critical cleaning warnings

---

### **WARNING**

Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use a strong acidic cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discoloration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Clean the filter case before and after using the Laundry Combo.

Clean the inside of the product on a regular basis by asking an authorized service engineer.

## Care for preventing freezing

---

### **WARNING**

Install the Laundry Combo in an area where the temperature does not drop below a water-freezing temperature.

If draining directly using a long drain hose, water remaining inside the hose can freeze in winter. Make sure there is no water left inside the hose after use.

If the drain hose has frozen, wrap the hose with a towel soaked in warm water for approximately ten minutes to thaw it.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Regulatory notice

---

## FCC Notice

---

### CAUTION

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received including interference that cause undesired operation.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

#### FCC STATEMENT:

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorienting or relocating the receiving antenna
- Increasing the separation between the equipment and receiver
- Connecting the equipment to an outlet that is on a different circuit than the radio or TV.
- Consulting the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Regulatory notice

## FCC Compliance Statement (applicable models only)

|                                              |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                        | WD53DBA900HZ                                                                                                                                            |
| Variant model                                | WD53DBA9**H*<br>1st * and 2nd * : Number 0 through 9 indicates a specific feature.<br>3rd * : Letter A through Z indicates the color of appliance.      |
| Responsible Party - U.S. Contact Information | Samsung Electronics America, Inc.<br>700 Sylvan Avenue,<br>Englewood Cliffs, NJ 07632<br>Phone : 1-800-SAMSUNG (726-7864)<br>Internet : www.samsung.com |

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

---

## IC Notice

---

The term "IC" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For products sold in the US and Canadian markets, only channels 1–11 are available. You cannot select any other channels.

### IC RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated so there is at least 8 inches (20 cm) between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Regulatory notice

---

## Open Source Announcement

---

The software included in this product contains open source software. You may obtain the complete corresponding source code for a period of three years after the last shipment of this product by contacting our support team via <http://opensource.samsung.com> (Please use the "Inquiry" menu.)

It is also possible to obtain the complete corresponding source code in a physical medium such as a CD-ROM; a minimal charge will be required.

The following URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) leads to the open source license information as related to this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.



## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Installation

Follow these instructions carefully to ensure proper installation of the Laundry Combo and to prevent accidents when doing laundry.


## ⚠️ WARNING

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board, heat sink, motor, inlet valve and pump.

## Unpacking your Laundry Combo

Unpack your Laundry Combo and inspect it for shipping damage. Make sure you have received all the items shown on the next page. If your Laundry Combo was damaged during shipping, or you do not have all of the items, call 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864). To prevent personal injury or strain, wear protective gloves whenever lifting or carrying the unit.


**WARNING** — Packing materials can be dangerous to children; Keep all packing material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of children's reach.

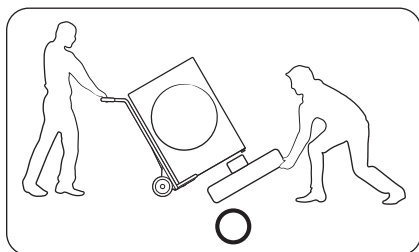

## ⚠️ CAUTION

You must have at least 2 people unpack the Laundry Combo. To remove the cushion bottom of the packing materials, do not tip the Laundry Combo over on its front side.

When you lay the Laundry Combo down to remove the carton base, protect the side of the Laundry Combo and lay it down carefully. Never lay your Laundry Combo on its back or front.

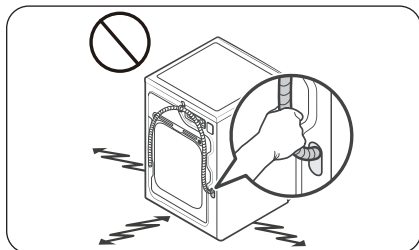

## ⚠️ CAUTION

Do not grab or pull the drain hose to drag and move the product.


# Installation

## What's included

Make sure all the parts are included in the product package. If you have a problem with the Laundry Combo or the parts, contact a local Samsung customer center or retailer.

**NOTE**

The appearance of the actual product may differ from the image shown.

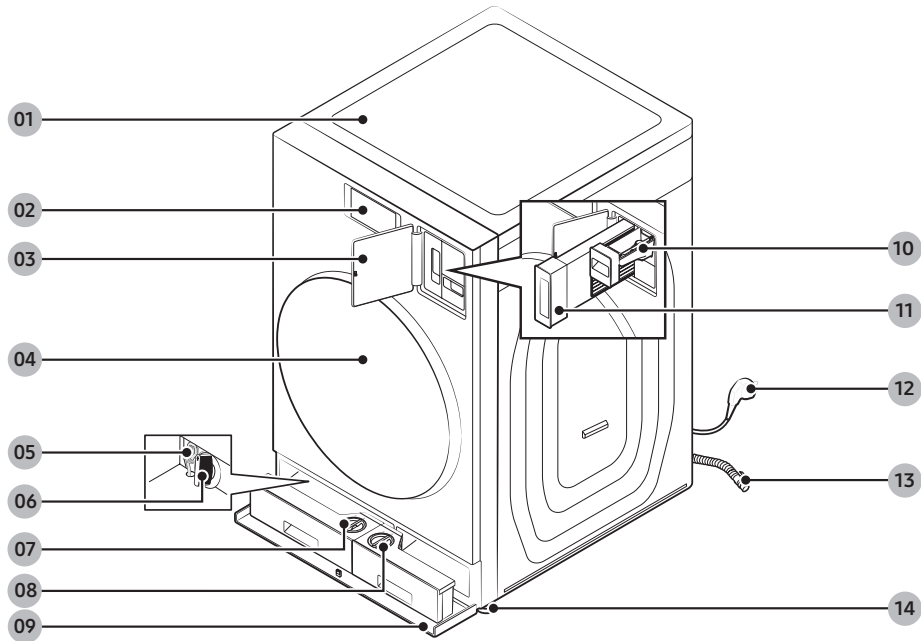

01 Worktop

02 LCD panel

03 Lint filter cover

04 Door

05 Emergency drain tube

06 Drain filter

07 Auto dispenser

08 Flex auto dispenser

09 Compartment cover

10 Manual bleach dispenser

11 Lint filter

12 Power plug

13 Drain hose

14 Levelling feet


## Parts supplied




Wrench



Bolt caps



Hose guide



Cable tie




Anti-slip pads



Aqua Pebble

## Parts sold separately

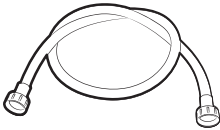


Water hoses




Appliance Brush\*

## Tools needed for installation




Phillips screwdriver



Level



Adjustable pliers



Measuring tape

### NOTE

- Bolt caps: The number (3 to 6) of bolt caps provided depends on the model.
- The appearance of the Laundry Combo and provided accessories may differ with the model.
- To purchase an accessory or lost part, contact a local Samsung service center or retailer.
- \* Appliance brush: Purchase a flexible cleaning brush designed to bend for cleaning the heat exchanger. (Minimum length: 680 mm)
  - Water hoses and appliance brushes are not sold in Samsung service center or retailers.

# Installation

---



## CAUTION

- Do not reuse old water hoses, which may leak or burst, causing flooding and/or property damage.
- Make sure rubber washers are inserted in each coupling of both water hoses.

## Installation requirements

---

### Electrical supply and grounding

- AC 120 V / 60 Hz / 15 AMP fuse or circuit breaker is required.
- Use an individual branch circuit. Connect only the Laundry Combo to the circuit.

To ensure proper grounding, the Laundry Combo comes with a power cord featuring a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.

Check with a qualified electrician or service person if you are not sure about the grounding.

Do not modify the provided plug. If it does not fit the outlet, call a qualified electrician to install a proper outlet.



## WARNING

- Do NOT use an extension cord.
- Use only the power cord that comes with the Laundry Combo.
- Do NOT connect the ground wire to plastic plumbing, gas lines, or hot water pipes.
- Improperly connected grounding conductors may cause electric shock.
- To prevent unnecessary risk of fire, electrical shock, or personal injury, all wiring and grounding must be done in accordance with local codes, or in the absence of local codes, in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70-Latest Revision (for the U.S.) or the Canadian Electrical Code CSA C22.1 – Latest Revisions and local codes and ordinances. It is your responsibility to provide adequate electrical service for your Laundry Combo.

### Precautions for using a 1-to-1 power cord adapter (240 V to 120 V)

- Always connect the power cord and adapter properly. Do not alter or modify the connection.
- Do not use the adapter if the terminals of the adapter or power cord are at risk of water exposure.
- Use certified power cords and adapters that meet safety standards.
- Only use adapters and receptacles specifically designed for electric dryers.
  - Recommended Specification: NEMA 14-30P to NEMA 5-15R.
- Consult a qualified electrician if necessary to ensure safety.
- Issues caused by external factors, including adapters, are not covered under the product warranty.

---

## Water supply

The proper water pressure for this Laundry Combo is between 20-116 psi (137-800 kPa). Water pressure less than 20 psi (137 kPa) may cause the water valve not to close completely. Or, it may take longer to fill the drum, causing the Laundry Combo to turn off. Water taps must be within 4 ft. (122 cm) from the rear of the Laundry Combo so that the inlet hoses reach the Laundry Combo.

To reduce the risk of leaks:

- Make sure water taps are easily accessible.
- Turn off the taps when the Laundry Combo is not in use.
- Check for any leaks at the water inlet hose fittings on a regular basis.

## CAUTION

Before using the Laundry Combo for the first time, check all connections at the water valve and taps for any leaks.

## Drain

Samsung recommends a standpipe 18 in. (460 mm) high. The drain hose must be connected through the hose clip to the standpipe, and the standpipe must fully cover the drain hose.

## Flooring

For best performance, the Laundry Combo must be installed on a solid floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces do not provide good resistance to vibrations and may cause the Laundry Combo to move slightly during the spin cycle.

## CAUTION


Do NOT install the Laundry Combo on a platform or a poorly supported structure.

## Water temperature

Do not install the Laundry Combo in areas where water may freeze as the Laundry Combo always retains some water in its water valves, pumps, and/or hoses. Frozen water can cause damage to belts, the pump, and other components of the Laundry Combo.

# Installation

## Dimensions

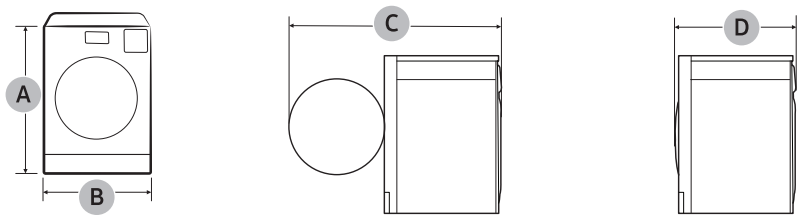


|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| A. Overall height       | 43.7 in. (1110 mm) |
| B. Width                | 27 in. (686 mm)    |
| C. Depth with door open | 56.3 in. (1430 mm) |
| D. Depth                | 34.4 in. (875 mm)  |

## Clearance requirement

### Alcove or closet installations


Minimum clearance for stable operation

| Sides         | Top           | Rear          | Front         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 in. (25 mm) | 1 in. (25 mm) | 2 in. (50 mm) | 1 in. (25 mm) |

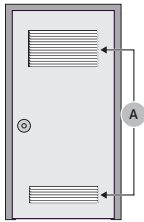

**A:** If the Laundry Combo is installed in the same location with other washer or dryer, the front of the alcove or closet must have two unobstructed air openings for a combined minimum total area of 72 in.<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>).

Custom cabinet and side-by-side installation

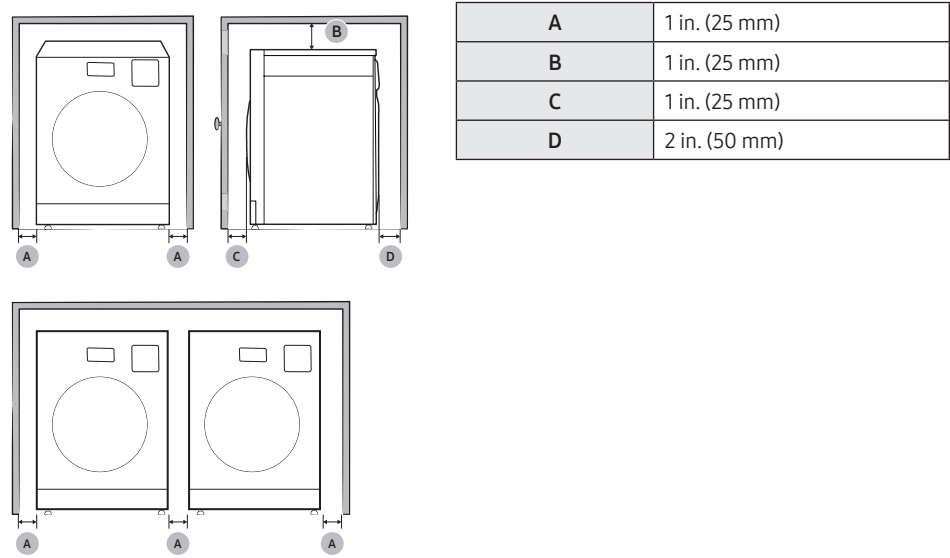

 **CAUTION**

Please be aware of the following when installing and using the product.

- After plugging the power plug, make sure the power cord does not get pressed or pinched by the product while you push it into the final installation position.
  - This could cause fire or electric shock.
- The product must be installed in a place where it can be easily plugged. Otherwise, an electrical leakage may occur and lead to electric shock or fire.
- Plug the power cord into a grounded 3-prong outlet.
  - Never cut or remove the third (grounding) prong from the power cord under any circumstances.

# Installation


## Step-by-step installation

### STEP 1 Select a location

Location requirements:

- A solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- No direct sunlight
- Adequate room for ventilation and wiring
- Ambient temperature always higher than the freezing point (32 °F / 0 °C)
- Away from heat sources


### STEP 2 Remove the shipping bolts

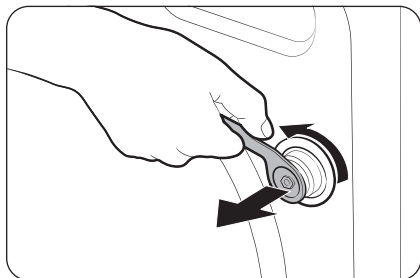

1. After unpacking the product, remove all shipping bolts.

#### NOTE

Use the enclosed end of the supplied wrench to remove the shipping bolts.

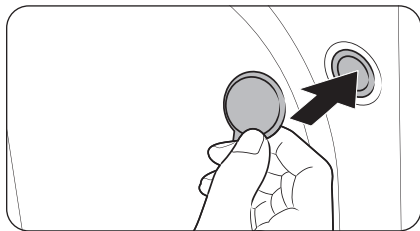


2. Fill the holes with the supplied plastic bolt caps. Keep the shipping bolts for future use.


### WARNING

- The shipping bolts secure the tub during product transportation and reduce the chance of suspension damage. Remove the shipping bolts before using the product and only reinsert them if you need to move the product.
- Packaging materials can be dangerous to children. Dispose all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) out of children's reach.

### STEP 3 Adjust the leveling feet

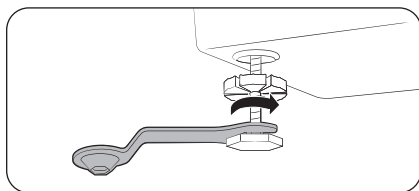

1. Gently slide the Laundry Combo into position. Excessive force may damage the leveling feet.
2. Using a wrench, turn the leveling feet clockwise or counterclockwise to adjust the height until the Laundry Combo is level.

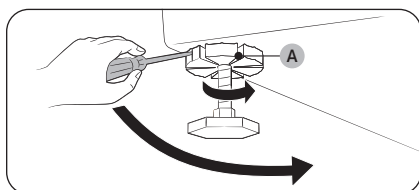


3. Using a flathead screwdriver, tighten the **locking nuts (A)**.

#### **NOTE**

Use the open-end of the supplied wrench to adjust the leveling feet.


### STEP 4 Connect the water hose

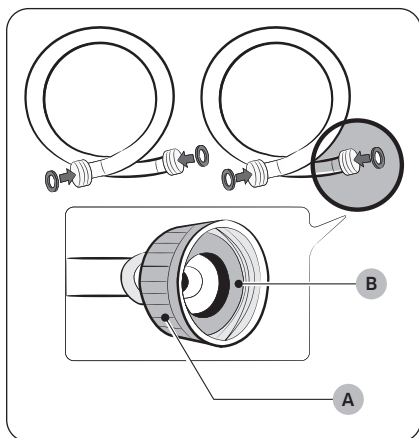


### **CAUTION**

- Make sure to use new water hoses and that **rubber gaskets (B)** are inside the **couplings (A)** at both ends of the hoses. Water hoses without the gaskets may leak.
- Allow 5 in. (127 mm) of space between the back of the Laundry Combo and the wall to prevent water hoses from being kinked. Kinked hoses may cause water leaks.
- If there is a water leak, stop using the Laundry Combo and contact a local Samsung service center. A water leak may cause electric shock.
- Do not stretch the water hoses by force. If a hose is too short, replace the hose with a longer hose.


# Installation

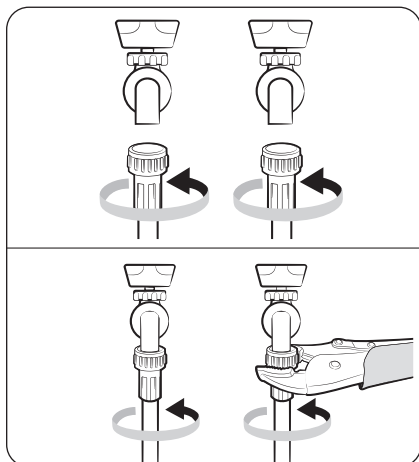

1. Attach the water hoses to the hot and cold water taps, and then hand tighten the water hose fittings until they are tight. Then, use pliers to tighten the fittings by an additional two-thirds of a turn. To avoid damaging the fittings, do not overtighten them.
2. Pull the water hoses to check if they are firmly connected.

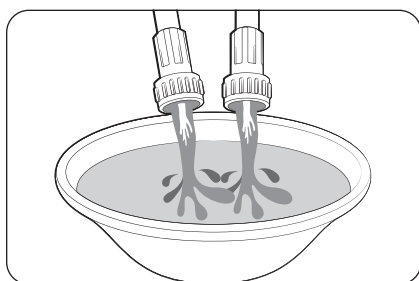


3. Put the other ends of the hoses into a bucket, and then open the water taps for 10 - 15 seconds to remove impurities. When done, close the taps.

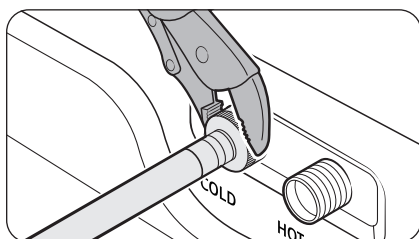

4. Attach the water hoses to the hot and cold water inlets on the back of the Laundry Combo, and then hand tighten the water hose fittings until they are tight. Then, use pliers to tighten the fittings by an additional two-thirds of a turn.


## NOTE

If you do not want to use the hot water supply hose, attach the water intake cap to the hot water supply intake. When you do a wash, tap **Temp.** and select **Tap Cold**.

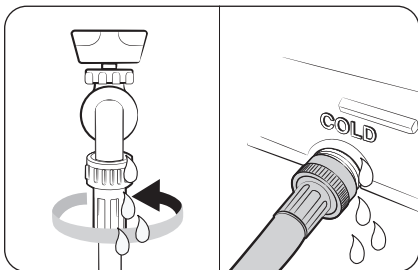

5. Open the water taps, and check for leaks.

## STEP 5 Connect the drain hose

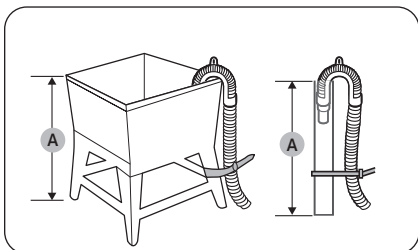

### To a Laundry Tub or Drain Pipe


1. Check the **height (A)** of your drain system and make sure the minimum and maximum heights shown below are met.

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Minimum | 18 in. (46 cm)  |
| Maximum | 96 in. (245 cm) |


### NOTE

- Make sure to measure the height from the floor where the Laundry Combo is placed.
- Draining efficiency may be reduced if the drain system is at the maximum height.
- To prevent the Laundry Combo from siphoning water, do not use a drain system below the minimum height.


2. Attach the drain hose to the **plastic hose guide (B)**.

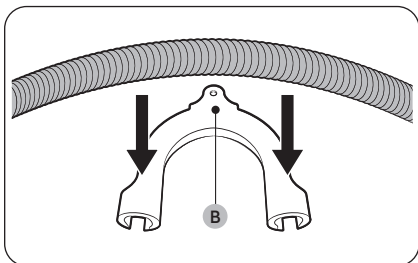

# Installation

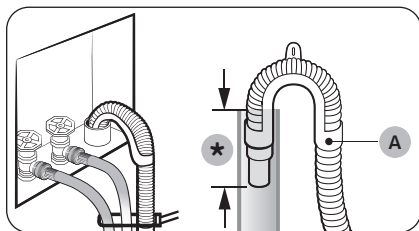

(\*): Min. 6 in. (152 mm), Max. 8 in. (203 mm)

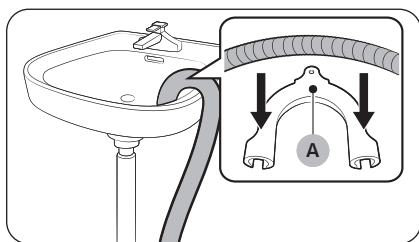

3. Route the drain hose to the drain system.

## ⚠ CAUTION

- If using a standpipe, make sure the standpipe and drain hose connection is not airtight.
- If using a standpipe, make sure the drain hose is inserted at least 6 in. (152 mm) but no more than 8 in. (203 mm) into the standpipe.

4. Secure the drain hose with cable ties.

### Over the edge of a wash basin

The drain hose must be placed no lower than 24 in. (60 cm) and no higher than 35 in. (90 cm) from the floor. To keep the spout of the drain hose bent, use the supplied **plastic hose guide (A)**. Secure the guide to the wall using a hook to ensure stable drainage.

## STEP 6 Power on

Plug the power cord into an AC 120 V / 60 Hz / 15 AMP approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. Then, tap  to turn on the Laundry Combo.

# Before you start

---

## Initial setup

---

- When you turn on the Laundry Combo for the first time, the screen shows the initial setup process. Follow the on-screen instructions to complete it.
- Once you select a language, the language selection screen will not reappear. However, you must complete a wash cycle once to stop the tutorial screen from reappearing.
  - You can change the language from the Settings menu. On the Home screen, tap  > **General** > **Language** to change the language.
- The initial setup includes language selection and a brief tutorial.
- Tap **OK** to skip to the next screen.

### NOTE

If the initial setup screen does not appear during the first use of the product, it does not indicate a problem with the product. You can adjust the desired settings by selecting  > **General** from the Home screen, or reset the product to try running the initial setup process by selecting  > **General** > **Reset** > **Reset all settings**.

## Run Calibration (recommended)

---

Calibration ensures accurate weight detection by the Laundry Combo. Make sure the drum is empty before running calibration.

1. Tap  to turn the power on.
2. Tap  > **Washer** > **Calibration**.
3. Tap **Start Calibration** to start the calibration.

# Before you start

---

## Laundry guidelines

---

### STEP 1 Sort

---

**Sort the laundry according to these criteria:**

- Care Label: Sort the laundry into cottons, mixed fibers, synthetics, silks, wools, and rayon.
- Color: Separate whites from colors.
- Size: Mixing different sized items together in the drum improves the washing performance.
- Sensitivity: Wash delicate items separately. For pure, new woolen items, curtains, and silk items, check the labels on the items.

#### NOTE

Make sure to check the care label on all clothing, and sort clothing accordingly before starting the wash.

### STEP 2 Empty pockets

---

**Empty all the pockets of your laundry items**

- Metal objects such as coins, pins, and buckles on clothing may damage other laundry items as well as the drum.

**Turn clothing with buttons and embroideries inside out**

- If pants or jacket zippers are open while washing, the drum may be damaged. Zippers should be closed and fixed with a string.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes. Make sure to tie the strings before starting the wash.

### STEP 3 Use a laundry net

---

- Brassieres (water washable) must be placed in a laundry net. Metal parts of the brassieres may break through and tear other laundry items.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings, and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.
- Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the Laundry Combo and result in injury.

---

## STEP 4 Determine the load capacity

---

Do not overload the Laundry Combo. Overloading may cause the Laundry Combo to wash improperly.

### NOTE

When washing bedding or bedding covers, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be reduced.

For bedding or bedding covers, the recommended maximum spin level is Low or Medium, and the load capacity is 7 lb (3.0 kg) or less.

### CAUTION

If the laundry is unbalanced and the "**Unbalanced laundry detected**" information code is displayed, redistribute the load. Unbalanced laundry may reduce spinning performance.

## STEP 5 Add the correct detergent type

---

The type of detergent you use - general purpose, specifically for woolens, etc. - depends on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), color, wash temperature, and degree of soiling. Regardless of the specific type of detergent you use, always use "low suds" HE laundry detergent which is designed for automatic washers.

### NOTE

- Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your local area. If you are not sure about the water hardness, contact your local water authority.
- Do not use detergent that tends to harden or solidify. This detergent may remain after the rinse cycle, blocking the drain outlet.

### CAUTION

When washing wool using the Wool cycle, use only a neutral liquid detergent. Powdered detergent used with the Wool cycle can remain on the laundry and discolor it.

# Before you start

## Use HE detergent only



For the best cleaning results, use a high efficiency detergent such as Tide HE, Wisk HE, Cheer HE or Gain HE\*. High efficiency detergents contain suds suppressors that reduce or eliminate suds. When fewer suds are produced, the load tumbles more efficiently and cleaning is maximized. (\* Brand names are trademarks of their respective manufacturers.)


 **WARNING**

For best results, use HE detergents only. Do not use non-HE detergent, organic detergent, natural detergent or HE detergents with natural ingredients (such as vinegar, baking soda).

## Detergent drawer guidelines

### NOTE

Auto dispensers make laundry easier by dispensing the preset amount of washing agents without you having to pour it in every time, and it could be more economical because the exact amount will be dispensed each time of use, allowing less waste of washing agents.

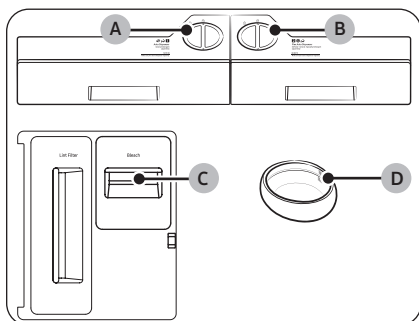

#### A. Auto dispenser

- You can use the general detergent in this compartment.
- Use liquid detergent only. Do not put powdered detergent or softener.

#### B. Flex auto dispenser

- You can set this dispenser to dispense detergent (**General detergent** or **Specialty detergent**) or softener.
- Use only neutral detergent in this dispenser if you have set the **Detergent type** to **Specialty detergent**.
- Do not put powdered detergent.

#### C. Manual bleach compartment

- Add liquid chlorine bleach. Do not exceed the max line.

#### D. Aqua Pebble

- To use the Aqua Pebble, set the **Amount** option for **Auto dispenser** and **Flex auto dispenser** to **Off**.
- Do not use the Aqua Pebble for bleach or fabric softener.

## CAUTION

- Do not operate the Laundry Combo without the dispensers in the detergent drawer.
  - A water leak may cause electric shock or injury.
- Do not use the following types of detergent in the drawer.
  - Tablet, capsule, ball, or net types.
- Do not use gel-type or viscous detergent/softener in the detergent drawer as they may not flow well.
  - Read the detergent/softener manufacturer's instructions before using them in the Laundry Combo.
- Do not carry around the dispenser removed from the detergent drawer. Put the dispenser back in place.
  - Otherwise, the dispenser may shake and cause the content to spill out.
- Empty the dispensers in the detergent drawer before moving the Laundry Hub to prevent any content from spilling out on the floor.
- Do not use chlorine bleach, which may damage the laundry.

## Before you start


---

- Use caution when inserting the Aqua Pebble as it is supposed to be balanced on top of the laundry at the beginning of the wash. Tipping the Aqua Pebble before the start of a wash may cause detergent residue to remain on the laundry at the end of the wash, causing discoloration of the laundry or reduced washing performance.
- Before each wash, clean the Aqua Pebble before adding fresh detergent.
- Do not insert the Aqua Pebble into a folded item or between different laundry items.
- Do not use liquid or powdered chlorine bleach.
- Do not put or store cleaning agents such as detergent, bleach, or fabric softener on your Laundry Combo. Wipe up any spills immediately to prevent damage to the Laundry Combo, especially the finish and the LCD panel.

### NOTE

- If the message "**Needs refill**" appears on the display, refill the corresponding dispenser.
- The detergent/softener is not automatically dispensed in the **Wool**, **Delicates**, and **Activewear** cycles if the **Detergent type** for **Auto dispenser** and **Flex auto dispenser** are set to **General detergent**. You must use the Aqua Pebble to put the detergent directly into the drum.
  - However, If the **Detergent type** for **Flex auto dispenser** is set to **Specialty detergent**, the detergent will be dispensed automatically.
- Do not exceed the max line when filling detergent and softener.
- It may be hard to open the detergent drawer with just your fingertips. Grab the detergent drawer handle firmly with your hand and pull to open it.
- Push the detergent drawer all the way to the end to close it.
- If you feel the softener scent is weak, set the softener input amount to a higher level.

### To use bleach

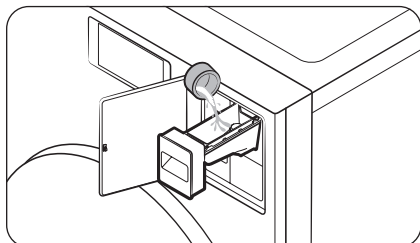


Add only liquid chlorine bleach to the **Manual bleach dispenser**. Do not exceed the **max line**.

### ⚠ CAUTION

- Do not add the liquid bleach without the liquid detergent guide in the Manual bleach dispenser.
- Do not add undiluted liquid chlorine bleach directly to the load or to the drum. It is a powerful chemical and can cause fabric damage, such as weakening of the fibers or color loss if not used properly.

### To use oxygen boosters or color-safe bleach

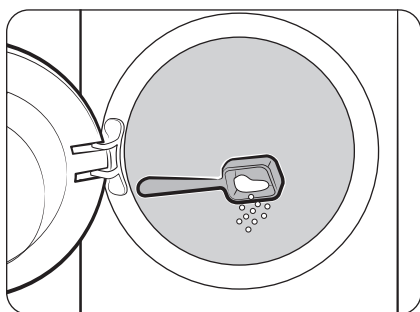


Oxygen boosters or color-safe bleach can increase washing performance. Make sure to add the oxygen booster or color-safe bleach after putting the laundry into the drum.

### 📖 NOTE

To use both powdered detergent and powdered oxygen booster or powdered color-safe bleach, it is more effective to put them together into the drum before loading the laundry.

### To use Aqua Pebble

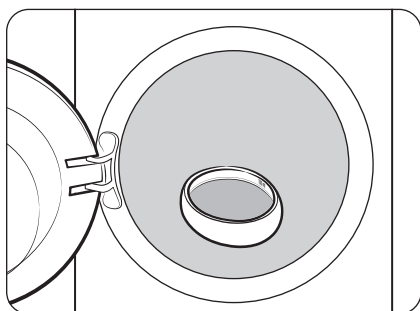

Pour the recommended amount of liquid or powdered detergent (specialty detergent) into the Aqua Pebble, and then put the Aqua Pebble directly into the drum. There are two guidelines inside the Aqua Pebble to indicate 50 ml (1.69 fl oz) and 100 ml (3.38 fl oz). Do not exceed the 100 ml line.


# Before you start

## To apply washing agents to the Auto dispensers


### NOTE

If the message "**Needs refill**" appears on the display, refill the corresponding dispenser.


- The detection time may vary depending on the type of the detergent/softener.

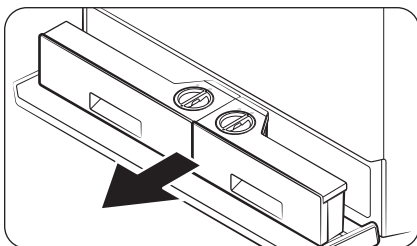


1. Press the Compartment cover to open it.
2. Pull out the Auto dispensers

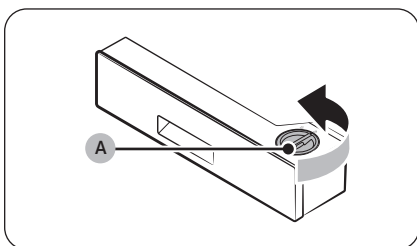


3. Turn the **Auto dispenser cap (A)** counterclockwise to open.

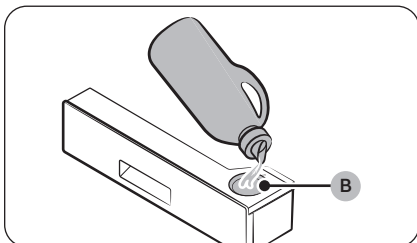


4. Apply an appropriate amount of detergent to the **Auto dispenser (B)**.
  - After you finish, put the cap back and turn it clockwise to close.

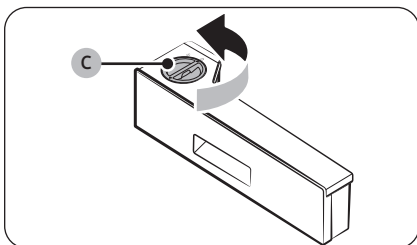

5. Turn the **Flex auto dispenser cap (C)** counterclockwise to open.

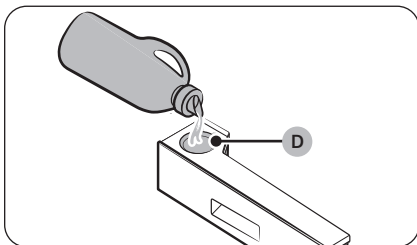

6. Apply an appropriate amount of detergent (General detergent or Specialty detergent) or softener to the **Flex auto dispenser (D)**.
  - After you finish, put the cap back and turn it clockwise to close.

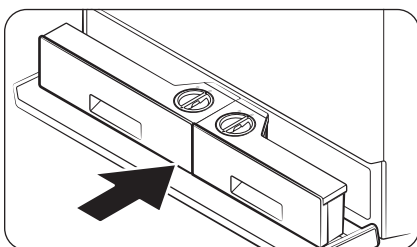

7. Push the Auto dispensers back into their positions.
8. Close the Compartment cover.

# Before you start

---

## Dispenser care

You can check the detergent type used in each dispenser.

The remaining amount of detergent and softener shown on the product display does not reflect the exact amount and may differ from the actual remaining amount.

### NOTE

On the Dispenser care screen, the current status of detergent and fabric softener is displayed and will alert you if any of the dispensers are running low. Follow the on-screen instructions to refill the detergent or fabric softener.


1. On the Home screen, tap **Dispenser care** to move to the Dispenser care screen.
2. Check the amount of detergent in each dispenser and fill the dispenser if the amount is low.
3. Tap  to move to the Home screen.

# Operations

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the **Safety information** before operating this Laundry Combo.

### LCD panel

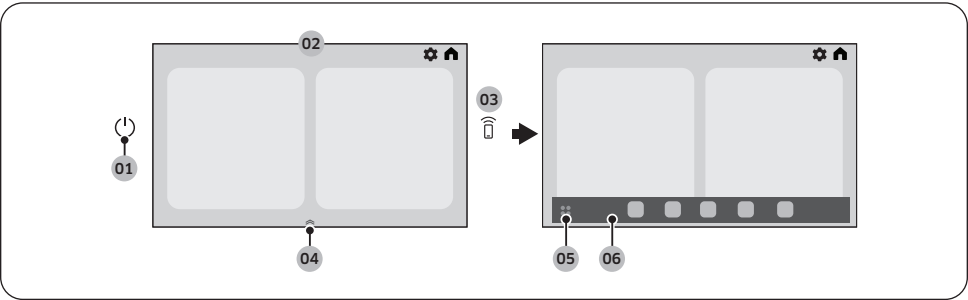

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Power            | Tap to turn the Laundry Combo on or off.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 02 Display          | The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information message when a problem occurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 03 Smart Control    | Tap to activate or deactivate the Smart Control function.<br>Touch and hold to enter pairing mode to connect to the SmartThings app. <ul style="list-style-type: none"><li>When the Smart Control function is activated, you can control your Laundry Combo remotely using the SmartThings app on your smartphone or tablet (Android or iOS).</li><li>For more information on <b>Smart Control</b>, see page 60.</li></ul> |
| 04 App dock handler | Drag the App dock handler upward to open the App dock. <ul style="list-style-type: none"><li>The App dock handler only appears on the Home screen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 05 App tray button  | Tap to view all available apps. <ul style="list-style-type: none"><li>App drawer: Tap App tray to open App drawer. You can open the App drawer to quickly open the SmartThings, Timer, Bixby, Weather, Ring, Internet, or Settings app.</li></ul>                                                                                                                                                                          |
| 06 App dock         | App dock displays the icons to allow easier access to the frequently used apps. <ul style="list-style-type: none"><li>Maximum five icons are displayed in the App dock and they are editable.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |

# Operations


## Display icon descriptions

|                                                                                                                                                                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Home                     | Tap to go to the Home screen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       | Settings                 | Tap to enter the Settings menu. <ul style="list-style-type: none"><li>For more information on <b>Settings</b>, see page 53.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Door Lock                | <ul style="list-style-type: none"><li>This icon indicates the door is locked and cannot be opened.</li><li>The door locks automatically during a cycle and this icon turns on.</li><li>You can open the door when this icon disappears.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                       | Smart Control            | <ul style="list-style-type: none"><li>This icon indicates that the Smart Control is on.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br> | Washer<br>(Wash Options) | <p>This icon appears during a wash-only cycle or a washing process. You can tap this icon to change the cycle settings.</p> <p>Tap the desired button to change the default wash cycle settings.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Temp.:</b> Tap to change the water temperature for the selected cycle.</li><li><b>Spin:</b> Tap to change the spin speed for the selected cycle.<ul style="list-style-type: none"><li><b>Rinse Hold &amp; No Spin:</b> The final rinse process is suspended so that the laundry remains in the water. To unload the laundry, run a drain or spin process.</li><li><b>Drain &amp; No Spin:</b> The drum does not spin after the final drain process.</li></ul></li><li><b>Soil:</b> Tap to change the soil level for the current cycle.</li><li><b>Detergent:</b> You can select the amount of the detergent to be dispensed during each wash cycle.</li><li><b>Softener:</b> You can select the amount of the softener to be dispensed during each wash cycle.</li><li><b>Extra Rinse:</b> Adds an additional rinse at the end of the cycle to remove laundry additives more thoroughly.<ul style="list-style-type: none"><li>Tap to turn on or off this function.</li></ul></li><li><b>Bubble Soak:</b> This function helps remove a wide variety of stubborn stains. With Bubble Soak selected, laundry is thoroughly soaked in water bubbles for effective washing.<ul style="list-style-type: none"><li>Tap to turn on or off this function.</li></ul></li></ul> |

|                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Dryer</b><br>(Dry Options) | <p>This icon appears during a dry-only cycle or a drying process. You can tap this icon to change the cycle settings.</p> <p>Tap the desired button to change the default dry cycle settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dryness:</b> Tap to change the dry level. You can select from 4 different levels, but the available level depends on the selected cycle.</li> <li>• <b>Dry Time:</b> Tap to change the cycle time. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Some cycles do not support a time setting.</li> <li>- You can set the drying time between 20 minutes and 240 minutes. However, available drying time depends on the selected cycle.</li> </ul> </li> <li>• <b>Dry Prep:</b> After the washing process is complete and before the drying process begins, the Laundry Combo pauses and alerts the user to remove items unsuitable for drying. <ul style="list-style-type: none"> <li>- If you do not tap the pop-up message within the waiting period, the drying process will start automatically after waiting for 10 minutes.</li> <li>- Dry Prep is only available for the cycles that include both washing and drying process.</li> </ul> </li> <li>• <b>Wrinkle Prevent:</b> Reduces wrinkles by rotating the drum intermittently after completing the dry cycle. Wrinkle Prevent provides approximately 180 minutes. The load is dry and can be removed at any time during the Wrinkle Prevent cycle. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tap to turn on or off this function.</li> </ul> </li> </ul> |
|                                                                                    | <b>Washer and Dryer</b>       | <p>This set of icons appears to show that you can set or have already set the wash and dry cycle settings.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                  | <b>Open Door</b>              | <p>Tap this button to open the door.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The button deactivates when the door is open and reactivates when the door is closed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                  | <b>Start</b>                  | <p>You can start the operation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                  | <b>Pause</b>                  | <p>You can pause the operation.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• During the operation, tap the button to pause.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Operations

## Operating a cycle

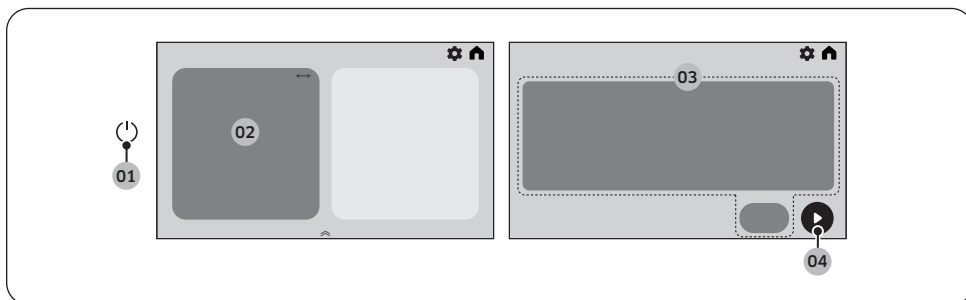

1. Tap  to turn the power on.
2. Select the desired cycle.
  - For more information on **Cycle overview**, see page 45.
3. Change the default cycle options.
  - For the washing process, tap **Temp.**, **Spin**, **Soil**, **Detergent**, **Softener**, **Extra Rinse**, or **Bubble Soak** to change the default cycle settings.
  - For the drying process, tap **Dryness**, **Dry Time**, **Dry Prep**, or **Wrinkle Prevent** to change the default cycle settings.
  - You cannot set the Dry Time for the Time Dry and Air Fluff cycle.
  - You can select a wash-only cycle or dry-only cycle.
  - You can set the Delay End function.
  - Not all cycles have additional functions available.
4. Tap  to start the operation.
  - Once you set the cycle you want, the screen displays brief cycle descriptions and cycle duration. You can also check the cycle progress, remaining cycle time, and information codes.

### NOTE

- To change the cycle, tap **View All**, and then select the desired cycle.
- After the dry cycle ends, the clothes may feel slightly damp or cool to the touch. This is because the combo is designed to dry clothes at low heat in a sealed drum. However, you don't need to worry as the clothes will feel completely dry once you take them out of the drum and shake them.

## Cycle overview

### Cycle descriptions

You can add or delete cycles to personalize the cycle list in the My cycles option. See page 57 for more information.

#### NOTE

- Energy savings will vary depending on loads and cycles. Energy consumption could increase if the LCD screen is set to stay on all year long.
- If you have finished the wash cycle with a lower Spin setting, the laundry might not be fully dried after the dry cycle. In this case, run the Time Dry cycle additionally.
- To ensure even drying results, you may need to reposition the items in the drum.
- Use the Towels cycle if you need to dry only the towels.

### Wash+Dry cycles

| Cycle              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal             | <ul style="list-style-type: none"><li>• For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.</li><li>• Default energy cycle for drying: Normal<ul style="list-style-type: none"><li>- To access the Normal cycle on the LCD models, turn on the power, and select <b>Cycle &gt; Normal</b>.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AI Opti Wash & Dry | <ul style="list-style-type: none"><li>• The Laundry Combo detects the type, weight, and soil level of your laundry, and then selects the wash cycle settings accordingly. For example, the Laundry Combo will add more detergent*, washing time, and rinse count if your laundry is heavily soiled, and it will select appropriate settings to handle delicate items.<ul style="list-style-type: none"><li>- *: We recommend enabling the Auto Dispense function if you use the AI Opti Wash &amp; Dry cycle. Enable the Auto Dispense function if you want the Laundry Combo to adjust the detergent amount automatically according to the soil level of your laundry.</li><li>- Based on internal testing using the <b>AI Opti Wash &amp; Dry</b> cycle on an IEC 8 lb load. A turbidity sensor operates for all weight while fabric sensing operates for 8lb and under. Actual results may vary depending on individual use.</li></ul></li></ul> |
| Super Speed        | <ul style="list-style-type: none"><li>• The shortened time may differ depending on the load/options.</li><li>• For best performance, recommended load is 10 lb (4.5 kg) or lower.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Heavy Duty         | <ul style="list-style-type: none"><li>• For sturdy, colorfast fabrics and heavily soiled items.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Small Load         | <ul style="list-style-type: none"><li>• For lightly soiled items that you want to finish washing quickly.</li><li>• For best performance, recommended load is 4 lb (2.0 kg) or lower.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Operations

| Cycle           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tide POD Cold   | <ul style="list-style-type: none"> <li>The Tide POD Cold cycle provides deep cleaning as the detergent dissolves effectively even in cold water.</li> <li>Appropriate for the household laundry loads when used with Tide Power PODs.</li> </ul>                                                                                                       |
| Delicates       | <ul style="list-style-type: none"> <li>For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-only fabrics.</li> <li>Using specialty detergent in the Aqua Pebble or Flex auto dispenser is recommended.</li> </ul>                                                                                                                              |
| Steam Whites    | <ul style="list-style-type: none"> <li>For white items. You can wash with or without bleach.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steam Sanitize  | <ul style="list-style-type: none"> <li>For colorfast fabrics and heavily soiled laundry, this cycle heats the supplied water over 60 °C (140 °F) to clean deeply.</li> <li>If you stop running the cycle while the Laundry Combo is heating the water, the door remains locked for your safety.</li> </ul>                                             |
| Steam Normal    | <ul style="list-style-type: none"> <li>For washing everyday garments with steam.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Towels          | <ul style="list-style-type: none"> <li>For bath towels, washcloths, and mats.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bedding         | <ul style="list-style-type: none"> <li>For bulky items such as comforters, blankets, and sheets.</li> <li>For best results, wash only 1 type of bedding.</li> <li>For bulky items, use liquid detergent and do not roll the items in the drum because they might get stuck in the drum.</li> </ul>                                                     |
| Activewear      | <ul style="list-style-type: none"> <li>For exercise wear such as sports jerseys, training pants, shirts/tops and other performance clothing. This cycle provides effective soil removal with controlled drum rotation for special fabric care.</li> <li>Using specialty detergent in the Aqua Pebble or Flex auto dispenser is recommended.</li> </ul> |
| Wool            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Specific for machine-washable wool for loads less than 4 lb (2.0 kg).</li> <li>The Wool cycle features fine pulsating and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion.</li> <li>Using specialty detergent in the Aqua Pebble or Flex auto dispenser is recommended.</li> </ul>                 |
| Colors          | <ul style="list-style-type: none"> <li>This cycle washes items in low-temperature water to prevent discoloration.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| Perm Press      | <ul style="list-style-type: none"> <li>For wash-and-wear, synthetic fabrics, and lightly to normally soiled items.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Eco Cold        | <ul style="list-style-type: none"> <li>For normally and lightly soiled items. This cycle uses only cold water to save energy. Cold water also helps prevent fabric damage.</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| Less Microfiber | <ul style="list-style-type: none"> <li>Use this cycle to reduce the amount of microfibers generated during washing synthetic clothes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

| Cycle      | Description                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spin Only  | <ul style="list-style-type: none"> <li>To perform the spin process only.</li> </ul>                                                     |
| Rinse+Spin | <ul style="list-style-type: none"> <li>Features an additional rinse process after fabric softener is applied to the laundry.</li> </ul> |

Dry cycles

| Cycle     | Description                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Time Dry  | <ul style="list-style-type: none"> <li>You can set the cycle time from 20 minutes to 250 minutes.</li> </ul> |
| Air Fluff | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tumbles the load in room temperature air.</li> </ul>                  |

Product Care cycles

| Cycle        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product Care | <b>Self Clean+ (Wash cycle)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cleans the drum by removing dirt and build-up from the drum.</li> <li>Perform once every 30 washes.</li> <li>Make sure the drum is empty.</li> </ul>                                                                   |
|              | <b>Self Dry (Dry cycle)</b><br>You can sterilize the drum to maintain its cleanliness. <ul style="list-style-type: none"> <li>An alert message to perform the <b>Self Dry</b> cycle appears after every 40 uses. Use this cycle regularly to dry inside the drum and prevent odor.</li> </ul> |

# Operations

## Cycle chart

Use this chart to set the best cycle and options for your laundry.

### Wash Cycle chart

● : factory setting, ○ : can be selected

| Cycle              | Functions |     |      |      |          |
|--------------------|-----------|-----|------|------|----------|
|                    | Temp.     |     |      |      |          |
|                    | Extra Hot | Hot | Warm | Cold | Tap Cold |
| Normal             | ○         | ○   | ●    | ○    | ○        |
| AI Opti Wash & Dry |           | ○   | ●    | ○    | ○        |
| Super Speed        |           | ○   | ●    |      |          |
| Heavy Duty         | ○         | ●   | ○    | ○    | ○        |
| Small Load         |           | ○   | ●    | ○    | ○        |
| Tide POD Cold      |           |     |      | ○    | ●        |
| Delicates          |           |     | ○    | ○    | ●        |
| Steam Whites       |           | ●   |      |      |          |
| Steam Sanitize     | ●         |     |      |      |          |
| Steam Normal       |           | ●   |      |      |          |
| Towels             |           | ○   | ●    | ○    | ○        |
| Bedding            |           |     | ●    | ○    | ○        |
| Activewear         |           |     | ●    | ○    | ○        |
| Wool               |           |     | ●    | ○    | ○        |
| Colors             |           |     |      | ●    |          |
| Perm Press         |           |     | ●    | ○    | ○        |
| Eco Cold           |           |     |      | ○    | ●        |
| Less Microfiber    |           |     |      | ○    | ●        |
| Spin Only          |           |     |      |      |          |
| Rinse+Spin         |           |     |      |      |          |
| Self Clean+        | ●         |     |      |      |          |

| Cycle              | Functions  |      |        |     |           |                 |                      |            |      |        |     |  |
|--------------------|------------|------|--------|-----|-----------|-----------------|----------------------|------------|------|--------|-----|--|
|                    | Spin       |      |        |     |           |                 |                      |            |      |        |     |  |
|                    | Wash Only  |      |        |     |           |                 |                      | Wash & Dry |      |        |     |  |
|                    | Extra High | High | Medium | Low | Extra Low | Drain & No Spin | Rinse Hold & No Spin | Extra High | High | Medium | Low |  |
| Normal             | ○          | ●    | ○      | ○   |           | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| AI Opti Wash & Dry | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Super Speed        | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Heavy Duty         | ●          | ○    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Small Load         | ●          | ○    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Tide POD Cold      | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Delicates          |            |      | ●      | ○   | ○         | ○               | ○                    |            |      | ●      |     |  |
| Steam Whites       | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Steam Sanitize     | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Steam Normal       | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Towels             | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Bedding            |            |      | ○      | ●   | ○         | ○               | ○                    |            |      | ●      |     |  |
| Activewear         |            |      | ○      | ●   | ○         | ○               | ○                    |            |      | ●      |     |  |
| Wool               |            |      |        | ●   | ○         | ○               | ○                    |            |      |        | ●   |  |
| Colors             | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Perm Press         |            | ○    | ○      | ●   | ○         | ○               | ○                    |            | ●    |        |     |  |
| Eco Cold           | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Less Microfiber    |            |      | ○      | ●   | ○         | ○               | ○                    |            |      | ●      |     |  |
| Spin Only          | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               |                      | ●          |      |        |     |  |
| Rinse+Spin         | ○          | ●    | ○      | ○   | ○         | ○               | ○                    | ●          |      |        |     |  |
| Self Clean+        | ●          |      |        |     |           |                 |                      | ●          |      |        |     |  |

# Operations

| Cycle              | Functions   |       |        |       |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------|--------|-------|-------------|-------------|-------------|
|                    | Soil level  |       |        |       |             | Bubble Soak | Extra Rinse |
|                    | Extra Heavy | Heavy | Normal | Light | Extra Light |             |             |
| Normal             | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| AI Opti Wash & Dry |             |       | ●      |       |             | ○           | ○           |
| Super Speed        | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           |             | ○           |
| Heavy Duty         | ●           | ○     | ○      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Small Load         | ○           | ○     | ○      | ○     | ●           |             | ○           |
| Tide POD Cold      | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Delicates          | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           |             | ○           |
| Steam Whites       | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Steam Sanitize     | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Steam Normal       | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Towels             | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Bedding            | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Activewear         | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Wool               |             |       | ●      |       |             |             |             |
| Colors             | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Perm Press         | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Eco Cold           | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           | ○           |
| Less Microfiber    | ○           | ○     | ●      | ○     | ○           | ○           |             |
| Spin Only          |             |       |        |       |             |             |             |
| Rinse+Spin         |             |       |        |       |             |             | ○           |
| Self Clean+        |             |       | ●      |       |             |             |             |

## Dry Cycle chart

### NOTE

For best results, follow the load size recommendations for each dry cycle.

- Large load: Fill the drum to about  $\frac{3}{4}$  full. Do not add items over this level as they need to tumble freely.
- ◐ Medium load: Fill the drum to about  $\frac{1}{2}$  full.
- Small load: Fill the drum with 3-5 items, not more than  $\frac{1}{4}$  full.

| Cycle              | Recommended items                                          | Load size | Dry level |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Normal             | Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics        | ●         | Normal    |
| AI Opti Wash & Dry | Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics        | ●         | Normal    |
| Super Speed        | Synthetic fabrics                                          | ◐         | Normal    |
| Heavy Duty         | Heavy fabrics such as jeans, corduroys, heavy work clothes | ◐         | Normal    |
| Small Load         | Small loads                                                | ○         | Normal    |
| Tide POD Cold      | Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics        | ●         | Normal    |
| Delicates          | Underwear, lingerie                                        | ◐         | Less      |
| Steam Whites       | Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics        | ●         | More      |
| Steam Sanitize     | Bedding, curtains, children's clothing                     | ●         | More      |
| Steam Normal       | Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics        | ●         | More      |
| Towels             | Bath towels and similar items                              | ●         | Normal    |
| Bedding            | Blankets, sheets, comforters, pillows                      | ●         | Normal    |
| Activewear         | Exercise wear, sports jerseys                              | ◐         | Less      |
| Wool               | For machine washable and tumble dryable wool only          | ◐         | Damp      |
| Colors             | Cotton, mixed loads of cotton and synthetic fabrics        | ●         | Normal    |
| Perm Press         | Wrinkle-free cotton, synthetic fabrics                     | ◐         | Less      |
| Eco Cold           | -                                                          | ●         | Normal    |
| Less Microfiber    | The drying process is off as a default setting.            | -         | -         |
| Time Dry           | Any load                                                   | ●         | -         |
| Air Fluff          | All types of fabric                                        | ○         | -         |
| Self Dry           | -                                                          | -         | -         |

# Operations

● : factory setting, ○ : can be selected

| Cycle              | Functions |        |      |      |          |          |                 |
|--------------------|-----------|--------|------|------|----------|----------|-----------------|
|                    | Dryness   |        |      |      | Dry Time | Dry Prep | Wrinkle Prevent |
|                    | More      | Normal | Less | Damp |          |          |                 |
| Normal             | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| AI Opti Wash & Dry | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Super Speed        | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Heavy Duty         | ○         | ●      |      |      |          | ○        | ○               |
| Small Load         | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Tide POD Cold      | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Delicates          |           | ○      | ●    | ○    |          | ○        | ○               |
| Steam Whites       | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Steam Sanitize     | ●         |        |      |      |          | ○        | ○               |
| Steam Normal       | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Towels             | ○         | ●      |      |      |          | ○        | ○               |
| Bedding            | ○         | ●      |      |      |          | ○        | ○               |
| Activewear         |           | ○      | ●    | ○    |          | ○        | ○               |
| Wool               |           |        |      | ●    |          | ○        |                 |
| Colors             | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Perm Press         |           | ○      | ●    | ○    |          | ○        | ○               |
| Eco Cold           | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Less Microfiber    | ○         | ●      | ○    | ○    |          | ○        | ○               |
| Time Dry           |           |        |      |      | ○        | ○        | ○               |
| Air Fluff          |           |        |      |      | ○        | ○        | ○               |
| Self Dry           |           |        |      |      | ○        |          |                 |

# Settings

## Using Settings

- 1. Tap .
- 2. Tap **General** or **Washer**.
- 3. Scroll through the screen to select the desired menu.
- 4. Change the settings or start the function.

### NOTE

- To return to the Home screen, tap  on the top left corner, or  on the top right corner of the screen.
- If the selected function is not supported, the "**Currently not supported**" message is displayed, and the **OK** button is not activated.
- When you select an additional function, a brief help message appears for the first ten times of use.

## Settings menu description

### General

| Options         | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samsung account | You can log in to your Samsung account or create a new Samsung account.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Connections     | <p>You can turn the Wi-Fi on or off. You can also start the Smart Control function.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wi-Fi:</b> Tap to turn on or off the Wi-Fi.<ul style="list-style-type: none"><li>- The Laundry Combo's Wi-Fi is off as a factory default setting. However, the Laundry Combo's Wi-Fi turns on automatically when you turn on the Laundry Combo for the first time. Then, the final Wi-Fi setting is maintained regardless of the Laundry Combo power status.</li><li>- Once you turn on the Laundry Combo's Wi-Fi and connect to a network, the Laundry Combo remains connected to the network even when you turn off the power.</li><li>- The Wi-Fi indicates that the Laundry Combo is connected to the router through the Wi-Fi connection.</li></ul></li><li>• <b>Easy Connection:</b> You can easily install the SmartThings app using the displayed QR code on the screen.<ul style="list-style-type: none"><li>- You can connect to the SmartThings app and control your Laundry Combo remotely.</li></ul></li></ul> |

# Operations

| Options                   | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lock                      | <p>You can lock the control of the Laundry Combo to prevent children or infants from accidentally starting or setting the Laundry Combo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• When Lock is enabled, the touch screen and the door become locked for safety.</li><li>• You can enable/disable Lock in any selected cycle.</li><li>• Press and hold the <b>Unlock</b> button for 3 seconds to unlock.</li></ul> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• If you want to put additional items into the Laundry Combo while Lock is enabled, you must disable the Lock function first.</li><li>• You cannot open the door after a wash cycle when the Lock is on. Disable the function first, and then open the door and take out the laundry.<ul style="list-style-type: none"><li>- Turn on the power, tap  <b>General</b> &gt; <b>Lock</b> and set the function to <b>Off</b>. Then, you will be able to open the door.</li></ul></li></ul> |
| Sounds                    | <p>You can set the Sound mode, Sound theme, Volume, and Voice style.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Sound mode:</b> You can set the desired Sound mode from Voice, Tone, and Mute.<ul style="list-style-type: none"><li>- If you set the Sound mode to Mute, the alert sound will not be turned off for safety purposes.</li></ul></li><li>• <b>Sound theme:</b> You can select the desired Sound theme. Tap a theme once to preview the sound.</li><li>• <b>Volume:</b> You can adjust the volume for system and media sounds.<ul style="list-style-type: none"><li>- Sound mode will automatically change to <b>Voice</b> if you adjust the volume while the Sound mode is set to <b>Mute</b>.</li></ul></li><li>• <b>Voice style:</b> You can select the desired Voice style. Tap a style once to preview the sound.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Home device notifications | You can turn on or off the notifications for your home devices registered on the SmartThings app.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Display                   | You can set the Brightness and Font size.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Display and style         | You can set the Screen theme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Options       | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixby         | <p>You can set the Voice wake-up and Sound feedback options.</p> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The microphone for voice recognition is built into the Laundry Combo's worktop. <ul style="list-style-type: none"> <li>The best way to use the voice recognition function is to stand within 3 feet (1 meter) of the Laundry Combo, reduce any background noise, and speak loudly and clearly at a steady pace toward the built-in microphone.</li> </ul> </li> <li>The voice recognition function may not work if you stand more than 3 feet (1 meter) away or if you speak too softly.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Microphone    | You can enable or disable the use of the microphone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Language      | You can change the system language.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Date and time | You can set the time and date automatically or manually and set the desired time format.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liquid units  | You can select the liquid units.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accessibility | <p>You can set the Screen reader and Visibility enhancements settings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Screen reader:</b> Enable this feature to receive voice guidance from your Laundry Combo. <ul style="list-style-type: none"> <li>Turn on the power, tap  - <b>Accessibility</b> - <b>Screen reader</b>, and tap <b>On</b> to enable the feature.</li> <li>When the Screen reader feature is enabled, tapping an item once will read it aloud, and tapping it twice will execute the action. You can also navigate the screen by swiping in any direction with two fingers.</li> <li>Some options in the menu may be unavailable while the Screen reader feature is enabled.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <p>To disable the feature, follow these instructions. (single tap: select / double-tap: execute):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Select  at the top right of the screen and double-tap to enter the menu.</li> <li>In the  menu, swipe the screen with two fingers to find and select <b>Accessibility</b>, and then double-tap to enter the menu.</li> <li>Select <b>Screen reader</b>, and double-tap to enter the menu.</li> <li>Select <b>Off</b> and double-tap to change the setting.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Visibility enhancements:</b> You can change the High contrast and Text size settings to enhance the visibility.</li> </ul> |

# Operations

| Options         | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software update | You can download and install the latest version of the software.<br>Download begins automatically when the Laundry Combo is connected to Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Support         | You can check the user guide or start the remote support service. <ul style="list-style-type: none"><li>• Get remote support for all your needs related to your appliance.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reset           | You can reset network settings or reset all settings. <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Reset network settings:</b> Turn on the power, tap  - <b>General</b> - <b>Reset</b> - <b>Reset network settings</b> - <b>Reset</b> in that order.<ul style="list-style-type: none"><li>- This will reset the Wi-Fi and SmartThings connection settings.</li></ul></li><li>• <b>Reset all settings:</b> Turn on the power, tap  - <b>General</b> - <b>Reset</b> - <b>Reset all settings</b> - <b>Reset</b> in that order.<ul style="list-style-type: none"><li>- This will reset all the settings, including network settings and personal data.</li><li>- Your Laundry Combo resets to the factory setting.</li></ul></li><li>• <b>Restart:</b> Restart the device.</li></ul> |
| About device    | You can check the information of the Laundry Combo such as Status and Legal information.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Washer

| Options         | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drum light      | This turns on the light inside the drum so you can check the status of the items inside.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auto dispensers | <p>You can select the dispenser mode and set the detergent type, concentration, and amount setting. The Laundry Combo automatically dispenses an adequate amount of detergent for the selected cycle.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dispenser mode:</b> You can select the <b>Dispenser mode</b>. The default setting is <b>General detergent</b> and <b>Softener</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>- You can select <b>General detergent</b> and <b>Softener</b>, <b>General detergent</b> and <b>Specialty detergent</b>, or <b>General detergent</b> and <b>General detergent</b>.</li></ul></li><li>• <b>Detergent type</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Auto dispenser:</b> You can only select <b>General detergent</b>.</li><li>- <b>Flex auto dispenser:</b> You can set this dispenser to dispense detergent (<b>General detergent</b>, <b>Specialty detergent</b>) or softener.</li></ul></li><li>• <b>Concentration:</b> You can change the concentration level.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>1x &gt; 2x &gt; 3x</b></li><li>- The default setting is <b>1x</b>.</li></ul></li><li>• <b>Amount:</b> You can select the amount of the detergent to be dispensed during each wash cycle.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Low &gt; Medium &gt; High</b></li><li>- The default setting is <b>Medium</b>.</li></ul></li></ul> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• You can enable and disable automatic detergent dispensing and set the detergent amount to be dispensed for each cycle. You must put detergent manually if you disable the automatic detergent dispensing.</li><li>• For the cycles that require the use of special detergent, only the available options are displayed.</li></ul> |

# Operations

| Options        | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pump clean     | <p>You can use this function to clean detergent or softener residue buildup in the pump.</p> <p>Use this function after you empty and clean the dispenser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>You can select from <b>Auto dispenser</b>, <b>Flex auto dispenser</b>, or <b>Auto dispenser/Flex auto dispenser</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour water up to the MAX line in the dispenser, and then tap <b>Start cleaning</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <p>During the pump cleaning process, the drum rotates to drain water. When the pump cleaning process is complete, the water inside the dispenser(s) will drain automatically.</p>                                                                                                                           |
| Auto Open Door | <p>You can set the Laundry Combo door to open automatically after the cycle is finished.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The default setting is <b>Open immediately</b>. However, if you perform only the washing process, the <b>Open 5 mins later</b> setting applies.</li> <li>You can select from <b>Open 5 mins later</b>, or <b>Open immediately</b>.</li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Available options for the Auto Open Door function are active only when the function is on. The options are inactive when the function is off.</li> <li>The Auto Open Door function does not work when Lock is enabled.</li> <li>The door will not open at the end of the cycle if you have enabled the Stay Connect function in the SmartThings app.</li> </ul> |
| AI pattern     | <p>This function saves frequently used cycles and settings. When you turn the function on, the Laundry Combo remembers the cycles you use most and their settings (Wash cycles: <b>Temp.</b>, <b>Spin</b>, and <b>Soil</b> / Dry cycles: <b>Dryness</b> and <b>Dry Time</b>) and displays them in frequency order.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The default setting is <b>On</b>. Set it to <b>Off</b> if you do not want to use this function.</li> <li>When you turn off the function, all the saved data resets.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| My cycles      | <p>Add or remove cycles to create a personal cycle list.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>You can only edit a cycle to create a personal cycle when the Laundry Combo is not operating.</li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The Normal and Product Care cycle cannot be removed from the list of cycles.</li> <li>You can also edit My cycles in the SmartThings app.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Options               | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calibration</b>    | <p>You can run calibration again for accurate weight detection.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calibration does not start if the door is not closed properly.</li> <li>• The drum rotates clockwise and counterclockwise for about 3 minutes.</li> </ul> |
| <b>Self diagnosis</b> | <p>You can use this function to check for abnormal signs on your Laundry Combo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• If the Laundry Combo detects an error, an information code and solution is displayed on the LCD panel.</li> </ul>                         |

## Delay End

You can set the Laundry Combo to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 5 hours to 24 hours.

1. Select a cycle and change the cycle settings as necessary.
2. Tap **Delay End** at the bottom of the Cycle screen.
3. Set the desired end time, and then tap **OK**.
  - Status shows in the display and the Laundry Combo tumbles the drum to sense the weight of the load (if load sensing is preset for the selected cycle). When load sensing is complete, the display shows the remaining time until the end of the wash cycle.
  - The time at which the operation ends may vary depending on the amount and condition of the laundry items.
  - To cancel Delay End, tap **Stop** to restart the Laundry Combo.

# Operations

---

## Special features

---

### Smart Control

You can connect to the SmartThings app and control your Laundry Combo remotely.

#### Connecting your Laundry Combo

1. Download and open the SmartThings app on your smartphone or tablet (Android & iOS).
2. Tap  to turn on the Laundry Combo.
3. Tap and hold 
  - a. The Laundry Combo enters AP mode and connects to your smartphone or tablet.
  - b. Tap  to authenticate your Laundry Combo.
  - c. Once the authentication process is complete, your Laundry Combo is successfully connected to the app.
    - You can use various features available in the SmartThings app.

#### NOTE

- If your Laundry Combo fails to connect with the SmartThings app, try again.
- Check your router if you experience any Internet connection problem after connecting your Laundry Combo with the SmartThings app.
- If the Wi-Fi is off, tap and hold  > **Connections**, and then turn the Wi-Fi on.
- Turning the Laundry Combo's Wi-Fi on allows you connect to the Laundry Combo through the SmartThings app on your smartphone or tablet, regardless of the power status of the Laundry Combo. However, the Laundry Combo appears offline on the SmartThings app if the Laundry Combo's Wi-Fi is off.
- Close the door before starting the Smart Control function.
- If you use your Laundry Combo for a while without connecting it to the SmartThings app, a pop-up message about Smart Control will show for 3 seconds on 20th, 40th, and 60th use.
- If the Laundry Combo's Wi-Fi is not connected to an AP (access point), the Wi-Fi will turn off when you turn of the power.

### Stay Connect

Set up the Stay Connect function in your SmartThings app to keep Smart Control turned on at the end of a cycle. Your Laundry Combo stays connected to the app so you can send additional instructions, whether you are at home or away.

1. If you turn on the Stay Connect function on the SmartThings app, the Laundry Combo will stay in standby power saving mode after completing a cycle.
  - The Stay Connect function will remain active for up to 24 hours if the door remains closed.
2. When the Stay Connect function is active, the Smart Control, Door Lock, and Wi-Fi icons are illuminated on the LCD display.
3. You can conveniently control your Laundry Combo, adding rinse, spin cycles using the SmartThings app.

---

### NOTE

- The Laundry Combo switches to standby power saving mode when operation is paused even if the machine is not connected to the SmartThings app.
- In some circumstances, only the Door Lock icon may be illuminated.

## SmartThings

---

### Wi-Fi connection

On your smartphone or tablet, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).

- This appliance supports the Wi-Fi 2.4 GHz protocols.

### Download

On an app market (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), find the SmartThings app by searching for "SmartThings". Download and install the app on your device.

### NOTE

The app is subject to change without notice for improved performance.

### Log in

You must first log into SmartThings with your Samsung account. To create a new Samsung account, follow the instructions on the app. You don't need a separate app to create your account.

### NOTE

If you have a Samsung account, use the account to log in. A registered Samsung smartphone or tablet user automatically logs in.

# Operations

---

## To register your appliance to SmartThings

1. Make sure your smartphone or tablet is connected to a wireless network. If not, go to **Settings** and turn on the wireless connection and select an AP (Access Point).
2. Open **SmartThings** on your smartphone or tablet.
3. If a message of "A new device is found.", select **Add**.
4. If no message appears, select **+** and select your appliance in a list of devices available. If your appliance is not listed, select **Device Type > Specific Device Model**, and then add your appliance manually.
5. Register your appliance to the SmartThings app as follows.
  - a. Add your appliance to SmartThings. Make sure your appliance is connected to SmartThings.
  - b. When registration is complete, your appliance appears on your smartphone or tablet.

If you're moving out, we recommend you completely wipe the appliance and do a network reset on it before you leave it behind.

If you're moving in, the easiest way to take control and remove the previous user's access is to add it to SmartThings yourself. But if you don't plan on using SmartThings, a network reset should be performed to protect your privacy. In rental properties, there's a regular change of ownership. To ensure resident privacy, Wi-Fi and/or other connectivity settings should be reset at each change of resident. Please refer to factory reset instructions in this manual.

# Maintenance

---

Keep the Laundry Combo clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

## WARNING

- Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service personnel – Do not contact the following parts while the appliance is energized: Control board, heat sink, motor, inlet valve and pump.
- Sharp Edges - To reduce the risk of injury, use care when cleaning the condenser or evaporator coil fins.

## Product Care

---

The Product Care screen offers maintenance tips to keep your Laundry Combo clean and prolong the product life cycle.

You can check the remaining number of cycles until the next Self Clean+ and Self Dry duration, and start the Self Clean+ or Self Dry cycle.

### NOTE

If the Product Care cycle needs to be performed, a guide message will appear on the Home screen. Follow the on-screen instructions to run the Self Clean+ or Self Dry cycle.

1. On the Home screen tap **Product Care** to move to the Product Care screen.
2. Tap **Clean now** or **Start cleaning** under the desired option to start the care cycle.
  - All the options for the Product Care cycle are set automatically.
  - If both the drum and the heat exchanger require cleaning, all the necessary options for the Product Care cycle are set automatically.
3. Tap  to move to the Home screen.

# Maintenance

## Self Clean+

Certain usage and environmental conditions may result in some residue build-up or odor in the drum. To prevent this build-up or odor and keep the drum fresh and clean, perform the Self Clean+ cycle at least once a month or every 40 cycles. Perform the recommended procedure below when using the Self Clean+ cycle.

1. Tap .
2. On the cycle screen, select **Product Care** > **Self Clean+**.
3. Tap **Clean now**.



## CAUTION

If there is chlorine bleach left in the drum for an extended period of time, rust can occur.

### NOTE

- The water temperature for Self Clean+ is defaulted to Extra Hot. This temperature cannot be changed.
- In the case where residue is present in the drum, add liquid chlorine bleach to the MAX level line in the Manual bleach compartment before starting the Self Clean+ cycle. Do not add the liquid chlorine bleach to the other compartments (This is only the case for Self Clean+ cycle).
- Do not exceed the max line. Do not use or mix any other detergent or chemicals during the Self Clean+ cycle. If necessary, run a Rinse+Spin cycle after the Self Clean+ cycle has completed to help remove any remaining residue.

### Self Clean+ reminder

- After every 40 cycles, the Laundry Combo displays the "**Time to run Self Clean+ ▶ Press Clean now to start the Product care cycle.**" message for an hour to alert you to run the **Self Clean+** cycle.
- It is recommended to run the cycle regularly for hygienic purposes.
- You will see the **Self Clean+** alert message when the Laundry Combo completes a cycle. If you open the door, the message disappears, and the display shows the **Self Clean+** cycle setting screen automatically. At this time, the LCD panel displays the recommended drying cycle.
- The reminder will appear on the LCD panel for 5 additional consecutive cycles before turning off. The next reminder will not appear until another 40 cycles have been completed.

---

## Self Dry

---

1. Tap .
2. On the cycle screen, select **Product Care** > **Self Dry**.
3. Tap **Clean now**.
  - When you start the Self Dry cycle, the calibration process is included in the cycle to enable more precise weight detection.
  - If you leave the door open after the Self Dry cycle is completed, it helps maintain hygiene inside the Laundry Combo.
  - After every 30 uses, an alert message to perform the Self Dry cycle appears. Use this cycle regularly to dry inside the drum and prevent odor.


### **CAUTION**

Make sure to empty the drum before using this cycle.


# Maintenance

## Emergency drain


In case of a power failure, drain the water inside the drum before taking out the laundry.

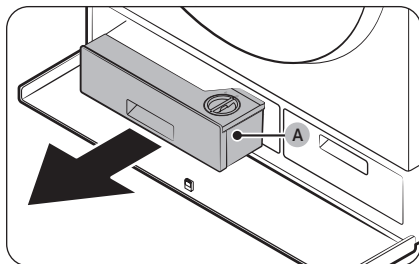


1. Power off and unplug the Laundry Combo from the electrical outlet.
2. Press the Compartment cover to open it.
3. Pull out the **Auto dispenser (A)**.

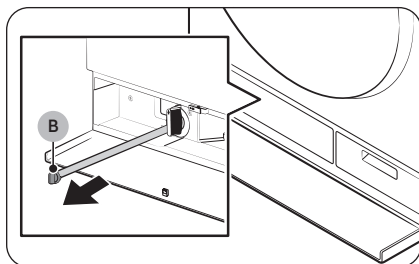

4. Put an empty, spacious container around the cover, and stretch the emergency drain tube to the container while holding the **tube cap (B)**.

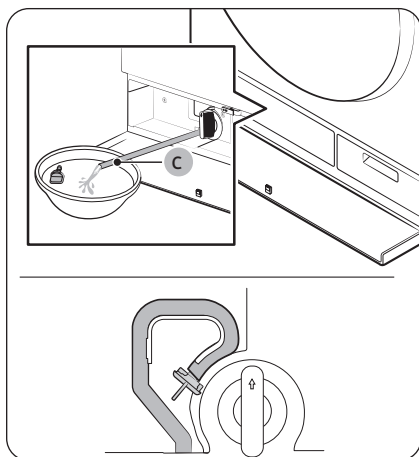

5. Open the tube cap and let water in the **emergency drain tube (C)** flow into the container.
6. When done, close the tube cap, and reinsert the tube. Then, close the filter cover.

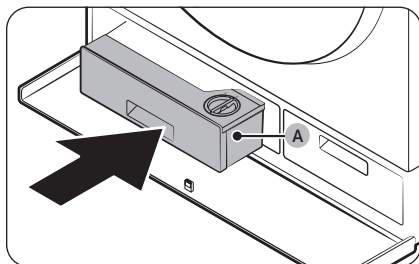

7. Insert the **Auto dispenser (A)** back into the place.

8. Close the Compartment cover.

**NOTE**

Use a spacious container because the water in the drum may be more than expected.

# Maintenance


## Cleaning

### Surface of the Laundry Combo


Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the Laundry Combo.

### Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

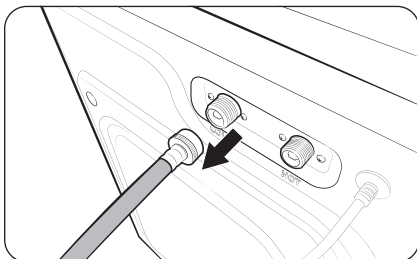

1. Turn off the Laundry Combo, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the Laundry Combo. Cover the end of each hose with a cloth or towel to prevent water from gushing out.

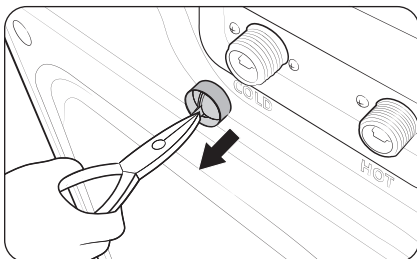


4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

### NOTE


- If the mesh filter is clogged, an information code of "4C" appears on the screen.
- Clean the mesh filter of the water hose more frequently if water is provided by an aged water system or well.

## Drain filter


It is advisable to clean the drain filter every 2 months to prevent its clogging.

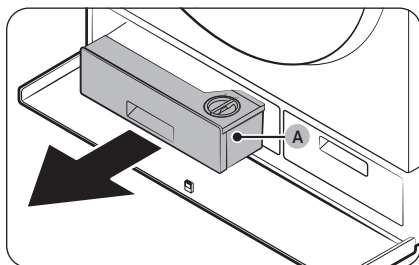


1. Turn off the Laundry Combo, and unplug the power cord.
2. Drain the remaining water inside the drum. (For more information, see the **Emergency drain** section on page 66.)
3. Press the Compartment cover to open it.
4. Pull out the **Auto dispenser (A)**.

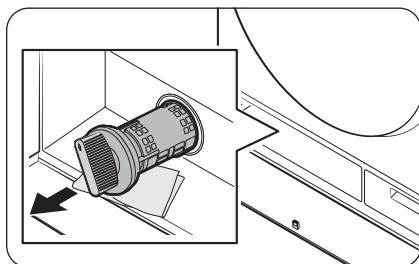

5. Turn the drain filter knob to the left, and drain off the remaining water.

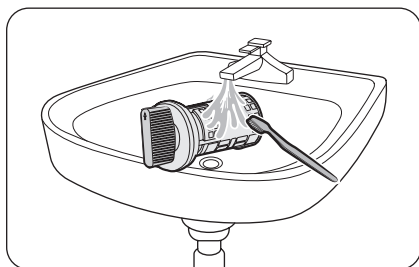

6. Clean the drain filter using a soft brush. While the drain filter is removed, make sure the impeller inside the drain pump is free of debris.

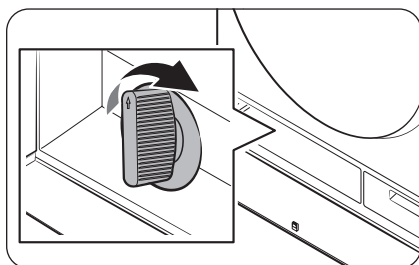


7. Reinsert the drain filter, and turn the filter knob to the right.

### NOTE

Some drain filters feature a safety knob that is designed to prevent accidents by children. To open the safety knob of the drain filter, push in and turn it to the left. The spring mechanism of the safety knob helps open the filter.

# Maintenance

---

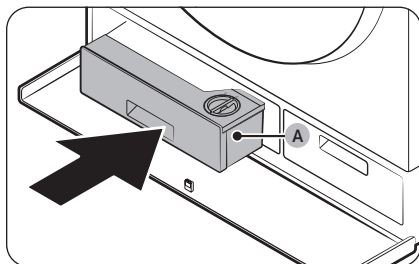

8. Insert the **Auto dispenser (A)** back into the place.
9. Close the Compartment cover.

## NOTE

If the drain filter is clogged, an information code of "5C" appears on the screen.

## CAUTION


- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.

## Auto dispensers


To prevent the detergent residue buildup in the automatic dispensers, clean the dispensers and their components once or twice a month, and whenever you refill or change the detergent or softener.

### ⚠ CAUTION


- Make sure to turn off the Laundry Combo and unplug the power cord before cleaning.
- If you are not going to use the Laundry Combo for a long time, empty the dispensers and clean them thoroughly.

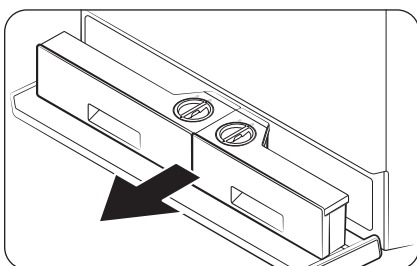

1. Press the Compartment cover to open it.
2. Pull out the Auto dispensers.

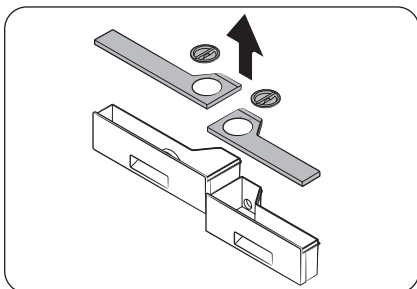


3. Remove the lids of both dispensers using the pull tabs at the back of each lid.

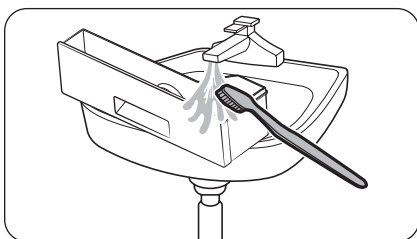


4. Clean the dispensers and all the other components under warm running water with a soft brush.
  - Wipe all components with a dry towel or cloth after cleaning

# Maintenance

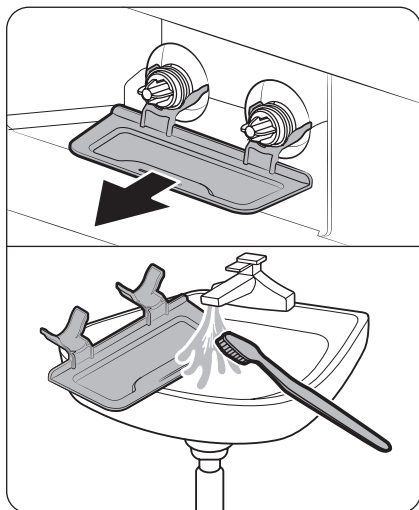

5. Remove the dispenser tray and clean it in running water to remove leaked detergent or softener. Then, put the tray back.

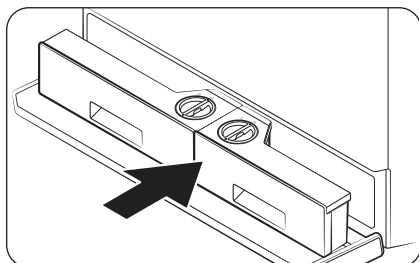

6. Push the Auto dispensers back into their positions.



## CAUTION


- Make sure the dispenser recess is completely dry before inserting Auto dispensers.
  - Tightly attach the tops of both dispensers before inserting them back.
  - If the Compartment cover is not tightly closed, detergent may leak. Make sure the auto dispensers are fully pushed in.
7. Close the Compartment cover.



## CAUTION

Do not spray water into the dispenser recess. It may cause electronic shock or fire.

## Door diaphragm

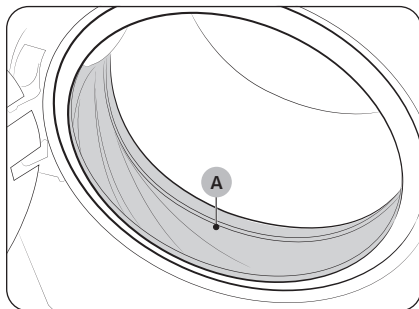

1. Open the door, and then empty the drum.
2. Combine 3/4 cups of liquid chlorine bleach and 1 gallon of warm tap water.
3. Wearing rubber gloves, use a soft, clean cloth dipped in the water and bleach solution to clean the diaphragm.
4. Let stand for 5 minutes, and then wipe up and dry well.

## CAUTION

Use bleach carefully and be sure to follow the bleach manufacturer's use and care instructions.


# Maintenance

## Heat exchanger


A dirty heat exchanger will hinder the product's performance and should be cleaned regularly. An alert message appears every 180 uses to inform you to clean the heat exchanger. Clean the heat exchanger when you see the alert message.

### NOTE


- Water droplets can form around the heat exchanger due to condensation caused by a temperature difference. This is normal and is not a sign of a leak.
- If you are not planning on using the Laundry Combo for a long period, open the Lint filter cover and ventilate.

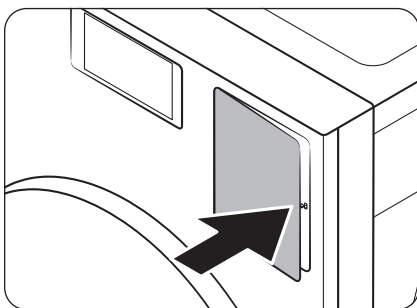

1. Press the right side of the Lint filter cover to open it.

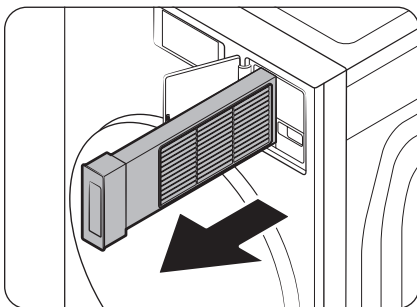

2. Pull out the lint filter.

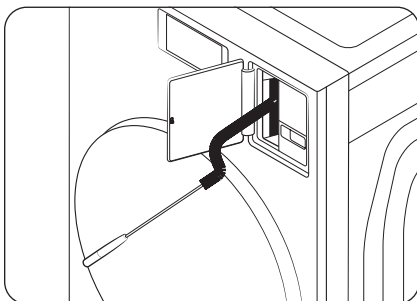


3. Clean the heat exchanger using an appliance brush.
  - After cleaning with a brush, using a vacuum with a crevice tool attachment will remove any other loose debris. Then wipe down the outer area with a damp cloth.

## ⚠ CAUTION

- To avoid physical injury and burns, do not touch or clean the heat exchanger with bare hands.
- When cleaning the heat exchanger, be careful not to damage the fins.

## 📖 NOTE

If the heat exchanger is difficult to clean because it is completely dry, spray some water onto it and use a brush to clean it.

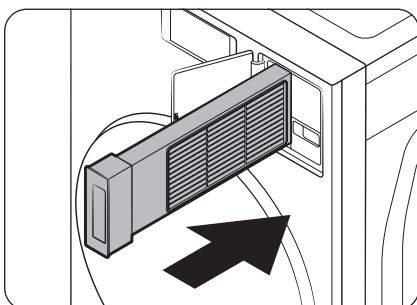


4. Insert the lint filter back into the place, and then close the Lint filter cover.


# Maintenance

## Lint filter


You must clean the lint filter every time after using the dry cycle. Not cleaning the lint filter could degrade the drying performance and affect the drying time.

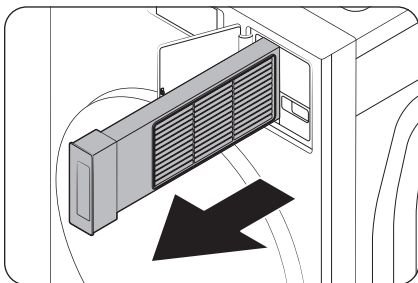


1. Open the Lint filter cover.
2. Pull out the lint filter.
  - Do not remove the rubber seal on the lint filter.

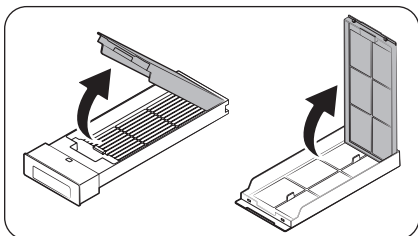

3. Open the outer filter, and then remove the inner filter.

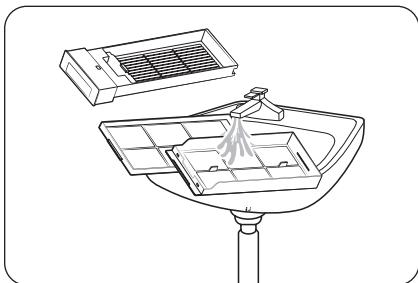

4. Remove lint on both inner and outer filters. Then, wash the filters in running water and completely dry the filters in a shade.

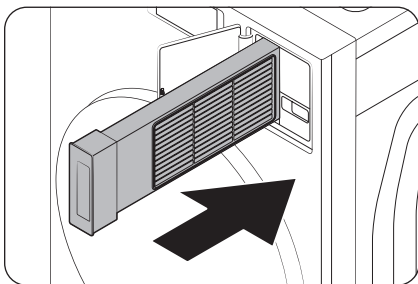

5. Put the inner filter into the outer filter in the correct direction.
6. Insert the assembled lint filter back into the place.

## CAUTION

- Clean the lint filter after each load. Otherwise, the drying performance may decrease.
- If the filter surface is wet, allow it to completely dry before use.
  - Inserting the filter while it is wet may lead to the development of mold, unpleasant odors, or resulting in less efficient drying.
- When cleaning or removing the lint filter, do not shake or tap on the filter. Doing so can damage the filter.
- Opening the outer and inner filters carelessly and with excessive force can damage the filters.

## NOTE

Water droplets can form around the heat exchanger because of condensation caused by a temperature difference. This is normal and is not a sign of a leak.

## Recovery from freezing

The Laundry Combo may freeze when the temperature in its location drops below 32 °F (0 °C).

1. Turn off the Laundry Combo, and then unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and then soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

## NOTE

If the Laundry Combo still doesn't operate normally, repeat the steps above.

# Maintenance

---

## Care for an extended period of non-use

---

Avoid leaving the Laundry Combo unused for an extended time. However, if you intend to leave the Laundry Combo unused for a long period of time, follow the directions below:

1. Tap .
2. On the cycle screen, select **Rinse+Spin**.
3. Empty the drum, and then tap and hold .
4. When the cycle is complete, close the water taps and disconnect the water hoses.
5. Turn off the Laundry Combo, and then unplug the power cord.
6. Open the door to let air circulate through the drum.

## Cleaning the exterior

---

1. Turn off the water taps after finishing the day's washing.  
This will shut off the water supply to your Laundry Combo and prevent the unlikely possibility of damage from escaping water. Leave the door open to allow the inside of your Laundry Combo to dry out.
2. Use a soft cloth to wipe up all detergent, bleach, or other spills as they occur. Clean the following as recommended below:
  - LCD panel – Clean with a soft, damp cloth. Do not use abrasive powders or cleaning pads. Do not spray cleaners directly on the panel.
  - Cabinet – Clean with soap and water.

### CAUTION

Make sure to turn off the Laundry Combo and unplug the power cord before cleaning.

## Cleaning the interior

---

Clean the interior of your Laundry Combo periodically to remove any dirt, soil, odor, mold, mildew, or bacterial residue that may remain in your Laundry Combo as a result of washing clothes.

### CAUTION

Failure to follow these instructions may result in unpleasant conditions, including odors and/or permanent stains on your Laundry Combo or laundry.

### NOTE

Hard water deposits may be removed, if needed. Use a cleaner labeled "Washer safe".

# Troubleshooting

If a problem persists, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.

## Checkpoints

If you encounter a problem with the Laundry Combo, first check the table below and try these suggestions.

| Problem                                                   | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Does not start.                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the Laundry Combo is plugged in.</li><li>• Make sure the door is properly closed.</li><li>• Make sure the water taps are open.</li><li>• Tap  to start the Laundry Combo.</li><li>• Make sure Lock is not activated.</li><li>• Before the Laundry Combo starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain.</li><li>• Check the fuse or reset the circuit breaker.</li><li>• Check if power is supplied properly.</li><li>• Low voltage detected.<ul style="list-style-type: none"><li>– Check if the power cord is plugged in.</li></ul></li><li>• Make sure laundry is not caught in the door.</li><li>• Clean the filter.</li></ul> |
| Water supply is insufficient, or no water is supplied.    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fully open the water tap.</li><li>• Make sure the door is properly closed.</li><li>• Make sure the water supply hose is not frozen.</li><li>• Make sure the water supply hose is not kinked or clogged.</li><li>• Make sure there is sufficient water pressure.</li><li>• Make sure that the cold water tap and the hot water tap are properly connected.</li><li>• Clean the mesh filter as it may be clogged.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| After a cycle, detergent remains in the detergent drawer. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the Laundry Combo is running with sufficient water pressure.</li><li>• Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.</li><li>• Make sure the rinse cap is inserted properly.</li><li>• If using granular detergent, make sure the detergent selector is in the upper position.</li><li>• Remove the rinse cap and clean the detergent drawer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Troubleshooting

| Problem                              | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Excessive vibrations or makes noise. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the Laundry Combo is installed on a level, solid floor that is not slippery. If the floor is not level, use the leveling feet to adjust the height of the Laundry Combo.</li><li>• Make sure the shipping bolts are removed.</li><li>• Make sure the Laundry Combo is not in contact with any other object.</li><li>• Make sure the laundry load is balanced.</li><li>• The motor can cause noise during normal operation.</li><li>• Overalls or clothes with metallic decorations can cause noise while being washed. This is normal.</li><li>• Metal objects such as coins can cause noise. After washing, remove these objects from the drum or filter case.</li><li>• The spinning process is not performing properly because there is not enough laundry or the load is unbalanced.<ul style="list-style-type: none"><li>- Add more laundry or redistribute the items, then tap <b>Start</b> to restart the washer. Or, turn off the product and turn it back on after 2-3 minutes, then try again.</li></ul></li><li>• Remove any items stuck inside the lint filter.</li></ul> |
| Does not drain and/or spin.          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the drain hose is not kinked between the unit and drain system. If you encounter a drain problem, call for service.</li><li>• Make sure the drain filter is not clogged.</li><li>• Close the door and tap and hold ▷  .</li></ul> <p>For your safety, the Laundry Combo will not tumble or spin unless the door is closed.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Make sure the drain hose is not frozen or clogged.</li><li>• Make sure the drain hose is connected to a drain system that is not clogged.</li><li>• If the Laundry Combo is not supplied with sufficient power, the Laundry Combo will temporarily not drain or spin. As soon as the Laundry Combo regains sufficient power, it will operate normally.</li><li>• Make sure the drain hose is positioned correctly, depending on the connection type.</li><li>• Clean the drain filter as it may be clogged.</li></ul>                                                                                                                                                                                          |

| Problem                          | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The door does not open.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tap ▷   to stop the Laundry Combo.</li> <li>• It may take a few moments for the door lock mechanism to disengage.</li> <li>• The door will not open until 3 minutes after the Laundry Combo has stopped or the power has been off.</li> <li>• Make sure all the water in the drum is drained.</li> <li>• The door may not open if water remains in the drum. Drain the drum and open the door manually.</li> <li>• Make sure the door lock light is off. The door lock light turns off after the Laundry Combo has drained.</li> <li>• Power Off and restart the unit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Excessive suds.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure you use the recommended types of detergent as appropriate.</li> <li>• Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.</li> <li>• Reduce the detergent amount for soft water, small loads, or lightly soiled loads.</li> <li>• Non-HE detergent is not recommended.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cannot add additional detergent. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure the remaining amount of detergent and fabric softener is not over the limit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stops.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug the power cord into a live electrical outlet.</li> <li>• Check the fuse or reset the circuit breaker.</li> <li>• Close the door, and tap and hold ▷   to start the Laundry Combo. For your safety, the Laundry Combo will not tumble or spin unless the door is closed.</li> <li>• Before the Laundry Combo starts to fill, it will make a series of clicking noises to check the door lock and will do quick drain.</li> <li>• There may be a pause or soak period in the cycle. Wait briefly, and the Laundry Combo may start.</li> <li>• Make sure the mesh filter of the water supply hose at the water taps is not clogged. Periodically clean the mesh filter.</li> <li>• If the Laundry Combo is not supplied with sufficient power, the Laundry Combo will temporarily not drain or spin. As soon as the Laundry Combo regains sufficient power, it will operate normally.</li> </ul> |

# Troubleshooting

| Problem                                                                    | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fills with the wrong water temperature.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fully open both taps.</li> <li>Make sure the temperature selection is correct.</li> <li>Make sure the hoses are connected to the correct taps. Flush water lines.</li> <li>Make sure the water heater is set to supply a minimum of 49 °C hot water at the tap. Also, check the water heater capacity and recovery rate.</li> <li>Disconnect the hoses and clean the mesh filter. The mesh filter may be clogged.</li> <li>While the Laundry Combo fills, the water temperature may change as the automatic temperature control feature checks incoming water temperature. This is normal.</li> <li>While the Laundry Combo fills, you may notice just hot and/or just cold water going through the dispenser when cold or warm temperatures are selected. This is a normal function of the automatic temperature control feature as the Laundry Combo determines the water temperature.</li> </ul> |
| Load is wet at the end of a cycle.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Use the High or Extra High spin speed.</li> <li>Use high efficiency (HE) detergent to reduce oversudsing.</li> <li>Load is too small. Small loads (one or two items) may become unbalanced and not spin completely.</li> <li>Make sure the drain hose is not kinked or clogged.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Leaks water.                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the door is properly closed.</li> <li>Make sure all hose connections are tight.</li> <li>Make sure the end of the drain hose is correctly inserted and secured to the drain system.</li> <li>Avoid overloading.</li> <li>Use high efficiency (HE) detergent to prevent oversudsing.</li> <li>Check the drain hose.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Make sure the end of the drain hose is not placed on the floor.</li> <li>Make sure the drain hose is not clogged.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Items still wrinkled after Wrinkle Prevent (Wrinkle Away, Wrinkle Release) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Small loads of 1 to 4 items work best.</li> <li>Load fewer items. Load similar-type items.</li> <li>Take out the items immediately after drying is complete.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Problem                                                           | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The clothes have lint on them.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Always make sure the lint filter is clean before putting items into the Laundry Combo. When drying items that generate a large amount of lint, you may need to clean the lint filter in the middle of a cycle.</li> <li>Some fabrics (such as white towels) causes more lint and should be dried separately from fabrics that lint attaches easily (such as black linen pants).</li> <li>Check the inside of the pockets to make sure they are empty before drying.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Items are not dried.                                              | <p>Check all of the above. Additionally:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Do not overload the Laundry Combo. If the Laundry Combo is overloaded, it could take longer for items to dry.</li> <li>Dry heavy fabrics separately from light fabrics.</li> <li>The item(s) are too small and may not get enough spinning inside the drum.</li> <li>Clean the filter.</li> <li>Clean the heat exchanger.</li> <li>If a drain hose is connected, make sure the water is draining properly.</li> <li>The load may be too small to tumble properly. Add a few towels and restart the dryer.</li> </ul>                                                                                                                               |
| Items are not dried evenly.                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seams, pockets, and other parts of clothing are harder to dry than others. This is normal.</li> <li>Sort heavy and light items separately.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Has odors.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Excessive suds collect in recesses and can cause foul odors.</li> <li>Run cleansing cycles to sanitise periodically.</li> <li>Clean the door seal (diaphragm).</li> <li>Do not attempt to dry wet items after leaving them in the Laundry Combo for a long time.</li> <li>The Laundry Combo circulates ambient air inside and outside during the drying process to cool the system. Using the drying in a poorly ventilated area may, depending on the operating environment, raise the ambient humidity level and cause a damp, soggy smell to develop. Ensure proper ventilation when using the drying.</li> <li>Dry the interior of the Laundry Combo after a cycle has finished.</li> </ul> |
| A message appears on the display to alert that dispenser is open. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the detergent drawer is closed properly. <ul style="list-style-type: none"> <li>Open the detergent drawer and close it again. Make sure it's closed properly.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Troubleshooting

| Problem                                                                               | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The "Needs refill" message does not disappear after refilling the detergent/softener. | <ul style="list-style-type: none"> <li>After refilling the Auto dispenser and Flex auto dispenser, close the detergent drawer, and then tap and hold . Then, the Laundry Combo will start to detect the detergent/softener, and the message will disappear.</li> <li>Depending on the type of detergent/softener, the message may not disappear immediately.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Detergent/softener is not dispensed.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the <b>Amount</b> option for <b>Auto dispenser</b> or <b>Flex auto dispenser</b> is set to <b>Off</b>. The automatic dispensers do not dispense the detergent if the option is set to <b>Off</b>.</li> <li>Tap , select <b>Auto dispenser</b> or <b>Flex auto dispenser</b>, and then change the <b>Amount</b> option.</li> <li>The automatic dispensers are disabled in the Delicates, Activewear, or Wool cycles. To dispense detergent in those cycles, tap , select <b>Auto dispenser</b> or <b>Flex auto dispenser</b>, and then change the <b>Amount</b> option.</li> </ul> |
| Excessive or insufficient amount of detergent/softener is dispensed.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check the <b>Amount</b> option for <b>Auto dispenser</b> or <b>Flex auto dispenser</b>. Tap , select <b>Auto dispenser</b> or <b>Flex auto dispenser</b>, and then change the <b>Amount</b> option.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Screen retention occurs while using the LCD screen.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>When the temperature around the Laundry Combo is low, screen retention may occur while using the LCD. It will function normally when the temperature rises.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

If a problem persists, contact a service center. The number of the service center is on the label attached to the product.

## Information codes

If there is any problem, check the information message on the LCD screen and follow the on-screen instructions.

| Problem                                                     | Code | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Check drainage                                              | 5C   | <ul style="list-style-type: none"> <li>The Laundry Combo isn't draining properly.</li> <li>Clean the drain filter, then tap <b>Start</b> to restart the Laundry Combo. Or, turn it off and on again after 2-3 minutes, then try again.</li> </ul> <p> <b>NOTE</b></p> <p>If you perform the Condenser Cleaning function without connecting the water supply hose, you may see the 5C code on the LCD display. In this case, please check the drainage and water supply status.</p> |
| Check water supply                                          | 4C   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water isn't being supplied properly.</li> <li>Check the faucets, then tap <b>Start</b> to restart the Laundry Combo. Or, turn it on and off again after 2-3 minutes, then try again.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Please connect the hot/cold water hose connection correctly | 4C2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>The water is too hot. Some fabrics need to be protected.</li> <li>Check if the water supply hoses are properly connected, then tap <b>Start</b> to restart the Laundry Combo. Or, turn it off and on again after 2-3 minutes and try again.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Incorrect button state                                      | BC2  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A button on the Laundry Combo is still pressed in.</li> <li>Turn off the Laundry Combo, then turn it on again after 2-3 minutes and try again.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Open the door and evenly distribute the load                | UB   | <ul style="list-style-type: none"> <li>The spinning process is not performing properly because there is not enough laundry or the load is unbalanced. <ul style="list-style-type: none"> <li>Add more laundry or redistribute the items, then tap <b>Start</b> to restart the washer. Or, turn off the product and turn it back on after 2-3 minutes, then try again.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| Waterproof items detected                                   | UB1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Your laundry contains waterproof items.</li> <li>Remove those items, then tap <b>Start</b> to restart the Laundry Combo. Or, turn it off and on again after 2-3 minutes, then try again.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Door is open                                                | DC   | <ul style="list-style-type: none"> <li>The door is open. Close it and try again.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Close the washer door and try again                         | DC6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Auto Open Door isn't working properly.</li> <li>If you turn off the power, the door will open. To use Auto Open Door, turn off Lock and Smart control in SmartThings.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# Troubleshooting

| Problem                                               | Code | Action                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The door switch lock/ unlock is not working properly. | DC1  | • Turn off the Laundry Combo, then turn it on again after 2-3 minutes and try again.                                                                             |
|                                                       |      | • The door switch isn't working properly.<br>• Check for foreign substances around the door, then push the door closed and try again.                            |
| Check filter is inserted correctly                    | NC   | • Check if the filter is inserted correctly, then tap <b>Start</b> to restart the Laundry Combo. Or, turn it off and on again after 2-3 minutes, then try again. |

If any information code keeps appearing on the screen, contact a local Samsung service center.

# Specifications

## Fabric care chart

The following symbols provide garment care direction. The clothing care labels include symbols for drying, bleaching, drying and ironing, or dry cleaning when necessary. The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow care label directions to optimize garment life and reduce laundering problems.

### Wash cycle

|                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Normal                                                |
|  | Permanent press/Wrinkle resistant/<br>Wrinkle control |
|  | Gentle/Delicates                                      |
|  | Hand wash                                             |

### Water temperature

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    | Ex Hot |
|   | Hot    |
|  | Warm   |
|  | Cold   |

### Bleach

|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Any bleach (when needed)                               |
|  | Only non-chlorine (color-safe) bleach<br>(when needed) |
|  | Tumble dry                                             |

### Normal

|                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Permanent press/Wrinkle resistant/<br>Wrinkle control |
|  | Gentle/Delicates                                      |

### Special instructions

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Line dry/Hang to dry |
|  | Drip dry             |
|  | Dry flat             |

### Heat setting

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | High          |
|    | Medium        |
|    | Low           |
|   | Any heat      |
|  | No heat / Air |

### Iron dry or steam temperatures

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | High   |
|  | Medium |
|  | Low    |

# Specifications

## Warning symbols for laundering

|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Do not wash              |
|  | Do not wring             |
|  | Do not bleach            |
|  | Do not tumble dry        |
|  | No steam (added to iron) |
|  | Do not iron              |

## Dry-clean

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Dry-clean            |
|  | Do not dry-clean     |
|  | Line dry/Hang to dry |
|  | Drip dry             |
|  | Dry flat             |

## Protecting the environment

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of it, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the lid so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufacturers' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

## Declaration of conformity

This appliance complies with UL2157.

Specification sheet

| Type                       |                     |       | Front loading washer |
|----------------------------|---------------------|-------|----------------------|
|                            |                     |       | WD53DBA9**H*         |
| Capacity (Cu.ft)           |                     |       | 5.3                  |
| Water pressure (psi (kPa)) |                     |       | 20-116 (137-800)     |
| NET weight (lb (kg))       |                     |       | 317 (144.0)          |
| Spin revolution            |                     |       | 1150 rpm             |
| Heating rating             |                     |       | 900 W                |
| Power consumption          | Washing             | 120 V | 200 W                |
|                            | Washing and heating |       | 1400 W               |
|                            | Spin                |       | 550 W                |
|                            | Drain               |       | 80 W                 |

NOTE

You can fill the tub with dry, unfolded clothes, but DO NOT OVERLOAD the tub.

# LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

---

## SAMSUNG WASHER

---

### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER PURCHASER WITH PROOF OF PURCHASE AND/OR PROOF OF DELIVERY

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials or workmanship for the following limited warranty periods, starting on the date of delivery to the original consumer purchaser:

Parts and labor: One (1) year

Stainless tub part (Part Only) : Three (3) years

Washing DIT (Digital Inverter Motor) motor part (Part Only):

- Ten (10) years

This limited warranty is valid only on products purchased and used in the United States that have been installed, operated, and maintained according to the instructions attached to or furnished with the product. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG at the address or phone number provided below for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale and/or proof of delivery must be presented upon request to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center to receive warranty service.

SAMSUNG will provide in-home service within the contiguous United States during the warranty period at no charge, subject to availability of SAMSUNG authorized servicers within the customer's geographic area. If in-home service is not available, SAMSUNG may elect, at its option, to provide transportation of the product to and from an authorized service center. If the product is located in an area where service by a SAMSUNG authorized servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or required to bring the product to a SAMSUNG authorized service center for service.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent.

During the applicable warranty period, a product will be repaired, replaced, or the purchase price refunded, at the sole option of SAMSUNG. SAMSUNG may use new or reconditioned parts in repairing a product, or replace the product with a new or reconditioned product. Replacement parts and products are warranted for the remaining portion of the original product's warranty or ninety (90) days, whichever is longer. All replaced parts and products are the property of SAMSUNG and you must return them to SAMSUNG.

---

This limited warranty covers manufacturing defects in materials or workmanship encountered in normal household, noncommercial use of this product and shall not cover the following: damage that occurs in shipment, delivery, installation, and uses for which this product was not intended; damage caused by unauthorized modification or alteration of the product; product where the original factory serial numbers have been removed, defaced, changed in any way, or cannot be readily determined; cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the product's finishes; damage caused by abuse, misuse, pest infestations, accident, fire, floods, or other acts of nature or God; damage caused by use of equipment, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG; damage caused by incorrect electrical line current, voltage, fluctuations and surges; damage caused by failure to operate and maintain the product according to instructions; in-home instruction on how to use your product; and service to correct installation not in accordance with electrical or plumbing codes or correction of household electrical or plumbing (i.e., house wiring, fuses, or water inlet hoses). The cost of repair or replacement under these excluded circumstances shall be the customer's responsibility.

Visits by an authorized servicer to explain product functions, maintenance or installation are not covered by this limited warranty. Please contact SAMSUNG at the number below for assistance with any of these issues.

### **EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES**

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

# LIMITED WARRANTY (U.S.A.)

---

## LIMITATION OF REMEDIES

YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY IS PRODUCT REPAIR, PRODUCT REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE AT SAMSUNG'S OPTION, AS PROVIDED IN THIS LIMITED WARRANTY. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELING EXPENSES, LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some states do not allow exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product. No warranty or guarantee given by any other person, firm, or corporation with respect to this product shall be binding on SAMSUNG.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

**Samsung Electronics America, Inc.**

**700 Sylvan Avenue,**

**Englewood Cliffs, NJ 07632**

**1-800-SAMSUNG (726-7864)**

**[www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)**

# Warranty (CANADA)

---

## SAMSUNG WASHER

---

### LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

This SAMSUNG brand product, as supplied and distributed by SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) and delivered new, in the original carton to the original consumer purchaser, is warranted by SAMSUNG against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of:

Parts and labor : One (1) year

Washing DIT (Digital Inverter Motor) motor part (Part Only):

- Ten (10) years

This limited warranty begins on the original date of purchase, and is valid only on products purchased and used in the Canada. To receive warranty service, the purchaser must contact SAMSUNG for problem determination and service procedures. Warranty service can only be performed by a SAMSUNG authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to SAMSUNG or SAMSUNG's authorized service center. SAMSUNG will provide in-home service during the warranty period at no charge, subject to availability within the Canada. In-home service is not available in all areas.

To receive in-home service, product must be unobstructed and accessible to the service agent. If service is not available, SAMSUNG may elect to provide transportation of the product to and from an authorized service center.

SAMSUNG will repair, replace, or refund this product at our option and at no charge as stipulated herein, with new or reconditioned parts or products if found to be defective during the limited warranty period specified above. All replaced parts and products become the property of SAMSUNG and must be returned to SAMSUNG. Replacement parts and products assume the remaining original warranty, or ninety (90) days, whichever is longer. This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in normal, noncommercial use of this product and shall not apply to the following: damage that occurs in shipment; delivery and installation; applications and uses for which this product was not intended; altered product or serial numbers; cosmetic damage or exterior finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature or God; use of products, equipment, systems, utilities, services, parts, supplies, accessories, applications, installations, repairs, external wiring or connectors not supplied or authorized by SAMSUNG that damage this product or result in service problems; incorrect electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, maintenance and environmental instructions that are covered and prescribed in the instruction book; product removal and reinstallation; problems caused by pest infestations. This limited warranty does not cover problems resulting from incorrect electric current, voltage or supply, light bulbs, house fuses, house wiring, cost of a service call for instructions, or fixing installation errors. SAMSUNG does not warrant uninterrupted or error-free operation of the product.

EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, THERE ARE NO WARRANTIES ON THIS PRODUCT EITHER EXPRESS OR IMPLIED, AND SAMSUNG DISCLAIMS ALL WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, INFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

# Warranty (CANADA)

---

NO WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM, OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON SAMSUNG. SAMSUNG SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF SAMSUNG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST SAMSUNG BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT SOLD BY SAMSUNG AND CAUSING THE ALLEGED DAMAGE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE, OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE, OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary from province to province.

To obtain warranty service, please contact SAMSUNG at:

**Samsung Electronics Canada Inc.**  
**2050 Derry Road West,**  
**Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada**  
**1-800-Samsung (726-7864)**  
**[www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)**

Visits by a Service Engineer to explain functions, maintenance, or installation are not covered by warranty.

Please contact your Samsung call agent for help with any of these issues.

---

## NOTICE TO QUEBEC CONSUMERS – Warranty of Availability of Replacement Parts, Repair Services, and Maintenance and Repair Information

### Replacement Parts

Although Samsung Canada will use reasonable efforts to make replacement parts available to customers (subject to availability and applicable lead times), Samsung Canada **does not guarantee** the availability of replacement parts within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act.

To purchase replacement parts and tools for self-repair, please visit:

[samsung.com/ca/support/buy-certified-parts](https://samsung.com/ca/support/buy-certified-parts)

### Repair Services

Although Samsung Canada offers repair services for Samsung products through Samsung Authorized Service Centers located in most major urban centers (defined as a city in Canada with a population equal or greater than 50,000) across Canada, Samsung Canada **does not guarantee** the availability of any repair services within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act in all locations, cities, or regions in Quebec.

To find your nearest Samsung Authorized Service Center, please visit:

[samsung.com/ca/support/service-center](https://samsung.com/ca/support/service-center)

### Information for Maintenance or Repair

Although Samsung Canada provides information on the maintenance and/or repair of goods for select Samsung products (please visit [samsung.com/ca/support/self-repair](https://samsung.com/ca/support/self-repair) for more information), Samsung Canada **does not guarantee** the availability of information that is necessary to maintain or repair Samsung products within the meaning of the warranty of availability set out in sections 39 (paragraph 3), 39.1 and 39.2 of the Quebec Consumer Protection Act.

## DISCLAIMER OF LIABILITY

Samsung is not liable for any damage or defect determined to be caused by repair by a non-authorized service provider, self-repair or non-professional repair of the product. Samsung is not liable for any resulting damage to the product, person, or property, or any injury or other product safety issue caused by or resulting from any repair, or any attempt to repair, any diagnosis, maintenance, or modification performed by any person, including, but not limited to, any of the following: (i) any indirect, incidental, special, or consequential damages (including but not limited to, damage to or loss of personal or commercial property, damage to reputation, loss of use, cost of purchase of replacement goods, etc.); (ii) any loss of data, goodwill, privacy, or profits or loss of business opportunity; and (iii) any inability to use, or reduced functionality of, the product. Any damage or defect to product resulting from a repair, or an attempt to repair, the product by any person (other than a Samsung certified service provider) will not be covered by the warranty. Samsung's liability shall be limited to the greatest extent permitted by law.

## Warranty (CANADA)

---

All text, graphics, user interfaces, visual interfaces, photographs, trademarks, and logos (collectively, "Content"), including but not limited to the design, structure, selection, coordination, "look and feel" and arrangement of such Content, contained in this manual is owned, controlled or licensed by or to Samsung, and is protected by trade dress, copyright, patent and trademark laws, and various other intellectual property rights and unfair competition laws.

No part of this manual or the Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted or distributed in any way (including "mirroring") to anyone, any entity, any other computer, server, Web site or other medium for publication or distribution or for any commercial purpose, without Samsung's express prior written consent.

**Limitation of Liability.** WHILE SAMSUNG MAKES ALL REASONABLE EFFORTS TO ENSURE THAT ALL INFORMATION IN THIS MANUAL IS CORRECT, SAMSUNG DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL. SAMSUNG PROVIDES INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED IN THIS MANUAL TO YOU ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. SAMSUNG SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTED WITH YOUR ACCESS TO OR USE OF THE INFORMATION IN THIS MANUAL, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY YOUR RELIANCE ON INFORMATION OBTAINED THROUGH THIS MANUAL. Some jurisdictions do not allow exclusion of certain warranties or limitations of liability, so the above limitations or exclusions may not apply to you. Samsung's liability in any case shall be limited to the greatest extent permitted by law.

Samsung reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of any part of this manual at any time. It is your responsibility to check the manual periodically for changes. Your use of the manual will mean that you accept and agree to the terms and conditions set out in this manual. If you do not agree to comply with the terms and conditions of this manual, in whole or in part, please stop using this manual immediately.

# Memo

---

# Memo

---

# Memo

---

# SAMSUNG



## For Washer Only



## For Dryer Only

This product qualifies for ENERGY STAR in the factory default "**Normal**" setting.

If you change the factory default setting or enable other features, power consumption could increase and exceed the limits qualified for ENERGY STAR.



Scan the QR code\* or visit  
[www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)  
to view our helpful  
How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

## QUESTIONS OR COMMENTS?

| COUNTRY                         | CALL                     | OR VISIT US ONLINE AT                                                |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| U.S.A<br>- Consumer Electronics | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a> |
| CANADA                          | 1-800-Samsung (726-7864) |                                                                      |

# Laundry Combo

# Manuel d'utilisation

---

WD53DBA9\*\*H\*

---

**SAMSUNG**

# Sommaire

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Consignes de sécurité</b>                                       | <b>4</b>  |
| Remarques importantes sur les consignes de sécurité                | 4         |
| Symboles de sécurité importants                                    | 4         |
| Consignes de sécurité importantes                                  | 5         |
| AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE | 6         |
| Avertissements importants concernant l'installation                | 6         |
| Mises en garde concernant l'installation                           | 9         |
| Avertissements importants concernant l'utilisation                 | 9         |
| Mises en garde concernant l'utilisation                            | 11        |
| Avertissements importants concernant le nettoyage                  | 15        |
| Précautions pour prévenir le gel                                   | 15        |
| <b>Notification de réglementation</b>                              | <b>16</b> |
| Avis concernant la FCC                                             | 16        |
| Notification IC                                                    | 18        |
| Déclaration de logiciel open source                                | 19        |
| <b>Installation</b>                                                | <b>20</b> |
| Déballage de votre Laundry Combo                                   | 20        |
| Ce qui est inclus                                                  | 21        |
| Conditions d'installation                                          | 23        |
| Installation étape par étape                                       | 27        |
| <b>Avant de démarrer</b>                                           | <b>32</b> |
| Configuration initiale                                             | 32        |
| Effectuer un calibrage (recommandé)                                | 32        |
| Instructions de lavage                                             | 33        |
| Instructions relatives au tiroir à lessive                         | 36        |
| <b>Opérations</b>                                                  | <b>43</b> |
| Panneau LCD                                                        | 43        |
| Utilisation d'un cycle                                             | 46        |
| Présentation des cycles                                            | 47        |
| Tableau des cycles                                                 | 50        |
| Réglages                                                           | 55        |
| Fonctions spéciales                                                | 63        |
| SmartThings                                                        | 64        |

---

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Maintenance</b>                                  | <b>66</b>     |
| Entretien de l'appareil                             | 66            |
| Auto-nettoyage+                                     | 67            |
| Auto-séchage                                        | 68            |
| Vidange d'urgence                                   | 69            |
| Nettoyage                                           | 71            |
| Reprise du fonctionnement après du gel              | 80            |
| Mesures en cas de période d'inutilisation prolongée | 81            |
| Nettoyer l'extérieur                                | 81            |
| Nettoyer l'intérieur                                | 81            |
| <br><b>Dépannage</b>                                | <br><b>82</b> |
| Contrôles à effectuer                               | 82            |
| Codes d'erreur                                      | 88            |
| <br><b>Caractéristiques techniques</b>              | <br><b>90</b> |
| Tableau des symboles textiles                       | 90            |
| Protection de l'environnement                       | 91            |
| Déclaration de conformité                           | 91            |
| Fiche de caractéristiques techniques                | 92            |

# Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Laundry Combo Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire le présent manuel pour tirer pleinement profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre Laundry Combo.

## Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement le présent manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez le présent manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du présent manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il relève de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre Laundry Combo.

Étant donné que les consignes d'utilisation suivantes couvrent plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre Laundry Combo diffèrent légèrement de celles décrites dans le présent manuel ; ainsi, certains symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre Laundry Combo. Pour toute question ou doute, communiquez avec votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

### **AVERTISSEMENT**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles graves voire mortelles et/ou des dommages matériels**.

### **ATTENTION**

Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **des blessures corporelles et/ou des dommages matériels**.

### **REMARQUE**

Indique qu'il existe un risque de blessures corporelles ou de dommages matériels.

**Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle, aussi bien pour vous et d'autres personnes.**

**Respectez-les en toutes circonstances.**

**Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.**

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

# CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

## Consignes de sécurité importantes

### **AVERTISSEMENT**

**Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :**

1. Lisez toutes les consignes avant d'utiliser cet appareil.
2. NE lavez et NE faites sécher AUCUN article ayant été en contact de quelque manière que ce soit (nettoyage, lavage, trempage ou tache) avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
3. N'utilisez PAS l'appareil pour faire sécher des vêtements comportant des traces de substances inflammables telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'huile de machine, des produits chimiques inflammables, des diluants, etc. ou des objets comportant des traces de cire ou de produits chimiques. Ils risqueraient de prendre feu.
4. N'entrez pas NI N'utilisez JAMAIS de matériaux combustibles, d'essence ou d'autres liquides inflammables à proximité de l'unité. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'entrée d'air à l'avant de l'unité.
5. Risque d'asphyxie et de blessures en cas d'enfermement : Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans l'appareil. Une surveillance attentive s'impose lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
6. Avant la mise hors service ou au rebut de l'appareil, retirez le hublot du compartiment de lavage ou de séchage.
7. NE tentez PAS d'ouvrir l'appareil lorsque le tambour ou l'agitateur est en mouvement.
8. N'installez et N'entrez pas JAMAIS cet appareil dans un endroit exposé aux intempéries.
9. NE jouez PAS avec les commandes de l'appareil.
10. NE procédez PAS à la réparation ou au remplacement des pièces de l'appareil et ne tentez pas non plus de le réparer vous-même, sauf si le manuel d'entretien ou de réparation contient des recommandations spécifiques en la matière que vous comprenez et êtes en mesure d'exécuter.
11. N'ajoutez JAMAIS d'essence, de solvant de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives dans l'eau de lavage. Ces substances dégagent en effet des vapeurs qui risquent de s'enflammer ou d'exploser.
12. Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut être dégagé dans les systèmes d'eau chaude qui n'ont pas été utilisés depuis au moins 2 semaines. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF. Si votre réseau d'eau chaude n'a pas été utilisé pendant au moins deux semaines, ouvrez tous les robinets d'eau chaude de votre maison et laissez l'eau couler plusieurs minutes avant d'utiliser votre lave-linge. Cela permettra d'éliminer l'éventuelle accumulation d'hydrogène. L'hydrogène étant un gaz inflammable, ne fumez pas et ne créez aucune flamme ni étincelle pendant cette opération.
13. N'utilisez AUCUN adoucissant ou produit antistatique sauf si cela est recommandé par le fabricant de l'adoucissant ou du produit.
14. Nettoyez le filtre avant ou après chaque utilisation.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Consignes de sécurité

---

15. NE sélectionnez PAS une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.
16. Évitez toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation et des zones proches autour.
17. L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.
18. NE faites PAS sécher du linge ayant été en contact avec de l'huile de cuisson. Le linge ayant été contaminé par de l'huile de cuisson peut entraîner une réaction chimique et il risquerait de s'enflammer. Pour réduire le risque d'incendie dû à du linge contaminé, la phase finale d'un cycle du sèche-linge se fait sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin de son cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
19. Cet appareil doit être mis à la terre. Consultez les parties « Normes électriques » et « Mise à la terre » dans la section « Installation ».
20. La mise à la terre du panneau de commande, de la vanne d'arrivée d'eau et des moteurs n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution (lors de l'entretien uniquement).
  - NE touchez PAS ces pièces lorsque l'appareil est sous tension.
21. N'utilisez PAS cet appareil s'il est endommagé, défectueux, partiellement démonté ou s'il y a des parties manquantes ou cassées, y compris un câble ou une fiche endommagé(e).
22. Débranchez l'appareil ou désactivez le disjoncteur avant toute opération d'entretien. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt NE coupe PAS l'alimentation électrique.
23. N'utilisez PAS de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par ex. des pièces faites maison à l'aide d'une imprimante 3D).

## AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE CALIFORNIE

---

### **AVERTISSEMENT**

Risque de cancer ou de troubles de la reproduction - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### Avertissements importants concernant l'installation

---

### **AVERTISSEMENT**

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien qualifié ou une société de réparation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



---

Branchez correctement le câble d'alimentation à une prise électrique murale qui est conforme aux spécifications électriques locales. Utilisez la prise uniquement pour cet appareil et n'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Éliminez régulièrement toutes les substances étrangères, telles que de la poussière ou de l'eau, au niveau des broches de la fiche d'alimentation et des points de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez la fiche d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez la fiche d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble risquent d'être endommagés et d'entraîner une électrocution ou un incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Lorsque l'appareil, la fiche d'alimentation ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), communiquez avec votre centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou à l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'installez pas l'appareil en extérieur.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



# Consignes de sécurité

---

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et ne nouez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, n'insérez pas le cordon d'alimentation entre des objets et ne coincez pas le cordon d'alimentation dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Suite à la réparation de l'appareil par un prestataire de services non agréé, par soi-même ou par une personne non professionnelle, Samsung ne saura être tenue pour responsable de tout dommage survenant sur l'appareil, de toute blessure ou autre problème de sécurité lié à l'appareil découlant d'une tentative de réparation de l'appareil d'une manière ne respectant pas scrupuleusement les présentes instructions de réparation et d'entretien. Tous les dommages survenant sur l'appareil suite à une tentative de réparation de l'appareil par toute personne autre qu'un prestataire de services certifié par Samsung ne seront pas couverts par la garantie.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

---

## Mises en garde concernant l'installation

---

### ATTENTION

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

## Avertissements importants concernant l'utilisation

---

### AVERTISSEMENT

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et communiquez avec votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet un bruit anormal ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et communiquez avec votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Retirez toutes les poignées de hublot avant de mettre l'appareil au rebut

- S'ils venaient à se retrouver piégé à l'intérieur de l'appareil, les enfants risqueraient de s'asphyxier.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du Laundry Combo avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Pendant l'utilisation de l'appareil, n'ouvrez pas le hublot en forçant.

- Si de l'eau fuit du Laundry Combo, cela pourrait entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.
- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil ou des blessures.

Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre les hublots.

- L'appareil risque de basculer et de provoquer des blessures graves.

Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Consignes de sécurité

---

Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène, benzène, solvant, alcool, etc.) ;

- vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation si vous avez les mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, ne l'éteignez pas en débranchant le cordon d'alimentation.

- Le fait de rebrancher le cordon d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le Laundry Combo pendant son utilisation.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autre que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, communiquez avec votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Débranchez le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec votre service client Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Tenez vos animaux de compagnie à distance de l'appareil afin d'éviter qu'ils ne mordillent les pièces du Laundry Combo, ce qui pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou des blessures.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

## Mises en garde concernant l'utilisation

### ATTENTION

Lorsque le Laundry Combo est contaminé par des corps étrangers comme de la lessive, des saletés, des déchets alimentaires, etc., débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez le Laundry Combo à l'aide d'un chiffon doux et humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

Les parties vitrées peuvent se briser en cas d'impact fort. Utilisez le Laundry Combo avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation, après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut endommager une pièce de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- Si le Laundry Combo est utilisé lors d'une inondation due à un problème de vidange, il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le Laundry Combo afin qu'il ne reste pas coincé dans le hublot.

- Si du linge se coince dans le hublot, lui ou l'appareil risque d'être endommagé, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le Laundry Combo n'est pas en cours d'utilisation.

- Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des corps étrangers (comme des déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot ou si ce dernier est mal fermé, il existe un risque de fuite d'eau.

Avant d'utiliser l'appareil, ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation de l'appareil à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de celui-ci. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une telle utilisation non conforme.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Consignes de sécurité

---

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (par exemple linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer une électrocution, un incendie, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de substances volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner une électrocution, un incendie ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du Laundry Combo.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Le temps de vidange peut varier en fonction de la température de l'eau. Si la température de l'eau est trop élevée, le processus de vidange démarre une fois que l'eau a refroidi.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (\*), sauf si votre modèle possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(\*) : Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Il existe un risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels sur le Laundry Combo, les murs, le sol ou le linge.
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillassons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le Laundry Combo sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner une électrocution ou des blessures résultant d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage, car il est chaud.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

Ne touchez pas l'intérieur du hublot vitré et du tambour après un cycle de lavage et de séchage, car ces pièces peuvent devenir chaudes et pourraient infliger des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Retirez le compartiment à lessive liquide (modèles applicables uniquement) lors de l'utilisation de lessive en poudre.

- Si vous ne le faites pas, de l'eau risque de fuir par l'avant du tiroir à lessive.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



---

Ne placez pas d'objets (comme des chaussures, des déchets alimentaires ou des animaux) autres que du linge dans le Laundry Combo.

- Ceci pourrait endommager le Laundry Combo ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lancez pas un cycle de lavage ou de séchage pour du linge qui est entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions généralement utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques comme des épingles de sûreté ou à cheveux dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des problèmes avec le Laundry Combo.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le Laundry Combo.

- Si le savon durcit et s'accumule à l'intérieur du Laundry Combo, il peut provoquer des problèmes avec l'appareil, une décoloration, une oxydation ou le dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans le filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule à l'intérieur du Laundry Combo, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver ou de faire sécher des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES



# Consignes de sécurité

---

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot en le fermant.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

Pour éviter les mauvaises odeurs et les moisissures, laissez le hublot ouvert après la fin d'un cycle afin de laisser le tambour sécher.

Pour éviter l'accumulation de calcaire, laissez le tiroir à lessive ouvert après un cycle de lavage et séchez l'intérieur du tiroir.

Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au caoutchouc.

- Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.

Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour les articles légers et de petite taille, tels que des ceintures en tissu, des liens de tablier et des soutiens-gorge avec armatures, susceptibles de se casser pendant un cycle.

Les feuilles pour sèche-linge sont compatibles avec ce modèle et sont recommandées pour obtenir de meilleures performances de séchage.

Les feuilles pour sèche-linge permettent également de réduire l'électricité statique produite au cours d'un cycle du séchage. L'électricité statique pourrait endommager le linge ainsi que l'appareil.

N'utilisez pas le Laundry Combo à proximité de poussières explosives, comme de la poussière de charbon, de la farine de blé, etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.

Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.

- L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

---

## Avertissements importants concernant le nettoyage

---

### **AVERTISSEMENT**

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas d'agent nettoyant acide agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou un incendie.

Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation du Laundry Combo.

Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.

## Précautions pour prévenir le gel

---

### **AVERTISSEMENT**

Installez le Laundry Combo dans un endroit où la température ne chute pas en dessous de la température de gel de l'eau.

Si la vidange se fait directement à l'aide d'un long tuyau de vidange, l'eau qu'il reste à l'intérieur du tuyau peut geler en hiver. Assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur du tuyau après utilisation.

Si le tuyau de vidange a gelé, entourez-le d'une serviette trempée dans de l'eau tiède pendant environ dix minutes pour lui permettre de fondre.

# CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Notification de réglementation

## Avis concernant la FCC

### ATTENTION

Tous les changements ou modifications non expressément approuvé(e)s par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

### DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications par signal radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Espacer davantage l'appareil du récepteur
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui de la radio ou de la télévision.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

### DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la FCC pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(ses) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

Déclaration de conformité FCC (modèles applicables uniquement)

|                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                          | WD53DBA900HZ                                                                                                                                                                                     |
| Modèle de variante                              | WD53DBA9**H*<br>1er * et 2e * : les chiffres 0 à 9 indiquent une fonctionnalité spécifique.<br>3e* : les lettres A à Z indiquent la couleur de l'appareil.                                       |
| Partie responsable - Coordonnées aux États-Unis | Samsung Electronics America, Inc.<br>700 Sylvan Avenue,<br>Englewood Cliffs, NJ 07632<br>Téléphone : 1-800-SAMSUNG (726-7864)<br>Internet : <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a> |

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Notification de réglementation

---

## Notification IC

---

Le terme « IC » précédant le numéro d'homologation radio signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industry Canada ont été respectées. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences ; et
2. Cet appareil doit accepter toute autre interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les appareils vendus aux États-Unis et au Canada, seuls les canaux 1 à 11 sont disponibles. Vous ne pouvez pas sélectionner d'autres canaux.

### DÉCLARATION D'IC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS :

Cet appareil est conforme aux limitations prévues par la norme IC RSS-102 pour l'exposition aux radiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 8 pouces (20 cm) entre le radiateur et votre corps. Ce dispositif et son(s) antenne(s) ne doivent pas être co-implantés ni utilisés à proximité d'un(e) autre antenne ou émetteur.

## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

---

## Déclaration de logiciel open source

---

Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre (open source). Vous pouvez obtenir l'intégralité du code source correspondant pour une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en communiquant avec notre équipe d'assistance sur <http://opensource.samsung.com> (Veuillez utiliser le menu « Inquiry » (Demande).)

Il est également possible d'obtenir le code source complet correspondant sur un support physique, tel qu'un CD-ROM ; des frais minimum seront facturés.

L'URL suivante [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) conduit à la page d'informations relatives à la licence open source pour cet appareil. Cette offre est valable pour toute personne ayant reçu ces informations.



## CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES

# Installation


Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du Laundry Combo et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

## ⚠️ AVERTISSEMENT

La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien. Technicien de maintenance – Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'alimentation en eau et pompe.


## Déballage de votre Laundry Combo

Déballiez votre Laundry Combo et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Vérifiez que vous disposez de tous les éléments illustrés en page suivante. Si votre Laundry Combo a été endommagé pendant le transport, ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, appelez le 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864). Afin de prévenir tout risque de blessures, munissez-vous de gants de protection pour soulever ou porter le lave-linge. AVERTISSEMENT — Les emballages peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

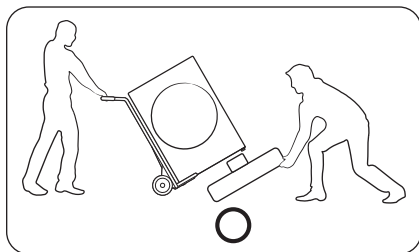

## ⚠️ ATTENTION

Deux personnes minimum sont nécessaires pour déballer le Laundry Combo. Pour retirer le cache du bas des matériaux d'emballage, n'inclinez pas le Laundry Combo sur l'avant. Lorsque vous couchez le Laundry Combo sur le sol pour retirer le fond en carton, protégez le côté du Laundry Combo et déposez-le doucement. Ne posez jamais le Laundry Combo sur sa façade avant ou arrière.

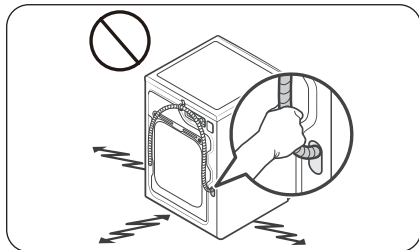

## ⚠️ ATTENTION


Pour faire glisser l'appareil afin de le déplacer, n'attrapez pas et ne tirez pas sur le tuyau de vidange.

## Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec le Laundry Combo ou avec les pièces, communiquez avec un centre de service client Samsung local ou avec le magasin vous ayant vendu le Laundry Combo.

### REMARQUE

L'apparence de l'appareil réel peut différer de l'image affichée.

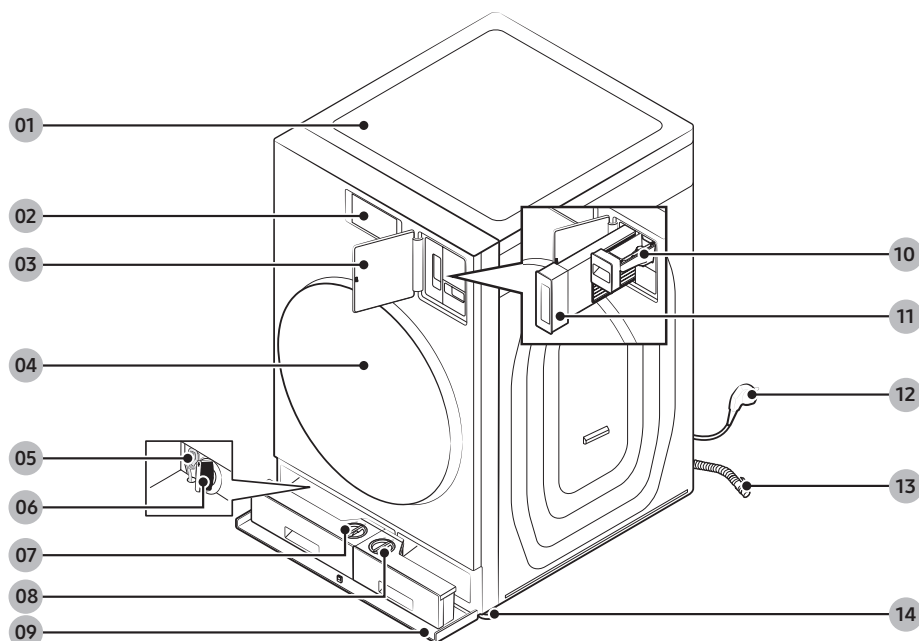

01 Dessus du sèche-linge

02 Panneau LCD

03 Capot du filtre à peluches

04 Hublot

05 Tuyau de vidange d'urgence

06 Filtre de vidange

07 Distributeur automatique

08 Flex auto dispenser  
(Distributeur automatique  
Flex)

09 Cache du compartiment

10 Distributeur manuel d'eau de  
Javel

11 Filtre à peluches

12 Fiche d'alimentation

13 Tuyau de vidange

14 Pieds réglables

# Installation


## Pièces fournies



Clé



Cache-boulons



Guide du tuyau



Serre-câble




Patins anti-dérapants



Bac Aqua Pebble

## Pièces vendues séparément

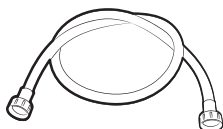

Tuyaux d'eau




Brosse de l'appareil\*

## Outils requis pour l'installation




Tournevis cruciforme



Niveau



Pince réglable



Mètre ruban

### REMARQUE

- Cache-boulons : le nombre de cache-boulons (3 à 6) fournis dépend du modèle.
- L'aspect du Laundry Combo et des accessoires fournis peut différer selon le modèle.
- Pour acheter un accessoire ou une pièce égarée, communiquez avec un centre de réparation Samsung local ou avec le magasin vous ayant vendu l'appareil.

- 
- \* Brosse de l'appareil : Achetez une brosse de nettoyage souple conçue pour se courber afin de nettoyer l'échangeur de chaleur. (Longueur minimale : 680 mm)
    - Les tuyaux d'eau et les brosses de l'appareil ne sont pas vendus au sein du centre de réparation Samsung ou dans les magasins de vente d'appareils.

## ATTENTION

- Ne réutilisez pas de vieux tuyaux d'arrivée d'eau car ils risquent de fuir ou d'éclater, provoquant alors une inondation et/ou des dégâts matériels.
- Assurez-vous que les rondelles en caoutchouc sont insérées sur chaque raccord des deux tuyaux d'arrivée d'eau.

## Conditions d'installation

---

### Alimentation électrique et mise à la terre

- Un fusible ou disjoncteur de 120 V CA / 60 Hz / 15 A est requis.
- Utilisez un circuit de branchement individuel. Raccordez uniquement le Laundry Combo à ce circuit.

Pour assurer une mise à la terre correcte, le Laundry Combo est équipé d'un cordon d'alimentation doté d'une fiche à trois broches avec conducteur de terre, destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute concernant la mise à la terre, demandez à un électricien ou un réparateur qualifié de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la fiche fournie. Si elle ne correspond pas à la prise secteur, faites installer une prise correctement reliée à la terre par un électricien qualifié.

## AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation qui est fourni avec le Laundry Combo.
- NE RELIEZ PAS un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une canalisation d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs de terre peut créer un risque d'électrocution.
- Pour prévenir tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure corporelle, l'intégralité du câblage et de la mise à la terre doit être réalisée conformément aux réglementations locales ou, en l'absence de ces dernières, au code électrique national (National Electrical Code), à la dernière révision de la norme ANSI/NFPA n°70 (pour les États-Unis) ou aux dispositions canadiennes sur l'électricité CSA C22.1 (dernières révisions) et aux réglementations locales. Il relève de votre responsabilité de fournir un service électrique adapté à votre Laundry Combo.

# Installation

## Précautions lors de l'utilisation d'un adaptateur 1 vers 1 pour cordon d'alimentation (de 240 V à 120 V)

- Branchez toujours le cordon d'alimentation et l'adaptateur correctement. N'altérez ou ne modifiez pas le branchement.
- N'utilisez pas l'adaptateur si les fiches de l'adaptateur ou du cordon d'alimentation risquent d'être exposées à l'eau.
- Utilisez des cordons d'alimentation et adaptateurs certifiés, qui sont conformes aux normes de sécurité.
- Utilisez uniquement des prises et adaptateurs qui sont spécifiquement conçus pour les sèche-linge électriques.
  - Spécifications recommandées : NEMA 14-30P à NEMA 5-15R.
- Si nécessaire, faites appel à un électricien qualifié pour garantir la sécurité.
- Les problèmes dus à des facteurs externes, comme les adaptateurs utilisés, ne sont pas couverts par la garantie de l'appareil.

## Arrivée d'eau

Pour ce Laundry Combo, la pression d'eau doit être comprise entre 20 et 116 psi (137 et 800 kPa). Une pression inférieure à 20 psi (137 kPa) risque d'empêcher la vanne d'arrivée d'eau de se fermer correctement et la durée de remplissage du tambour risque d'augmenter, entraînant ainsi l'arrêt du Laundry Combo. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 4 pi (122 cm) de l'arrière du Laundry Combo afin que les tuyaux d'arrivée d'eau puissent atteindre le Laundry Combo.

Pour réduire le risque de fuite :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le Laundry Combo.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

## ATTENTION

Avant d'utiliser le Laundry Combo pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords de la vanne d'arrivée d'eau et des robinets.

## Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 18 po (460 mm) de hauteur. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.

## Sol

Pour garantir des performances optimales, le Laundry Combo doit être installé sur un sol solide. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et/ou les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles ne permet pas une bonne résistance aux vibrations et peut entraîner un léger déplacement du Laundry Combo durant l'essorage.


## ATTENTION

N'installez PAS le Laundry Combo sur une plateforme ou sur une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas le Laundry Combo dans une pièce où l'eau risque de geler, car il reste toujours un peu d'eau dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes et/ou les tuyaux du Laundry Combo. Si de l'eau venait à geler, les courroies, la pompe et d'autres composants du Laundry Combo pourraient être endommagés.

Dimensions

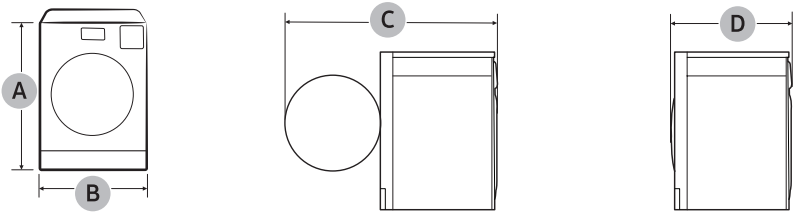


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| A. Hauteur totale                | 43,7 po (1 110 mm) |
| B. Largeur                       | 27 po (686 mm)     |
| C. Profondeur avec hublot ouvert | 56,3 po (1 430 mm) |
| D. Profondeur                    | 34,4 po (875 mm)   |

Dégagement requis

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Dégagement minimal pour une stabilité optimale


| Côtés        | Haut         | Arrière      | Avant        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 po (25 mm) | 1 po (25 mm) | 2 po (50 mm) | 1 po (25 mm) |

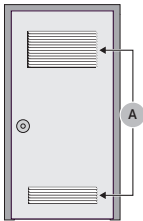

A: Si le Laundry Combo est installé au même endroit qu'un autre lave-linge ou sèche-linge, le panneau avant de la niche ou du placard doit être doté de deux ouvertures non obstruées ; assurez-vous d'avoir une surface totale combinée d'au moins 72 po<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>).

# Installation

## Installation côte à côte dans un meuble sur mesure

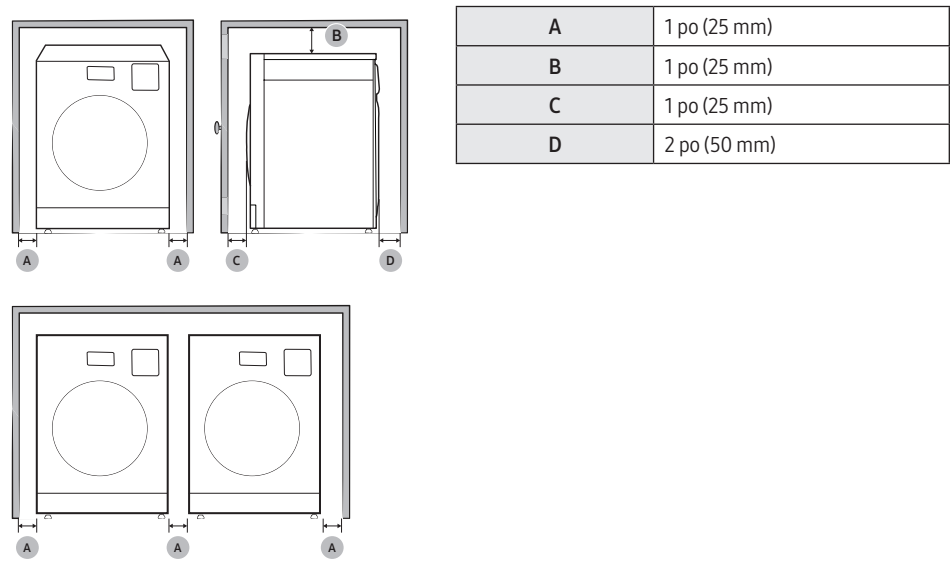

### ATTENTION

Veuillez noter ce qui suit lorsque vous installez et utilisez l'appareil.

- Après avoir branché la fiche d'alimentation, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas comprimé ou pincé par l'appareil pendant que vous le poussez dans sa position finale d'installation.
  - Cela pourrait causer un incendie ou une électrocution.
- L'appareil doit être installé à un endroit où il peut être facilement branché. Dans le cas contraire, une fuite de courant risquerait de survenir et aboutir à une électrocution ou un incendie.
- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise à 3 broches mise à la terre.
  - Ne coupez jamais la troisième broche (de mise à la terre) sur le cordon d'alimentation et ne le retirez en aucune circonstance.


## Installation étape par étape

### ÉTAPE 1 Choisir un emplacement

Choix de l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- une absence d'exposition à la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriés ;
- une température ambiante toujours supérieure au point de gel (32 °F / 0 °C) ;
- éloigné de sources de chaleur.


### ÉTAPE 2 Enlever les boulons de transport

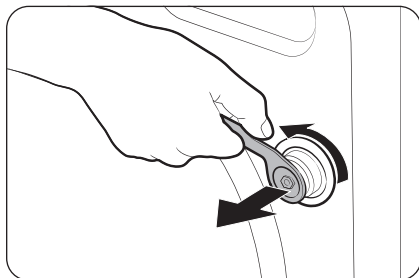

1. Après avoir déballé l'appareil, retirez toutes les vis de transport.

#### REMARQUE

Utilisez l'extrémité fermée de la clé fournie pour retirer les boulons de transport.

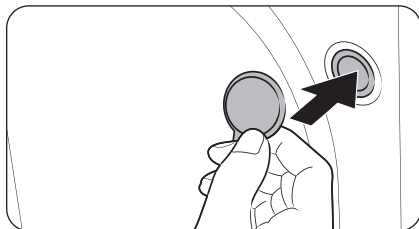


2. Bouchez les trous avec les cache-boulons en plastique fournis.  
Conservez les boulons de transport pour une prochaine utilisation.

### AVERTISSEMENT


- Les boulons de transport maintiennent le tambour en place pendant le transport de l'appareil et réduisent le risque de dommages pour le système de suspension. Retirez les boulons de transport avant d'utiliser l'appareil et réinsérez-les uniquement si vous devez déplacer l'appareil.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

# Installation

## ÉTAPE 3 Ajuster les pieds réglables

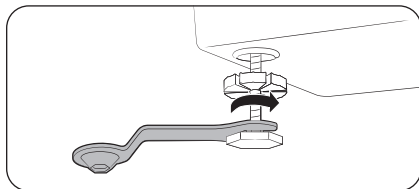

1. Faites glisser doucement le Laundry Combo à jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.
2. À l'aide d'une clé, tournez les pieds réglables dans le sens horaire ou antihoraire pour ajuster la hauteur jusqu'à ce que le Laundry Combo soit de niveau.

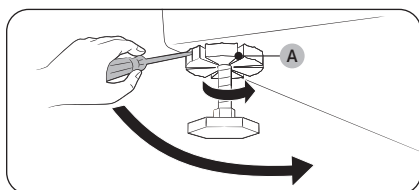


3. À l'aide d'un tournevis à tête plate, serrez les **écrous de blocage (A)**.

### REMARQUE


Utilisez l'extrémité ouverte de la clé fournie pour ajuster les pieds réglables.

## ÉTAPE 4 Raccorder le tuyau d'eau

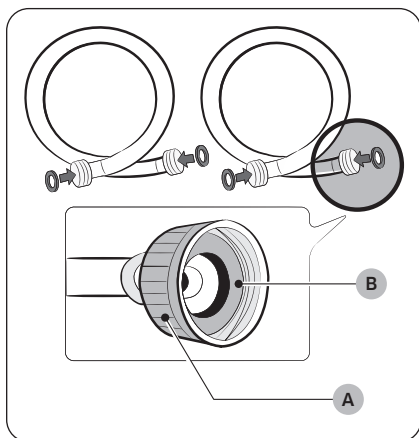


### ⚠ ATTENTION


- Veillez à utiliser des tuyaux d'eau neufs et assurez-vous que les **jointes en caoutchouc (B)** se trouvent à l'intérieur des **raccords (A)** aux deux extrémités des tuyaux. En l'absence de joints, les tuyaux d'eau peuvent fuir.
- Laissez un espace de 5 po (127 mm) entre l'arrière du Laundry Combo et le mur, afin d'éviter que les tuyaux d'eau se soient entortillés. S'ils sont entortillés, les tuyaux peuvent provoquer des fuites d'eau.
- En cas de fuite d'eau, arrêtez d'utiliser le Laundry Combo et communiquez avec un centre de réparation Samsung local. Une fuite d'eau peut provoquer une électrocution.
- Ne tendez pas les tuyaux d'eau en forçant. Si un tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau plus long.

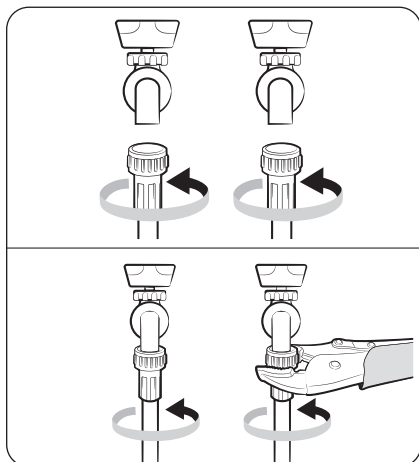

1. Branchez les tuyaux d'eau sur les robinets d'eau chaude et d'eau froide, puis serrez à la main les raccords des tuyaux d'eau jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Ensuite, utilisez une pince pour serrer les raccords de deux tiers de tour supplémentaires. Pour éviter d'endommager les raccords, ne les serrez pas excessivement.
2. Tirez sur les tuyaux d'eau pour vérifier s'ils sont fermement branchés.

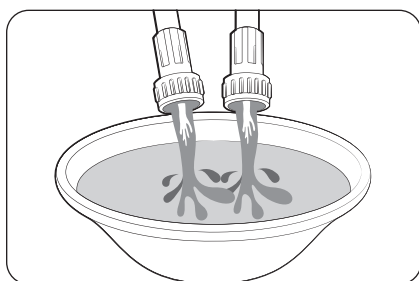

3. Placez les autres extrémités des tuyaux dans un seau, puis ouvrez les robinets d'eau pendant 10 à 15 secondes afin d'évacuer les impuretés. Une fois terminé, fermez les robinets.

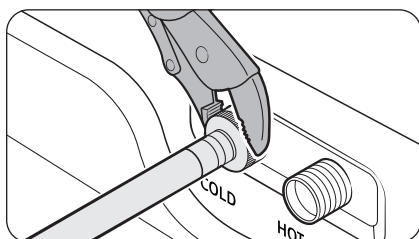


4. Reliez les tuyaux d'eau aux arrivées d'eau chaude et d'eau froide à l'arrière du Laundry Combo, puis serrez à la main les raccords des tuyaux d'eau jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Ensuite, utilisez une pince pour serrer les raccords de deux tiers de tour supplémentaires.

#### REMARQUE


Si vous ne souhaitez pas utiliser le tuyau d'arrivée d'eau chaude, installez le bouchon d'arrivée d'eau sur l'arrivée d'eau chaude. Lorsque vous lancez un cycle de lavage, appuyez doucement sur **Température** pour sélectionner **Eau froide du robinet**.

# Installation

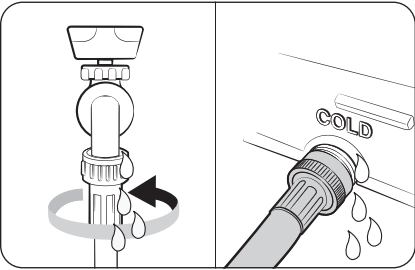

5. Ouvrez les robinets d'eau, puis vérifiez l'absence de fuites.

## ÉTAPE 5 Raccordement du tuyau d'évacuation

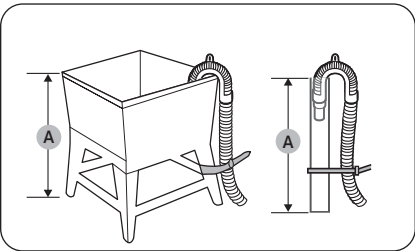


### Sur un bac à laver ou un tuyau d'évacuation

1. Vérifiez la **hauteur (A)** de votre système d'évacuation et assurez-vous que les hauteurs minimale et maximale indiquées ci-dessous sont respectées.


|          |                |
|----------|----------------|
| Minimale | 18 po (46 cm)  |
| Maximale | 96 po (245 mm) |

### REMARQUE


- Veillez à mesurer la hauteur en partant du sol sur lequel le Laundry Combo se trouve.
- L'efficacité d'évacuation peut être détériorée si le système d'évacuation est à la hauteur maximale.
- Pour éviter que le Laundry Combo ne siphonne l'eau, n'utilisez pas de système d'évacuation en dessous de la hauteur minimale.

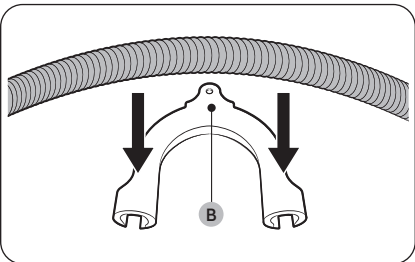

2. Branchez le tuyau de vidange sur le **guide du tuyau de vidange en plastique (B)**.

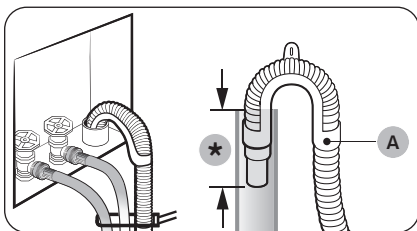

(\*) : minimum 6 po (152 mm), maximum 8 po (203 mm)

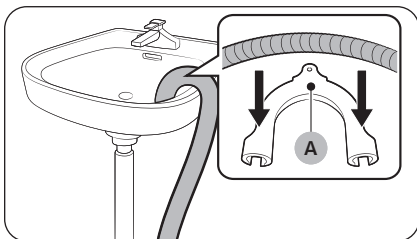

3. Faites passer le tuyau de vidange dans le système d'évacuation.

### ⚠ ATTENTION

- En cas d'utilisation d'un conduit vertical, assurez-vous que le raccordement entre le conduit vertical et le tuyau de vidange n'est pas étanche à l'air.
  - En cas d'utilisation d'un conduit vertical, assurez-vous que le tuyau de vidange est inséré d'au moins 6 po (152 mm) mais de maximum 8 po (203 mm) dans le conduit vertical.
4. Fixez le tuyau de vidange en place à l'aide de serre-câble.

#### Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé au plus bas à 24 po (60 cm) et au plus haut à 35 po (90 cm) au-dessus du sol. Afin que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide en plastique (A)**. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une évacuation optimale.

## ÉTAPE 6 Mise sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique agréée de 120 V CA / 60 Hz / 15 A, protégée par un fusible ou un disjoncteur. Ensuite, appuyez doucement sur  pour mettre le Laundry Combo sous tension.

# Avant de démarrer

---

## Configuration initiale

---

- Lorsque vous mettez le Laundry Combo sous tension pour la première fois, l'écran affiche le processus de configuration initiale. Suivez les instructions affichées à l'écran pour l'effectuer.
- Une fois que vous aurez sélectionné une langue, l'écran de sélection de la langue ne réapparaîtra pas. Toutefois, vous devez lancer un cycle de lavage pour que l'écran du tutoriel n'apparaisse plus.
  - Vous pouvez changer la langue dans le menu Settings (Réglages). Sur l'écran Accueil, appuyez doucement sur  > **Général** > **Langue** pour changer la langue.
- La configuration initiale inclut la sélection de la langue et un court tutoriel.
- Appuyez doucement sur **OK** pour passer à l'écran suivant.

### REMARQUE

Si l'écran de configuration initiale n'apparaît pas lors de la première utilisation de l'appareil, cela ne signifie pas que l'appareil a un problème. Vous pouvez ajuster les paramètres souhaités en sélectionnant  > **Général** sur l'écran Accueil, ou bien réinitialiser l'appareil pour essayer de revenir au processus de configuration initiale en sélectionnant  > **Général** > **Réinitialiser** > **Réinitialiser tous les paramètres**.

## Effectuer un calibrage (recommandé)

---

Le calibrage permet au Laundry Combo de détecter avec précision le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'effectuer le calibrage.

1. Appuyez doucement sur  pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Appuyez doucement sur  > **Lave-linge** > **Calibrage**.
3. Appuyez doucement sur **Démarrer le calibrage** pour démarrer le calibrage.

---

## Instructions de lavage

---

### ÉTAPE 1 Trier

---

**Triez le linge en fonction de ces critères :**

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- Couleur : séparez le blanc des couleurs.
- Taille : mélangez ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour pour améliorer les performances de lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément. Vérifiez les étiquettes des articles neufs en laine vierge, des rideaux et des articles en soie.

#### REMARQUE

Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette de tous les vêtements et triez-les en conséquence avant de commencer le lavage.

### ÉTAPE 2 Vider les poches

---

**Videz toutes les poches des vêtements à laver.**

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.

**Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.**

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

### ÉTAPE 3 Utiliser un filet à linge

---

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer autour du hublot. Placez-les dans un filet à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du Laundry Combo, ainsi que des blessures.

# Avant de démarrer

---

## ÉTAPE 4 Évaluer la capacité de chargement

---

Ne surchargez pas le Laundry Combo. Une surcharge peut empêcher le Laundry Combo de laver correctement.

### REMARQUE

Lorsque vous lavez des draps ou des housses de couette, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.

Pour les draps ou housses de couette, la vitesse du cycle d'essorage maximale recommandée est Faible ou Moyen, et la capacité de chargement est de 7 lb (3,0 kg) maximum.

### ATTENTION

Lorsque le linge est mal équilibré et que le code d'information « **Linge mal équilibré détecté** » est affiché, redistribuez la charge. Le linge mal équilibré peut réduire les performances d'essorage.

## ÉTAPE 5 Ajouter le type de lessive approprié

---

Le type de lessive à utiliser (universelle, en particulier pour les articles en laine, etc.) dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Quel que soit le type spécifique de lessive que vous utilisez, utilisez toujours une lessive HE qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

### REMARQUE

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, communiquez avec vos autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.

### ATTENTION

Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le cycle Laine, utilisez uniquement de la lessive liquide neutre. Si vous utilisez de la lessive en poudre avec le cycle Laine, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge ou de le décolorer.

Utilisez uniquement une lessive HE.



Pour des résultats de lavage optimaux, utilisez une lessive haute efficacité telle que Tide HE, Wisk HE, Cheer HE ou Gain HE\*. Les lessives haute efficacité contiennent des agents anti-mousse chargés de réduire, voire d'éliminer la mousse. Lorsqu'il y a moins de mousse, la charge tourne plus efficacement et le lavage est optimisé. (\* Les noms de marque sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.)



## AVERTISSEMENT


Pour un résultat optimal, utilisez uniquement une lessive HE. N'utilisez pas de lessive non labellisée HE, de lessive organique, de lessive naturelle ou de lessive HE avec des ingrédients naturels (comme du vinaigre ou du bicarbonate de soude).

# Avant de démarrer

## Instructions relatives au tiroir à lessive

### REMARQUE

Grâce aux distributeurs automatiques, il est plus facile de faire votre lessive. En effet, ils distribuent la quantité prédéfinie d'agents nettoyants sans avoir à la verser à chaque fois. Ce pourrait être plus économique car la quantité exacte sera distribuée à chaque utilisation, ce qui aide à réduire le gaspillage d'agents nettoyants.

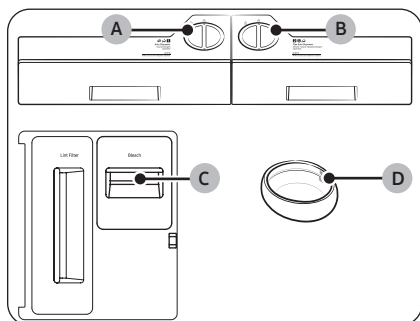

#### A. Distribution automatique

- Vous pouvez utiliser de la lessive générale dans ce compartiment.
- Utilisez uniquement de la lessive liquide. N'utilisez pas de lessive ou d'adoucissant en poudre.

#### B. Distributeur automatique Flex

- Vous pouvez régler ce distributeur de sorte qu'il distribue de la lessive (**Lessive classique** ou **Lessive spéciale**) ou de l'adoucissant.
- Utilisez uniquement de la lessive neutre dans ce distributeur si vous avez réglé l'option **Type de lessive** sur **Lessive spéciale**.
- Ne versez pas de lessive en poudre.

#### C. Compartiment manuel d'eau de Javel

- Ajoutez de l'eau de Javel chlorée liquide. Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum.

#### D. Bac Aqua Pebble

- Pour utiliser le bac Aqua Pebble, réglez l'option **Quantité** pour **Distributeur automatique** et **Distributeur automatique flexible** sur **Arrêt**.
- N'utilisez pas le bac Aqua Pebble pour de l'eau de Javel ou de l'adoucissant.

## ⚠ ATTENTION

- N'utilisez pas le Laundry Combo si les distributeurs ne sont pas présents dans le tiroir à lessive.
  - Une fuite d'eau peut provoquer une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants dans le tiroir.
  - Tablettes, capsules ou pour boule ou filet de lavage.
- N'utilisez pas de lessive/d'adoucissant gélifié(e) ou visqueux(-se) dans le tiroir à lessive car ils risquent de ne pas s'écouler correctement.
  - Lisez les instructions du fabricant de la lessive/l'adoucissant avant de les utiliser dans le Laundry Combo.
- Une fois que vous l'avez retiré du tiroir à lessive, ne trimbalez pas le distributeur. Remettez le distributeur en place.
  - Sinon, le distributeur risque de bouger et son contenu risque de se déverser.


- 
- Pour éviter que leur contenu ne se déverse sur le sol, videz les distributeurs présents dans le tiroir à lessive avant de déplacer le Laundry Combo.
  - N'utilisez pas d'eau de Javel chlorée car elle pourrait abîmer le linge.
  - Faites attention lorsque vous insérez le bac Aqua Pebble, car il est censé être équilibré sur le dessus du linge au début du cycle de lavage. Si le bac Aqua Pebble bascule avant le début d'un cycle de lavage, des résidus de lessive peuvent subsister sur le linge à la fin du cycle de lavage, entraînant la décoloration du linge ou la réduction des performances de lavage.
  - Avant chaque lavage, nettoyez le bac Aqua Pebble avant d'ajouter de la lessive neuve.
  - N'insérez pas le bac Aqua Pebble dans un article plié ou entre plusieurs articles.
  - N'utilisez pas d'eau de Javel chlorée liquide ou en poudre.
  - Ne placez pas et ne rangez pas de produits de nettoyage, tels que de la lessive, de l'eau de Javel ou de l'adoucissant, sur le dessus de votre Laundry Combo. Essayez immédiatement tout déversement pour éviter d'endommager le Laundry Combo, en particulier sa finition et le panneau LCD.

#### REMARQUE

- Si le message « **Remplissage nécessaire** » s'affiche à l'écran, remplissez le distributeur correspondant.
- La distribution de lessive/d'adoucissant ne se fait pas automatiquement lors des cycles **Laine**, **Délicat** et **Sport** si l'option **Type de lessive** pour **Distributeur automatique** et **Distributeur automatique flexible** est réglée sur **Lessive classique**. Vous devez utiliser le bac Aqua Pebble pour verser la lessive directement dans le tambour.
  - Toutefois, si l'option **Type de lessive** pour **Distributeur automatique flexible** est réglée sur **Lessive spéciale**, la distribution de lessive se fera automatiquement.
- Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum lorsque vous ajoutez de la lessive et de l'adoucissant.
- Le tiroir à lessive peut être difficile à ouvrir du bout des doigts. Attrapez fermement la poignée du tiroir à lessive avec votre main et tirez pour l'ouvrir.
- Repoussez le tiroir à lessive jusqu'en butée pour le fermer.
- Si vous sentez que le parfum de l'adoucissant est faible, réglez le niveau d'ajout d'adoucissant sur un réglage plus élevé.

# Avant de démarrer

## Utilisation de l'eau de Javel

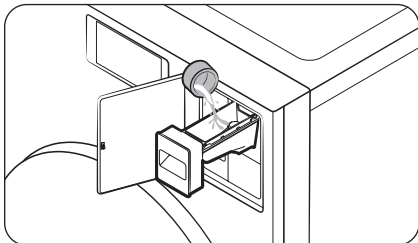


Ajoutez uniquement de l'eau de Javel chlorée liquide dans le **distributeur manuel d'eau de Javel**. Ne dépassez pas le **trait de remplissage maximum**.

### ⚠ ATTENTION

- N'ajoutez pas l'eau de Javel si le compartiment à lessive liquide n'est pas présent dans le distributeur manuel d'eau de Javel.
- Ne versez jamais d'eau de Javel chlorée liquide non diluée directement sur le linge ou dans le tambour. Ce produit chimique puissant peut endommager et décolorer les fibres s'il n'est pas utilisé correctement.

## Utiliser des produits de suroxygénation ou de l'eau de Javel non décolorante

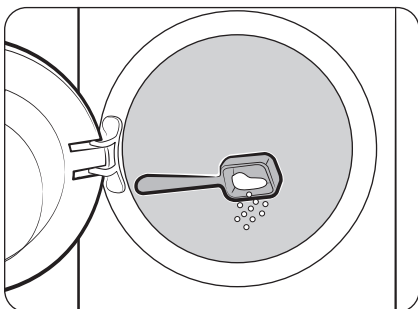


Les produits de suroxygénation ou l'eau de Javel non décolorante peuvent augmenter les performances de lavage. Assurez-vous d'ajouter du produit de suroxygénation ou de l'eau de Javel non décolorante seulement après avoir placé le linge dans le tambour.

### 📖 REMARQUE

Pour utiliser simultanément de la lessive en poudre et du produit de suroxygénation ou de l'eau de Javel non décolorante en poudre, il est plus efficace de les mettre ensemble dans le tambour avant d'ajouter le linge.

### Utiliser le bac Aqua Pebble

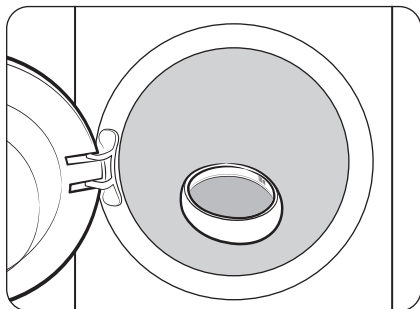

Versez la quantité recommandée de lessive liquide ou en poudre (lessive spéciale) dans le bac Aqua Pebble, puis déposez le bac Aqua Pebble directement dans le tambour. Vous verrez deux traits de guidage à l'intérieur du bac Aqua Pebble pour indiquer 50 ml (1,69 oz liq.) et 100 ml (3,38 oz liq.). Ne dépassez pas le trait de 100 ml.


# Avant de démarrer

## Pour verser des agents nettoyants dans les distributeurs automatiques


### REMARQUE

Si le message « **Remplissage nécessaire** » s'affiche à l'écran, remplissez le distributeur correspondant.


- Le délai de détection peut varier selon le type de lessive/d'adoucissant.

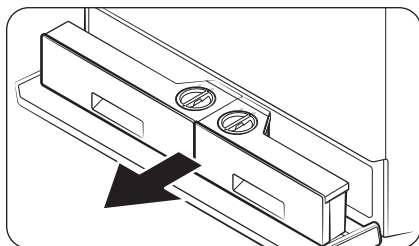


1. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
2. Tirez les distributeurs automatiques vers l'extérieur.

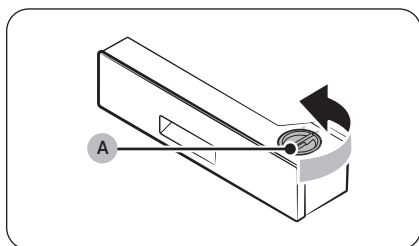


3. Tournez le **bouchon du distributeur automatique (A)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

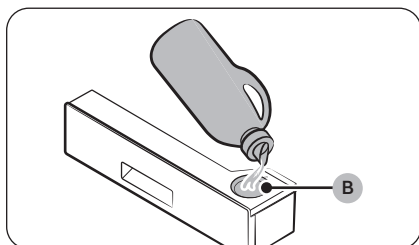


4. Appliquez une quantité appropriée de lessive dans le **distributeur automatique (B)**.
  - Une fois que vous avez terminé, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.

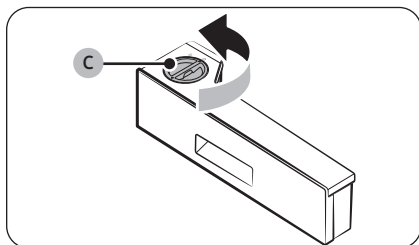

5. Tournez le **bouchon du distributeur automatique Flex (C)** dans le sens antihoraire pour l'ouvrir.

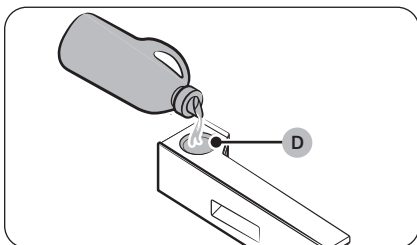

6. Appliquez une quantité appropriée de lessive (lessive classique ou spéciale) ou d'adoucissant dans le **distributeur automatique Flex (D)**.
- Une fois que vous avez terminé, réinstallez le bouchon et tournez-le dans le sens horaire pour le fermer.

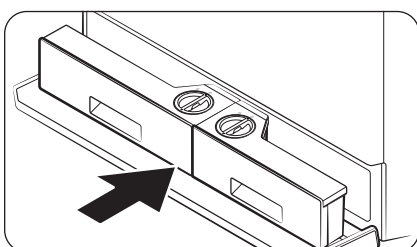

7. Remettez les distributions automatiques en place.
8. Fermez le cache du compartiment.

# Avant de démarrer

---

## Entretien du distributeur

Vous pouvez vérifier le type de lessive utilisé dans chaque distributeur.

La quantité de lessive et d'adoucissant restante, affichée sur l'écran de l'appareil, ne reflète pas la quantité exacte et peut différer de la quantité restante réelle.

### REMARQUE

Sur l'écran Entretien du distributeur, le statut actuel de la lessive et de l'adoucissant s'affiche et vous avertira si le niveau dans l'un des distributeurs devient bas. Suivez les instructions affichées à l'écran pour ajouter à nouveau de la lessive ou de l'adoucissant.


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez doucement sur **Entretien du distributeur** pour passer à l'écran Entretien du distributeur.
2. Vérifiez la quantité de lessive dans chaque distributeur et remplissez le distributeur dont la quantité de lessive est faible.
3. Appuyez doucement sur  pour passer à l'écran d'accueil.

# Opérations

## ⚠️ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles, lisez les **Consignes de sécurité** avant d'utiliser ce Laundry Combo.

### Panneau LCD

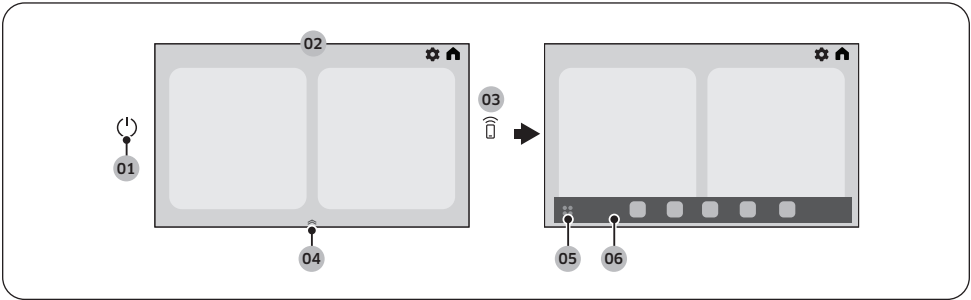

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Marche/Arrêt (⏻)                        | Appuyez doucement dessus pour mettre le Laundry Combo sous ou hors tension.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 02 Affichage                               | L'écran affiche des informations sur le cycle actuel et sur le temps restant estimé, ou encore un message d'information lorsqu'un problème survient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 03 Commande intelligente 📶                 | <p>Appuyez doucement dessus pour activer ou désactiver la fonction Commande intelligente.</p> <p>Laissez le doigt appuyé dessus pour passer en mode de jumelage afin de connecter l'appareil à l'application SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lorsque la fonction Commande intelligente est activée, vous pouvez contrôler votre Laundry Combo à distance à l'aide de l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette (Android ou iOS).</li><li>Pour en savoir plus sur la fonction <b>Commande intelligente</b>, reportez-vous en page 63.</li></ul> |
| 04 Gestionnaire des applications épinglées | <p>Faites glisser le gestionnaire des applications épinglées pour ouvrir les applications épinglées.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Le gestionnaire des applications épinglées apparaît uniquement sur l'écran Accueil.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 05 Bouton de la barre d'applications       | <p>Appuyez doucement dessus pour afficher toutes les applications disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lanceur d'applications : Appuyez doucement sur la barre d'applications pour ouvrir le lanceur d'applications. Vous pouvez ouvrir le lanceur d'applications pour ouvrir rapidement l'application SmartThings, Chronomètre, Bixby, Météo, Ring, Internet ou Paramètres.</li></ul>                                                                                                                                                                               |
| 06 Applications épinglées                  | <p>Dans les applications épinglées, vous trouverez les icônes permettant d'accéder plus facilement aux applications couramment utilisées.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Un maximum de cinq icônes s'affichent dans les applications épinglées et vous pouvez les modifier.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Opérations


## Description des icônes d'affichage

|                                                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | Accueil                           | Appuyez doucement dessus pour accéder à l'écran Accueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                           | Paramètres                        | Appuyez doucement dessus pour accéder au menu Paramètres. <ul style="list-style-type: none"><li>Pour en savoir plus sur la <b>Réglages</b>, reportez-vous en page 55.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                           | Verrouillage du hublot            | <ul style="list-style-type: none"><li>Cette icône indique que le hublot est verrouillé et qu'il ne peut pas être ouvert.</li><li>Le hublot se verrouille automatiquement pendant un cycle et cette icône s'allume.</li><li>Vous pouvez ouvrir le hublot lorsque cette icône disparaît.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                           | Commande intelligente             | <ul style="list-style-type: none"><li>Cette icône indique que la fonction Commande intelligente est activée.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br> | Lave-linge<br>(Options de lavage) | <p>Cette icône disparaît pendant un cycle de lavage uniquement ou lors d'un processus de lavage. Vous pouvez appuyer doucement sur cette icône pour modifier les réglages du cycle.</p> <p>Appuyez doucement sur le bouton de votre choix pour modifier les réglages par défaut du cycle de lavage.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Température</b> : appuyez doucement dessus pour modifier la température de l'eau pour le cycle sélectionné.</li><li><b>Essorage</b> : appuyez doucement dessus pour modifier la vitesse d'essorage du cycle sélectionné.<ul style="list-style-type: none"><li><b>Arrêt cuve pleine et sans essorage</b> : le dernier cycle de rinçage est suspendu afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage.</li><li><b>Vidange et sans essorage</b> : le lave-linge ne lance aucun cycle d'essorage après la dernière opération de vidange.</li></ul></li><li><b>Degré de salissure</b> : appuyez doucement dessus pour modifier le degré de salissure pour le cycle actuel.</li><li><b>Lessive</b> : Vous pouvez sélectionner la quantité de lessive à distribuer pendant chaque cycle de lavage.</li><li><b>Adoucissant</b> : Vous pouvez sélectionner la quantité d'adoucissant à distribuer pendant chaque cycle de lavage.</li><li><b>Rinçage supplémentaire</b> : Permet d'ajouter un cycle de rinçage supplémentaire à la fin du cycle afin d'éliminer les additifs de lessive plus en profondeur.<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez dessus pour activer ou désactiver cette fonction.</li></ul></li><li><b>Anti-tache</b> : Cette fonction permet de retirer un grand nombre de taches tenaces. Une fois la fonction Anti-tache sélectionnée, le linge est trempé dans des bulles d'eau pour un lavage efficace.<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez dessus pour activer ou désactiver cette fonction.</li></ul></li></ul> |

|                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Sèche-linge</b><br>(Options de séchage) | <p>Cette icône disparaît pendant un cycle de séchage uniquement ou lors d'un processus de séchage. Vous pouvez appuyer doucement sur cette icône pour modifier les réglages du cycle.</p> <p>Appuyez doucement sur le bouton de votre choix pour modifier les réglages par défaut du cycle Séchage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Niveau de séchage</b> : Appuyez doucement dessus pour changer le niveau de séchage. Vous pouvez sélectionner parmi 4 niveaux différents, mais le niveau disponible dépend du cycle sélectionné.</li> <li>• <b>Temps de séchage</b> : Appuyez doucement dessus pour changer le temps de cycle. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certains cycles ne prennent pas en charge de réglage de temps.</li> <li>- Vous pouvez régler le temps de séchage entre 20 minutes et 240 minutes. Toutefois, le temps de séchage disponible dépend du cycle sélectionné.</li> </ul> </li> <li>• <b>Préparation au séchage</b> : Une fois le processus de lavage terminé et avant le début du processus de séchage, le Laundry Combo se met en pause et avertit l'utilisateur qu'il faut retirer les articles qui ne conviennent pas au séchage en machine. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si vous n'appuyez pas doucement sur le message contextuel pendant la période d'attente, le processus de séchage démarre automatiquement après un délai de 10 minutes.</li> <li>- Préparation au séchage est uniquement disponible pour les cycles comprenant les processus de lavage et de séchage.</li> </ul> </li> <li>• <b>Anti-pli</b> : Évite la formation de plis avec la rotation du tambour par intermittence après la fin du cycle de séchage. Le cycle Anti-pli dure environ 180 minutes. Une fois que le linge est sec, vous pouvez le retirer à tout moment du sèche-linge pendant le cycle Anti-pli. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyez dessus pour activer ou désactiver cette fonction.</li> </ul> </li> </ul> |
|  | <b>Lave-linge et sèche-linge</b>           | <p>Cet ensemble d'icônes apparaît pour indiquer que vous pouvez définir ou que vous avez déjà défini les réglages du cycle de lavage et de séchage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>Ouverture du hublot</b>                 | <p>Appuyez doucement sur ce bouton pour ouvrir le hublot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le bouton se désactive lorsque le hublot est ouvert et se réactive une fois le hublot fermé.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Départ</b>                              | <p>Vous pouvez démarrer le cycle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <b>Pause</b>                               | <p>Vous pouvez mettre en pause le cycle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendant le cycle, appuyez doucement sur le bouton pour le mettre en pause.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Opérations

## Utilisation d'un cycle

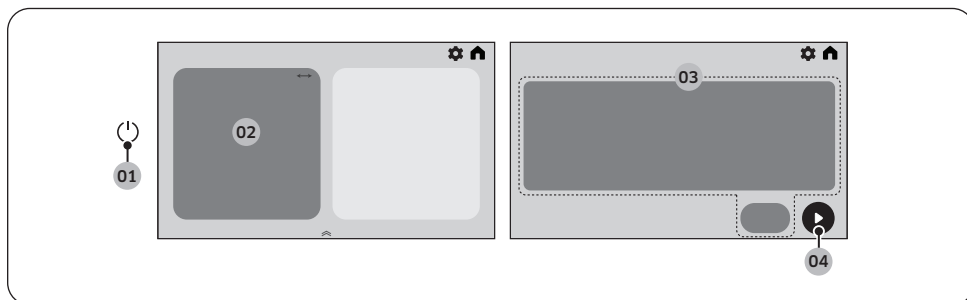

1. Appuyez doucement sur ⏻ pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Sélectionnez le cycle souhaité.
  - Pour en savoir plus sur la **Présentation des cycles**, reportez-vous en page 47.
3. Modifiez les options par défaut du cycle.
  - Pour le processus de lavage, appuyez doucement sur **Température**, **Essorage**, **Degré de salissure**, **Lessive**, **Adoucissant**, **Rinçage supplémentaire** ou **Anti-tache** pour modifier les réglages de cycle par défaut.
  - Pour le processus de séchage, appuyez doucement sur **Niveau de séchage**, **Temps de séchage**, **Préparation au séchage** ou **Anti-pli** pour modifier les réglages de cycle par défaut.
  - Vous ne pouvez pas régler l'option Temps de séchage pour les cycles Temps de séchage et Brise d'air.
  - Vous pouvez sélectionner un cycle de lavage uniquement ou un cycle de séchage uniquement.
  - Vous pouvez régler la fonction Arrêt différé.
  - Certains cycles n'ont pas de fonctions supplémentaires disponibles.
4. Appuyez sur ▶ pour démarrer le cycle.
  - Après avoir réglé le cycle de votre choix, l'écran affiche de brèves descriptions du cycle ainsi que sa durée.
  - Vous pouvez également vérifier la progression du cycle, le temps de cycle restant et les codes d'information.

### REMARQUE

- Pour changer le cycle, appuyez doucement sur **Tout afficher**, puis sélectionnez le cycle souhaité.
- Une fois le cycle de séchage terminé, il se peut que les vêtements paraissent légèrement humides ou froids au toucher. Ceci est dû au fait que le Laundry Combo est conçu pour faire sécher les vêtements à basse température dans un tambour hermétique. Toutefois, vous n'avez pas à vous inquiéter car les vêtements paraîtront complètement secs une fois que vous les aurez sortis du tambour et secoués.

# Présentation des cycles

## Description des cycles

Vous pouvez ajouter ou supprimer des cycles pour personnaliser la liste des cycles dans l'option Mes cycles. Reportez-vous en page 60 pour obtenir plus d'informations.

### REMARQUE

- Les économies d'énergie varieront en fonction de la charge et des cycles utilisés. La consommation d'énergie pourrait augmenter si l'écran LCD est réglé pour rester allumé toute l'année.
- Si vous avez terminé le cycle de lavage avec un paramètre d'essorage inférieur, le linge risque de ne pas être totalement sec à la fin du cycle de séchage. Dans ce cas, exécutez le cycle Temps de séchage en plus.
- Pour garantir des résultats de séchage homogènes, vous devrez peut-être repositionner les éléments dans le tambour.
- Utilisez le cycle Serviettes si vous devez ne faire sécher que des serviettes.

### Cycles Lav.+Séch.

| Cycle                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour les vêtements en coton, le linge de lit, le linge de table, les sous-vêtements, les serviettes ou les T-shirts. La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge.</li><li>• Cycle d'économies d'énergie par défaut pour le séchage : Normal<ul style="list-style-type: none"><li>- Pour accéder au cycle Normal sur les modèles avec écran LCD, mettez l'appareil sous tension et sélectionnez <b>Cycle &gt; Normal</b>.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lavage et séchage optimisés par l'IA | <ul style="list-style-type: none"><li>• Le Laundry Combo détecte le type, le poids et le degré de salissure de votre linge, puis sélectionne en conséquence les réglages du cycle de lavage. Par exemple, le Laundry Combo augmentera la quantité de lessive*, le temps de lavage et le nombre de rinçages si votre linge est très sale. De plus, il sélectionnera les réglages appropriés pour les articles délicats.<ul style="list-style-type: none"><li>- * : nous vous recommandons d'activer la fonction Distribution automatique si vous utilisez le cycle Lavage et séchage optimisés par l'IA. Activez la fonction Distribution automatique si vous souhaitez que le Laundry Combo ajuste automatiquement la quantité de lessive en fonction du degré de salissure de votre linge.</li><li>- D'après les tests effectués en interne avec le cycle <b>Lavage et séchage optimisés par l'IA</b> sur une charge CEI de 8 livres. La fonction de détection de tissu ne fonctionne que pour les charges de 8 livres ou moins. En revanche, la fonction de détection de niveau de salissure fonctionne bien quel que soit le poids du linge. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation individuelle.</li></ul></li></ul> |

# Opérations

| Cycle           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Super rapide    | <ul style="list-style-type: none"><li>La durée réduite peut varier selon la charge/les options.</li><li>Pour des performances optimales, la charge maximale recommandée est de 10 lb (4,5 kg).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grande capacité | <ul style="list-style-type: none"><li>Linge très sale et textiles épais grand teint.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Petite charge   | <ul style="list-style-type: none"><li>Linge peu sale dont vous avez besoin rapidement.</li><li>Pour des performances optimales, la charge maximale recommandée est de 4 lb (2,0 kg).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tide POD froid  | <ul style="list-style-type: none"><li>Le cycle Tide POD froid effectue un nettoyage en profondeur, car la lessive se dissout efficacement même dans de l'eau froide.</li><li>Approprié pour le linge de maison en cas d'utilisation de capsules Tide Power PODS.</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| Délicat         | <ul style="list-style-type: none"><li>Textiles extra-fins, soutien-gorge, lingerie (soie) et autres tissus non lavables en machine.</li><li>Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le bac Aqua Pebble ou dans le distributeur automatique Flex.</li></ul>                                                                                                                                                                |
| Vapeur blanc    | <ul style="list-style-type: none"><li>Linge blanc. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans eau de Javel.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vap. assain.    | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour les tissus grand teint et le linge très sale, ce cycle chauffe l'eau alimentée à plus de 60 °C (140 °F) afin de nettoyer en profondeur.</li><li>Si vous arrêtez le cycle en cours pendant que le Laundry Combo chauffe l'eau, le hublot reste verrouillé pour votre sécurité.</li></ul>                                                                                                         |
| Vap. normal     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour laver les vêtements quotidiens avec de la vapeur.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Serviettes      | <ul style="list-style-type: none"><li>Pour les serviettes et tapis de bain, gants de toilette.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Draps           | <ul style="list-style-type: none"><li>Articles volumineux, comme les couettes, les couvertures et les draps.</li><li>Pour des résultats optimaux, lavez 1 seul type de draps à la fois.</li><li>Pour les articles volumineux, utilisez de la lessive liquide et n'enroulez pas les articles dans le tambour car ils pourraient s'y coincer.</li></ul>                                                                                      |
| Sport           | <ul style="list-style-type: none"><li>Vêtements de sport comme les maillots, shorts, T-shirts/débardeurs, etc. Ce cycle permet d'éliminer efficacement la saleté du linge délicat avec une rotation contrôlée du tambour.</li><li>Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le bac Aqua Pebble ou dans le distributeur automatique Flex.</li></ul>                                                                          |
| Laine           | <ul style="list-style-type: none"><li>Spécifique aux vêtements en laine lavables en machine pour les charges inférieures à 4 lb (2,0 kg).</li><li>Le cycle Laine se caractérise par de petites vibrations et un temps de trempage afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent/déforment.</li><li>Il est recommandé d'utiliser de la lessive spéciale dans le bac Aqua Pebble ou dans le distributeur automatique Flex.</li></ul> |

| Cycle            | Description                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleurs         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce cycle permet de laver des articles avec une eau à basse température pour éviter toute décoloration.</li> </ul>                                                               |
| Infroissable     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tissus synthétiques, infroissables et linge peu à moyennement sale.</li> </ul>                                                                                                  |
| Éco froid        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour le linge normalement et peu sale. Ce cycle utilise uniquement de l'eau froide pour économiser de l'énergie. L'eau froide évite également d'endommager le tissu.</li> </ul> |
| Moins microf.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez ce cycle pour réduire la quantité de microfibres générées pendant le lavage de vêtements synthétiques.</li> </ul>                                                      |
| Essorage uniqmt  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour effectuer uniquement le cycle d'essorage.</li> </ul>                                                                                                                       |
| Rinçage+Essorage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Permet d'effectuer un rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge.</li> </ul>                                                                         |

#### Cycles de séchage

| Cycle            | Description                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temps de séchage | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous pouvez régler le temps de cycle entre 20 minutes et 250 minutes.</li> </ul> |
| Brise d'air      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fait tourner le linge avec de l'air à température ambiante.</li> </ul>           |

#### Cycles Entretien de l'appareil

| Cycle                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entretien de l'appareil | <b>Auto-nettoyage+ (cycle de lavage)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permet de nettoyer le tambour en éliminant la saleté et toute accumulation dans le tambour.</li> <li>À effectuer tous les 30 lavages.</li> <li>Assurez-vous que le tambour est vide.</li> </ul>                                                                                         |
|                         | <b>Auto-séchage (cycle de séchage)</b><br>Vous pouvez stériliser le tambour pour maintenir sa propreté. <ul style="list-style-type: none"> <li>Un message d'alerte pour effectuer le cycle <b>Auto-séchage</b> apparaît après toutes les 40 utilisations. Utilisez ce cycle régulièrement pour sécher l'intérieur du tambour et éviter les mauvaises odeurs.</li> </ul> |

# Opérations

## Tableau des cycles

Utilisez ce tableau afin de définir les cycles et les options les mieux adaptés à votre linge.

### Tableau des cycles de lavage

● : réglage par défaut, ○ : peut être sélectionné

| Cycle                                | Fonctions   |        |       |        |                       |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------------------|
|                                      | Température |        |       |        |                       |
|                                      | Très chaude | Chaude | Tiède | Froide | Eau froide du robinet |
| Normal                               | ○           | ○      | ●     | ○      | ○                     |
| Lavage et séchage optimisés par l'IA |             | ○      | ●     | ○      | ○                     |
| Superrapide                          |             | ○      | ●     |        |                       |
| Grande capacité                      | ○           | ●      | ○     | ○      | ○                     |
| Petite charge                        |             | ○      | ●     | ○      | ○                     |
| Tide POD froid                       |             |        |       | ○      | ●                     |
| Délicat                              |             |        | ○     | ○      | ●                     |
| Vapeur blanc                         |             | ●      |       |        |                       |
| Vap. assain.                         | ●           |        |       |        |                       |
| Vap. normal                          |             | ●      |       |        |                       |
| Serviettes                           |             | ○      | ●     | ○      | ○                     |
| Draps                                |             |        | ●     | ○      | ○                     |
| Sport                                |             |        | ●     | ○      | ○                     |
| Laine                                |             |        | ●     | ○      | ○                     |
| Couleurs                             |             |        |       | ●      |                       |
| Infroissable                         |             |        | ●     | ○      | ○                     |
| Éco froid                            |             |        |       | ○      | ●                     |
| Moins microf.                        |             |        |       | ○      | ●                     |
| Essorage uniqlmt                     |             |        |       |        |                       |
| Rinçage+Essorage                     |             |        |       |        |                       |
| Auto-nettoyage+                      | ●           |        |       |        |                       |

| Cycle                                | Fonctions         |        |         |        |             |                          |                                    |                   |        |         |       |
|--------------------------------------|-------------------|--------|---------|--------|-------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|
|                                      | Essorage          |        |         |        |             |                          |                                    |                   |        |         |       |
|                                      | Lavage uniquement |        |         |        |             |                          |                                    | Lavage et séchage |        |         |       |
|                                      | Très élevée       | Élevée | Moyenne | Faible | Très faible | Vidange et sans essorage | Arrêt cuve pleine et sans essorage | Très élevée       | Élevée | Moyenne | Basse |
| Normal                               | ○                 | ●      | ○       | ○      |             | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Lavage et séchage optimisés par l'IA | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Super rapide                         | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Grande capacité                      | ●                 | ○      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Petite charge                        | ●                 | ○      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Tide POD froid                       | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Délicat                              |                   |        | ●       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  |                   |        | ●       |       |
| Vapeur blanc                         | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Vap. assain.                         | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Vap. normal                          | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Serviettes                           | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Draps                                |                   |        | ○       | ●      | ○           | ○                        | ○                                  |                   |        | ●       |       |
| Sport                                |                   |        | ○       | ●      | ○           | ○                        | ○                                  |                   |        | ●       |       |
| Laine                                |                   |        |         | ●      | ○           | ○                        | ○                                  |                   |        |         | ●     |
| Couleurs                             | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Infroissable                         |                   | ○      | ○       | ●      | ○           | ○                        | ○                                  |                   | ●      |         |       |
| Éco froid                            | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Moins microf.                        |                   |        | ○       | ●      | ○           | ○                        | ○                                  |                   |        | ●       |       |
| Essorage unique                      | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        |                                    | ●                 |        |         |       |
| Rinçage+Essorage                     | ○                 | ●      | ○       | ○      | ○           | ○                        | ○                                  | ●                 |        |         |       |
| Auto-nettoyage+                      | ●                 |        |         |        |             |                          |                                    | ●                 |        |         |       |

# Opérations

| Cycle                                | Fonctions          |      |        |          |             |            |                        |
|--------------------------------------|--------------------|------|--------|----------|-------------|------------|------------------------|
|                                      | Degré de salissure |      |        |          |             | Anti-tache | Rinçage supplémentaire |
|                                      | Très intense       | Sale | Normal | Peu sale | Très faible |            |                        |
| Normal                               | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Lavage et séchage optimisés par l'IA |                    |      | ●      |          |             | ○          | ○                      |
| Superrapide                          | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           |            | ○                      |
| Grande capacité                      | ●                  | ○    | ○      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Petite charge                        | ○                  | ○    | ○      | ○        | ●           |            | ○                      |
| Tide POD froid                       | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Délicat                              | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           |            | ○                      |
| Vapeur blanc                         | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Vap. assain.                         | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Vap. normal                          | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Serviettes                           | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Draps                                | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Sport                                | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Laine                                |                    |      | ●      |          |             |            |                        |
| Couleurs                             | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Infroissable                         | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Éco froid                            | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          | ○                      |
| Moins microf.                        | ○                  | ○    | ●      | ○        | ○           | ○          |                        |
| Essorage uniqmt                      |                    |      |        |          |             |            |                        |
| Rinçage+Essorage                     |                    |      |        |          |             |            | ○                      |
| Auto-nettoyage+                      |                    |      | ●      |          |             |            |                        |

## Tableau des cycles de séchage

### REMARQUE

Pour un résultat optimal, respectez ces recommandations de volume de charge pour chaque cycle de séchage.

- Charge importante : Remplissez le tambour aux  $\frac{3}{4}$  environ. Au-delà de cette limite, n'ajoutez pas d'articles supplémentaires afin que le linge tourne librement.
- ◐ Charge moyenne : Remplissez le tambour aux  $\frac{1}{2}$  environ.
- Petite charge : Remplissez le tambour avec 3 à 5 articles (pas plus du  $\frac{1}{4}$ ).

| Cycle                                | Articles recommandés                                                                      | Volume de charge | Niveau de séchage |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Normal                               | Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.           | ●                | Normal            |
| Lavage et séchage optimisés par l'IA | Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.           | ●                | Normal            |
| Super rapide                         | Tissus synthétiques                                                                       | ◐                | Normal            |
| Grande capacité                      | Tissus lourds, tels que les jeans, les velours côtelés ou les vêtements de travail lourds | ◐                | Normal            |
| Petite charge                        | Petites charges                                                                           | ○                | Normal            |
| Tide POD froid                       | Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.           | ●                | Normal            |
| Délicat                              | Sous-vêtements, lingerie                                                                  | ○                | Moins             |
| Vapeur blanc                         | Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.           | ●                | Plus              |
| Vap. assain.                         | Literie, rideaux, vêtements d'enfant                                                      | ●                | Plus              |
| Vap. normal                          | Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.           | ●                | Plus              |
| Serviettes                           | Serviettes et linge de bain                                                               | ◐                | Normal            |
| Draps                                | Couvertures, draps, couettes, oreillers                                                   | ●                | Normal            |
| Sport                                | Vêtements de sport, maillots                                                              | ◐                | Moins             |
| Laine                                | Pour lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge uniquement.                 | ◐                | Humide            |
| Couleurs                             | Pour le coton, les charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.           | ●                | Normal            |
| Infroissable                         | Tissus infroissables en coton, synthétique                                                | ◐                | Moins             |
| Éco froid                            | -                                                                                         | ●                | Normal            |
| Moins microf.                        | Le processus de séchage est désactivé par défaut.                                         | -                | -                 |
| Temps de séchage                     | Toute charge                                                                              | ●                | -                 |
| Brise d'air                          | Tous les types de tissus                                                                  | ○                | -                 |
| Auto-séchage                         | -                                                                                         | -                | -                 |

# Opérations

● : réglage par défaut, ○ : peut être sélectionné

| Cycle                                | Fonctions         |        |       |        |                  |                        |          |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-------|--------|------------------|------------------------|----------|
|                                      | Niveau de séchage |        |       |        | Temps de séchage | Préparation au séchage | Anti-pli |
|                                      | Plus              | Normal | Moins | Humide |                  |                        |          |
| Normal                               | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Lavage et séchage optimisés par l'IA | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Superrapide                          | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Grande capacité                      | ○                 | ●      |       |        |                  | ○                      | ○        |
| Petite charge                        | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Tide POD froid                       | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Délicat                              |                   | ○      | ●     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Vapeur blanc                         | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Vap. assain.                         | ●                 |        |       |        |                  | ○                      | ○        |
| Vap. normal                          | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Serviettes                           | ○                 | ●      |       |        |                  | ○                      | ○        |
| Draps                                | ○                 | ●      |       |        |                  | ○                      | ○        |
| Sport                                |                   | ○      | ●     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Laine                                |                   |        |       | ●      |                  | ○                      |          |
| Couleurs                             | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Infroissable                         |                   | ○      | ●     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Éco froid                            | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Moins microf.                        | ○                 | ●      | ○     | ○      |                  | ○                      | ○        |
| Temps de séchage                     |                   |        |       |        | ○                | ○                      | ○        |
| Brise d'air                          |                   |        |       |        | ○                | ○                      | ○        |
| Auto-séchage                         |                   |        |       |        | ○                |                        |          |

# Réglages

## Utilisation de Paramètres

1. Appuyez doucement sur .
2. Appuyez doucement sur **Général** ou **Lave-linge**.
3. Parcourez l'écran pour sélectionner le menu souhaité.
4. Modifiez les réglages ou démarrez la fonction.

### REMARQUE

- Pour revenir à l'écran Accueil, appuyez doucement sur < dans le coin supérieur gauche ou sur  dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Si la fonction sélectionnée n'est pas prise en charge, le message « **Actuellement pas pris en charge** » s'affiche et le bouton **OK** n'est pas actif.
- Lorsque vous sélectionnez une fonction supplémentaire, un court message d'aide apparaît lors des dix premières utilisations.

## Description du menu Paramètres

### Général

| Options        | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compte Samsung | Vous pouvez vous connecter à votre compte Samsung ou créer un nouveau compte Samsung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Connexions     | <p>Vous pouvez activer ou désactiver la connexion Wi-Fi. Vous pouvez également démarrer la fonction Commande intelligente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wi-Fi</b> : Appuyez dessus pour activer ou désactiver la connexion Wi-Fi.<ul style="list-style-type: none"><li>- Par défaut en sortie d'usine, la connexion Wi-Fi du Laundry Combo est désactivée. Toutefois, la connexion Wi-Fi du Laundry Combo s'active automatiquement lorsque vous mettez le Laundry Combo sous tension pour la première fois. Par la suite, le réglage final de la connexion Wi-Fi est conservé quel que soit l'état d'alimentation du Laundry Combo.</li><li>- Une fois que vous activez la connexion Wi-Fi du Laundry Combo et que vous connectez l'appareil à un réseau, le Laundry Combo reste connecté au réseau même si vous le mettez hors tension.</li><li>- L'icône de la connexion Wi-Fi indique que le Laundry Combo est connecté au routeur par connexion Wi-Fi.</li></ul></li><li>• <b>Connexion assistée</b> : Vous pouvez facilement installer l'application SmartThings à l'aide du code QR affiché à l'écran.<ul style="list-style-type: none"><li>- Vous pouvez connecter votre Laundry Combo à l'application SmartThings et le contrôler à distance.</li></ul></li></ul> |

# Opérations

| Options                                | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verrouiller                            | <p>Vous pouvez verrouiller la commande du Laundry Combo afin d'éviter que des enfants ou bébés ne démarrent ou ne règlent accidentellement le Laundry Combo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lorsque la fonction Verrouiller est activée, l'écran tactile et le hublot sont verrouillés pour des raisons de sécurité.</li><li>• Vous pouvez activer/désactiver la fonction Verrouiller dans n'importe quel cycle sélectionné.</li><li>• Appuyez et maintenez appuyé le bouton <b>Déverrouiller</b> durant 3 secondes pour déverrouiller.</li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si vous voulez mettre des articles supplémentaires dans le Laundry Combo pendant que la fonction Verrouiller est activée, vous devez d'abord désactiver la fonction Verrouiller.</li><li>• Vous ne pouvez pas ouvrir le hublot après un cycle de lavage lorsque la fonction Verrouiller est activée. Désactivez d'abord la fonction, puis ouvrez le hublot pour sortir le linge.<ul style="list-style-type: none"><li>- Mettez le lave-linge sous tension, appuyez doucement sur  &gt; <b>Général</b> &gt; <b>Verrouiller</b> et réglez la fonction sur <b>Arrêt</b>. Vous pouvez alors ouvrir le hublot.</li></ul></li></ul> |
| Sons                                   | <p>Vous pouvez régler les options Mode sonore, Thème sonore, Volume et Style de voix.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mode sonore</b> : Vous pouvez régler l'option Mode sonore souhaitée entre Voix, Tonalité et Sourdine.<ul style="list-style-type: none"><li>- Si vous réglez l'option Mode sonore sur Sourdine, le son d'alerte ne sera pas coupé, pour des raisons de sécurité.</li></ul></li><li>• <b>Thème sonore</b> : Vous pouvez sélectionner l'option Thème sonore souhaitée. Appuyez doucement sur un thème une seule fois pour obtenir un aperçu du son.</li><li>• <b>Volume</b> : Vous pouvez ajuster le volume pour les sons système et les sons multimédia.<ul style="list-style-type: none"><li>- Le Mode Son passera automatiquement à <b>Voix</b> si vous ajustez le volume alors que l'option Mode sonore est réglée sur <b>Sourdine</b>.</li></ul></li><li>• <b>Style de voix</b> : Vous pouvez sélectionner l'option Style de voix souhaitée. Appuyez doucement sur un style une seule fois pour obtenir un aperçu du son.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Notifications des appareils à domicile | <p>Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour vos appareils domestiques enregistrés sur l'application SmartThings.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Affichage                              | <p>Vous pouvez régler les options Luminosité et Taille de la police.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Affichage et style                     | <p>Vous pouvez régler l'option Thème de l'écran.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Options           | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixby             | <p>Vous pouvez régler les options Sortie de veille par la voix et Rétroaction sonore.</p> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le microphone pour la reconnaissance vocale est intégré au plan de travail du Laundry Combo. <ul style="list-style-type: none"> <li>Le meilleur moyen d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale est de se tenir à 3 pieds (1 mètre) de distance du Laundry Combo, de réduire tout bruit de fond et de parler assez fort et clairement, à un rythme fluide, en direction du microphone intégré.</li> </ul> </li> <li>La fonction de reconnaissance vocale peut ne pas fonctionner si vous vous tenez à moins de 3 pieds (1 mètre) ou si vous parlez trop bas.</li> </ul> |
| Microphone        | Vous pouvez activer ou désactiver l'utilisation du microphone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Langue            | Vous pouvez changer la langue du système.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Date et heure     | Vous pouvez régler la date et l'heure automatiquement ou manuellement et réglez le format horaire souhaité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unités de liquide | Vous pouvez sélectionner les unités pour les liquides.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Opérations

| Options                | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessibilité          | <p>Vous pouvez régler les paramètres Lecteur d'écran et Améliorations de la visibilité.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Lecteur d'écran</b> : Activez cette fonction pour recevoir des instructions vocales de la part de votre Laundry Combo.<ul style="list-style-type: none"><li>- Mettez l'appareil sous tension, appuyez doucement sur  - <b>Accessibilité</b> - <b>Lecteur d'écran</b>, puis appuyez doucement sur <b>Marche</b> pour activer la fonction.</li><li>- Lorsque la fonction Lecteur d'écran est activée, appuyez une fois sur un élément pour le faire lire à haute voix, ou appuyez deux fois dessus pour exécuter l'action correspondante. Vous pouvez également naviguer sur l'écran en le balayant avec deux doigts dans n'importe quelle direction.</li><li>- Certaines options du menu peuvent ne pas être disponibles lorsque la fonction <b>Lecteur d'écran</b> est activée.</li></ul></li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Pour désactiver la fonction, procédez comme suit : (un tapotement : sélection / deux tapotements : exécution) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sélectionnez  en haut à droite de l'écran, puis appuyez doucement dessus deux fois pour accéder au menu.</li><li>2. Dans le menu , balayez l'écran avec deux doigts pour trouver et sélectionner <b>Accessibilité</b>, puis appuyez doucement dessus deux fois pour accéder au menu.</li><li>3. Sélectionnez <b>Lecteur d'écran</b>, puis appuyez doucement dessus deux fois pour accéder au menu.</li><li>4. Sélectionnez <b>Arrêt</b>, puis appuyez doucement dessus deux fois pour modifier le paramètre.</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Améliorations de la visibilité</b> : Vous pouvez modifier les réglages Contraste élevé et Taille du texte pour accroître la visibilité.</li></ul> |
| Mise à jour logicielle | <p>Vous pouvez télécharger et installer la dernière version du logiciel. Le téléchargement commence automatiquement lorsque le Laundry Combo est connecté au réseau Wi-Fi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Assistance             | <p>Vous pouvez vérifier le guide d'utilisation ou démarrer le service de téléassistance.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obtenez de la téléassistance pour tous vos besoins relatifs à votre appareil.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Options                | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réinitialiser          | <p>Vous pouvez réinitialiser les réglages réseau ou réinitialiser tous les réglages.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Réinitialiser les paramètres réseau</b> : Mettez l'appareil sous tension, appuyez doucement sur  - <b>Général</b> - <b>Réinitialiser</b> - <b>Réinitialiser les paramètres réseau</b> - <b>Réinitialiser</b> dans cet ordre. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceci réinitialisera les paramètres de connexion Wi-Fi et de connexion à SmartThings.</li> </ul> </li> <li>• <b>Réinitialiser tous les paramètres</b> : Mettez l'appareil sous tension, appuyez doucement sur  - <b>Général</b> - <b>Réinitialiser</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Réinitialiser tous les paramètres</b> - <b>Réinitialiser</b> dans cet ordre.</li> <li>- Ceci réinitialisera tous les réglages, y compris les réglages réseau et les données personnelles.</li> <li>- Votre Laundry Combo rétablit le réglage d'usine.</li> </ul> </li> <li>• <b>Redémarrer</b> : Redémarrez l'appareil.</li> </ul> |
| À propos de l'appareil | <p>Vous pouvez consulter les informations relatives au Laundry Combo, comme l'état et les informations légales.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Opérations

## Lave-linge

| Options                    | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éclairage du tambour       | Cette fonction permet d'allumer l'éclairage à l'intérieur du tambour afin que vous puissiez voir l'état des articles qui se trouvent dedans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Distributeurs automatiques | <p>Vous pouvez sélectionner le mode du distributeur et régler le type, la concentration et la quantité de lessive. Le Laundry Combo distribue automatiquement la quantité adéquate de lessive pour le cycle sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mode Distributeur</b> : Vous pouvez sélectionner la fonction <b>Mode Distributeur</b>. Le réglage par défaut est <b>Lessive classique</b> et <b>Adoucissant</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>- Vous pouvez sélectionner <b>Lessive classique</b> et <b>Adoucissant</b>, <b>Lessive classique</b> et <b>Lessive spéciale</b>, ou <b>Lessive classique</b> et <b>Lessive classique</b>.</li></ul></li><li>• <b>Type de lessive</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Distributeur automatique</b> : Vous pouvez uniquement sélectionner <b>Lessive classique</b>.</li><li>- <b>Distributeur automatique flexible</b> : Vous pouvez régler ce distributeur de sorte qu'il distribue de la lessive (<b>Lessive classique</b>, <b>Lessive spéciale</b>) ou de l'adoucissant.</li></ul></li><li>• <b>Concentration</b> : Vous pouvez changer le niveau de concentration.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>1x &gt; 2x &gt; 3x</b></li><li>- Le réglage par défaut est <b>1x</b>.</li></ul></li><li>• <b>Quantité</b> : Vous pouvez sélectionner la quantité de lessive à distribuer pendant chaque cycle de lavage.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Low (Faible) &gt; Medium (Moyenne) &gt; High (Élevée)</b></li><li>- Le réglage par défaut est <b>Medium (Moyenne)</b>.</li></ul></li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vous pouvez activer et désactiver la distribution automatique de lessive et régler la quantité de lessive à distribuer pour chaque cycle. Vous devez verser la lessive manuellement si vous désactivez la distribution automatique de lessive.</li><li>• Pour les cycles nécessitant l'utilisation d'une lessive spéciale, seules les options disponibles s'affichent.</li></ul> |

| Options                         | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyage de la pompe           | <p>Vous pouvez utiliser cette fonction pour nettoyer l'accumulation de résidus de lessive ou d'adoucissant dans la pompe.</p> <p>Utilisez cette fonction après avoir vidé et nettoyé le distributeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vous avez le choix entre <b>Distributeur automatique</b>, <b>Distributeur automatique flexible</b> et <b>Distributeur automatique/Distributeur automatique flexible</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>Versez de l'eau jusqu'au trait de remplissage MAX dans le distributeur, puis appuyez doucement sur <b>Commencer le nettoyage</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Pendant le processus de nettoyage de la pompe, le tambour tourne pour vidanger l'eau. Lorsque le processus de nettoyage de la pompe est terminé, l'eau à l'intérieur du ou des distributeurs sera vidangée automatiquement.</p>                                                                                                                 |
| Ouverture automatique du hublot | <p>Vous pouvez régler le hublot du Laundry Combo de sorte qu'il s'ouvre automatiquement une fois le cycle terminé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage par défaut est <b>Ouvrir immédiatement</b>. Toutefois, si vous effectuez uniquement le processus de lavage, le paramètre <b>Ouvrir 5 minutes plus tard</b> s'applique.</li> <li>Vous avez le choix entre <b>Ouvrir 5 minutes plus tard</b> et <b>Ouvrir immédiatement</b>.</li> </ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les options disponibles pour la fonction Ouverture automatique du hublot sont actives uniquement lorsque la fonction est activée. Les options sont inactives lorsque la fonction est désactivée.</li> <li>La fonction Ouverture automatique du hublot n'est pas opérationnelle lorsque la fonction Verrouiller est activée.</li> <li>Le hublot ne s'ouvre pas à la fin du cycle si vous avez activé la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings.</li> </ul> |
| Modèle d'IA                     | <p>Cette fonction enregistre les cycles et réglages fréquemment utilisés. Lorsque vous activez cette fonction, le Laundry Combo mémorise les cycles que vous utilisez le plus ainsi que leurs réglages (cycles de lavage : <b>Température</b>, <b>Essorage</b> et <b>Degré de salissure</b> / cycles de séchage : <b>Niveau de séchage</b> et <b>Temps de séchage</b>) et les affiche par ordre de fréquence.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le réglage par défaut est <b>Marche</b>. Réglez-la sur <b>Arrêt</b> si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction.</li> <li>Lorsque vous désactivez la fonction, toutes les données enregistrées se réinitialisent.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Opérations

| Options        | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mes cycles     | <p>Ajoutez ou supprimez des cycles pour créer une liste de cycles personnalisée.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Vous ne pouvez modifier un cycle pour créer un cycle personnalisé que lorsque le Laundry Combo n'est pas en cours de fonctionnement.</li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Les cycles Normal et Entretien de l'appareil ne peuvent pas être supprimés de la liste des cycles.</li><li>Vous pouvez également modifier Mes cycles sur l'application SmartThings.</li></ul> |
| Calibrage      | <p>Vous pouvez relancer le calibrage pour une détection précise du poids.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Le calibrage ne démarre pas si le hublot est mal fermé.</li><li>Le tambour tourne dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 3 minutes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Self Diagnosis | <p>Vous pouvez utiliser cette fonction pour vérifier s'il y a des signes anormaux sur votre Laundry Combo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Si le Laundry Combo détecte une erreur, un code d'information et la solution correspondante s'affichent sur le panneau LCD.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Arrêt différé

Vous pouvez programmer le Laundry Combo pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un arrêt différé de 5 heures à 24 heures.

- Sélectionnez un cycle et modifiez les réglages du cycle au besoin.
- Appuyez doucement sur **Arrêt différé** en bas de l'écran Cycle.
- Réglez l'heure de fin souhaitée, puis appuyez doucement sur **OK**.
  - Le voyant s'affiche à l'écran et le Laundry Combo fait tourner le tambour pour détecter le poids de la charge (si la fonction de détection de la charge est préréglée pour le cycle sélectionné). Une fois la détection de la charge terminée, l'écran affiche le temps restant jusqu'à la fin du cycle de lavage.
  - L'heure à laquelle le cycle se termine peut varier en fonction du nombre d'articles et de leur état.
  - Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez doucement sur **Arrêter** pour redémarrer le Laundry Combo.

---

## Fonctions spéciales

---

### Commande intelligente

Vous pouvez connecter votre Laundry Combo à l'application SmartThings et le contrôler à distance.

#### Connecter votre Laundry Combo

1. Téléchargez et ouvrez l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette (Android et iOS).
2. Appuyez doucement sur  pour mettre le Laundry Combo sous tension.
3. Laissez le doigt appuyé doucement sur .
  - a. Le Laundry Combo passe en mode AP (Point d'accès) et se connecte à votre smartphone ou tablette.
  - b. Appuyez doucement sur  pour authentifier votre Laundry Combo.
  - c. Une fois le processus d'authentification terminé, votre Laundry Combo est connecté avec succès à l'application.
    - Vous pouvez utiliser les diverses fonctions disponibles sur l'application SmartThings.

#### REMARQUE

- Si votre Laundry Combo ne parvient pas à se connecter à l'application SmartThings, réessayez.
- Vérifiez votre routeur si vous rencontrez des problèmes de connexion Internet après avoir connecté votre Laundry Combo à l'application SmartThings.
- Si la connexion Wi-Fi est désactivée, laissez le doigt appuyé doucement sur  > **Connexions**, puis réactivez la connexion Wi-Fi.
- L'activation de la connexion Wi-Fi du Laundry Combo vous permet d'établir la connexion au Laundry Combo via l'application SmartThings sur votre smartphone ou tablette, quel que soit l'état d'alimentation du Laundry Combo. Toutefois, le Laundry Combo apparaît comme étant hors ligne sur l'application SmartThings si la connexion Wi-Fi du Laundry Combo est désactivée.
- Fermez le hublot avant de démarrer la fonction Commande intelligente.
- Si vous utilisez votre Laundry Combo pendant quelques temps sans le connecter à l'application SmartThings, un message contextuel relatif à la fonction Commande intelligente s'affiche pendant 3 secondes lors de la 20ème, la 40ème et la 60ème utilisation.
- Si la connexion Wi-Fi du Laundry Combo à un point d'accès n'est pas établie, la connexion Wi-Fi se désactive lorsque vous mettez l'appareil hors tension.

### Stay Connect

Configurez la fonction Stay Connect sur votre application SmartThings pour que la fonction Commande intelligente reste activée à la fin d'un cycle. Votre Laundry Combo reste connecté à l'application. Ainsi, vous pouvez lui envoyer d'autres instructions, que soyez chez vous ou non.

1. Si vous activez la fonction Stay Connect sur l'application SmartThings, le Laundry Combo reste en mode Veille après la fin d'un cycle.
  - La fonction Stay Connect restera activée pendant 24 heures maximum si le hublot reste fermé.
2. Lorsque la fonction Stay Connect est activée, les icônes des fonctions Commande intelligente, Verrouillage du hublot et Wi-Fi s'allument sur l'écran LCD.
3. Vous pouvez contrôler votre Laundry Combo avec commodité, par exemple en ajoutant des cycles de rinçage et d'essorage à l'aide de l'application SmartThings.

# Opérations

---

## REMARQUE

- Le Laundry Combo passe en mode Veille lorsque son cycle est mis en pause, même si l'appareil n'est pas connecté à l'application SmartThings.
- Dans certains cas, il se peut que seule l'icône de la fonction Verrouillage du hublot soit allumée.

## SmartThings

---

### Connexion Wi-Fi

Sur votre smartphone ou tablette, allez dans **Settings (Paramètres)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.

- Cet appareil prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.

### Télécharger

Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), recherchez l'application SmartThings en recherchant le terme « SmartThings ». Téléchargez et installez l'application sur votre appareil.

## REMARQUE

L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.

### Connexion

Vous devez d'abord vous connecter à SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte Samsung, suivez les instructions de l'application. Vous n'avez pas besoin d'une application distincte pour créer votre compte.

## REMARQUE

Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone ou une tablette Samsung enregistré peut se connecter automatiquement.

---

## Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings

1. Assurez-vous que votre smartphone ou tablette est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans **Settings (Paramètres)**, activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Ouvrez l'application **SmartThings** sur votre smartphone ou tablette.
3. Si le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.). » s'affiche, sélectionnez **Add (Ajouter)**.
4. Si aucun message ne s'affiche, sélectionnez **+** et choisissez votre appareil dans la liste des appareils disponibles. Si votre appareil ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Device Type (Type d'appareil) > Specific Device Model (Modèle d'appareil spécifique)**, puis ajoutez manuellement votre appareil.
5. Enregistrez votre appareil sur l'application SmartThings comme suit.
  - a. Ajoutez votre appareil sur SmartThings. Assurez-vous que votre appareil est connecté à SmartThings.
  - b. Une fois l'enregistrement terminé, votre appareil apparaît sur votre smartphone ou tablette.

Si vous déménagez, nous vous recommandons d'effacer complètement l'appareil et d'effectuer une réinitialisation du réseau dessus avant de le laisser derrière vous.

Si vous emménagez, la méthode la plus simple pour supprimer l'accès de l'ancien utilisateur et prendre le contrôle de l'appareil, c'est de l'ajouter sur SmartThings vous-même. Mais si vous ne comptez pas utiliser SmartThings, vous devrez effectuer une réinitialisation du réseau afin de protéger votre vie privée. Les logements locatifs changent régulièrement d'occupants. Pour protéger la vie privée des occupants, les paramètres Wi-Fi et/ou autres paramètres de connectivité doivent être réinitialisés à chaque changement d'occupants. Veuillez vous reporter aux instructions de réinitialisation aux paramètres d'usine figurant dans le présent manuel.

# Maintenance

Veillez à ce que le Laundry Combo reste propre afin d'éviter de dégrader ses performances et pour préserver sa durée de vie.

## AVERTISSEMENT

- La mise à la terre de certaines pièces internes n'a volontairement pas été effectuée ; ces éléments peuvent donc présenter un risque d'électrocution mais uniquement lors de l'entretien. Technicien de maintenance – Ne touchez pas les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : panneau de commande, dissipateur thermique, moteur, vanne d'alimentation en eau et pompe.
- Présence d'arêtes saillantes : pour réduire le risque de blessures, faites attention lors du nettoyage du condensateur ou des ailettes de la bobine de l'évaporateur.

## Entretien de l'appareil

L'écran Entretien de l'appareil donne des conseils en matière d'entretien afin que votre Laundry Combo reste propre et pour prolonger sa durée de vie.

Vous pouvez vérifier le nombre de cycles restants jusqu'au prochain cycle Auto-nettoyage+ et Auto-séchage, puis démarrer le cycle Auto-nettoyage+ ou Auto-séchage.

### REMARQUE

Si le cycle Entretien de l'appareil doit être exécuté, un message de guidage apparaîtra sur l'écran Accueil. Suivez les instructions affichées à l'écran pour exécuter le cycle Auto-nettoyage+ ou Auto-séchage.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez doucement sur **Entretien de l'appareil** pour passer à l'écran Entretien de l'appareil.
2. Appuyez doucement sur **Nettoyer maintenant** ou **Commencer le nettoyage** sous l'option souhaitée pour démarrer le cycle d'entretien.
  - Toutes les options du cycle Entretien de l'appareil sont réglées automatiquement.
  - Si le tambour et l'échangeur de chaleur nécessitent un nettoyage, toutes les options nécessaires pour le cycle Entretien de l'appareil sont réglées automatiquement.
3. Appuyez doucement sur  pour passer à l'écran d'accueil.

## Auto-nettoyage+

Certaines conditions d'utilisation et environnementales peuvent entraîner une accumulation de résidus ou le développement de mauvaises odeurs dans le tambour. Pour éviter cette accumulation ou le développement de mauvaises odeurs et ainsi garder un tambour frais et propre, exécutez le cycle Auto-nettoyage+ au moins une fois par mois ou tous les 40 cycles. Suivez la procédure recommandée ci-dessous lors de l'utilisation du cycle Auto-nettoyage+.

1. Appuyez doucement sur .
2. Sur l'écran de cycle, sélectionnez **Entretien de l'appareil** > **Auto-nettoyage+**.
3. Appuyez doucement sur **Nettoyer maintenant**.

### ATTENTION

Si de l'eau de Javel chlorée est laissée dans le tambour pendant une période prolongée, de la rouille peut se former.

#### REMARQUE

- La température de l'eau pour Auto-nettoyage+ est réglée par défaut sur Très chaude. Cette température ne peut pas être modifiée.
- En présence de résidus dans le tambour, versez de l'eau de Javel chlorée liquide jusqu'au trait de remplissage maximum du compartiment manuel d'eau de Javel, avant de démarrer le cycle Auto-nettoyage+. N'ajoutez pas d'eau de Javel chlorée liquide dans les autres compartiments (c'est uniquement le cas pour le cycle Auto-nettoyage+).
- Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum. N'utilisez pas et ne mélangez pas d'autres produits de nettoyage ou chimiques pendant le cycle Auto-nettoyage+. Si nécessaire, lancez un cycle Rinçage+Essorage une fois le cycle Auto-nettoyage+ terminé, afin de faciliter le retrait des résidus restants.

#### Rappel Auto-nettoyage+

- Tous les 40 cycles, le Laundry Combo affiche le message « **Il est temps d'exécuter le cycle Nettoyage+ ▶** Appuyez sur **Nettoyer maintenant** pour démarrer le cycle **Entretien de l'appareil**. » pendant une heure pour vous avertir d'exécuter le cycle **Auto-nettoyage+**.
- Nous vous recommandons de lancer le cycle régulièrement pour des questions d'hygiène.
- Vous verrez le message d'alerte **Auto-nettoyage+** s'afficher lorsque le Laundry Combo termine un cycle. Si vous ouvrez le hublot, le message disparaît et l'affichage montre automatiquement l'écran de réglage du cycle **Auto-nettoyage+**. À ce stade, le panneau LCD affiche le cycle de séchage recommandé.
- Le rappel apparaîtra sur le panneau LCD pendant 5 autres cycles consécutifs avant de disparaître. Le rappel suivant n'apparaîtra pas avant que 40 autres cycles aient été effectués.

# Maintenance

---

## Auto-séchage

---

1. Appuyez doucement sur .
2. Sur l'écran de cycle, sélectionnez **Entretien de l'appareil** > **Auto-séchage**.
3. Appuyez doucement sur **Nettoyer maintenant**.
  - Lorsque vous démarrez le cycle Auto-séchage, le processus de calibrage est inclus dans le cycle pour permettre une détection plus précise du poids.
  - Si vous laissez le hublot ouvert après avoir terminé le cycle Auto-séchage, cela aide à maintenir l'hygiène à l'intérieur du Laundry Combo.
  - Après toutes les 30 utilisations, un message d'alerte apparaît pour effectuer le cycle Auto-séchage. Utilisez ce cycle régulièrement pour sécher l'intérieur du tambour et éviter les mauvaises odeurs.




## ATTENTION


Assurez-vous de vider le tambour avant d'utiliser ce cycle.

## Vidange d'urgence


En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.

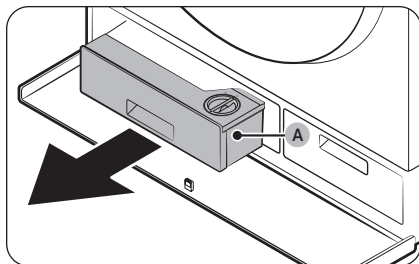

1. Mettez le Laundry Combo hors tension et débranchez-le de la prise électrique.
2. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
3. Tirez le **distribution automatique (A)** vers l'extérieur.

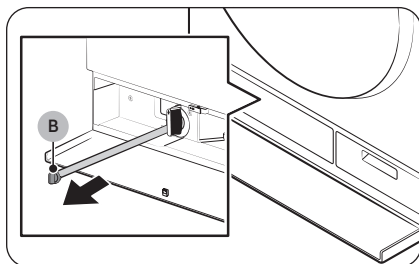


4. Placez un grand bac vide autour du capot et tirez le tuyau de vidange d'urgence jusqu'au bac tout en maintenant le **bouchon du tuyau (B)**.

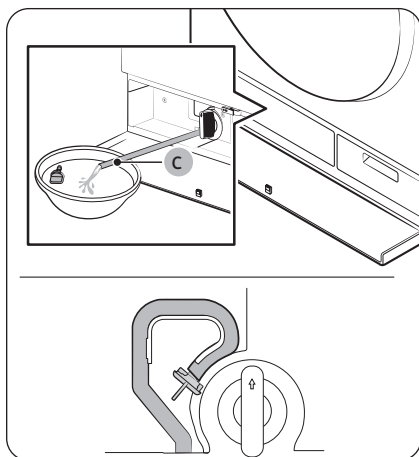

5. Ouvrez le bouchon du tuyau et laissez couler l'eau du **tuyau de vidange d'urgence (C)** dans le bac.
6. Lorsque vous avez terminé, fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau. Puis, fermez le capot du filtre.

# Maintenance

---

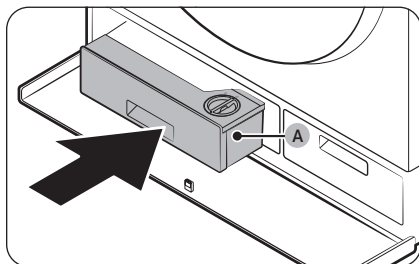

7. Remettez le **distribution automatique (A)** en place.

8. Fermez le cache du compartiment.

## REMARQUE

Utilisez un grand bac car la quantité d'eau dans le tambour peut être plus importante que vous ne le pensez.


## Nettoyage

### Surface du Laundry Combo


Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisez pas d'eau sur le Laundry Combo.

### Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'eau une ou deux fois par an.

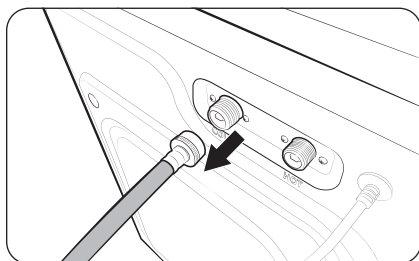

1. Mettez le Laundry Combo hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'eau à l'arrière du Laundry Combo. Recouvrez l'extrémité de chaque tuyau d'un chiffon ou d'une serviette pour éviter les projections d'eau.

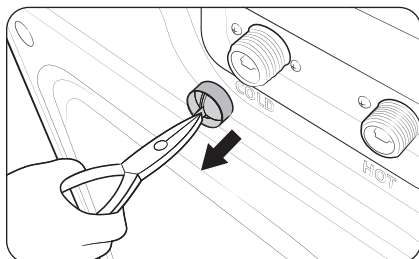

4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille de l'intérieur de la vanne d'arrivée d'eau.
5. Plongez le filtre à maille en profondeur dans de l'eau de sorte que le raccord fileté soit lui aussi submergé.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinstallez le filtre à maille dans la vanne d'arrivée d'eau et rebranchez le tuyau d'eau sur cette dernière.
8. Ouvrez le robinet d'eau.


### REMARQUE

- Si le filtre à maille est obstrué, le code d'information « 4C » apparaît sur l'écran.
- Nettoyez plus fréquemment le filtre à maille du tuyau d'eau si l'eau est fournie par un système d'eau ancien ou un puits.


# Maintenance

## Filtre de vidange


Il est recommandé de nettoyer le filtre de vidange tous les 2 mois pour prévenir son obstruction.

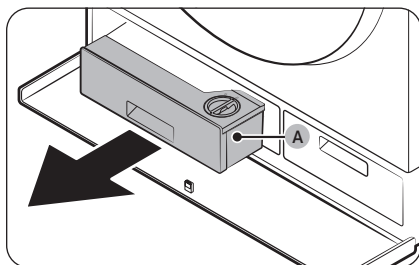


1. Mettez le Laundry Combo hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez le reste d'eau contenu dans le tambour. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Vidange d'urgence** à la page 69.)
3. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
4. Tirez le **distribution automatique (A)** vers l'extérieur.

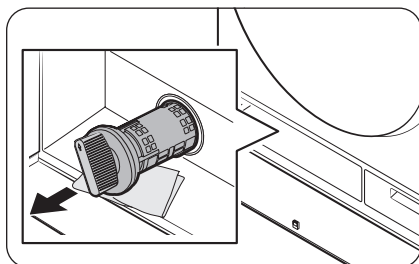

5. Tournez le bouton du filtre de vidange vers la gauche et vidangez le reste d'eau.

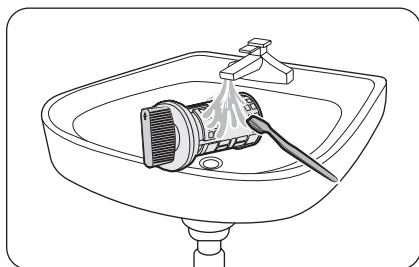


6. Nettoyez le filtre de vidange à l'aide d'une brosse souple. Lors du retrait du filtre de vidange, assurez-vous que le ventilateur à l'intérieur de la pompe de vidange est exempt d'impuretés.

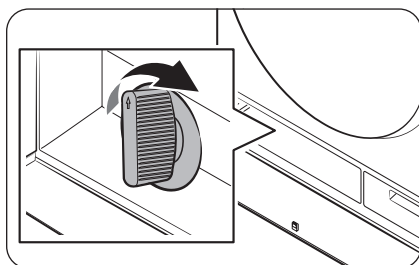

7. Réinsérez le filtre de vidange et tournez le bouton du filtre vers la droite.

### REMARQUE

Certains filtres de vidange sont dotés d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour ouvrir le bouton de sécurité du filtre de vidange, enfoncez le bouton et tournez-le vers la gauche. Le mécanisme de ressort du bouton de sécurité aide à ouvrir le filtre.

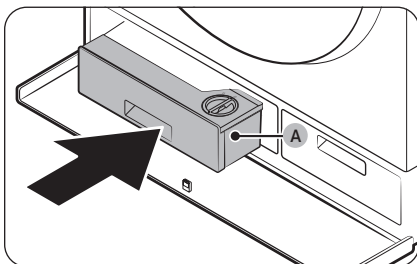

8. Remettez le **distribution automatique (A)** en place.
9. Fermez le cache du compartiment.

 **REMARQUE**

Si le filtre de vidange est obstrué, le code d'information « **5C** » apparaît sur l'écran.

 **ATTENTION**

- Assurez-vous que le bouton du filtre est correctement verrouillé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite.
- Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.


# Maintenance

## Distributeurs automatiques


Pour éviter l'accumulation de résidus de lessive dans les distributeurs automatiques, nettoyez les distributeurs et leurs composants une ou deux fois par mois, et dès que vous ajoutez ou changez la lessive ou l'adoucissant.

### ⚠ ATTENTION


- Veillez à mettre le Laundry Combo hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Si vous ne comptez pas utiliser le Laundry Combo pendant une période prolongée, videz les distributeurs et nettoyez-les soigneusement.

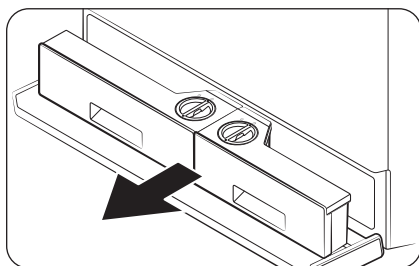


1. Appuyez sur le cache du compartiment pour l'ouvrir.
2. Tirez les distributeurs automatiques vers l'extérieur.

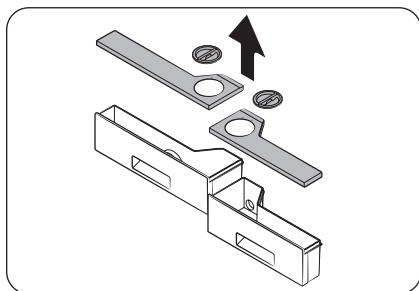


3. Retirez les couvercles des deux distributeurs à l'aide des languettes de tirage situées à l'arrière de chaque couvercle.

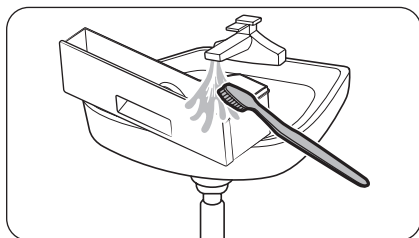

4. Nettoyez les distributeurs et tous leurs composants à l'eau courante tiède à l'aide d'une brosse souple.
  - Une fois le nettoyage terminé, essuyez tous les composants avec une serviette sèche ou un chiffon sec.

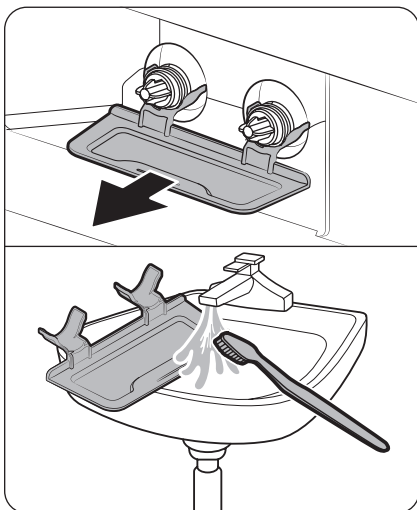

5. Retirez le bac du distributeur et nettoyez-le à l'eau courante pour éliminer la lessive ou l'adoucissant qui a fui. Ensuite, réinstallez le bac.

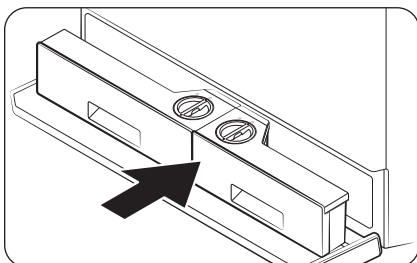

6. Remettez les distributions automatiques en place.



## ATTENTION

- Vérifiez que le logement du distributeur est complètement sec avant d'insérer les distributeurs automatiques.
  - Attachez fermement les dessus des deux distributeurs avant de les réinsérer.
  - Si le cache du compartiment n'est pas correctement fermé, de la lessive risque de fuir. Assurez-vous que les distributeurs automatiques sont complètement enfoncés.
7. Fermez le cache du compartiment.




## ATTENTION

Ne pulvérisez pas d'eau dans le logement du distributeur. Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

# Maintenance

---

## Diaphragme du hublot

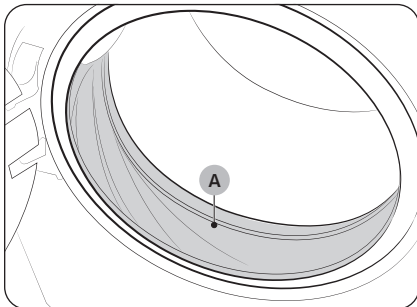

1. Ouvrez le hublot puis videz le tambour.
2. Mélangez 3/4 de tasse d'eau de Javel chlorée liquide à 1 gallon d'eau tiède du robinet.
3. Après vous être équipé de gants, utilisez un chiffon doux et propre imprégné de la solution d'eau et d'eau de Javel pour nettoyer le joint.
4. Laissez agir 5 minutes, puis essuyez et séchez bien.

## ATTENTION


Utilisez l'eau de Javel avec prudence et veillez à bien suivre les instructions d'utilisation et d'entretien fournies par le fabricant de l'eau de Javel.

## Échangeur de chaleur


Un échangeur de chaleur sale empêchera le bon fonctionnement du produit et doit être nettoyé régulièrement. Un message d'alerte apparaît toutes les 180 utilisations pour vous informer de nettoyer l'échangeur de chaleur. Nettoyez l'échangeur de chaleur lorsque vous voyez le message d'alerte.

### REMARQUE

- Des gouttelettes d'eau peuvent se former autour de l'échangeur de chaleur en raison de la condensation due aux différences de température. Ceci est normal et n'est pas un signe de fuite.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le Laundry Combo pendant une durée prolongée, ouvrez le capot du filtre à peluches et aérez-le.

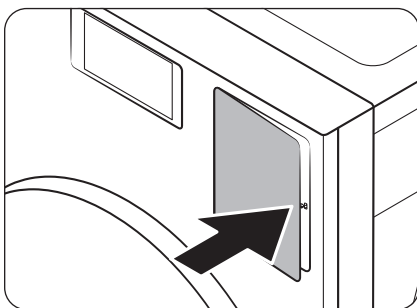


1. Appuyez sur le côté droit du capot du filtre à peluches pour l'ouvrir.

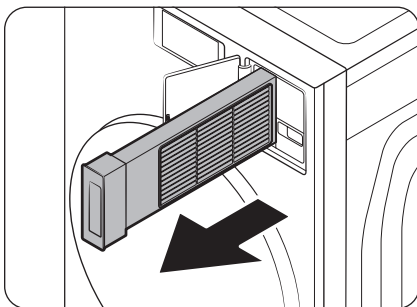

2. Tirez le filtre à peluches vers l'extérieur.

# Maintenance

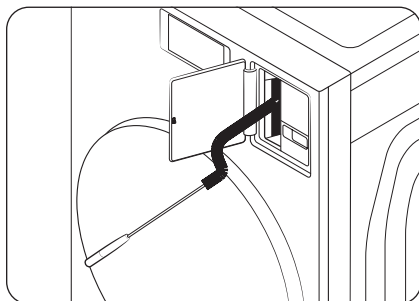

3. Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide de la brosse de l'appareil.


- Après l'avoir nettoyé à l'aide de la brosse, utilisez un aspirateur équipé d'un embout plat pour éliminer tous les autres débris. Ensuite, essuyez la surface extérieure à l'aide d'un chiffon humide.

## ⚠ ATTENTION

- Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler, ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de chaleur à mains nues.
- Lors du nettoyage de l'échangeur de chaleur, veillez à ne pas endommager les ailettes.

## 📖 REMARQUE


Si l'échangeur de chaleur est difficile à nettoyer du fait qu'il soit complètement sec, pulvérisez un peu d'eau dessus et utilisez une brosse pour le nettoyer.

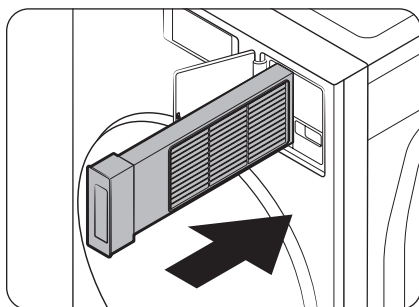


4. Réinsérez le filtre à peluches, puis fermez le capot du filtre à peluches.

## Filtre à peluches


Vous devez nettoyer le filtre à peluches après chaque cycle de séchage. Si vous ne nettoyez pas le filtre à peluches, cela pourrait dégrader les performances de séchage et impacter le temps de séchage.

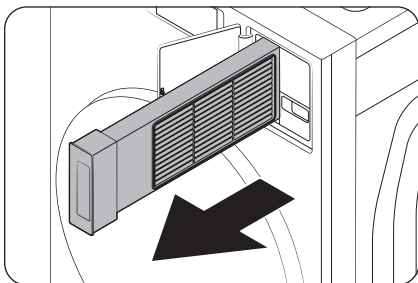

1. Ouvrez le capot du filtre à peluches.
2. Tirez le filtre à peluches vers l'extérieur.
  - Ne retirez pas le joint en caoutchouc sur le filtre à peluches.

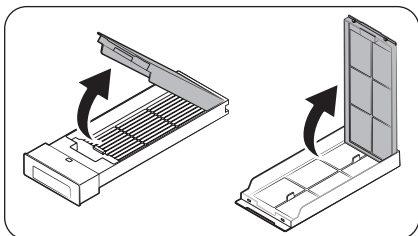


3. Ouvrez le filtre extérieur, puis retirez le filtre intérieur.

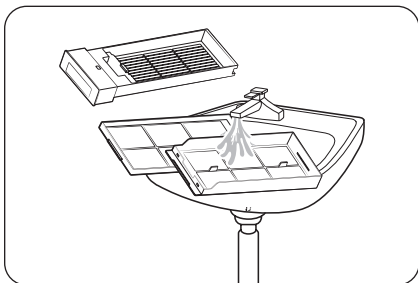

4. Retirez les peluches aussi bien du filtre intérieur que du filtre extérieur. Ensuite, lavez les filtres à l'eau courante et faites-les sécher complètement à l'ombre.

# Maintenance

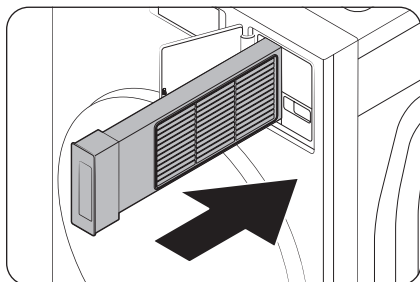

5. Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur dans le sens correct.
6. Remettez le filtre à peluches assemblé en place.

## ⚠ ATTENTION

- Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de se dégrader.
- Si la surface du filtre est mouillée, laissez-la sécher complètement avant toute utilisation.
  - Si vous insérez le filtre alors qu'il est mouillé peut entraîner le développement de moisissures, le dégagement de mauvaises odeurs ou la dégradation de l'efficacité de séchage.
- Lors du nettoyage ou du retrait du filtre à peluches, ne secouez pas ou ne tapez pas le filtre. Le contraire risquerait d'endommager le filtre.
- L'ouverture sans précautions et avec une force excessive des filtres extérieur et intérieur est susceptible de les endommager.

## 📖 REMARQUE

Des gouttelettes d'eau peuvent se former autour de l'échangeur de chaleur en raison de la condensation due à une différence de température. Ceci est normal et n'est pas un signe de fuite.

## Reprise du fonctionnement après du gel

Le Laundry Combo peut geler lorsque la température descend en-dessous de 32 °F (0 °C).

1. Mettez le Laundry Combo hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau tiède sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'eau et trempez-le dans de l'eau tiède.
4. Versez de l'eau tiède dans le tambour et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'eau au robinet d'eau.

## 📖 REMARQUE

Si le Laundry Combo ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus.

## Mesures en cas de période d'inutilisation prolongée

Évitez de laisser le Laundry Combo inutilisé pendant une période prolongée. Cependant, si vous ne comptez pas utiliser le Laundry Combo pendant une durée prolongée, respectez les consignes suivantes :

1. Appuyez doucement sur .
2. Sur l'écran de cycle, sélectionnez **Rinçage+Essorage**.
3. Videz le tambour, puis laissez le doigt appuyé doucement sur .
4. Lorsque le cycle est terminé, fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'eau.
5. Mettez le Laundry Combo hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation.
6. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.

## Nettoyer l'extérieur

1. Fermez les robinets d'eau après avoir terminé la lessive de la journée.  
Cela permettra de couper l'arrivée d'eau dans votre Laundry Combo et d'empêcher tout dégât des eaux potentiel. Laissez le hublot ouvert pour permettre à l'intérieur de votre Laundry Combo de sécher.
2. Utilisez un chiffon doux pour essuyer les traces de lessive, d'eau de Javel ou d'autres produits dès qu'elles apparaissent. Conseils de nettoyage recommandés :
  - Panneau LCD : nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de tampons à récurer. Ne vaporisez aucun produit d'entretien directement sur le panneau de commande.
  - Châssis : nettoyez-le à l'eau et au savon.

### ATTENTION

Veillez à mettre le Laundry Combo hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

## Nettoyer l'intérieur

Nettoyez régulièrement l'intérieur de votre Laundry Combo pour enlever la poussière, la saleté, les mauvaises odeurs, les moisissures ou les bactéries qui pourraient s'y être accumulées après une lessive.

### ATTENTION

Le non-respect de ces instructions peut avoir des conséquences désagréables, comme le dégagement de mauvaises odeurs et/ou le transfert de traces indélébiles sur votre Laundry Combo ou votre linge.

### REMARQUE

Éliminez les dépôts calcaires si besoin. Utilisez un produit dit « Adapté aux lave-linge ».

# Dépannage

Si un problème persiste, communiquez avec un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

## Contrôles à effectuer

Si vous rencontrez un problème avec le Laundry Combo, consultez tout d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

| Problème                                                          | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'appareil ne démarre pas.                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que le Laundry Combo est branché.</li><li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts.</li><li>Appuyez doucement sur  pour démarrer le Laundry Combo.</li><li>Assurez-vous que la fonction Verrouiller n'est pas activée.</li><li>Avant de se remplir, le Laundry Combo émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.</li><li>Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.</li><li>Vérifiez si l'alimentation électrique est correctement fournie.</li><li>Basse tension détectée.<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché.</li></ul></li><li>Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.</li><li>Nettoyez le filtre.</li></ul> |
| L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ouvrez entièrement le robinet d'eau.</li><li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li><li>Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé.</li><li>Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou obstrué.</li><li>Assurez-vous que la pression de l'eau est suffisante.</li><li>Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont correctement raccordés.</li><li>Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| En fin de cycle, de la lessive subsiste dans le tiroir à lessive. | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le Laundry Combo.</li><li>Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.</li><li>Vérifiez que le bouchon de rinçage est correctement inséré.</li><li>Si vous utilisez la lessive en poudre, assurez-vous que le sélecteur de lessive est en position haute.</li><li>Enlevez le bouchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Problème                                                      | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le lave-linge vibre d'une manière excessive ou émet du bruit. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le Laundry Combo est installé sur un sol plan et solide, non glissant. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster la hauteur du Laundry Combo.</li> <li>Assurez-vous que les boulons de transport ont été retirés.</li> <li>Assurez-vous que le Laundry Combo n'est en contact avec aucun autre objet.</li> <li>Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.</li> <li>Le moteur peut générer du bruit lors du fonctionnement normal.</li> <li>Des salopettes ou des vêtements comportant des décorations métalliques peuvent produire du bruit lors du lavage. Ceci est tout à fait normal.</li> <li>Des objets métalliques tels que des pièces de monnaie peuvent provoquer du bruit. Après le lavage, retirez ces objets du tambour ou du boîtier du filtre.</li> <li>Le processus d'essorage ne fonctionne pas correctement, car il n'y a pas assez de linge ou parce que la charge est mal répartie. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajoutez plus de linge ou répartissez à nouveau les articles, puis appuyez doucement sur <b>Départ</b> pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.</li> </ul> </li> <li>Retirez les articles qui sont coincés à l'intérieur du filtre à peluches.</li> </ul> |
| Le lave-linge ne se vidange pas et/ou n'essore pas.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé entre l'appareil et le système de vidange. Si vous rencontrez un problème de vidange, appelez le centre de dépannage.</li> <li>Assurez-vous que le filtre de vidange n'est pas obstrué.</li> <li>Fermez le hublot, puis laissez le doigt appuyé doucement sur <b>D</b>. Pour des raisons de sécurité, le tambour du Laundry Combo ne tourne pas ou l'appareil n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ou obstrué.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange non obstrué.</li> <li>Si l'alimentation électrique du Laundry Combo n'est pas suffisante, le Laundry Combo ne fera temporairement pas de vidange ni d'essorage. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le Laundry Combo fonctionne normalement.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement positionné, en fonction du type de raccordement.</li> <li>Nettoyez le filtre de vidange car il peut être obstrué.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Dépannage

| Problème                            | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le hublot ne s'ouvre pas.           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez doucement sur▷  pour arrêter le Laundry Combo.</li><li>• Le mécanisme de verrouillage du hublot se débloque après quelques minutes.</li><li>• Le hublot ne s'ouvrira que 3 minutes après l'arrêt ou la mise hors tension du Laundry Combo.</li><li>• Vérifiez que toute l'eau dans le tambour a été vidangée.</li><li>• Le hublot ne s'ouvre pas s'il reste de l'eau dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez le hublot manuellement.</li><li>• Vérifiez que le voyant de verrouillage du hublot est éteint. Le voyant de verrouillage du hublot s'éteint après la vidange du Laundry Combo.</li><li>• Coupez l'alimentation et redémarrez l'appareil.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quantité de mousse trop importante. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous d'utiliser les types de lessive recommandés.</li><li>• Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour empêcher la surproduction de mousse.</li><li>• Réduisez la quantité de lessive pour les lavages à l'eau douce, les petites charges ou pour le linge peu sale.</li><li>• Il est vivement conseillé d'utiliser une lessive haute efficacité.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impossible d'ajouter de la lessive. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous que la quantité de lessive et d'adoucissant restante ne dépasse pas la limite.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'appareil s'arrête.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique qui fonctionne.</li><li>• Vérifiez les fusibles ou réarmez le disjoncteur.</li><li>• Fermez le hublot, puis laissez le doigt appuyé doucement sur▷  pour démarrer le Laundry Combo. Pour des raisons de sécurité, le tambour du Laundry Combo ne tourne pas ou l'appareil n'essore pas tant que le hublot n'est pas fermé.</li><li>• Avant de se remplir, le Laundry Combo émet une série de cliquetis ; ces cliquetis indiquent qu'il vérifie que le hublot est bien verrouillé et qu'il effectue une vidange rapide.</li><li>• Le cycle peut comporter une phase de pause ou de trempage. Attendez un peu : le Laundry Combo devrait se remettre en marche.</li><li>• Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez le filtre à maille régulièrement.</li><li>• Si l'alimentation électrique du Laundry Combo n'est pas suffisante, le Laundry Combo ne fera temporairement pas de vidange ni d'essorage. Dès que l'alimentation électrique est à nouveau suffisante, le Laundry Combo fonctionne normalement.</li></ul> |

| Problème                                                                                                             | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La température de l'eau lors du remplissage n'est pas correcte.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ouvrez entièrement les deux robinets.</li> <li>Vérifiez le choix de la température.</li> <li>Assurez-vous que les tuyaux sont branchés sur les bons robinets. Rincez les canalisations d'eau.</li> <li>Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de sorte d'alimenter le robinet en eau chaude dont la température est de 49 °C minimum. Vérifiez également la capacité et le taux de récupération du chauffe-eau.</li> <li>Débranchez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué.</li> <li>Lors du remplissage du Laundry Combo, la température de l'eau est susceptible de varier car la fonction de contrôle automatique de la température vérifie la température de l'eau entrante. Ceci est tout à fait normal.</li> <li>Lors du remplissage du Laundry Combo, vous pouvez remarquer que seule de l'eau chaude et/ou froide passe par le distributeur alors que des températures froides ou tièdes sont sélectionnées. Ceci est tout à fait normal ; ce phénomène est dû à la fonction de contrôle automatique de la température chargée d'établir la température de l'eau.</li> </ul> |
| Le linge n'est pas essoré correctement.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisez la vitesse d'essorage High (Élevée) ou Extra High (Très élevée).</li> <li>Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour réduire la surproduction de mousse.</li> <li>La charge n'est pas assez importante. De petites charges (un ou deux articles) risquent de mal se répartir et donc de mal être essorés.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé ou obstrué.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De l'eau fuit du lave-linge.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.</li> <li>Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés.</li> <li>Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est bien insérée et fixée au système de vidange.</li> <li>Éviter toute surcharge.</li> <li>Utilisez une lessive haute efficacité (HE) pour empêcher la surproduction de mousse.</li> <li>Vérifiez le tuyau de vidange. <ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange n'est pas placée sur le sol.</li> <li>Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Les articles sont encore froissés après l'exécution de la fonction Anti-pli (Défroissage, Élimination des faux plis) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chargez entre 1 et 4 articles pour plus d'efficacité.</li> <li>Allégez la charge. Faites sécher des articles similaires.</li> <li>Retirez les articles immédiatement après la fin du cycle de séchage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Dépannage

| Problème                                                                      | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les vêtements comportent des peluches.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez toujours que le filtre à peluches est propre avant de mettre des articles dans le Laundry Combo. Lorsque vous faites sécher des articles qui génèrent de grosses quantités de peluches, il se peut que vous deviez nettoyer le filtre à peluches pendant le cycle.</li> <li>• Certains tissus (comme les serviettes blanches) produisent plus de peluches et doivent être séchés séparément des tissus sur lesquels les peluches se déposent facilement (comme les pantalons noirs en lin).</li> <li>• Vérifiez l'intérieur des poches pour vous assurer qu'elles sont vides avant de lancer un cycle de séchage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Le linge n'est pas sec.                                                       | <p>Vérifiez tous les points mentionnés ci-dessus. De plus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne surchargez pas le Laundry Combo. Si le Laundry Combo est surchargé, le temps nécessaire pour sécher le linge risque d'être plus long.</li> <li>• Séchez les tissus épais séparément des tissus légers.</li> <li>• Les articles sont trop petits et peuvent ne pas bénéficier d'un essorage suffisant à l'intérieur du tambour.</li> <li>• Nettoyez le filtre.</li> <li>• Nettoyez l'échangeur de chaleur.</li> <li>• Si un tuyau de vidange est branché, vérifiez que l'eau est vidangée correctement.</li> <li>• La charge de linge est peut-être insuffisante pour que l'action du tambour soit efficace. Ajoutez quelques serviettes et relancez le cycle.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Le linge n'a pas été séché uniformément.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal.</li> <li>• Triez les articles lourds et légers séparément.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Présence d'odeurs.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De la mousse trop importante s'accumule dans les renforcements et peut entraîner de mauvaises odeurs.</li> <li>• Exécutez des cycles de lavage pour stériliser de manière périodique.</li> <li>• Nettoyez le joint (diaphragme) du hublot.</li> <li>• N'essayez pas de faire sécher des articles mouillés après les avoir laissés dans le Laundry Combo pendant une période prolongée.</li> <li>• Afin de refroidir le système, le Laundry Combo fait circuler l'air ambiant à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil durant le processus de séchage. En fonction de l'environnement de fonctionnement, l'utilisation du cycle de séchage dans un endroit mal aéré peut augmenter le taux d'humidité ambiante et provoquer l'apparition d'une odeur de moisissure. Veillez à une bonne aération lors de l'utilisation du cycle de séchage.</li> <li>• Nettoyez l'intérieur du Laundry Combo après avoir terminé un cycle.</li> </ul> |
| Un message apparaît sur l'écran pour indiquer que le distributeur est ouvert. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le tiroir de lessive est bien fermé. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrez le tiroir de lessive puis refermez-le. Assurez-vous qu'il est bien fermé.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Problème                                                                                                          | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le message « Remplissage nécessaire » ne disparaît pas une fois le remplissage de lessive/d'adoucissant effectué. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Une fois le distributeur automatique et le distributeur automatique Flex remplis, fermez le tiroir à lessive puis laissez le doigt appuyé doucement sur ▷  . Le Laundry Combo commencera alors à détecter la lessive/l'adoucissant et le message disparaîtra.</li> <li>Selon le type de lessive/d'adoucissant, le message peut ne pas disparaître immédiatement.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| La distribution de lessive/d'adoucissant ne se fait pas.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si l'option <b>Quantité</b> pour <b>Distributeur automatique</b> ou <b>Distributeur automatique flexible</b> est réglée sur <b>Arrêt</b>. Les distributeurs automatiques ne distribuent pas la lessive si l'option est réglée sur <b>Arrêt</b>.</li> <li>Appuyez doucement sur ⚙, sélectionnez <b>Distributeur automatique</b> ou <b>Distributeur automatique flexible</b>, puis modifiez l'option <b>Quantité</b>.</li> <li>Les distributeurs automatiques sont désactivés avec les cycles Délicat, Sport ou Laine. Pour distribuer de la lessive pendant ces cycles, appuyez doucement sur ⚙, sélectionnez <b>Distributeur automatique</b> ou <b>Distributeur automatique flexible</b>, puis modifiez l'option <b>Quantité</b>.</li> </ul> |
| La quantité de lessive/d'adoucissant distribuée est excessive ou insuffisante.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'option <b>Quantité</b> pour <b>Distributeur automatique</b> ou <b>Distributeur automatique flexible</b>. Appuyez doucement sur ⚙, sélectionnez <b>Distributeur automatique</b> ou <b>Distributeur automatique flexible</b>, puis modifiez l'option <b>Quantité</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La fonction de protection de l'écran se déclenche lors de l'utilisation de l'écran LCD.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque la température autour du Laundry Combo est basse, la fonction de protection de l'écran peut se déclencher lors de l'utilisation de l'écran LCD. L'appareil fonctionnera normalement une fois que la température sera remontée.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Si un problème persiste, communiquez avec un centre de réparation. Le numéro du centre de réparation figure sur l'étiquette apposée sur l'appareil.

# Dépannage

## Codes d'erreur

En cas de problème, vérifiez le message d'information sur l'écran LCD et suivez les instructions affichées à l'écran.

| Problème                                              | Code | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vérifiez le processus de vidange                      | 5C   | <ul style="list-style-type: none"><li>Le Laundry Combo ne vidange pas correctement.</li><li>Nettoyez le filtre de vidange, puis appuyez doucement sur <b>Départ</b> pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.</li></ul> <p> <b>REMARQUE</b></p> <p>Si vous exécutez la fonction Condenser Cleaning (Nettoyage du condensateur) sans avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau, il se peut que vous voyiez le code 5C s'afficher sur l'écran LCD. Dans ce cas, veuillez vérifier le statut de la vidange et de l'arrivée d'eau.</p> |
| Vérifiez l'arrivée d'eau                              | 4C   | <ul style="list-style-type: none"><li>L'alimentation en eau ne se fait pas correctement.</li><li>Vérifiez les robinets, puis appuyez doucement sur <b>Départ</b> pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Branchez correctement le tuyau d'eau chaude/froide    | 4C2  | <ul style="list-style-type: none"><li>L'eau est trop chaude. Certains tissus doivent être protégés.</li><li>Vérifiez si les tuyaux d'arrivée d'eau sont correctement raccordés, puis appuyez doucement sur <b>Départ</b> pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| État incorrect du bouton                              | BC2  | <ul style="list-style-type: none"><li>Un bouton sur le Laundry Combo est encore enfoncé.</li><li>Mettez le Laundry Combo hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayez.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ouvrez le hublot et distribuez uniformément la charge | UB   | <ul style="list-style-type: none"><li>Le processus d'essorage ne fonctionne pas correctement, car il n'y a pas assez de linge ou parce que la charge est mal répartie.<ul style="list-style-type: none"><li>Ajoutez plus de linge ou répartissez à nouveau les articles, puis appuyez doucement sur <b>Départ</b> pour redémarrer le lave-linge. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Articles imperméables détectés                        | UB1  | <ul style="list-style-type: none"><li>Votre linge comporte des articles imperméables.</li><li>Retirez ces articles, puis appuyez doucement sur <b>Départ</b> pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problème                                                                                   | Code | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le hublot est ouvert                                                                       | DC   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Le hublot est ouvert. Fermez-le et réessayez.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fermez le hublot du lave-linge et réessayez                                                | DC6  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La fonction Ouverture automatique du hublot ne fonctionne pas correctement.</li> <li>Si vous mettez l'appareil hors tension, le hublot s'ouvre. Pour utiliser la fonction Ouverture automatique du hublot, désactivez les fonctions Verrouillage et Commande intelligente sur l'application SmartThings.</li> </ul>                          |
| Le verrouillage/déverrouillage de l'interrupteur du hublot ne fonctionne pas correctement. | DC1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mettez le Laundry Combo hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayez.</li> <li>L'interrupteur du hublot ne fonctionne pas correctement.</li> <li>Vérifiez la présence de substances étrangères autour du hublot, puis appuyez sur le hublot pour bien le fermer, et ensuite réessayez.</li> </ul> |
| Vérifiez que le filtre bien est inséré                                                     | NC   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que le filtre est bien inséré, puis appuyez doucement sur <b>Départ</b> pour redémarrer le Laundry Combo. Sinon, vous pouvez aussi mettre l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension après un délai de 2 à 3 minutes, et réessayer.</li> </ul>                                                                            |

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, communiquez avec un centre de réparation Samsung local.

# Caractéristiques techniques

## Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants fournissent des conseils d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent des symboles relatifs au séchage, au blanchiment, au séchage et repassage ou au nettoyage à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Suivez les directives figurant sur l'étiquette d'entretien afin d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter des problèmes de lavage.

### Cycle de lavage

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Normal                                    |
|  | Infroissables/Infroissable/Anti-froissage |
|  | Gentle/Délicat                            |
|  | Lavage main                               |

### Température de l'eau

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | Très chaude |
|  | Chaude      |
|  | Tiède       |
|  | Froide      |

### Agent de blanchiment

|                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Tout type (si nécessaire)                                                   |
|  | Agent de blanchiment non chloré (non décolorant) uniquement (si nécessaire) |
|  | Séchage en machine                                                          |

### Normal

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Infroissables/Infroissable/Anti-froissage |
|  | Gentle/Délicat                            |

### Instructions spéciales

|                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Séchage en suspension |
|  | Séchage sans essorage |
|  | Séchage à plat        |

### Température

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Élevée                     |
|  | Moyenne                    |
|  | Basse                      |
|  | Toutes températures        |
|  | Sans chaleur/À l'air libre |

### Températures de repassage facile ou vapeur

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | Élevée  |
|  | Moyenne |
|  | Basse   |

### Symboles d'avertissement pour le lavage

|                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | Ne pas laver                              |
|  | Ne pas tordre                             |
|  | Pas de chlorage                           |
|  | Séchage en machine interdit               |
|  | Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser) |
|  | Pas de repassage                          |

### Nettoyage à sec

|                                                                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Nettoyage à sec                 |
|  | Pas de nettoyage à sec          |
|  | Séchage sur corde/en suspension |
|  | Séchage sans essorage           |
|  | Séchage à plat                  |

### Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de vous en débarrasser, veuillez respecter les normes locales en matière de traitement des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le couvercle pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas de nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du cycle utilisé).

### Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la norme UL2157.

# Caractéristiques techniques

## Fiche de caractéristiques techniques

| Type                       |                     |       | Lave-linge à chargement frontal |
|----------------------------|---------------------|-------|---------------------------------|
|                            |                     |       | WD53DBA9**H*                    |
| Capacité (en pieds cubes)  |                     |       | 5,3                             |
| Pression d'eau (psi (kPa)) |                     |       | 20 à 116 (137 à 800)            |
| Poids NET (lb (kg))        |                     |       | 317 (144,0)                     |
| Vitesse d'essorage         |                     |       | 1 150 tr/min                    |
| Puissance de chauffe       |                     |       | 900 W                           |
| Consommation d'énergie     | Lavage              | 120 V | 200 W                           |
|                            | Lavage et chauffage |       | 1 400 W                         |
|                            | Essorage            |       | 550 W                           |
|                            | Vidange             |       | 80 W                            |

### REMARQUE

Vous pouvez remplir le tambour de vêtements secs non pliés, mais NE LE SURCHARGEZ PAS.

# GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

## LAVE-LINGE SAMSUNG

### GARANTIE LIMITÉE POUR L'ACHETEUR-CONSOMMATEUR INITIAL AVEC PREUVE D'ACHAT ET/OU PREUVE DE LIVRAISON

Ce produit de la marque SAMSUNG, fourni, distribué par SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf à l'acheteur-consommateur initial, dans son emballage d'origine, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant les périodes limitées suivantes, commençant à la date de livraison à l'acheteur-consommateur initial :

Pièces et main-d'œuvre : un (1) an

Pièces de la cuve en acier inoxydable (pièces uniquement) : trois (3) ans

Pièces du moteur DIT (moteur de l'inverseur numérique) de lavage (pièces uniquement) :

- Dix (10) ans

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux appareils achetés et utilisés aux États-Unis qui ont été installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions jointes ou fournies avec l'appareil. Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessous, afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les interventions dans le cadre de la présente garantie peuvent être effectuées uniquement par un centre de réparation agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un appareil défectueux à SAMSUNG ou à un centre de dépannage agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter la facture d'achat datée originale et/ou une preuve de livraison sur demande, pour pouvoir bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie.

SAMSUNG assurera gratuitement une intervention à domicile au sein des États-Unis contigus durant la période de garantie, sous réserve de disponibilité des techniciens agréés SAMSUNG au sein de la zone géographique du client. Si l'intervention à domicile n'est pas possible, SAMSUNG peut, à sa propre discrétion, choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour de l'appareil vers un centre de réparation agréé. Si l'appareil se trouve dans une zone où l'intervention par un technicien agréé SAMSUNG n'est pas possible, il se peut que vous deviez prendre en charge des frais de transport ou transporter l'appareil vers un centre de réparation agréé SAMSUNG pour le faire réparer.

Pour bénéficier d'une intervention à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel.

Durant la période de garantie applicable, un appareil sera réparé, remplacé ou remboursé à hauteur de son prix d'achat, à la seule discrétion de SAMSUNG. Il se peut que SAMSUNG utilise des pièces neuves ou reconditionnées pour réparer un appareil, ou remplace l'appareil par un appareil neuf ou reconditionné. Les pièces et appareils de rechange sont garantis pendant la partie restante de la période de garantie initiale de l'appareil, ou bien durant quatre-vingt-dix (90) jours, selon la période qui est la plus longue. Toutes les pièces et tous les appareils remplacés sont la propriété de SAMSUNG et vous devez les retourner à SAMSUNG.

## GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS)

---

La présente garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux ou à la qualité d'exécution survenant dans le cadre d'une utilisation domestique normale et non commerciale de cet appareil et ne s'applique pas dans les cas suivants : dommages survenant lors du transport, de la livraison, de l'installation et de toute utilisation non conforme de l'appareil ; dommages causés par une modification ou altération non autorisée de l'appareil ; appareil dont le numéro de série d'origine a été effacé, dégradé, modifié d'une quelconque façon ou rendu difficile à lire ; dommages de nature esthétique notamment les rayures, bosses, éclats et autres dommages infligés à la finition de l'appareil ; dommages causés par une utilisation abusive ou inappropriée, par la prolifération d'insectes nuisibles, un accident, un incendie, une inondation ou d'autres catastrophes naturelles ; dommages causés par l'utilisation d'équipements, de systèmes, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG ; dommages causés par toute surtension, fluctuation ou courant/tension de ligne électrique incorrect(e) ; dommages causés par le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil ; intervention à domicile pour expliquer comment utiliser l'appareil ; et intervention visant à corriger une installation non conforme aux codes électriques ou de plomberie ou correction de l'installation électrique ou de plomberie du domicile (c.-à-d. câblage électrique du domicile, fusibles ou tuyaux d'arrivée d'eau). Le coût des réparations ou du remplacement dans le cadre de ces circonstances faisant l'objet d'une exclusion sera à la charge du client.

Les interventions par un technicien agréé destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation de l'appareil ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Veuillez prendre contact avec SAMSUNG au numéro figurant ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

### EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

---

## LIMITE DE RECOURS

VOTRE SEUL RECOURS EXCLUSIF EST UNE RÉPARATION DE L'APPAREIL, UN REMPLACEMENT DE L'APPAREIL OU UN REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT, À LA DISCRÉTION DE SAMSUNG, COMME ACCORDÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES TEMPS DE TRAJET DEPUIS LE LIEU DE TRAVAIL, LES FRAIS D'HÔTEL ET/OU REPAS EN RESTAURANT, LES DÉPENSES DE RÉNOVATION, LES PERTES DE REVENUS OU DE BÉNÉFICES, L'IMPOSSIBILITÉ DE RÉALISER DES ÉCONOMIES OU AUTRES BÉNÉFICES QUELLE QUE SOIT LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST FONDÉE, ET CE MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. Certains États n'autorisent pas les exclusions ou limitations relatives aux dommages accessoires ou immatériels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions spécifiées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'un État à un autre.

SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption. Aucune garantie, qu'elle soit donnée par un autre tiers, une autre entreprise ou une autre personne morale, ne pourra être considérée comme un engagement vis-à-vis de SAMSUNG.

Pour bénéficier d'une intervention dans le cadre de la présente garantie, veuillez prendre contact avec SAMSUNG à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics America, Inc.**

**700 Sylvan Avenue,**

**Englewood Cliffs, NJ 07632**

**1-800-SAMSUNG (726-7864)**

**[www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)**

# Garantie (CANADA)

---

## LAVE-LINGE SAMSUNG

---

### GARANTIE LIMITÉE À L'ACHETEUR INITIAL

Ce produit de la marque SAMSUNG, tel que fourni et distribué par SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) et livré neuf, s'accompagne d'une garantie de SAMSUNG contre tout vice de fabrication au niveau des pièces et de la main d'œuvre pendant une période limitée de :

Pièces et main-d'œuvre : un (1) an

Pièces du moteur DIT (moteur de l'inverseur numérique) de lavage (pièces uniquement) :

- Dix (10) ans

Cette limite de garantie s'applique à compter de la date d'acquisition et couvre uniquement les produits achetés et utilisés au Canada. Pour bénéficier de réparations dans le cadre de la présente garantie, l'acheteur doit contacter la société SAMSUNG afin qu'elle détermine l'origine du problème et une procédure de réparation. Les services de garantie peuvent être pris en charge uniquement par un centre de service agréé SAMSUNG. Lors de la remise d'un produit défectueux à SAMSUNG ou à un centre de service agréé SAMSUNG, l'acheteur est tenu de présenter le coupon d'achat d'origine à la demande des intéressés à titre de preuve d'achat. SAMSUNG assurera un service de réparation gratuit à domicile pendant la période de garantie sujet à la disponibilité au Canada. Le service à domicile n'est pas disponible pour toutes les zones.

Pour bénéficier du service à domicile, l'appareil doit être situé dans un emplacement accessible à notre personnel. Si ce service n'est pas disponible, SAMSUNG peut choisir de prendre à sa charge le transport aller/retour du produit vers un centre de service agréé.

La société SAMSUNG prendra en charge, à sa convenance, la réparation, le remplacement ou le remboursement du produit tel que stipulé dans les présentes conditions et procédera au remplacement ou au reconditionnement des pièces ou des produits si ces derniers s'avèrent défectueux dans la limite de la période de garantie mentionnée précédemment. Toutes les pièces et tous les produits remplacés deviennent la propriété de SAMSUNG et doivent être retournés à SAMSUNG. Les pièces de rechange et les produits sont couverts pour la période restante de garantie ou quatre-vingt-dix (90) jours, si la période de garantie est inférieure à 90 jours. La garantie limitée couvre les vices de fabrication relatifs aux matériaux et à la qualité d'exécution survenus dans le cadre d'une utilisation normale et non commerciale du produit et ne s'applique pas aux causes suivantes, comprenant, mais ne se limitant pas à : tout dommage survenant au cours de l'expédition, de la livraison et de l'installation ; toute utilisation de l'appareil contraire au but auquel il était destiné ; tout numéro de produit ou de série effacé ; tout dommage du revêtement extérieur ou de l'aspect du produit ; tout dommage causé par un accident, une utilisation non conforme, une négligence, un incendie ou une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle ; toute utilisation de produits, d'équipements, de systèmes, d'appareils, de services, de pièces, de fournitures, d'accessoires, d'applications, d'installations, de réparations, de câblages externes ou de connecteurs non fournis ou autorisés par SAMSUNG et susceptibles d'endommager ledit appareil ou de nuire à son fonctionnement ; toute surtension, fluctuation ou tension de ligne électrique incorrecte ; tout réglage effectué par l'acheteur et tout non-respect des consignes d'utilisation, de maintenance et de respect de l'environnement couvertes ou prescrites dans le présent carnet d'entretien ; tout démontage ou toute réinstallation de l'appareil ; tout problème résultant d'une prolifération d'insectes nuisibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes résultant d'un courant, d'une tension ou d'une alimentation électrique incorrects, ainsi que d'ampoules électriques, de fusibles ou de câblage inappropriés. Elle ne couvre pas non plus le coût des appels au service d'assistance pour obtenir des instructions ou la réparation des erreurs d'installation. SAMSUNG ne garantit pas que l'appareil sera exempt de tout problème ou qu'il fonctionnera sans interruption.

SAUF EXCEPTION MENTIONNÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, SAMSUNG NE FOURNIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À CET APPAREIL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONTREFAÇON OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.

AUCUNE GARANTIE, QU'ELLE SOIT DONNÉE PAR UN TIERS, UNE ENTREPRISE OU UNE PERSONNE MORALE, NE POURRA ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN ENGAGEMENT VIS-À-VIS DE SAMSUNG. SAMSUNG NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE BÉNÉFICES, DE MANQUE À GAGNER, D'INCAPACITÉ À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU TOUT AUTRE AVANTAGE FINANCIER OU D'AUTRES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU D'UNE MAUVAISE UTILISATION DE CET APPAREIL OU D'UNE INCAPACITÉ À UTILISER CET APPAREIL, QUELLE QUE SOIT LA BASE JURIDIQUE INVOQUÉE POUR JUSTIFIER L'ASSERTION ET MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ AVISÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

LES INDEMNITÉS FINANCIÈRES EXIGÉES AUPRÈS DE SAMSUNG NE POURRONT EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT VENDU PAR SAMSUNG ET À L'ORIGINE DES DOMMAGES INVOQUÉS. SANS LIMITATION AUX DISPOSITIONS SUSDITES, L'ACHETEUR ASSUME TOUTS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES ÉVENTUELLES INFLIGÉS À L'ACHETEUR ET AUX BIENS DE CELUI-CI ET À TOUTE AUTRE PERSONNE ET AUX BIENS DE CELLE-CI RÉSULTANT DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE L'INCAPACITÉ À L'UTILISER. CETTE GARANTIE LIMITÉE N'EST VALABLE POUR PERSONNE D'AUTRE QUE L'ACHETEUR INITIAL DU PRODUIT, N'EST PAS TRANSFÉRABLE ET ÉNONCE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

# Garantie (CANADA)

Certaines provinces n'autorisent pas de limitations quant à la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects ; il se peut par conséquent que les limitations et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

La présente garantie vous octroie des droits spécifiques, ainsi que d'autres variant d'une province à une autre.

Pour bénéficier d'un service d'assistance couvert par votre garantie, contactez SAMSUNG à l'adresse suivante :

**Samsung Electronics Canada Inc.**

**2050 Derry Road West,**

**Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada**

**1-800-Samsung (726-7864)**

**[www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)**

Les visites des techniciens de maintenance destinées à expliquer les fonctions, la maintenance ou l'installation n'est pas couverte par la garantie.

Veuillez contacter votre agent d'appel Samsung pour obtenir de l'aide sur l'une de ces questions.

## AVIS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC concernant la garantie de la disponibilité des pièces de rechange, des services de réparation et des renseignements sur l'entretien et la réparation

### Pièces de rechange

Bien que Samsung Canada déploie des efforts raisonnables pour mettre les pièces de rechange à la disposition des clients (sous réserve de la disponibilité et des délais d'approvisionnement applicables), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des pièces de rechange au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

Pour acheter des pièces de rechange et des outils pour effectuer vous-même les réparations, accédez au : [samsung.com/ca\\_fr/support/buy-certified-parts](http://samsung.com/ca_fr/support/buy-certified-parts)

### Services de réparation

Bien que Samsung Canada offre des services de réparation pour les produits Samsung par l'intermédiaire de centres de service autorisés Samsung situés dans la plupart des grands centres urbains (définis comme une ville au Canada avec une population égale ou supérieure à 50 000 habitants) au Canada, Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des services de réparation au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec dans tous les endroits, villes, ou des régions du Québec.

Pour trouver le centre de service autorisé Samsung le plus proche de vous, veuillez visiter : [samsung.com/ca\\_fr/support/service-center](http://samsung.com/ca_fr/support/service-center)

## Renseignements pour l'entretien ou la réparation

Bien que Samsung Canada fournisse des renseignements sur l'entretien et/ou la réparation des marchandises pour certains produits Samsung (veuillez visiter [samsung.com/ca\\_fr/support/self-repair](https://samsung.com/ca_fr/support/self-repair) pour plus de renseignements), Samsung Canada **ne garantit pas** la disponibilité des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation des produits Samsung au sens de la garantie de disponibilité énoncée aux articles 39 (paragraphe 3), 39.1 et 39.2 de la Loi sur la protection du consommateur du Québec.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

Samsung n'est pas responsable de toute défaillance ou de tout dommage déterminé comme étant causé par une réparation par un fournisseur de services non autorisé, une autoréparation ou une réparation non professionnelle du produit. Samsung n'est pas responsable des dommages qui en résultent au produit, à la personne ou à la propriété, ou de toute blessure ou de tout autre problème de sécurité du produit causé par ou résultant de toute réparation, ou toute tentative de réparation, toute évaluation, l'entretien, ou la modification effectuée par toute personne, y compris les dommages suivants : (i) tout dommage indirect, consécutif ou particulier, (y compris les dommages ou la perte de biens personnels ou commerciaux, une atteinte à la réputation, la perte d'utilisation, le coût d'achat des produits de remplacement, etc.); (ii) toute perte de données, de cote d'estime, de confidentialité, de profits ou d'occasions d'affaires; (iii) toute incapacité d'utilisation du produit ou une fonctionnalité réduite de celui-ci. Toute défaillance du produit ou tout dommage au produit résultant d'une réparation ou d'une tentative de réparation du produit par toute personne (autre qu'un fournisseur de services certifié Samsung) n'est pas couvert par la garantie. La responsabilité de Samsung est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung fournit ces manuels aux consommateurs individuels à des fins d'autoréparation et à des entités de réparation indépendantes.

L'ensemble des textes, graphiques, interfaces utilisateur, interfaces visuelles, photographies, marques de commerce et logos (collectivement, le « contenu »), y compris la conception, la structure, la sélection, la coordination, l'« aspect et la convivialité » et la disposition de ce contenu, contenus dans le présent manuel, sont détenus, contrôlés ou accordés sous licence par ou à Samsung, et sont protégés par les lois sur l'habillage commercial, les droits d'auteur, les brevets et les marques de commerce, et divers autres droits de propriété intellectuelle et lois sur la concurrence déloyale.

Aucune partie de ce manuel ou du contenu ne peut être copiée, reproduite, republiée, téléversée, publiée, affichée publiquement, codée, traduite, transmise ou distribuée de quelque manière que ce soit (y compris par « reproduction en miroir ») à quiconque, à toute entité, à tout autre ordinateur, serveur, site Web ou autre support à des fins de publication ou de distribution ou à des fins commerciales, sans le consentement écrit préalable exprès de Samsung.

## Garantie (CANADA)

---

Limitation de responsabilité. BIEN QUE SAMSUNG DÉPLOIE TOUS LES EFFORTS RAISONNABLES POUR S'ASSURER QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL SONT EXACTS, SAMSUNG N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À L'EXACTITUDE OU À L'EXHAUSTIVITÉ DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL. SAMSUNG VOUS FOURNIT LES RENSEIGNEMENTS ET LES CONTENUS DE CE MANUEL « EN L'ÉTAT » SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE. SAMSUNG EXCLUT DISTINCTEMENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER LIÉ OU INHÉRENT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT À VOTRE ACCÈS OU À VOTRE UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL, Y COMPRIS TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR VOTRE CONFIANCE EN LES RENSEIGNEMENTS OBTENUS PAR CE MANUEL. Les autorités de certains territoires n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des garanties implicites, de sorte que les exclusions ou limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La responsabilité de Samsung en tout état de cause est limitée dans toute la mesure permise par la loi.

Samsung se réserve le droit discrétionnaire exclusif de changer, de modifier, d'ajouter ou de supprimer des parties de toute partie de ce manuel à tout moment. Il est de votre responsabilité de vérifier périodiquement le manuel pour détecter les changements. Votre utilisation du manuel signifie que vous acceptez les conditions générales énoncées dans ce manuel. Si vous n'acceptez pas de vous conformer aux conditions générales de ce manuel, en tout ou en partie, veuillez cesser d'utiliser ce manuel immédiatement.

# Mémo

---

# Mémo

---

# Mémo

---

# SAMSUNG



## Pour le lave-linge uniquement



## Pour le sèche-linge uniquement

Cet appareil répond aux exigences ENERGY STAR avec le réglage d'usine par défaut « Normal ».

Si vous modifiez le réglage d'usine par défaut ou activez d'autres fonctions, la consommation d'énergie risque d'augmenter et de dépasser les limites permettant de répondre aux exigences ENERGY STAR.



Scan the QR code\* or visit  
[www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)  
to view our helpful  
How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

## DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

| PAYS                            | APPELEZ LE               | OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE                                           |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| U.S.A<br>- Consumer Electronics | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a> |
| CANADA                          | 1-800-Samsung (726-7864) |                                                                      |

# Laundry Combo

# Manual del usuario

---

WD53DBA9\*\*H\*

---

**SAMSUNG**

# Contenido

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Información sobre seguridad</b>                         | <b>4</b>  |
| Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad | 4         |
| Símbolos de seguridad importantes                          | 4         |
| Precauciones de seguridad importantes                      | 5         |
| ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA             | 6         |
| Advertencias fundamentales para la instalación             | 6         |
| Precauciones para la instalación                           | 8         |
| Advertencias fundamentales para el uso                     | 8         |
| Precauciones de uso                                        | 10        |
| Advertencias fundamentales para la limpieza                | 13        |
| Cuidados para prevenir el congelamiento                    | 14        |
| <b>Aviso regulatorio</b>                                   | <b>15</b> |
| Aviso de la FCC                                            | 15        |
| Aviso IC                                                   | 17        |
| Anuncio sobre código abierto                               | 18        |
| <b>Instalación</b>                                         | <b>19</b> |
| Desembalade del Laundry Combo                              | 19        |
| Componentes                                                | 20        |
| Requisitos de instalación                                  | 22        |
| Instalación paso a paso                                    | 26        |
| <b>Antes de comenzar</b>                                   | <b>31</b> |
| Configuración inicial                                      | 31        |
| Ejecutar la calibración (recomendado)                      | 31        |
| Pautas de lavado                                           | 32        |
| Pautas sobre el cajón para el detergente                   | 35        |
| <b>Funcionamiento</b>                                      | <b>41</b> |
| Panel LCD                                                  | 41        |
| Funcionamiento de los ciclos                               | 44        |
| Descripción del ciclo                                      | 45        |
| Tabla de ciclos                                            | 48        |
| Ajustes                                                    | 53        |
| Funciones especiales                                       | 60        |
| SmartThings                                                | 61        |

---

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Mantenimiento</b>                                                  | <b>63</b>     |
| Cuidado del producto                                                  | 63            |
| Autolimpieza+                                                         | 64            |
| Autosecado                                                            | 65            |
| Drenaje de emergencia                                                 | 66            |
| Limpieza                                                              | 68            |
| Recuperación de un congelamiento                                      | 76            |
| Mantenimiento luego de un período prolongado sin utilizar la lavadora | 77            |
| Limpieza del exterior                                                 | 77            |
| Limpieza del interior                                                 | 77            |
| <br><b>Solución de problemas</b>                                      | <br><b>78</b> |
| Verificaciones                                                        | 78            |
| Códigos de información                                                | 84            |
| <br><b>Especificaciones</b>                                           | <br><b>86</b> |
| Tabla de indicaciones sobre telas                                     | 86            |
| Protección del medioambiente                                          | 87            |
| Declaración de conformidad                                            | 87            |
| Hoja de especificaciones                                              | 88            |

# Información sobre seguridad

Felicitaciones por la compra de su nuevo Samsung Laundry Combo. Este manual contiene información importante acerca de la instalación, el uso y el cuidado del electrodoméstico. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de aprovechar al máximo los múltiples beneficios y funciones de su Laundry Combo.

## Lo que necesita saber sobre las instrucciones de seguridad

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar con seguridad y eficacia todas las características y funciones de su nuevo electrodoméstico. Conserve el manual en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para consultas futuras. Utilice este electrodoméstico solo para el propósito previsto como se describe en este manual. Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Es su responsabilidad actuar con sentido común, precaución y cuidado cuando instale, realice el mantenimiento y ponga en funcionamiento su Laundry Combo. Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento sirven para varios modelos, las características de su Laundry Combo pueden diferir ligeramente de las que se describen en este manual y es posible que no se apliquen todos los signos de advertencia. Si tiene alguna consulta o duda, comuníquese con el centro de servicio más cercano o busque ayuda e información en línea en [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Símbolos de seguridad importantes

Los iconos y las señales que se incluyen en este manual del usuario significan lo siguiente:

### ADVERTENCIA

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas graves, la muerte y/o daños materiales**.

### PRECAUCIÓN

Peligros o prácticas inseguras que podrían causar **lesiones físicas y/o daños materiales**.

### NOTA

Indica que existe el riesgo de lesiones físicas o daños materiales.

**Estas señales de advertencia tienen por objeto evitar que usted u otras personas sufran lesiones.**

**Sígalas explícitamente.**

**Después de leer este manual, guárdelo en un lugar seguro para consultas futuras.**

Lea todas las instrucciones antes de usar el electrodoméstico.

Al igual que con cualquier equipo que usa electricidad y contiene piezas móviles, existen riesgos potenciales. Para usar este electrodoméstico en forma segura, familiarícese con su funcionamiento y úselo con cuidado.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Precauciones de seguridad importantes

### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas cuando usa este electrodoméstico, siga las precauciones básicas que figuran a continuación:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
2. NO lave ni seque prendas que se han limpiado, lavado, remojado o salpicado previamente con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
3. NO utilice la secadora para secar ropa que tenga restos de sustancias inflamables, como aceites vegetales, de cocción o de máquina, productos químicos inflamables, disolventes de pinturas, etc., ni elementos que contengan cera o productos químicos, como trapeadores y paños de limpieza. Las sustancias inflamables pueden ocasionar que la tela se incendie.
4. NO almacene ni utilice materiales combustibles, gasolina u otros líquidos inflamables cerca de la unidad. Mantenga el área alrededor de la entrada de aire del frente de la unidad y las áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
5. Riesgo de asfixia y lesiones por atrapamiento: No permita que los niños jueguen sobre el electrodoméstico ni dentro de él. Se requiere de supervisión cuando el electrodoméstico es utilizado cerca de los niños.
6. Antes de descartar el electrodoméstico o de trasladarlo para que se le efectúe el servicio técnico, retire la puerta del compartimiento de lavado o secado.
7. NO introduzca su mano en el electrodoméstico cuando el tambor o el agitador estén en movimiento.
8. NO instale ni almacene este electrodoméstico donde quede expuesto a los factores climáticos.
9. NO modifique los controles.
10. NO repare, reemplace ni intente realizar el mantenimiento de ninguna pieza del electrodoméstico salvo que esté recomendado específicamente en las instrucciones de mantenimiento del usuario o en las instrucciones de reparación para el usuario publicadas y que, a su juicio, usted tenga la habilidad para llevarlas a cabo.
11. NO agregue gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas al agua del lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden prenderse fuego o explotar.
12. En ciertas circunstancias, puede producirse gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no se ha usado durante 2 semanas o más. EL GAS HIDRÓGENO ES EXPLOSIVO. Si el sistema de agua caliente no fue utilizado durante dicho período, antes de usar la lavadora abra las llaves de agua caliente y deje correr el agua por varios minutos. De esta manera, se eliminará el gas hidrógeno acumulado. Dado que el gas es inflamable, no fume ni use una llama abierta en ese momento.
13. NO utilice suavizante de telas o productos para eliminar la estática a menos que el fabricante del suavizante o del producto lo recomiende.
14. Limpie el filtro atrapapelusa antes o después de cada carga.
15. NO aplique calor para secar prendas que contengan goma espuma o materiales semejantes a la goma con textura similar.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# Información sobre seguridad

16. Mantenga el área alrededor de la salida del drenaje y las áreas adyacentes libres de acumulación de pelusa, polvo y suciedad.
17. El personal técnico calificado debe efectuar una limpieza periódica del interior del electrodoméstico la secadora y del conducto de drenaje.
18. NO coloque en la secadora elementos expuestos a aceites de cocina. Los elementos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a que se produzca una reacción química que ocasione que la carga de ropa se incendie. Para reducir el riesgo de incendio debido a cargas contaminadas, la parte final del ciclo de la secadora se realiza sin calor (período de enfriamiento). No detenga la secadora antes de terminar el ciclo de secado, pero si lo hace, retire rápidamente las prendas y déjelas esparcidas para que se disipe el calor.
19. Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. Consulte "Requisitos eléctricos" y "Conexión a tierra" en la sección "Instalación".
20. El panel de control, la válvula de entrada y los motores no están conectados a tierra intencionalmente y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica solo durante el servicio técnico.
  - NO toque estas partes mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad.
21. NO ponga en funcionamiento este electrodoméstico si está dañado, funciona mal, está parcialmente desarmado o le faltan piezas o las piezas están rotas, esto incluye un cable o un enchufe dañados.
22. Desenchufe el electrodoméstico o desconecte el disyuntor antes de realizar el servicio técnico. Presionar el botón de encendido NO desconecta la alimentación.
23. NO utilice repuestos que no hayan sido recomendados por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).

## ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

### ADVERTENCIA

Cáncer y afecciones reproductivas - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Advertencias fundamentales para la instalación

### ADVERTENCIA

La instalación de este electrodoméstico la debe efectuar un técnico calificado o una empresa de servicios.

- De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, explosiones, problemas con el electrodoméstico o lesiones.

El electrodoméstico es pesado, tenga cuidado cuando lo levante.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



---

Enchufe con firmeza el cable de alimentación a un tomacorriente de pared que cumpla las especificaciones eléctricas locales. Utilice el tomacorriente solo con este electrodoméstico y no use un cable prolongador.

- Compartir el tomacorriente de pared con otros electrodomésticos, mediante una toma múltiple o un cable prolongador, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente coincidan con las especificaciones del producto. De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Retire con regularidad todas las sustancias extrañas, como polvo o agua, de los terminales y los puntos de contacto de la alimentación con un paño seco.

- Desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño seco.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Conecte el enchufe en un tomacorriente de pared de manera que el cable baje hacia el piso.

- Si lo enchufa en el tomacorriente en la dirección opuesta, los alambres eléctricos del interior del cable pueden dañarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Mantenga los materiales de empaque fuera del alcance de los niños, ya que son peligrosos para ellos.

- Si un niño introduce la cabeza en una bolsa, se puede asfixiar.

Cuando el electrodoméstico, el enchufe o el cable de alimentación estén dañados, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra correctamente.

La toma de tierra no se debe conectar a una tubería de gas o de agua ni a la línea telefónica.

- Puede provocar una descarga eléctrica, un incendio, una explosión o problemas con el electrodoméstico.
- Nunca enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que no esté conectado a tierra correctamente y asegúrese de que guarde conformidad con los códigos locales y nacionales.

No instale este electrodoméstico cerca de un calefactor o materiales inflamables.

No instale este electrodoméstico en un lugar húmedo, grasiento o cubierto de polvo, ni lo exponga a la luz directa del sol o al agua (gotas de lluvia).

No instale este electrodoméstico en un lugar donde se registren bajas temperaturas.

- El hielo puede reventar los tubos.

No instale este electrodoméstico en un lugar donde pueda haber fugas de gas.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No instale ni almacene este producto donde quede expuesto a los factores climáticos.

No utilice un transformador eléctrico.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No utilice un cable de alimentación o un enchufe dañado ni un tomacorriente de pared que esté flojo.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



# Información sobre seguridad

---

No jale el cable de alimentación ni lo doble excesivamente.

No tuerza ni ate el cable de alimentación.

No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, no le coloque objetos pesados encima, no lo inserte entre objetos ni lo empuje en el espacio detrás del electrodoméstico.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No jale el cable de alimentación para desenchufar el electrodoméstico.

- Desconecte el cable de alimentación sujetándolo por el enchufe.
- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

El electrodoméstico debe colocarse en una posición en la que el tomacorriente, las llaves de suministro de agua y los tubos de drenaje sean accesibles.

Samsung no se hace responsable de ningún daño al producto, lesión o cualquier otro problema de seguridad del producto causado por un intento de reparación por parte de un proveedor de servicio no autorizado, por usted o por cualquier persona no cualificada que no cumpla con estas instrucciones de reparación y mantenimiento. La garantía no cubrirá ningún daño al producto ocasionado por un intento de reparación por parte de una persona que no sea un proveedor de servicio certificado de Samsung.

## Precauciones para la instalación

---

### PRECAUCIÓN

Instale el electrodoméstico sobre una superficie sólida y nivelada que pueda soportar su peso.

- De lo contrario, pueden producirse vibraciones anormales, movimientos, ruidos o problemas con el electrodoméstico.

## Advertencias fundamentales para el uso

---

### ADVERTENCIA

Si el electrodoméstico se inunda, corte de inmediato el suministro de agua y la alimentación y comuníquese con el centro de servicio más cercano.

- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica.

Si el electrodoméstico genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desenchúfelo de inmediato y comuníquese con el centro de servicio más cercano.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



---

En caso de fugas de gas (como propano, LP, etc.), ventile de inmediato sin tocar el enchufe. No toque el electrodoméstico ni el cable de alimentación.

- No utilice un ventilador.
- Una chispa puede provocar un incendio o una explosión.

Antes de descartar el electrodoméstico, retire todas las manijas.

- Si un niño queda atrapado dentro, podría morir asfixiado.

Asegúrese de quitar el empaque (goma espuma, poliestireno) del fondo del Laundry Combo antes de utilizarlo.

No lave prendas contaminadas con gasolina, queroseno, benceno, disolventes de pinturas, alcohol u otras sustancias inflamables o explosivas.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No abra la puerta por la fuerza durante el funcionamiento.

- El agua que salga del Laundry Combo puede causar quemaduras o hacer que el piso sea resbaladizo. Esto puede provocar lesiones.
- Abrir la puerta por la fuerza puede dañar el electrodoméstico o causar lesiones.

No se siente sobre el electrodoméstico ni se apoye contra las puertas.

- El electrodoméstico puede caerse y provocar lesiones graves.

Seque la ropa solo después de centrifugarla en una lavadora adecuada.

No seque ropa contaminada por materiales inflamables como gasolina, queroseno, benceno, solventes, alcohol, etc.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No toque el enchufe con las manos mojadas.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica.

No apague el electrodoméstico desenchufándolo mientras esté en funcionamiento.

- Si vuelve a enchufar el electrodoméstico en el tomacorriente se puede originar una chispa y causar una descarga eléctrica o un incendio.

No permita que los niños se suban al electrodoméstico.

- Puede provocar una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones personales.

No coloque la mano ni objetos de metal debajo del Laundry Combo mientras esté en funcionamiento.

- Esto puede provocar lesiones.

No jale el cable de alimentación para desenchufar el electrodoméstico. Sujete siempre el enchufe con firmeza y extraígallo en línea recta.

- Un cable de alimentación dañado puede provocar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica.

No trate de reparar, desensamblar ni modificar el electrodoméstico usted mismo.

- No utilice un fusible (de cobre, cable de acero, etc.) que no sea el estándar.
- Cuando deba reparar o volver a instalar el electrodoméstico, comuníquese con el centro de servicio más cercano.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



# Información sobre seguridad

- De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas, incendios, problemas con el electrodoméstico o lesiones.

Si la manguera de suministro se afloja de la llave del agua y el electrodoméstico se inunda, desenchufe el cable de alimentación.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Desenchufe el electrodoméstico si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado o durante una tormenta eléctrica.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Si entra alguna sustancia extraña en el electrodoméstico, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de atención al cliente de Samsung más cercano.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Mantenga a las mascotas alejadas del electrodoméstico para evitar que mastiquen cualquier pieza del Laundry Combo, lo que podría provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones.

## Precauciones de uso

### PRECAUCIÓN

Si el Laundry Combo está contaminado con sustancias extrañas, como detergente, tierra, restos de alimentos, etc., desenchufe el cable de alimentación y limpie el Laundry Combo con un paño suave humedecido.

- De lo contrario, se puede producir decoloración, deformación, daños u óxido.

Las piezas de vidrio pueden romperse con un impacto fuerte. Tenga cuidado cuando utilice el Laundry Combo.

- La rotura del vidrio puede causar lesiones.

Abra lentamente la llave del agua tras un periodo prolongado de falta de uso, una falla del suministro de agua o al volver a conectar la manguera de suministro.

- La presión de aire en la manguera de suministro o en la tubería de agua puede dañar una pieza del electrodoméstico o provocar fugas de agua.

Si durante el funcionamiento hay una falla en el drenaje, revise el drenaje.

- Si se utiliza el Laundry Combo inundado por una falla en el drenaje, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Introduzca por completo la ropa en el Laundry Combo para que no quede atrapada en la puerta.

- Si la ropa queda atrapada en la puerta, pueden dañarse las prendas o el electrodoméstico, o se pueden producir fugas de agua.

Cierre el suministro de agua cuando el Laundry Combo no esté en uso.

- Asegúrese de que los tornillos del conector de la manguera de suministro del agua estén correctamente afirmados.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Asegúrese de que la arandela de goma y el vidrio de la puerta frontal no estén contaminados con sustancias extrañas (como desechos, hilos, cabellos, etc.).

- Si una sustancia extraña queda atrapada en la puerta o si la puerta no está bien cerrada, se puede producir una fuga de agua.

Antes de utilizar el electrodoméstico, abra la llave del agua y verifique que el conector de la manguera de suministro esté bien ajustado y que no haya fugas.

- Si los tornillos en el conector de la manguera de suministro de agua están flojos, puede haber fugas.

El electrodoméstico adquirido está diseñado exclusivamente para uso doméstico.

El uso del electrodoméstico con fines comerciales se considera un uso incorrecto. En tal caso, el electrodoméstico no quedará cubierto por la garantía estándar que ofrece Samsung y no se podrá atribuir a Samsung ninguna responsabilidad por el malfuncionamiento o los daños resultantes de este uso incorrecto.

No se pare encima del electrodoméstico ni le coloque encima objetos (como ropa, velas o cigarrillos encendidos, platos, productos químicos, objetos metálicos, etc.).

- Podrían producirse descargas eléctricas, incendios, problemas con el electrodoméstico o lesiones.

No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, en la superficie del electrodoméstico.

- Además de ser perjudiciales para las personas, también pueden producir descargas eléctricas, incendios o problemas con el electrodoméstico.

No coloque objetos que generen campos electromagnéticos cerca del Laundry Combo.

- Esto puede provocar lesiones por un mal funcionamiento.

El agua que se drena durante el lavado a alta temperatura o durante el ciclo de secado está caliente. No toque el agua.

- Esto puede causar lesiones o quemaduras.

El tiempo de drenaje puede variar según la temperatura del agua. Si la temperatura del agua es muy elevada, el proceso de drenaje comenzará después de que se enfríe.

No lave, centrifugue ni seque asientos, alfombrillas o prendas impermeables (\*) a menos que su modelo tenga un ciclo especial para estos artículos.

(\*): Ropa de cama de lana, fundas de lluvia, ropa para pescar, pantalones de esquí, bolsas de dormir, cubiertas de pañales, chándales, cubiertas de bicicletas, motos y automóviles, etc.

- No lave alfombrillas gruesas o rígidas aunque lleven la marca de lavadora en la etiqueta. Se pueden provocar lesiones o dañar el Laundry Combo, las paredes, el piso o la ropa debido a vibraciones anormales.
- No lave alfombras ni felpudos con forro de goma. El forro de goma se puede desprender y adherirse al tambor, lo que puede provocar un funcionamiento anómalo, por ejemplo una falla en el drenaje.

No haga funcionar el Laundry Combo sin el cajón del detergente.

- Se puede provocar una descarga eléctrica o lesiones debido a fugas de agua.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# Información sobre seguridad

---

No toque el interior del tambor durante o inmediatamente después del secado, ya que estará caliente.

- Esto puede causar quemaduras.

No toque el interior de la puerta de vidrio ni el tambor después de lavar y secar, ya que esas piezas pueden calentarse y provocar quemaduras.

No introduzca las manos en el cajón para el detergente.

- Puede sufrir lesiones en las manos si quedan atrapadas por el dispositivo de entrada de detergente.

Retire la guía para detergente líquido (únicamente para los modelos aplicables) cuando utilice detergente en polvo.

- De lo contrario, podría producirse una fuga de agua por la parte delantera del cajón para detergente.

No coloque ningún objeto (como zapatos, restos de comida, o animales) que no sea ropa en el interior del Laundry Combo.

- Las vibraciones anormales podrían dañar el Laundry Combo, o bien, causar lesiones o la muerte en el caso de las mascotas.

No presione los botones con objetos afilados, como alfileres, cuchillos, uñas, etc.

- Esto puede provocar una descarga eléctrica o lesiones personales.

No lave ni seque ropa contaminada con aceites, cremas o lociones que se utilizan normalmente en los establecimientos para el cuidado de la piel o en las clínicas de masajes.

- Se puede deformar la arandela de goma y provocar fugas de agua.

No deje objetos de metal, como horquillas o clips, en el tambor durante periodos prolongados.

- Se puede oxidar el tambor.
- Si comienza a aparecer óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador (neutro) sobre la superficie y utilice una esponja para limpiarla. Nunca utilice un cepillo de metal.

No utilice detergentes de limpieza en seco directamente ni lave, enjuague o centrifugue ropa contaminada con detergentes de limpieza en seco.

- Se puede producir una combustión espontánea o un incendio por el calor de la oxidación del aceite.

No utilice agua de los dispositivos de calentamiento o enfriamiento del agua.

- Esto podría causar problemas en el Laundry Combo.

No utilice jabón natural para lavado a mano en el Laundry Combo.

- Si se endurece y se acumula en el interior del Laundry Combo, puede causar problemas en el electrodoméstico, como decoloración, óxido y malos olores.

Coloque medias y sostenes en una red y lávelas junto con otra ropa.

No lave prendas grandes como ropa de cama dentro de una red.

- De lo contrario, se pueden producir lesiones personales por las vibraciones anormales.

No utilice detergente endurecido.

- Si se acumula en el interior del Laundry Combo, puede provocar fugas de agua.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



---

Asegúrese de que los bolsillos de todas las prendas estén vacíos.

- Los objetos duros o afilados, como monedas, clips, clavos, tornillos o piedras pueden causar daños considerables en el electrodoméstico.

No lave ni seque ropa que contenga hebillas o botones grandes u otros objetos de metal pesados.

Clasifique las prendas según la solidez del color y seleccione el ciclo, la temperatura del agua y las funciones adicionales recomendadas.

- Esto puede decolorar o dañar las telas.

Al cerrar la puerta tenga cuidado de no atrapar los dedos de los niños.

- De lo contrario, se pueden producir lesiones personales.

Para evitar los olores y el moho, deje la puerta abierta después completar un ciclo para que el tambor se seque.

Para evitar las incrustaciones, deje el cajón para el detergente abierto después de cada ciclo de lavado y séquelo.

No seque artículos que contengan goma espuma (látex) o materiales semejantes.

- Si se calienta la goma espuma, puede prenderse fuego.

Si es necesario, utilice una red de lavado para la ropa pequeña y ligera como cinturones de tela, cordones de delantales y brasieres con aro que puedan romperse durante un ciclo.

Las toallitas de secado son compatibles con este modelo y se recomiendan para un mejor desempeño de secado.

Las toallitas de secado también son beneficiosas ya que reducen la electricidad estática que se genera durante un ciclo de secado. La electricidad estática puede estropear la ropa y causar daños en el electrodoméstico.

No utilice el Laundry Combo cerca de polvos peligrosos, como polvo de carbón, harina de trigo, etc.

- Se podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o una explosión.

No toque la parte posterior del electrodoméstico durante el secado o inmediatamente después finalizarlo.

- El electrodoméstico está caliente y podría causar quemaduras.

## Advertencias fundamentales para la limpieza

---

### ADVERTENCIA

No rocíe directamente con agua el electrodoméstico para limpiarlo.

No utilice un agente limpiador muy ácido.

No utilice benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el electrodoméstico.

- Puede provocar decoloración, deformación, daños, incendios o descargas eléctricas.

Antes de la limpieza o las tareas de mantenimiento, desenchufe el electrodoméstico del tomacorriente.

- De lo contrario, se puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES



## Información sobre seguridad

---

Limpie la caja del filtro antes y después de usar el Laundry Combo.

Solicite a un técnico de servicio autorizado que limpie regularmente el interior del producto.

### Cuidados para prevenir el congelamiento

---



#### ADVERTENCIA

Instale el Laundry Combo en un área donde la temperatura no descienda por debajo de la temperatura de congelación del agua.

Si se drena directamente con una manguera larga, el agua que queda dentro de la manguera se puede congelar en invierno. Asegúrese de que no quede agua dentro de la manguera después de su uso.

Si la manguera está congelada, envuélvala con una toalla empapada en agua tibia durante unos diez minutos para descongelarla.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# Aviso regulatorio

## Aviso de la FCC

### PRECAUCIÓN

Todos los cambios y modificaciones que no cuenten con la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento invalidará la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y
2. Este dispositivo debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1–11. No es posible seleccionar otros canales.

### DECLARACIÓN DE LA FCC:

Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha determinado que se encuentra dentro de los límites para los dispositivos digitales clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Dichos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se lo instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no habrá interferencia en una instalación determinada. Si el equipo provoca interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al de la radio o el televisor
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

### DECLARACIÓN DE LA FCC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# Aviso regulatorio

## Declaración de conformidad de la FCC (solo para los modelos aplicables)

|                                                        |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                                                 | WD53DBA900HZ                                                                                                                                                      |
| Variantes del modelo                                   | WD53DBA9**H*<br>1º * and 2º * : Los números del 0 al 9 indican una función específica.<br>3º * : Las letras de la A a la Z indican el color del electrodoméstico. |
| Parte responsable - Información de contacto en EE. UU. | Samsung Electronics America, Inc.<br>700 Sylvan Avenue,<br>Englewood Cliffs, NJ 07632<br>Teléfono : 1-800-SAMSUNG (726-7864)<br>Internet : www.samsung.com        |

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este aparato no puede causar interferencia dañina y (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que pueden causar un funcionamiento indeseado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

---

## Aviso IC

---

El término "IC" antes del número de certificación de radio significa únicamente que se han cumplido las especificaciones técnicas de Industry Canada. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencia, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

En los productos vendidos en los mercados de Estados Unidos y Canadá, solo están disponibles los canales 1–11. No es posible seleccionar otros canales.

### DECLARACIÓN DE LA IC SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RSS-102 establecidos por la IC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y su/s antena/s no deben ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# Aviso regulatorio

---

## Anuncio sobre código abierto

---

El software incluido en este producto contiene software de código abierto. Puede obtener el código fuente correspondiente completo por un período de tres años a partir del último envío de este producto comunicándose con nuestro equipo de soporte a través de la página <http://opensource.samsung.com> (Utilice el menú de "Consultas").

Asimismo es posible obtener el código abierto completo correspondiente en un soporte físico como un CD-ROM; se le cobrará una tasa mínima.

En la siguiente URL [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) encontrará la información de la licencia de código abierto relacionada con este producto. Esta oferta es válida para quienes reciban esta información.



## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# Instalación

Siga detenidamente estas instrucciones para asegurar una adecuada instalación del Laundry Combo y evitar accidentes al lavar la ropa.


## ⚠ ADVERTENCIA

Algunas piezas internas no están conectadas a tierra de manera intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico. Personal del servicio técnico - No toque las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control, disipador térmico, motor, válvula de entrada y bomba.

## Desembalade del Laundry Combo

Desempaque el Laundry Combo e inspecciónela para controlar que no se hayan producido daños durante el transporte. Asegúrese de haber recibido todos los elementos que se muestran en la página siguiente. Si el Laundry Combo sufrió daños durante el transporte, o si falta algún elemento, llame al 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864). Para evitar lesiones físicas o distensiones musculares, use guantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad.


ADVERTENCIA: Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

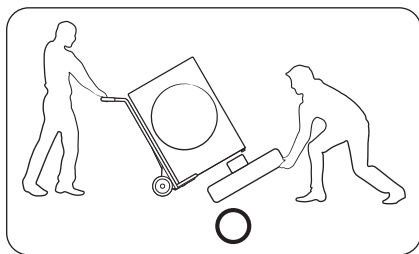

## ⚠ PRECAUCIÓN

Se necesitan 2 personas como mínimo para desempacar el Laundry Combo. No incline el Laundry Combo hacia adelante para retirar la protección de la parte inferior de los materiales de empaque.

Cuando recline el Laundry Combo para retirar la base de cartón, proteja los laterales y deposítelo con cuidado. Nunca apoye el Laundry Combo sobre la parte frontal ni posterior.

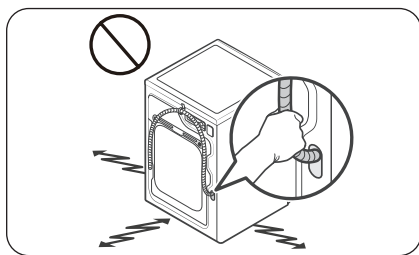

## ⚠ PRECAUCIÓN

No sujete ni jale la manguera de drenaje para arrastrar y mover el producto.


# Instalación

## Componentes

Asegúrese de que todos los componentes estén incluidos en el paquete. Si tiene algún problema con el Laundry Combo o las piezas, comuníquese con un centro de atención al cliente de Samsung o con el vendedor.

### NOTA

El aspecto real del producto puede diferir de la imagen.

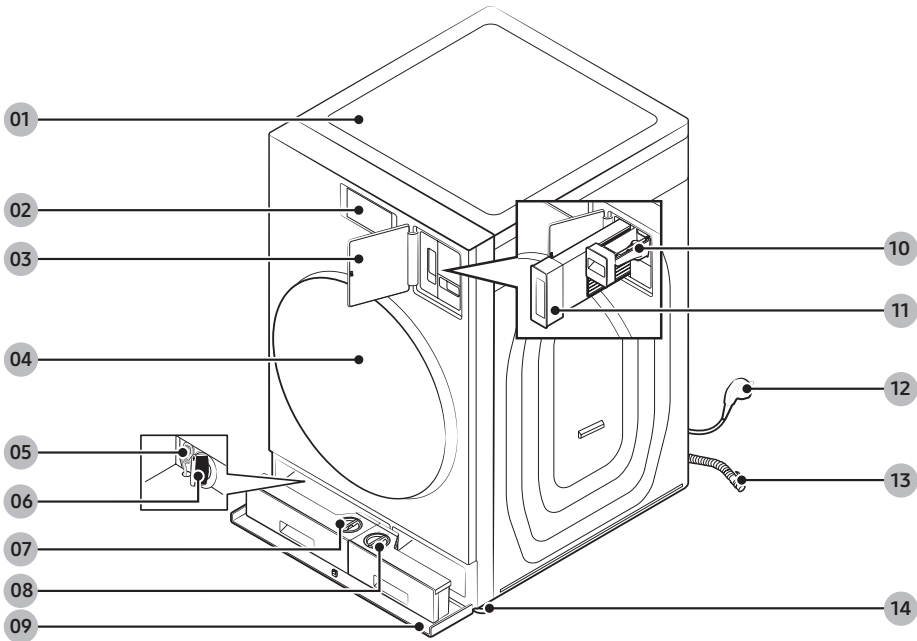

|                                           |                                  |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01 Encimera                               | 02 Panel LCD                     | 03 Tapa del filtro para pelusas |
| 04 Puerta                                 | 05 Tubo de drenaje de emergencia | 06 Filtro de drenaje            |
| 07 Dispensador automático                 | 08 Dispensador automático flex   | 09 Tapa del compartimiento      |
| 10 Dispensador manual para el blanqueador | 11 Filtro para pelusas           | 12 Enchufe                      |
| 13 Manguera de drenaje                    | 14 Patas niveladoras             |                                 |


## Piezas suministradas




Llave inglesa



Tapas de los tornillos



Guía de la manguera



Sujetacables




Almohadillas antideslizantes



Aqua Pebble

## Piezas que se venden por separado

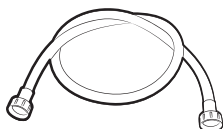

Mangueras de agua




Cepillo para electrodomésticos\*

## Herramientas necesarias para la instalación




Destornillador Phillips



Nivelador



Pinzas ajustables



Cinta de medir

### NOTA

- Tapas para tornillos: La cantidad de tapas para tornillos (3 a 6) provista depende del modelo.
- El aspecto del Laundry Combo y los accesorios provistos puede diferir dependiendo del modelo.
- Para comprar accesorios o piezas perdidas, comuníquese con un centro de servicios local de Samsung o con el vendedor.

# Instalación

---

- \* Cepillo para electrodomésticos: Compre un cepillo de limpieza flexible diseñado para doblarse para limpiar el intercambiador de calor. (Longitud mínima: 680 mm)
  - Las mangueras de agua y los cepillos para electrodomésticos no se venden en los centros de servicio ni en los comercios minoristas de Samsung.

## PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar las mangueras viejas, ya que pueden tener fugas o se pueden reventar y provocar inundaciones o daños materiales.
- Asegúrese de que las arandelas de goma estén insertadas en cada unión de las dos mangueras de agua.

## Requisitos de instalación

---

### Suministro eléctrico y conexión a tierra

- Se requiere un fusible o interruptor de 120 V CA / 60 Hz / 15 A.
- Utilice un circuito derivado individual. Conecte solo el Laundry Combo al circuito.

Para asegurar una conexión a tierra adecuada, el Laundry Combo está equipado con un cable de alimentación que cuenta con un enchufe de tres pines con conexión a tierra para utilizar en un tomacorriente con toma de tierra correctamente instalado.

Si tiene dudas sobre la correcta conexión a tierra, consulte con un electricista o un técnico de servicio acreditado. No modifique el enchufe provisto. Si no entra en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale el tomacorriente apropiado.

## ADVERTENCIA

- NO utilice un cable prolongador.
- Utilice únicamente el cable de alimentación que viene con el Laundry Combo.
- NO conecte el cable de descarga a tierra a tuberías plásticas, tuberías de gas o cañerías de agua caliente.
- Una conexión inadecuada de los conductores de descarga a tierra puede generar una descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo innecesario de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas, todo el cableado y la conexión a tierra deben realizarse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de ellos, de conformidad con el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA Nro. 70, su última revisión (para EE. UU.) o el Código Eléctrico Canadiense CSA C22.1, sus últimas revisiones y los códigos y ordenanzas locales. Es su responsabilidad proveer el servicio eléctrico adecuado para el Laundry Combo.



---

### Precauciones para el uso de un adaptador de cable de alimentación 1 a 1 (240 V a 120 V)

- Conecte siempre correctamente el cable de alimentación y el adaptador. No altere ni modifique la conexión.
- No utilice el adaptador si los terminales del adaptador o del cable de alimentación corren el riesgo de exponerse al agua.
- Utilice cables de alimentación y adaptadores certificados que cumplan con los estándares de seguridad.
- Utilice únicamente adaptadores y receptáculos diseñados específicamente para secadoras eléctricas.
  - Especificación recomendada: NEMA 14-30P a NEMA 5-15R.
- Si es necesario, consulte a un electricista calificado para garantizar la seguridad.
- Los problemas causados por factores externos, incluidos los adaptadores, no están cubiertos por la garantía del producto.

### Suministro de agua

La presión de agua adecuada para este Laundry Combo es de 20-116 psi (137-800 kPa). Una presión de agua inferior a 20 psi (137 kPa) puede impedir que la válvula de agua se cierre por completo. También puede hacer que la tina demore demasiado en llenarse y se apague el Laundry Combo. Las llaves del agua deben estar situadas dentro de los 4 pies (122 cm) de la parte posterior del Laundry Combo para que lleguen las mangueras de entrada.

Para reducir el riesgo de fugas:

- Asegúrese de que las llaves del agua se encuentren en una posición accesible.
- Cierre las llaves cuando el Laundry Combo no esté en uso.
- Revise periódicamente que no haya fugas de agua en los accesorios de la manguera de entrada.



## PRECAUCIÓN

Antes de utilizar el Laundry Combo por primera vez, controle que todas las conexiones de la válvula y de la llave del agua no presenten fugas.

### Drenaje

Samsung recomienda una toma de agua de 18 pulg. (460 mm) de altura. La manguera de drenaje debe conectarse a la toma de agua a través del gancho, y la toma debe cubrir totalmente la manguera.

### Piso

Para un mejor desempeño, el Laundry Combo debe instalarse sobre un piso sólido. Es posible que los pisos de madera necesiten reforzarse para minimizar la vibración y/o el desequilibrio de la carga. Las superficies alfombradas o con revestimiento sintético no ofrecen una buena resistencia a las vibraciones y pueden causar que el Laundry Combo se desplace un poco durante el ciclo de centrifugado.



## PRECAUCIÓN

NO instale el Laundry Combo sobre una plataforma o sobre una estructura con soportes poco resistentes.


### Temperatura del agua

No instale el Laundry Combo en áreas donde el agua se congele, dado que siempre retiene algo de agua en las válvulas, bombas y mangueras. El agua congelada puede dañar las correas, la bomba y otros componentes del Laundry Combo.



# Instalación

## Dimensiones

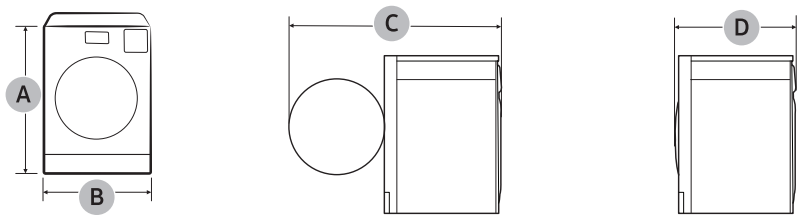


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| A. Altura total                      | 43.7 pulg. (1110 mm) |
| B. Ancho                             | 27 pulg. (686 mm)    |
| C. Profundidad con la puerta abierta | 56.3 pulg. (1430 mm) |
| D. Profundidad                       | 34.4 pulg. (875 mm)  |

## Requisito de espacio libre

### Instalaciones en un gabinete o en un hueco


Espacio libre mínimo para un funcionamiento estable

| Laterales       | Arriba          | Posterior       | Frente          |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 pulg. (25 mm) | 1 pulg. (25 mm) | 2 pulg. (50 mm) | 1 pulg. (25 mm) |

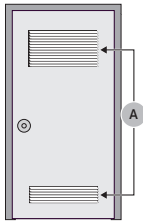

**A:** Si se instala el Laundry Combo en la misma ubicación con otra lavadora o secadora, el frente del gabinete o hueco debe tener dos aberturas de aire sin obstrucciones que combinadas sean de al menos 72 pulg<sup>2</sup> (465 cm<sup>2</sup>).

Armario personalizado e instalación lado a lado

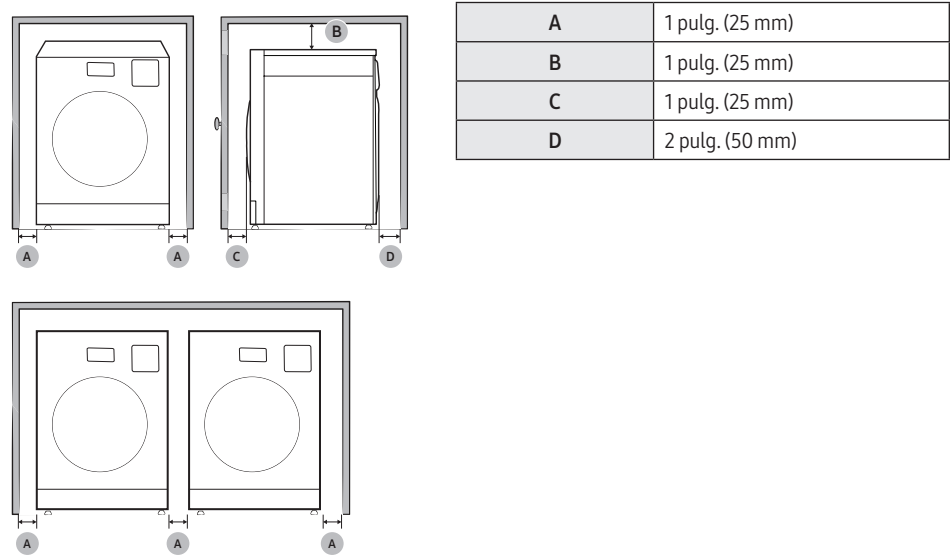

 **PRECAUCIÓN**

Tenga en cuenta lo siguiente al instalar y utilizar el producto.

- Después de conectar el enchufe de alimentación, asegúrese de que el producto no presione ni pellizque el cable mientras lo empuja hasta la posición de instalación final.
  - Esto podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- El producto debe instalarse en un lugar donde pueda enchufarse con facilidad. De lo contrario, podría producirse una fuga eléctrica y causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 3 pines con conexión a tierra.
  - Nunca corte ni retire el tercer pin (a tierra) del cable de alimentación bajo ninguna circunstancia.

# Instalación


## Instalación paso a paso

### PASO 1 Seleccionar una ubicación

Requisitos de la ubicación:

- Una superficie sólida y nivelada sin alfombras ni revestimientos para pisos que puedan obstruir la ventilación
- No expuesta a la luz directa del sol
- Espacio suficiente para la ventilación y el cableado
- La temperatura ambiente debe ser siempre superior al punto de congelación (32 °F / 0 °C)
- Alejada de fuentes de calor


### PASO 2 Retirar los tornillos de transporte

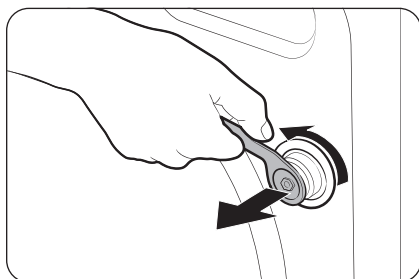

1. Después de desempacar el producto, retire todos los tornillos de transporte.

#### **NOTA**

Use el extremo cerrado de la llave inglesa provista para retirar los tornillos de transporte.

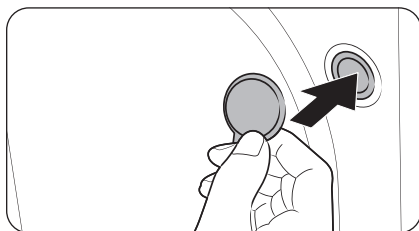


2. Cubra los orificios con las tapas de plástico para tornillos provistas. Conserve los tornillos de transporte en caso de que los necesite en el futuro.


## **ADVERTENCIA**

- Los tornillos de transporte fijan el tambor durante el traslado del producto y reducen el riesgo de daño de la suspensión. Quite los tornillos de transporte antes de utilizar el producto y solo vuelva a insertarlos si debe trasladarlo.
- Los materiales de empaque pueden ser peligrosos para los niños. Deseche todos los materiales de empaque (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

### PASO 3 Ajustar las patas niveladoras

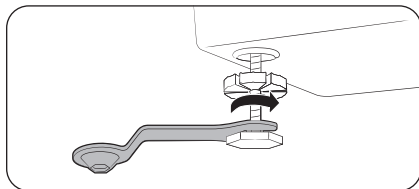

1. Deslice con cuidado el Laundry Combo hasta dejarlo en su lugar. Una fuerza excesiva puede dañar las patas niveladoras.
2. Gire las patas niveladoras con una llave en sentido horario o antihorario para ajustar la altura hasta que el Laundry Combo quede nivelado.

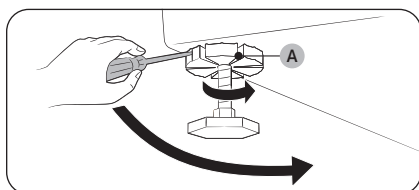


3. Con un destornillador para tornillos de cabeza plana, ajuste las **tuercas de fijación (A)**.

#### NOTA

Use el extremo abierto de la llave inglesa provista para ajustar las patas niveladoras.




### PASO 4 Conectar la manguera de agua

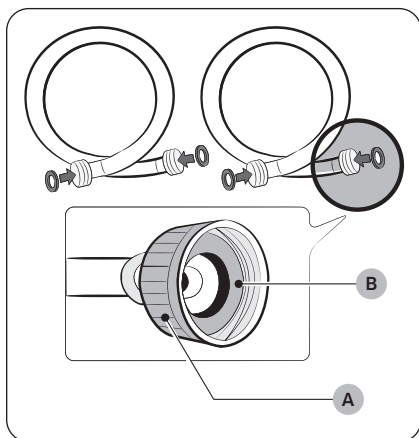

### PRECAUCIÓN

- Asegúrese de usar mangueras de agua nuevas, y de que las **juntas de goma (B)** estén dentro de los **acoplamientos (A)** en ambos extremos de las mangueras. Es posible que las mangueras de agua sin juntas presenten fugas.
- Deje 5 pulg. (127 mm) entre la parte posterior del Laundry Combo y la pared para evitar que las mangueras de agua se enrosquen. Las mangueras enroscadas pueden presentar fugas de agua.
- Si hay una fuga, deje de utilizar el Laundry Combo y comuníquese con un centro de servicio local de Samsung. Una fuga de agua puede provocar una descarga eléctrica.
- No estire a la fuerza las mangueras de agua. Si una manguera resulta demasiado corta, reemplácela por otra más larga.

# Instalación

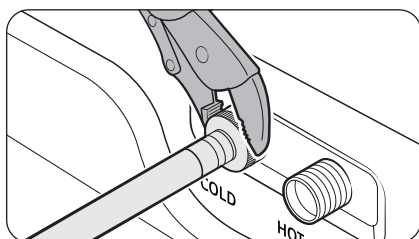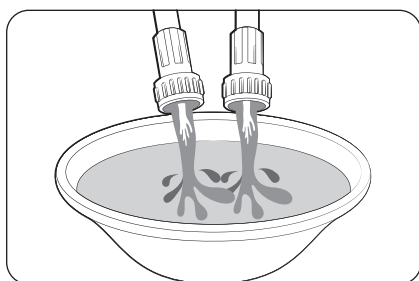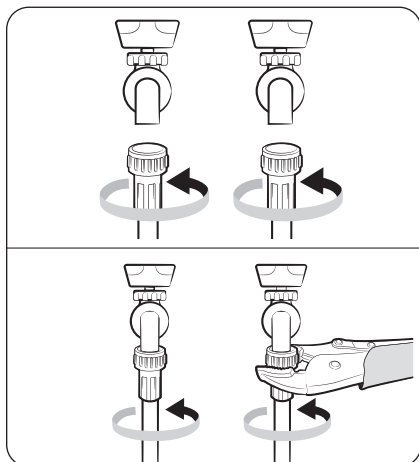


1. Conecte las mangueras a las entradas de agua fría y caliente y ajuste los conectores con la mano hasta que estén bien apretados. Luego, utilice pinzas para ajustar los conectores dos tercios adicionales. No ajuste los conectores de más para evitar dañarlos.
2. Jale las mangueras para verificar que estén bien conectadas.

3. Coloque los otros extremos de las mangueras en una cubeta y abra las llaves del agua durante 10 a 15 segundos para eliminar las impurezas. Cuando haya terminado, cierre las llaves del agua.

4. Conecte las mangueras a las entradas de agua fría y caliente en la parte posterior del Laundry Combo y ajuste los conectores con la mano hasta que estén bien apretados. Luego, utilice pinzas para ajustar los conectores dos tercios adicionales.


## NOTA

Si no desea usar la manguera de suministro de agua caliente, inserte el tapón en la entrada del agua caliente. Cuando realice el lavado, presione **Temperatura** y seleccione **Agua fría de la llave**.

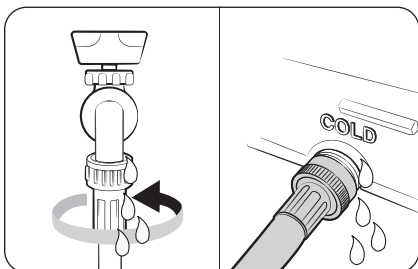

5. Abra las llaves del agua y verifique que no haya fugas.

## PASO 5 Conectar la manguera de drenaje

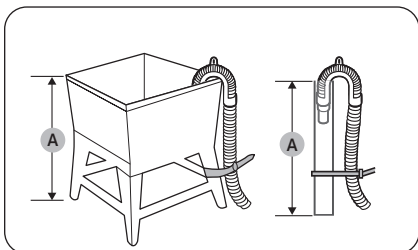


### En un tambor de lavado o una cañería de drenaje

1. Verifique la **altura (A)** de su sistema de drenaje y asegúrese de que se cumplan las alturas mínimas y máximas.

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Mínimo | 18 pulg. (46 cm)  |
| Máximo | 96 pulg. (245 cm) |


### NOTA

- Asegúrese de medir la altura desde el piso donde se apoya el Laundry Combo.
- Es posible que la eficacia del drenaje sea menor si el sistema está a la altura máxima.
- Para evitar que trasvase agua del Laundry Combo, no utilice un sistema de drenaje cuya altura sea inferior a la mínima indicada.

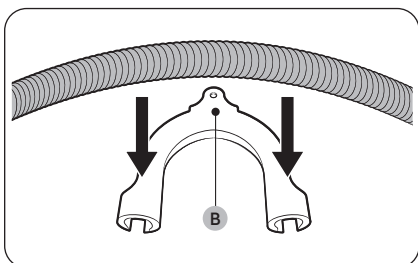


2. Coloque la manguera de drenaje en la **guía de plástico para la manguera (B)**.

# Instalación

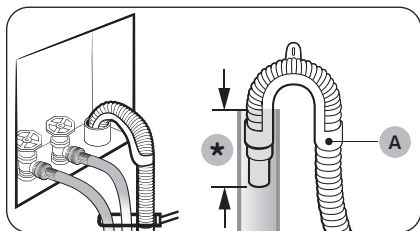

(\*): Mín. 6 pulg. (152 mm), Máx. 8 pulg. (203 mm)

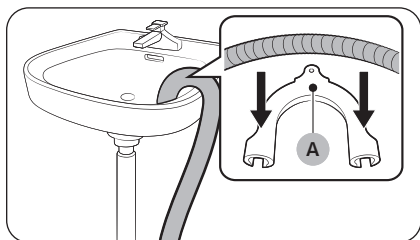

3. Dirija la manguera de drenaje hacia el sistema de drenaje.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- En caso de utilizar una toma de agua, asegúrese de que la conexión de la toma y la manguera de drenaje no esté hermetizada.
  - Si utiliza una toma de agua, asegúrese de que la manguera de drenaje esté entre 6 pulgadas (152 mm) y 8 pulgadas (203 mm) dentro de la toma.
4. Fije la manguera de drenaje con sujetacables.

### Sobre el borde de un lavamanos

La manguera de drenaje debe colocarse a una altura entre 24 pulgadas (60 cm) y 35 pulgadas (90 cm) del piso. Para mantener doblado el extremo de salida de la manguera, utilice la **guía de plástico (A)** provista. Fije la guía a la pared con un gancho para asegurar la estabilidad durante el drenaje.

## PASO 6 Encendido

Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de AC 120 V / 60 Hz / 15 AMP aprobado y protegido por un disyuntor o fusible. Luego, pulse  para encender el Laundry Combo.

# Antes de comenzar

---

## Configuración inicial

---

- Al encender el Laundry Combo por primera vez, la pantalla muestra el proceso de configuración inicial. Siga las instrucciones en pantalla para completarlo.
- Una vez seleccionado el idioma, ya no aparecerá la pantalla de selección del idioma. Sin embargo, debe completar un ciclo de lavado una vez para evitar que vuelva a aparecer la pantalla de tutorial.
  - Puede cambiar el idioma desde el menú Ajustes. En la pantalla Inicio, pulse  > **General** > **Idioma** para cambiar el idioma.
- La configuración inicial incluye la selección del idioma y un tutorial breve.
- Pulse **Aceptar** para saltar a la siguiente pantalla.

### NOTA

Si la pantalla de configuración inicial no aparece durante el primer uso del producto, no indica un problema con el producto. Puede ajustar la configuración deseada en  > **General** en la pantalla de inicio, o restablecer el producto para intentar ejecutar el proceso de configuración inicial al seleccionar  > **General** > **Restablecer** > **Restablecer todos los ajustes**.

## Ejecutar la calibración (recomendado)

---

La calibración asegura que el Laundry Combo detecte el peso con precisión. Asegúrese de que el tambor esté vacío antes de ejecutar la calibración.

1. Pulse  para encender la alimentación.
2. Pulse  > **Lavadora** > **Calibración**.
3. Pulse **Iniciar calibración** para iniciar la calibración.

# Antes de comenzar

---

## Pautas de lavado

---

### PASO 1 Clasificar

---

**Clasifique las prendas de acuerdo con los siguientes criterios:**

- Etiqueta de indicaciones: Clasifique la ropa según su composición: algodón, mezclas, sintética, seda, lana y rayón.
- Color: Separe la ropa blanca de la de color.
- Tamaño: Mezclar prendas de distintos tamaños en el tambor mejora el desempeño del lavado.
- Sensibilidad: Lave las prendas delicadas por separado. Para las prendas nuevas de lana pura, cortinas y prendas de seda, verifique las etiquetas de las prendas.

#### **NOTA**

Antes de iniciar el lavado, lea las etiquetas de cuidado de la ropa y clasifique los artículos en consecuencia.

### PASO 2 Vaciar los bolsillos

---

**Vacíe los bolsillos de todas las prendas.**

- Los objetos metálicos como monedas, clips y hebillas pueden dañar las otras prendas y el tambor.

**Dé vuelta las prendas con botones o bordados.**

- Si los cierres de los pantalones o las chaquetas están abiertos durante el lavado, el tambor puede dañarse. Los cierres deben cerrarse y ajustarse con un cordón.
- Las prendas con cordones largos pueden enredarse con otras prendas. Asegúrese de sujetar los cordones antes de comenzar el lavado.

### PASO 3 Utilizar una red para ropa

---

- Los sostenes (lavables con agua) se deben colocar dentro de una red para ropa. Las partes metálicas de los sostenes pueden atravesar la tela y dañar otras prendas.
- Las prendas pequeñas y livianas como las medias, los guantes, las medias de nylon y los pañuelos pueden trabarse en la puerta. Colóquelas dentro de una red para ropa.
- No lave la red por sí sola sin otras prendas. Se podrían producir vibraciones anormales que podrían desplazar el Laundry Combo y causar lesiones personales.

---

## PASO 4 Calcular la capacidad de carga

---

No sobrecargue el Laundry Combo. Si sobrecarga el Laundry Combo, la ropa puede no lavarse correctamente.

### NOTA

Al lavar ropa de cama o cobertores, el tiempo de lavado se puede alargar o la eficacia del centrifugado puede reducirse.

Para ropa de cama o cobertores, el nivel máximo de centrifugado recomendado es Baja or Media y la capacidad de carga es de 7 lb (3.0 kg) o menos.

## PRECAUCIÓN

Si la carga está desequilibrada y se muestra el código de información "**Se detectó un desbalance**", redistribuya la carga. Una carga desequilibrada puede disminuir el desempeño del centrifugado.

## PASO 5 Agregar el tipo de detergente adecuado

---

El tipo de detergente a utilizar (para uso general, específico para lana, etc.) depende del tipo de tejido (algodón, sintético, prendas delicadas, lana), el color, la temperatura de lavado y el nivel de suciedad. Independientemente del tipo específico de detergente que utilice, siempre debe ser de alta eficacia (HE) y "baja espuma", diseñado para las lavadoras automáticas.

### NOTA

- Siga las recomendaciones del fabricante del detergente en función del peso de la ropa, el nivel de suciedad y la dureza del agua en su zona. Si desconoce la dureza del agua de su zona, comuníquese con las autoridades locales.
- No utilice un detergente que tenga tendencia a endurecerse o solidificarse. Este detergente puede permanecer durante el ciclo de enjuague y bloquear la salida de drenaje.

## PRECAUCIÓN

Cuando lave prendas de lana con el ciclo Lana, utilice exclusivamente un detergente líquido neutro. El detergente en polvo utilizado con el ciclo Lana puede permanecer sobre las prendas y decolorarlas.

## Antes de comenzar

---

Utilice solo detergentes de alta eficacia (HE).



Para obtener un lavado de óptima calidad, use un detergente de alta eficacia, por ejemplo: Tide HE, Wisk HE, Cheer HE o Gain HE\*. Los detergentes de alta eficacia contienen supresores que reducen o eliminan la espuma. Cuando se produce menos espuma, la carga se mueve con mayor eficacia y el lavado se maximiza. (\* Los nombres de las marcas son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes).




### ADVERTENCIA

Para obtener los mejores resultados, solo use detergentes de alta eficacia (HE). No utilice detergentes de baja eficacia, orgánicos, naturales ni de alta eficacia con ingredientes naturales (como vinagre o bicarbonato).

## Pautas sobre el cajón para el detergente

### NOTA

Los dispensadores automáticos facilitan el lavado de ropa al dispensar la cantidad preestablecida de agentes de lavado sin que tenga que verterlos cada vez, y podría ser más económico ya que se dispensará la cantidad exacta cada vez que se use, lo que permitirá un menor desperdicio de agentes de lavado.

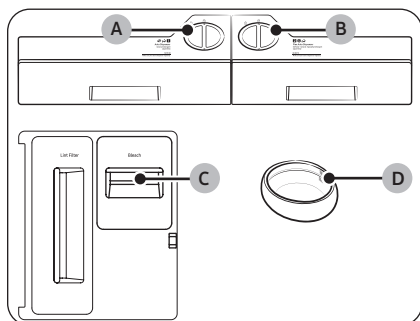

#### A. Dispensador automático

- En este compartimiento, puede usar un detergente general.
- Utilice solo detergente líquido. No coloque suavizante o detergente en polvo.

#### B. Dispensador automático flex

- Puede configurar este dispensador para que dispense detergente (**Detergente general** o **Detergente especial**) o suavizante.
- Use solo detergente neutro en este dispensador si configuró **Tipo de detergente** en **Detergente especial**.
- No coloque detergente en polvo.

#### C. Compartimiento manual para el blanqueador

- Agregue blanqueador líquido con cloro. No sobrepase la línea máxima.

#### D. Aqua Pebble

- Para usar el Aqua Pebble, configure la opción **Cantidad** para el **Dispensador automático** y **Dispensador automático flex** como **Desactivado**.
- No utilice el Aqua Pebble para el blanqueador ni el suavizante.

## PRECAUCIÓN

- No ponga el Laundry Combo en funcionamiento sin los dispensadores del cajón para detergente.
  - Una fuga de agua podría producir una descarga eléctrica o lesiones personales.
- No vierta los siguientes tipos de detergente en el cajón.
  - Pastillas, cápsulas, tipo bola o red.
- No utilice detergentes/suavizantes viscosos o tipo gel en el cajón para detergente ya que pueden no fluir bien.
  - Lea las instrucciones del fabricante del detergente/suavizante antes de colocarlos en el Laundry Combo.
- No transporte el dispensador retirado del cajón para el detergente. Vuelva a colocar el dispensador en su lugar.
  - De lo contrario, el dispensador podría sacudirse y hacer que el contenido se derrame.
- Vacíe los dispensadores del cajón para el detergente antes de mover el Laundry Hub para evitar derramar su contenido en el piso.
- No utilice blanqueador con cloro ya que puede dañar las prendas.


## Antes de comenzar

- Tenga cuidado al insertar el Aqua Pebble, ya que se supone que debe quedar equilibrado encima de la ropa al comienzo del lavado. Si el Aqua Pebble se inclina antes del comienzo del lavado, pueden quedar residuos de detergente en la ropa al final del lavado, lo que causaría una decoloración de las prendas o una reducción del rendimiento del lavado.
- Antes de cada lavado, limpie el Aqua Pebble antes de agregar nuevo detergente.
- No inserte el Aqua Pebble dentro de una prenda plegada o entre diferentes prendas.
- No use blanqueador con cloro, ya sea líquido o en polvo.
- No coloque ni almacene agentes de limpieza como detergentes, blanqueadores o suavizantes en la parte superior del Laundry Combo. Limpie de inmediato cualquier derrame para evitar daños al Laundry Combo, en especial el acabado y el panel LCD.

### NOTA

- Si aparece el mensaje "**Se debe recargar**" en la pantalla, recargue el dispensador correspondiente.
- El detergente/suavizante no se dispensa automáticamente en los ciclos **Lana**, **Delicados** y **Ropa Deportiva** si el **Tipo de detergente** para el **Dispensador automático** y el **Dispensador automático flex** están configurados como **Detergente general**. Debe utilizar el Aqua Pebble para introducir el detergente directamente en el tambor.
  - Sin embargo, si el **Tipo de detergente** para el **Dispensador automático flex** está configurado para **Detergente especial**, el detergente se dispensará automáticamente.
- No supere la línea de llenado máximo al agregar el detergente y el suavizante.
- Es posible que sea difícil abrir el cajón solo con las yemas de los dedos. Agarre con firmeza la manija del cajón para el detergente y jale para abrirlo.
- Para cerrarlo, empuje el cajón para el detergente hasta que haga tope.
- Si el aroma del suavizante es débil, establezca el cantidad de llenado del suavizante en un nivel más alto.

### Para utilizar blanqueador

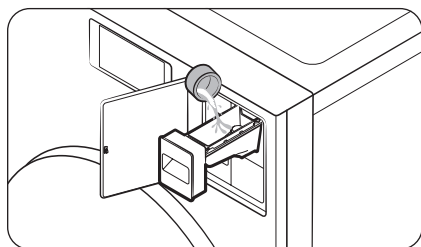


Agregue solo blanqueador líquido con cloro en el **Dispensador manual para el blanqueador**. No sobrepase la línea máxima.

### PRECAUCIÓN

- No agregue el blanqueador líquido sin la guía para detergente líquido del dispensador manual para el blanqueador.
- No agregue un blanqueador líquido que contenga cloro sin diluir directamente sobre la carga o dentro del tambor. Se trata de un químico potente y, si no se usa correctamente, puede ser perjudicial para la tela, por ejemplo desgastando las fibras o causando decoloración.

### Para utilizar potenciador de lavado o blanqueador con protección para ropa de color

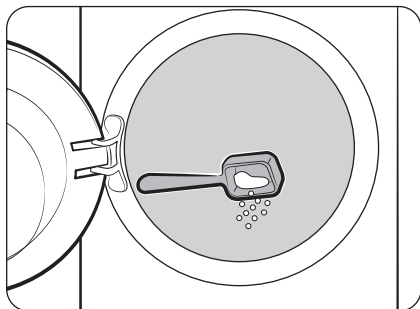


Los potenciadores de lavado o blanqueadores con protección para ropa de color pueden mejorar el desempeño del lavado. Asegúrese de agregar el potenciador de lavado o el blanqueador con protección para ropa de color después de colocar la ropa en el tambor.

#### **NOTA**

Para usar detergente en polvo y potenciador de lavado o blanqueador con protección para ropa de color, resulta más efectivo colocarlos juntos en el tambor antes de cargar la ropa.

### Para usar el Aqua Pebble

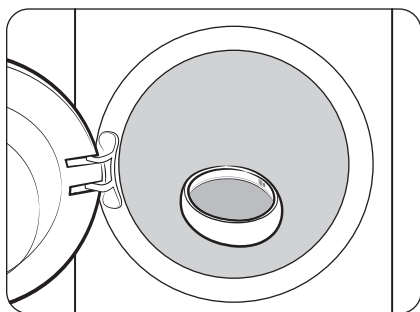

Vierta la cantidad recomendada de detergente líquido o en polvo (detergente especial) en el Aqua Pebble y, luego, coloque el Aqua Pebble directamente en el tambor. Hay dos guías dentro del Aqua Pebble para indicar 50 ml (1.69 oz. líq.) y 100 ml (3.38 oz. líq.). No sobrepase la línea de los 100 ml.


# Antes de comenzar

## Para aplicar productos de lavado en los dispensadores automáticos


### NOTA

Si aparece el mensaje "**Se debe recargar**" en la pantalla, recargue el dispensador correspondiente.


- El tiempo de detección puede variar según el tipo de detergente/suavizante.

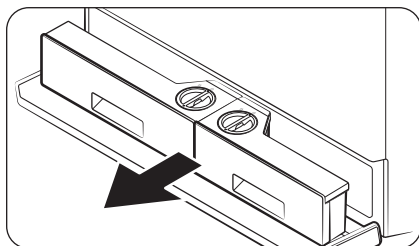


1. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
2. Retire los dispensadores automáticos.

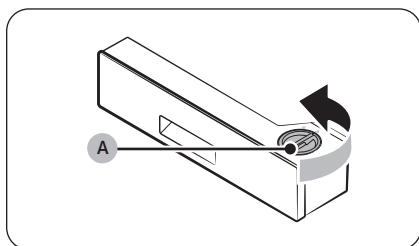


3. Gire la **tapa del dispensador automático (A)** en el sentido contrario al de las agujas del reloj para abrirla.

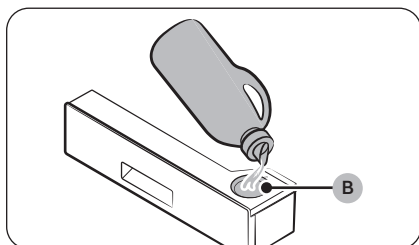


4. Vierta la cantidad adecuada de detergente en el **dispensador automático (B)**.
  - Al finalizar, vuelva a colocar la tapa y gírela en sentido horario para cerrarla.

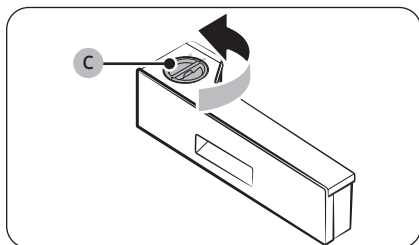

5. Gire la **tapa del dispensador automático flex (C)** en el sentido contrario al de las agujas del reloj para abrirla.

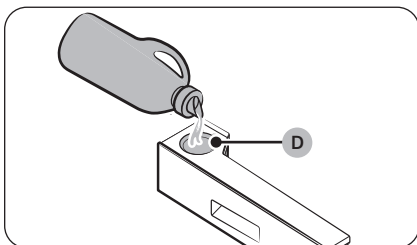

6. Aplique una cantidad adecuada de detergente (detergente general o detergente especial) o suavizante en el **dispensador automático flex (D)**.
- Al finalizar, vuelva a colocar la tapa y gírela en sentido horario para cerrarla.

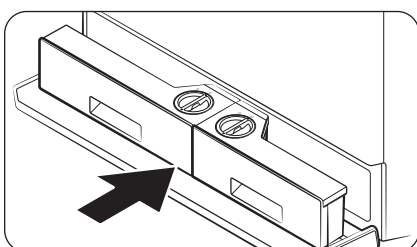

7. Coloque los dispensadores automáticos nuevamente en sus posiciones.
8. Cierre la tapa del compartimiento.

# Antes de comenzar

---

## Cuidado del dispensador

Puede verificar el tipo de detergente utilizado en cada dispensador.

La cantidad restante de detergente y suavizante que se muestra en la pantalla del producto no refleja la cantidad exacta y puede diferir de la cantidad restante real.

### **NOTA**

En la pantalla Cuidado del dispensador se muestra el estado actual del detergente y del suavizante y le avisará si alguno de los dispensadores se está quedando sin contenido. Siga las instrucciones en pantalla para recargar el detergente o el suavizante.


1. En la pantalla de inicio, pulse **Cuidado del dispensador** para desplazarse a la pantalla Cuidado del dispensador.
2. Verifique la cantidad de detergente en cada dispensador y recargue el dispensador si la cantidad es baja.
3. Pulse  para ir a la pantalla de Inicio.

# Funcionamiento

## ⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea sección **Información sobre seguridad** antes de poner en funcionamiento el Laundry Combo.

### Panel LCD

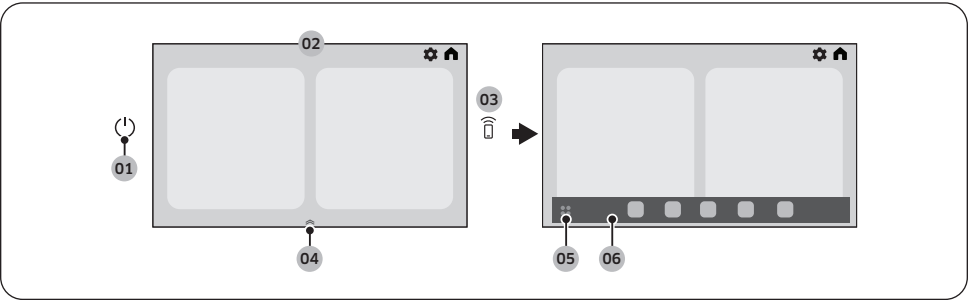

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> Encender/Apagar<br>⏻                    | Pulse para encender o apagar el Laundry Combo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>02</b> Pantalla                                | La pantalla muestra información y tiempo restante estimado del ciclo que se está ejecutando, o un mensaje de información cuando ocurre un problema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>03</b> Control Inteligente<br>📶                | <p>Pulse para activar o desactivar la función Control Inteligente.</p> <p>Mantenga pulsado para ingresar al modo de pareado para conectarse a la aplicación SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando se activa la función Control Inteligente, puede controlar el Laundry Combo de forma remota con la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente o tableta (Android o iOS).</li><li>• Para obtener más información sobre <b>Control Inteligente</b>, consulte la página 60.</li></ul> |
| <b>04</b> Controlador de la barra de aplicaciones | <p>Arrastre el controlador de la barra de aplicaciones hacia arriba para abrirla barra de aplicaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El controlador de la barra de aplicaciones aparece únicamente en la pantalla de inicio.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>05</b> Botón de la bandeja de aplicaciones     | <p>Pulse para ver todas las aplicaciones disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cajón de aplicaciones: Pulse la bandeja de aplicaciones para abrir el cajón de aplicaciones. Puede abrir el cajón de aplicaciones para abrir rápidamente la aplicación SmartThings, Temporizador, Bixby, Clima, Ring, Internet, o Ajustes .</li></ul>                                                                                                                                                              |
| <b>06</b> Barra de aplicaciones                   | <p>La barra de aplicaciones muestra los iconos para facilitar el acceso a las aplicaciones más utilizadas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En la barra de aplicaciones se muestran un máximo de cinco iconos que pueden editarse.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Funcionamiento


## Descripción de los iconos en pantalla

|                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | Inicio                           | Pulse para ir a la pantalla Inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | Ajustes                          | <p>Pulse para ingresar al menú de Ajustes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Para obtener más información sobre <b>Ajustes</b>, consulte la página <b>53</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                        | Seguro de puerta                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Este icono indica que la puerta está trabada y no puede abrirse.</li><li>La puerta se traba automáticamente durante un ciclo y se enciende este icono.</li><li>Cuando este icono desaparece, puede abrir la puerta.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                        | Control Inteligente              | <ul style="list-style-type: none"><li>Este ícono indica que el Control Inteligente está activado.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br> | Lavadora<br>(Opciones de lavado) | <p>Este icono aparece durante un ciclo de solo lavado o un proceso de lavado. Puede tocar este icono para cambiar los ajustes del ciclo.</p> <p>Pulse el botón deseado para cambiar los ajustes predeterminados del ciclo de lavado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Temperatura:</b> Pulse para cambiar la temperatura del ciclo seleccionado.</li><li><b>Centrifugar:</b> Pulse para cambiar la velocidad de centrifugado del ciclo seleccionado.<ul style="list-style-type: none"><li><b>Mantener enjuague y no centrifugar:</b> El proceso de enjuague final se interrumpe para que la carga permanezca en el agua. Para sacar la ropa, ejecute el proceso de drenaje o de centrifugado.</li><li><b>Drenar y no centrifugar:</b> El tambor no centrifuga después del proceso de drenaje final.</li></ul></li><li><b>Suciedad:</b> Pulse para cambiar el nivel de suciedad del ciclo actual.</li><li><b>Detergente:</b> Puede seleccionar la cantidad de detergente a dispensar en cada ciclo de lavado.</li><li><b>Suavizante:</b> Puede seleccionar la cantidad de suavizante a dispensar en cada ciclo de lavado.</li><li><b>Enjuague extra:</b> Agrega un enjuague adicional al final del ciclo para remover los aditivos del lavado con mayor eficacia.<ul style="list-style-type: none"><li>Pulse para activar o desactivar esta función.</li></ul></li><li><b>Prelavado con burbujas:</b> Esta función ayuda a remover una gran variedad de manchas difíciles. Con Prelavado con burbujas seleccionado, la ropa se remoja completamente en las burbujas de agua para que el lavado sea más eficaz.<ul style="list-style-type: none"><li>Pulse para activar o desactivar esta función.</li></ul></li></ul> |

|                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Secadora</b><br>(Opciones de Secado) | <p>Este icono aparece durante un ciclo de solo secado o un proceso de secado. Puede tocar este icono para cambiar los ajustes del ciclo.</p> <p>Pulse el botón deseado para cambiar los ajustes predeterminados del ciclo de secado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nivel de secado:</b> Pulse para cambiar el nivel de secado. Puede seleccionar entre 4 niveles diferentes, pero el nivel disponible depende del ciclo seleccionado.</li> <li>• <b>Secado con temporizador:</b> Pulse para cambiar el tiempo del ciclo. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algunos ciclos no admiten una configuración del tiempo.</li> <li>- Puede configurar un tiempo de secado entre 20 y 240 minutos. Sin embargo, el tiempo de secado disponible depende del ciclo seleccionado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Secado prep:</b> Una vez finalizado el proceso de lavado y antes de que comience el proceso de secado, el Laundry Combo hace una pausa y avisa al usuario para que retire las prendas no aptas para el secado. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Si no toca el mensaje emergente dentro del periodo de espera, el proceso de secado se iniciará automáticamente después de esperar 10 minutos.</li> <li>- Secado prep solo está disponible para los ciclos que incluyen proceso de lavado y secado.</li> </ul> </li> <li>• <b>Prevención de arrugas:</b> Reduce las arrugas al hacer girar el tambor de manera intermitente luego de completar el ciclo de secado. Prevención de arrugas dura aproximadamente 180 minutos. La carga está seca y puede retirarse en cualquier momento durante el ciclo Prevención de arrugas. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pulse para activar o desactivar esta función.</li> </ul> </li> </ul> |
|                                                                                    | <b>Lavadora y secadora</b>              | <p>Este conjunto de iconos aparece para mostrar que puede configurar o que ya ha configurado los ajustes de los ciclos de lavado y secado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                  | <b>Abrir puerta</b>                     | <p>Pulse este botón para abrir la puerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El botón se desactiva cuando se abre la puerta y se vuelve a activar cuando la puerta se cierra.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | <b>Comenzar</b>                         | <p>Puede iniciar la operación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | <b>Pausa</b>                            | <p>Puede pausar la operación.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante la operación, pulse el botón para pausar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Funcionamiento

## Funcionamiento de los ciclos

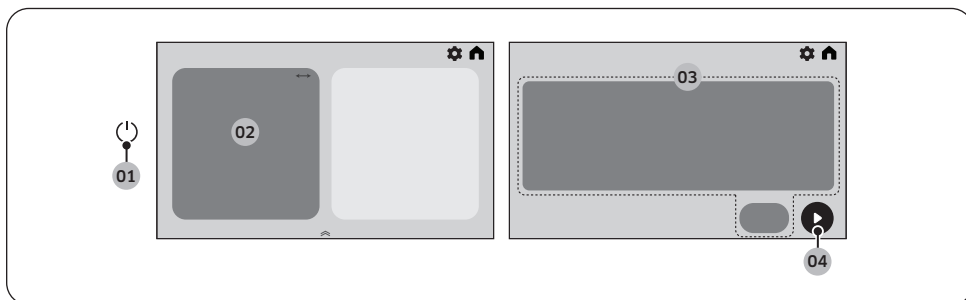

1. Pulse para encender la alimentación.
2. Seleccione el ciclo deseado.
  - Para obtener más información sobre **Descripción del ciclo**, consulte la página 45.
3. Cambie las opciones predeterminadas de los ciclos.
  - Para el proceso de lavado, pulse **Temperatura**, **Centrifugar**, **Suciedad**, **Detergente**, **Suavizante**, **Enjuague extra**, o **Prelavado con burbujas** para modificar los ajustes predeterminados del ciclo.
  - Para el proceso de secado, pulse **Nivel de secado**, **Secado con temporizador**, **Secado prep**, o **Prevención de arrugas** para modificar los ajustes predeterminados del ciclo.
  - No es posible configurar el Secado con temporizador para el ciclo Secado con tiempo y Temp. amb..
  - Puede seleccionar un ciclo de solo lavado o de solo secado.
  - Puede configurar la función Final diferido .
  - No todos los ciclos tienen funciones adicionales disponibles.
4. Pulse para iniciar la operación.
  - Cuando establezca el ciclo deseado, la pantalla mostrará una descripción breve del ciclo y su duración. También puede verificar el progreso y el tiempo restante del ciclo y los códigos de información.

### NOTA

- Para cambiar el ciclo, pulse **Vertodo**, y luego seleccione el ciclo deseado.
- Una vez finalizado el ciclo de secado, la ropa puede estar ligeramente húmeda o fría al tacto. Esto se debe a que el electrodoméstico está diseñado para secar la ropa a baja temperatura en un tambor sellado. Sin embargo, no debe preocuparse, ya que la ropa estará completamente seca una vez que la saque del tambor y la sacuda.

## Descripción del ciclo

### Descripciones de los ciclos

Puede agregar o borrar ciclos para personalizar la lista en la opción Mis ciclos. Consulte la página 57 para obtener más información.

 **NOTA**

- El ahorro de energía variará en función de las cargas y los ciclos. El consumo de energía podría aumentar si la pantalla LCD está programada para permanecer encendida todo el año.
- Si terminó el ciclo de lavado con una configuración de centrifugado más baja, es posible que la ropa no se seque por completo después del ciclo de secado. En este caso, ejecute un ciclo adicional de Secado con tiempo.
- Para garantizar resultados de secado uniformes, es posible que deba cambiar la posición de las prendas en el tambor.
- Use el ciclo Toallas si solo debe secar toallas.

### Ciclos de Lavado+Secado

| Ciclo                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normal                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Para prendas de algodón, ropa de cama y de mesa, ropa interior, toallas o camisas. La duración del lavado y la cantidad de enjuagues se ajustan automáticamente de acuerdo con la carga.</li><li>• Ciclo de energía por defecto para el secado: Normal<ul style="list-style-type: none"><li>- Para acceder al ciclo Normal en los modelos LCD, encienda la alimentación eléctrica y seleccione <b>Ciclo &gt; Normal</b>.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IA Opti Lavado y Secado | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Laundry Combo detecta el peso y el nivel de suciedad de las prendas y luego selecciona los ajustes del ciclo de lavado en consecuencia. Por ejemplo, el Laundry Combo agregará más detergente*, tiempo de lavado y cantidad de enjuagues si sus prendas están muy sucias y seleccionará los ajustes adecuados para manipular las prendas delicadas.<ul style="list-style-type: none"><li>- *: Recomendamos activar la función de dispensación automática si usa el ciclo IA Opti Lavado y Secado. Active la función de dispensación automática si desea que el Laundry Combo ajuste la cantidad de detergente automáticamente según el nivel de suciedad de las prendas.</li><li>- Basado en pruebas internas utilizando el ciclo <b>IA Opti Lavado y Secado</b> en una carga de 8 lb IEC. El sensor de turbidez funciona con todos los pesos, mientras que el sensor de telas funciona con cargas de 8lb o menos. Los resultados reales pueden variar según el uso particular.</li></ul></li></ul> |
| SuperSpeed              | <ul style="list-style-type: none"><li>• El tiempo acortado puede variar dependiendo de las opciones o de la carga.</li><li>• Para obtener el mejor desempeño, la carga recomendada es de 10 lb (4.5 kg) o menos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Funcionamiento

| Ciclo          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavado potente | <ul style="list-style-type: none"><li>Para telas resistentes que no destiñen y prendas muy sucias.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carga pequeña  | <ul style="list-style-type: none"><li>Para prendas ligeramente sucias que desea que se laven rápido.</li><li>Para obtener el mejor desempeño, la carga recomendada es de 4 lb (2.0 kg) o menos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| Tide POD frío  | <ul style="list-style-type: none"><li>El ciclo Tide POD frío proporciona una limpieza profunda ya que el detergente se disuelve eficazmente incluso en agua fría.</li><li>Apropiado para cargas de ropa cuando se usa con Tide Power POD.</li></ul>                                                                                                                                                         |
| Delicados      | <ul style="list-style-type: none"><li>Para telas finas, sostenes, lencería (seda) y otras telas que deben lavarse únicamente a mano.</li><li>Se recomienda usar detergente especial en el dispensador automático Flex o el Aqua Pebble.</li></ul>                                                                                                                                                           |
| Vap. Blancos   | <ul style="list-style-type: none"><li>Para prendas blancas. Se puede lavar con o sin blanqueador.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desin. Vapor   | <ul style="list-style-type: none"><li>Para telas que no destiñen y prendas muy sucias, este ciclo calienta el agua a más de 60 °C (140 °F) para una limpieza profunda.</li><li>Si detiene el ciclo mientras el Laundry Combo está calentando el agua, la puerta permanecerá trabada para su seguridad.</li></ul>                                                                                            |
| Vapor Normal   | <ul style="list-style-type: none"><li>Para lavar prendas de uso diario con vapor.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toallas        | <ul style="list-style-type: none"><li>Para toallas de baño, toallas pequeñas y alfombrillas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ropa de cama   | <ul style="list-style-type: none"><li>Para prendas voluminosas como edredones, cobijas y sábanas.</li><li>Para obtener los mejores resultados, lave 1 solo tipo de ropa de cama.</li><li>Para prendas voluminosas, use detergente líquido y no enrolle las prendas en el tambor ya que pueden atascarse.</li></ul>                                                                                          |
| Ropa Deportiva | <ul style="list-style-type: none"><li>Para ropa de ejercicio, como buzos y pantalones deportivos, camisetas y otras prendas de entrenamiento. Este ciclo proporciona una eliminación efectiva de la suciedad con un giro controlado del tambor para prendas que requieren un cuidado especial.</li><li>Se recomienda usar detergente especial en el dispensador automático Flex o el Aqua Pebble.</li></ul> |
| Lana           | <ul style="list-style-type: none"><li>Específico para lana lavable a máquina y cargas inferiores a 4 lb (2.0 kg).</li><li>El ciclo Lana se caracteriza por una suave acción de balanceo y remojo que protege las fibras de lana del encogimiento y las deformaciones.</li><li>Se recomienda usar detergente especial en el dispensador automático Flex o el Aqua Pebble.</li></ul>                          |
| Colores        | <ul style="list-style-type: none"><li>Este ciclo lava las prendas con agua a baja temperatura para prevenir la decoloración.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plancha perm   | <ul style="list-style-type: none"><li>Para telas sintéticas que no necesitan planchado y prendas ligera o moderadamente sucias.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ciclo                 | Descripción                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco frío              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para prendas ligera o moderadamente sucias. Este ciclo usa solo agua fría para ahorrar energía. Además, el agua fría ayuda a prevenir daños en las telas.</li> </ul> |
| Menos microf.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Use este ciclo para reducir la cantidad de microfibras generadas durante el lavado de ropa sintética.</li> </ul>                                                     |
| Solo centrifugado     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para ejecutar solo el proceso de centrifugado.</li> </ul>                                                                                                            |
| Enjuague+Centrifugado | <ul style="list-style-type: none"> <li>Efectúa un ciclo de enjuague adicional después de agregar suavizante a la ropa.</li> </ul>                                                                           |

#### Ciclos de secado

| Ciclo             | Descripción                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secado con tiempo | <ul style="list-style-type: none"> <li>Puede configurar un tiempo de ciclo entre 20 y 250 minutos.</li> </ul> |
| Temp. amb.        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seca la carga con aire a temperatura ambiente.</li> </ul>              |

#### Ciclos de Cuidado del producto

| Ciclo                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuidado del producto | <b>Autolimpieza+ (Ciclo de lavado)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpia el tambor al eliminar la suciedad y las acumulaciones presentes.</li> <li>Ejécutele una vez cada 30 lavados.</li> <li>Asegúrese de que el tambor esté vacío.</li> </ul>                                                          |
|                      | <b>Autosecado (Ciclo de secado)</b><br>Puede esterilizar el tambor para mantener su limpieza. <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada 40 usos aparece un mensaje de alerta para ejecutar el ciclo de <b>Autosecado</b>. Use este ciclo con regularidad para secar el tambor y evitar los malos olores.</li> </ul> |

# Funcionamiento

## Tabla de ciclos

Use esta tabla para configurar el mejor ciclo y las mejores opciones para su ropa.

### Tabla de ciclos de lavado

● : configurado de fábrica, ○ : se puede seleccionar

| Ciclo                   | Funciones    |          |       |      |                       |
|-------------------------|--------------|----------|-------|------|-----------------------|
|                         | Temperatura  |          |       |      |                       |
|                         | Muy caliente | Caliente | Tibia | Fría | Agua fría de la llave |
| Normal                  | ○            | ○        | ●     | ○    | ○                     |
| IA Opti Lavado y Secado |              | ○        | ●     | ○    | ○                     |
| SuperSpeed              |              | ○        | ●     |      |                       |
| Lavado potente          | ○            | ●        | ○     | ○    | ○                     |
| Carga pequeña           |              | ○        | ●     | ○    | ○                     |
| Tide POD frío           |              |          |       | ○    | ●                     |
| Delicados               |              |          | ○     | ○    | ●                     |
| Vap. Blancos            |              | ●        |       |      |                       |
| Desin. Vapor            | ●            |          |       |      |                       |
| Vapor Normal            |              | ●        |       |      |                       |
| Toallas                 |              | ○        | ●     | ○    | ○                     |
| Ropa de cama            |              |          | ●     | ○    | ○                     |
| Ropa Deportiva          |              |          | ●     | ○    | ○                     |
| Lana                    |              |          | ●     | ○    | ○                     |
| Colores                 |              |          |       | ●    |                       |
| Plancha perm            |              |          | ●     | ○    | ○                     |
| Eco frío                |              |          |       | ○    | ●                     |
| Menos microf.           |              |          |       | ○    | ●                     |
| Solo centrifugado       |              |          |       |      |                       |
| Enjuague+Centrifugado   |              |          |       |      |                       |
| Autolimpieza+           | ●            |          |       |      |                       |

| Ciclo                   | Funciones       |      |       |      |          |                         |                                    |                 |      |       |      |
|-------------------------|-----------------|------|-------|------|----------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|------|-------|------|
|                         | Centrifugar     |      |       |      |          |                         |                                    |                 |      |       |      |
|                         | Lavar solamente |      |       |      |          |                         |                                    | Lavado y secado |      |       |      |
|                         | Muy alta        | Alta | Media | Baja | Muy baja | Drenar y no centrifugar | Mantener enjuague y no centrifugar | Muy alta        | Alta | Media | Baja |
| Normal                  | ○               | ●    | ○     | ○    |          | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| IA Opti Lavado y Secado | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Super Speed             | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Lavado potente          | ●               | ○    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Carga pequeña           | ●               | ○    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Tide POD frío           | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Delicados               |                 |      | ●     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  |                 |      | ●     |      |
| Vap. Blancos            | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Desin. Vapor            | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Vapor Normal            | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Toallas                 | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Ropa de cama            |                 |      | ○     | ●    | ○        | ○                       | ○                                  |                 |      | ●     |      |
| Ropa Deportiva          |                 |      | ○     | ●    | ○        | ○                       | ○                                  |                 |      | ●     |      |
| Lana                    |                 |      |       | ●    | ○        | ○                       | ○                                  |                 |      |       | ●    |
| Colores                 | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Plancha perm            |                 | ○    | ○     | ●    | ○        | ○                       | ○                                  |                 | ●    |       |      |
| Eco frío                | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Menos microf.           |                 |      | ○     | ●    | ○        | ○                       | ○                                  |                 |      | ●     |      |
| Solo centrifugado       | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       |                                    | ●               |      |       |      |
| Enjuague+Centrifugado   | ○               | ●    | ○     | ○    | ○        | ○                       | ○                                  | ●               |      |       |      |
| Autolimpieza+           | ●               |      |       |      |          |                         |                                    | ●               |      |       |      |

# Funcionamiento

| Ciclo                   | Funciones         |       |        |            |              |                        |                |
|-------------------------|-------------------|-------|--------|------------|--------------|------------------------|----------------|
|                         | Nivel de Suciedad |       |        |            |              | Prelavado con burbujas | Enjuague extra |
|                         | Extra sucia       | Sucia | Normal | Poco sucia | Extra ligera |                        |                |
| Normal                  | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| IA Opti Lavado y Secado |                   |       | ●      |            |              | ○                      | ○              |
| SuperSpeed              | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            |                        | ○              |
| Lavado potente          | ●                 | ○     | ○      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Carga pequeña           | ○                 | ○     | ○      | ○          | ●            |                        | ○              |
| Tide POD frío           | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Delicados               | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            |                        | ○              |
| Vap. Blancos            | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Desin. Vapor            | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Vapor Normal            | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Toallas                 | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Ropa de cama            | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Ropa Deportiva          | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Lana                    |                   |       | ●      |            |              |                        |                |
| Colores                 | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Plancha perm            | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Eco frío                | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      | ○              |
| Menos microf.           | ○                 | ○     | ●      | ○          | ○            | ○                      |                |
| Solo centrifugado       |                   |       |        |            |              |                        |                |
| Enjuague+Centrifugado   |                   |       |        |            |              |                        | ○              |
| Autolimpieza+           |                   |       | ●      |            |              |                        |                |

## Tabla de ciclos de secado

### NOTA

Para obtener los mejores resultados, siga las recomendaciones sobre el tamaño de la carga para cada ciclo de secado.

- Carga grande: Llene aproximadamente  $\frac{3}{4}$  del tambor. No agregue prendas por encima de este nivel para que puedan dar vueltas con libertad.
- ● Carga media: Llene aproximadamente  $\frac{1}{2}$  del tambor.
- ○ Carga pequeña: Coloque de 3 a 5 prendas y no llene más de  $\frac{1}{4}$  del tambor.

| Ciclo                   | Prendas recomendadas                                                | Tamaño de la carga | Nivel de secado |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Normal                  | Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas                    | ●                  | Normal          |
| IA Opti Lavado y Secado | Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas                    | ●                  | Normal          |
| Super Speed             | Telas sintéticas                                                    | ●                  | Normal          |
| Lavado potente          | Telas resistentes, tales como jeans, pana y ropa de trabajo pesado  | ●                  | Normal          |
| Carga pequeña           | Cargas pequeñas                                                     | ○                  | Normal          |
| Tide POD frío           | Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas                    | ●                  | Normal          |
| Delicados               | Ropa interior, lencería                                             | ○                  | Menos           |
| Vap. Blancos            | Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas                    | ●                  | Más             |
| Desin. Vapor            | Ropa de cama, cortinas, prendas para niños                          | ●                  | Más             |
| Vapor Normal            | Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas                    | ●                  | Más             |
| Toallas                 | Toallas de baño y prendas similares                                 | ●                  | Normal          |
| Ropa de cama            | Cobijas, sábanas, cobertores, almohadas                             | ●                  | Normal          |
| Ropa Deportiva          | Ropa de ejercicio, buzos deportivos                                 | ○                  | Menos           |
| Lana                    | Solo para lana que pueda lavarse en lavadora y secarse en secadora. | ○                  | Húmedo          |
| Colores                 | Para cargas mixtas de algodón y telas sintéticas                    | ●                  | Normal          |
| Plancha perm            | Telas sintéticas o de algodón sin arrugas                           | ●                  | Menos           |
| Eco frío                | -                                                                   | ●                  | Normal          |
| Menos microf.           | El proceso de secado está desactivado como ajuste predeterminado.   | -                  | -               |
| Secado con tiempo       | Cualquier carga                                                     | ●                  | -               |
| Temp. amb.              | Todo tipo de prendas                                                | ○                  | -               |
| Autosecado              | -                                                                   | -                  | -               |

# Funcionamiento

● : configurado de fábrica, ○ : se puede seleccionar

| Ciclo                   | Funciones       |        |       |        |                         |             |                       |
|-------------------------|-----------------|--------|-------|--------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                         | Nivel de secado |        |       |        | Secado con temporizador | Secado prep | Prevención de arrugas |
|                         | Más             | Normal | Menos | Húmedo |                         |             |                       |
| Normal                  | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| IA Opti Lavado y Secado | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| SuperSpeed              | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Lavado potente          | ○               | ●      |       |        |                         | ○           | ○                     |
| Carga pequeña           | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Tide POD frío           | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Delicados               |                 | ○      | ●     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Vap. Blancos            | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Desin. Vapor            | ●               |        |       |        |                         | ○           | ○                     |
| VaporNormal             | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Toallas                 | ○               | ●      |       |        |                         | ○           | ○                     |
| Ropa de cama            | ○               | ●      |       |        |                         | ○           | ○                     |
| Ropa Deportiva          |                 | ○      | ●     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Lana                    |                 |        |       | ●      |                         | ○           |                       |
| Colores                 | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Plancha perm            |                 | ○      | ●     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Eco frío                | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Menos microf.           | ○               | ●      | ○     | ○      |                         | ○           | ○                     |
| Secado con tiempo       |                 |        |       |        | ○                       | ○           | ○                     |
| Temp. amb.              |                 |        |       |        | ○                       | ○           | ○                     |
| Autosecado              |                 |        |       |        | ○                       |             |                       |

## Ajustes

### Uso de Ajustes

1. Pulse .
2. Pulse **General** o **Lavadora**.
3. Desplácese por la pantalla para seleccionar el menú deseado.
4. Cambie los ajustes o inicie la función.

#### NOTA

- Para volver a la pantalla de inicio, pulse  en la esquina superior izquierda o  en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Si la función seleccionada no es compatible, aparecerá el mensaje "**No compatible actualmente**" y el botón **Aceptar** no estará activado.
- Cuando seleccione una función adicional, aparecerá un mensaje de ayuda breve en los primeros diez usos.

### Descripción del menú Ajustes

#### General

| Opciones       | Descripciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta Samsung | Puede iniciar sesión en su cuenta Samsung o crear una nueva cuenta Samsung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conexiones     | <p>Puede activar o desactivar el Wi-Fi. También puede iniciar la función Control Inteligente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wi-Fi:</b> Pulse para activar o desactivar el Wi-Fi.<ul style="list-style-type: none"><li>- El Wi-Fi del Laundry Combo está desactivado como ajuste predeterminado de fábrica. No obstante, el Wi-Fi del Laundry Combo se activa automáticamente al encenderlo por primera vez. Luego, el último ajuste del Wi-Fi se mantiene independientemente de que el Laundry Combo esté encendido o apagado.</li><li>- Después de haber activado el Wi-Fi del Laundry Combo y haberlo conectado a una red, el Laundry Combo permanece conectada a la red incluso cuando está apagado.</li><li>- El Wi-Fi indica que el Laundry Combo está conectado al enrutador mediante la conexión Wi-Fi.</li></ul></li><li>• <b>Conexión fácil:</b> Puede instalar fácilmente la aplicación SmartThings utilizando el código QR que aparece en la pantalla.<ul style="list-style-type: none"><li>- Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar el Laundry Combo de forma remota.</li></ul></li></ul> |

# Funcionamiento

| Opciones                                  | Descripciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bloquear                                  | <p>Puede bloquear el control del Laundry Combo para evitar que niños o bebés lo pongan en marcha o lo configuren accidentalmente.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando Bloquear está activado, la pantalla táctil y la puerta se bloquean por seguridad.</li><li>• Puede activar/desactivar Bloquear en cualquier ciclo seleccionado.</li><li>• Mantenga presionado el botón <b>Desbloquear</b> durante 3 segundos para desbloquearlos.</li></ul> <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si desea colocar más prendas en el Laundry Combo mientras Bloquear está activado, primero debe desactivar la función Bloquear.</li><li>• Luego de un ciclo de lavado, no podrá abrir la puerta si el Bloquear está activado. Desactive la función primero, luego abra la puerta y retire la carga.<ul style="list-style-type: none"><li>- Encienda la alimentación eléctrica, pulse  &gt; <b>General</b> &gt; <b>Bloquear</b> y configure la función como <b>Desactivado</b>. A continuación, podrá abrir la puerta.</li></ul></li></ul> |
| Sonidos                                   | <p>Puede ajustar el Modo de sonido, Tema de sonido, Volumen, y Estilo de voz.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modo de sonido:</b> Puede establecer el Modo de sonido deseado entre Voz, Tono y Silencio.<ul style="list-style-type: none"><li>- Si configura el Modo de sonido como Silencio el sonido de alerta no se apagará por motivos de seguridad.</li></ul></li><li>• <b>Tema de sonido:</b> Puede seleccionar el Tema de sonido deseado. Pulse un tema una vez para previsualizar el sonido.</li><li>• <b>Volumen:</b> Puede ajustar el volumen de los sonidos del sistema y multimedia.<ul style="list-style-type: none"><li>- El modo de sonido cambiará automáticamente a <b>Voz</b> si ajusta el volumen mientras el Modo de sonido esté configurado como <b>Silencio</b>.</li></ul></li><li>• <b>Estilo de voz:</b> Puede seleccionar el Estilo de voz deseado. Pulse un estilo una vez para previsualizar el sonido.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Notificaciones de dispositivos domésticos | Puede activar o desactivar las notificaciones de los electrodomésticos registrados en la aplicación SmartThings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pantalla                                  | Puede configurar el Brillo y el Tamaño de fuente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Visualización y estilo                    | Puede configurar el Tema de pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Opciones            | Descripciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixby               | <p>Puede configurar las opciones Activación por voz y Retroalimentación de sonido.</p> <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El micrófono para el reconocimiento de voz está integrado en la encimera del Laundry Combo. <ul style="list-style-type: none"> <li>La mejor manera de utilizar la función de reconocimiento de voz es ubicarse a menos de 1 metro (3 pies) del Laundry Combo, reducir cualquier ruido de fondo y hablar alto y claro a un ritmo constante hacia el micrófono incorporado.</li> </ul> </li> <li>Es posible que la función de reconocimiento de voz no funcione si se ubica a más de 1 metro (3 pies) de distancia o si habla demasiado bajo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Micrófono           | Puede activar o desactivar el uso del micrófono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Idioma              | Puede cambiar el idioma del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fecha y hora        | Puede ajustar la hora y la fecha automática o manualmente y establecer el formato de hora deseado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unidades de líquido | Puede seleccionar las unidades líquidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Accesibilidad       | <p>Puede configurar los ajustes de Lector de pantalla y Mejoras de visibilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lector de pantalla:</b> Active esta función para recibir una guía de voz de su Laundry Combo. <ul style="list-style-type: none"> <li>Encienda la alimentación eléctrica, pulse  - <b>Accesibilidad</b> - <b>Lector de pantalla</b> y pulse <b>Activada</b> para habilitar la función.</li> <li>Cuando la función de Lector de pantalla está habilitada, al tocar un elemento una vez se leerá en voz alta y al tocarlo dos veces se ejecutará la acción. También puede navegar por la pantalla al deslizar dos dedos en cualquier dirección.</li> <li>Algunas opciones del menú pueden no estar disponibles mientras la función de Lector de pantalla esté habilitada.</li> </ul> </li> </ul> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Para desactivar la función, siga estas instrucciones. (pulsar una vez: seleccionar / pulsar dos veces: ejecutar):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seleccione  en la parte superior derecha de la pantalla para ingresar al menú.</li> <li>En el menú de , deslice la pantalla con dos dedos para buscar y seleccionar <b>Accesibilidad</b> y, luego, pulse dos veces para ingresar al menú.</li> <li>Seleccione <b>Lector de pantalla</b> y pulse dos veces para ingresar al menú.</li> <li>Seleccione <b>Desactivado</b> y pulse dos veces para cambiar el ajuste.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Mejoras de visibilidad:</b> Puede cambiar los ajustes Alto contraste y Tamaño del texto para mejorar la visibilidad.</li> </ul> |

# Funcionamiento

| Opciones                  | Descripciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actualización de software | Puede descargar e instalar la última versión del software. La descarga comienza automáticamente cuando el Laundry Combo se conecta a Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Soporte                   | <p>Puede consultar la guía del usuario o iniciar el servicio de asistencia remota.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obtenga asistencia remota para todas sus necesidades relacionadas con su electrodoméstico.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Restablecer               | <p>Puede restablecer los ajustes de red o restablecer todos los ajustes.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Restablecer la configuración de red:</b> Encienda la alimentación eléctrica, pulse  - General - Restablecer - Restablecer la configuración de red - Restablecer en ese orden.<ul style="list-style-type: none"><li>- Esto restablecerá los ajustes de conexión de Wi-Fi y SmartThings.</li></ul></li><li>• <b>Restablecer todos los ajustes:</b> Encienda la alimentación eléctrica, pulse  - General - Restablecer<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Restablecer todos los ajustes - Restablecer</b> en ese orden.</li><li>- Esto restablecerá todos los ajustes, incluidos los ajustes de red y los datos personales.</li><li>- Su Laundry Combo se restablece a los valores de fábrica.</li></ul></li><li>• <b>Reiniciar:</b> Reinicie el electrodoméstico.</li></ul> |
| Acerca del dispositivo    | Puede consultar la información del Laundry Combo, como el estado y la información legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Lavadora

| Opciones                  | Descripciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz interna               | Se enciende la luz dentro del tambor para ver el estado de las prendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dispensadores automáticos | <p>Puede seleccionar el modo del dispensador y ajustar el tipo de detergente, la concentración y la cantidad. El Laundry Combo dispensa automáticamente una cantidad adecuada de detergente para el ciclo seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modo dispensador:</b> Puede seleccionar el <b>Modo dispensador</b>. El ajuste predeterminado es <b>Detergente general</b> y <b>Suavizante</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>- Puede seleccionar <b>Detergente general</b> y <b>Suavizante</b>, <b>Detergente general</b> y <b>Detergente especial</b>, o <b>Detergente general</b> y <b>Detergente general</b>.</li></ul></li><li>• <b>Tipo de detergente</b><ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Dispensador automático:</b> Puede seleccionar únicamente <b>Detergente general</b>.</li><li>- <b>Dispensador automático flex:</b> Puede configurar este dispensador para que dispense detergente (<b>Detergente general</b>, <b>Detergente especial</b>) o suavizante.</li></ul></li><li>• <b>Concentración:</b> Puede cambiar el nivel de concentración.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>1x &gt; 2x &gt; 3x</b></li><li>- El ajuste predeterminado es <b>1x</b>.</li></ul></li><li>• <b>Cantidad:</b> Puede seleccionar la cantidad de detergente a dispensar en cada ciclo de lavado.<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Low (Bajo) &gt; Medium (Medio) &gt; High (Alto)</b></li><li>- El ajuste predeterminado es <b>Medium (Medio)</b>.</li></ul></li></ul> <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Puede activar y desactivar la dosificación automática de detergente y ajustar la cantidad de detergente que se debe dosificar en cada ciclo. Deberá poner detergente manualmente si desactiva la dosificación automática de detergente.</li><li>• Para los ciclos que requieren el uso de detergente especial, solo se muestran las opciones disponibles.</li></ul> |

# Funcionamiento

| Opciones                         | Descripciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limpiar bomba                    | <p>Puede usar esta función para limpiar la acumulación de residuos de detergente o suavizante en la bomba.</p> <p>Utilice esta función después de vaciar y limpiar el dispensador.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Puede seleccionar entre <b>Dispensador automático</b>, <b>Dispensador automático flex</b> o <b>Dispensador automático/Dispensador automático flex</b>.<ul style="list-style-type: none"><li>- Vierta agua hasta la línea MAX del dispensador y, a continuación, pulse <b>Iniciar limpieza</b>.</li></ul></li></ul> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Durante el proceso de limpieza de la bomba, el tambor gira para drenar el agua. Una vez finalizado el proceso de limpieza de la bomba, el agua del interior de los dispensadores se vaciará automáticamente.</p>                                                                                                                                     |
| Apertura automática de la puerta | <p>Puede configurar la puerta del Laundry Combo para que se abra automáticamente cuando termine el ciclo.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El ajuste predeterminado es <b>Abrir de inmediato</b>. Sin embargo, si solo ejecuta el proceso de lavado, se aplica el ajuste de <b>Abrir 5 min después</b>.</li><li>• Puede seleccionar entre <b>Abrir 5 min después</b> o <b>Abrir de inmediato</b>.</li></ul> <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Las opciones disponibles para la función Apertura automática de la puerta están activas únicamente cuando la función está activada. Las opciones están inactivas cuando la función está desactivada.</li><li>• La función Apertura automática de la puerta no funciona cuando el Bloquear está habilitado.</li><li>• La puerta no se abrirá al final del ciclo si habilitó la función Stay Connect en la aplicación SmartThings.</li></ul> |
| Patrón IA                        | <p>Esta función guarda los ciclos y ajustes de uso frecuente. Cuando activa esta función, la lavadora el Laundry Combo recuerda los ciclos que más usa y sus ajustes (Ciclos de lavado: <b>Temperatura</b>, <b>Centrifugar</b> y <b>Suciedad</b> / Ciclos de secado: <b>Nivel de secado</b> y <b>Secado con temporizador</b>) y los muestra en orden de frecuencia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El ajuste predeterminado es <b>Activada</b>. Si no desea utilizar esta función, seleccione <b>Desactivado</b>.</li><li>• Al desactivar la función, se restablecen todos los datos guardados.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mis ciclos                       | <p>Agregue o elimine ciclos para crear una lista de ciclos personal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Solo puede editar un ciclo para crear un ciclo personal cuando el Laundry Combo no está en funcionamiento.</li></ul> <p> <b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Los ciclos Normal y Cuidado del producto no pueden eliminarse de la lista de ciclos.</li><li>• También puede editar Mis ciclos en la aplicación SmartThings.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Opciones                | Descripciones                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calibración</b>      | <p>Puede ejecutar la calibración nuevamente para una detección precisa del peso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la puerta no está bien cerrada, la calibración no comienza.</li> <li>• El tambor gira hacia la derecha y la izquierda durante unos 3 minutos.</li> </ul> |
| <b>Auto Diagnóstico</b> | <p>Puede utilizar esta función para comprobar si hay signos anormales en su Laundry Combo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el Laundry Combo detecta algún error, se muestra un código de información y la solución en el panel LCD.</li> </ul>                            |

### Final diferido

Puede hacer que el Laundry Combo finalice automáticamente el lavado en otro momento, eligiendo un tiempo de retardo de entre 5 y 24 horas.

1. Seleccione un ciclo y cambie los ajustes según sea necesario.
2. Pulse **Final diferido** en la parte inferior derecha de la pantalla Ciclos.
3. Defina la hora de finalización deseada y pulse **Aceptar**.
  - La pantalla muestra el estado y el Laundry Combo hace girar el tambor para detectar el peso de la carga (si la detección de carga está ajustada para el ciclo seleccionado). Una vez finalizada la detección de la carga, la pantalla muestra el tiempo restante hasta el final del ciclo de lavado.
  - El momento en que finaliza la operación puede variar en función de la cantidad y el estado de las prendas.
  - Para cancelar Final diferido, toque **Detener** para reiniciar el Laundry Combo.

# Funcionamiento

## Funciones especiales

### Control Inteligente

Puede conectarse a la aplicación SmartThings y controlar el Laundry Combo de forma remota.

#### Conexión del Laundry Combo

1. Descargue y abra la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente o tableta (Android & iOS).
2. Pulse  para encender el Laundry Combo.
3. Mantenga pulsado .
  - a. El Laundry Combo ingresa al modo PA y se conecta a su teléfono inteligente o tableta.
  - b. Pulse  para autenticar su Laundry Combo.
  - c. Cuando se completa el proceso de autenticación, el Laundry Combo se conecta correctamente a la aplicación.
    - Puede utilizar las distintas funciones disponibles en la aplicación SmartThings.

#### NOTA

- Si su Laundry Combo no puede conectarse a la aplicación SmartThings, intente nuevamente.
- Revise su enrutador si experimenta cualquier problema de conexión a Internet luego de conectar su Laundry Combo a la aplicación SmartThings.
- Si el Wi-Fi está apagado, mantenga pulsado  > **Conexiones**, y encienda el Wi-Fi.
- Activar el Wi-Fi del Laundry Combo le permite conectarlo mediante la aplicación SmartThings a su teléfono inteligente o tableta, independientemente de si el Laundry Combo está encendido o apagado. No obstante, el Laundry Combo no aparece en línea en la aplicación SmartThings si el Wi-Fi del Laundry Combo está desactivado.
- Cierre la puerta antes de iniciar la función Control Inteligente.
- Si utiliza el Laundry Combo durante un tiempo sin conectarla a la aplicación SmartThings, se mostrará un mensaje emergente sobre Control Inteligente durante 3 segundos en los usos 20, 40 y 60.
- Si el Wi-Fi del Laundry Combo no está conectado a un PA (punto de acceso), el Wi-Fi se desactivará al apagar la alimentación.

### Stay Connect

Configure la función Stay Connect en la aplicación SmartThings para que Control Inteligente continúe activado al final de un ciclo. Su Laundry Combo sigue conectado a la aplicación para que pueda enviar instrucciones adicionales, ya sea que esté en su casa o no.

1. Si activa la función Stay Connect en la aplicación SmartThings el Laundry Combo seguirá en modo de ahorro de energía en espera luego de completar el ciclo.
  - Si la puerta permanece cerrada, la función Stay Connect permanecerá activa por hasta 24 horas.
2. Cuando la función Stay Connect está activada, se iluminan los íconos de Control Inteligente, Seguro de puerta y Wi-Fi en la pantalla LCD.
3. Puede controlar el Laundry Combo, agregar ciclos de enjuague centrifugado de manera práctica con la aplicación SmartThings.

---

### NOTA

- Al pausar el funcionamiento del Laundry Combo, cambia al modo de ahorro de energía en espera incluso si no está conectada a la aplicación SmartThings.
- En algunos casos, es posible que solo el ícono de Seguro de puerta se ilumine.

## SmartThings

---

### Conexión Wi-Fi

En su teléfono inteligente o tableta, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un PA (punto de acceso).

- Este electrodoméstico admite los protocolos Wi-Fi 2.4 GHz.

### Descargas

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), busque la aplicación SmartThings con el término búsqueda "SmartThings". Descargue e instale la aplicación en su dispositivo.

### NOTA

La aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento.

### Inicio de sesión

En primer lugar, debe iniciar sesión en SmartThings con su cuenta Samsung. Para crear una nueva cuenta Samsung, siga las instrucciones de la aplicación. No necesita otra aplicación para crear su cuenta.

### NOTA

Si tiene una cuenta Samsung, utilícela para iniciar sesión. Un usuario de teléfono inteligente o tableta Samsung registrado inicia sesión de manera automática.

# Funcionamiento

---

## Para registrar su electrodoméstico en SmartThings

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente o tableta esté conectado a una red inalámbrica. De lo contrario, vaya a **Settings (Ajustes)**, active la conexión inalámbrica y seleccione un PA (punto de acceso).
2. Abra **SmartThings** en su teléfono inteligente o tableta.
3. Si aparece el mensaje de "A new device is found. (Se encontró un nuevo dispositivo.)", seleccione **Add (Agregar)**.
4. Si no aparece ningún mensaje, seleccione **+** y elija su electrodoméstico de una lista de dispositivos disponibles. Si su electrodoméstico no figura, seleccione **Device Type (Tipo de dispositivo) > Specific Device Model (Modelo de dispositivo específico)** y, luego, agregue su electrodoméstico de forma manual.
5. Registre su electrodoméstico en la aplicación SmartThings de la siguiente manera.
  - a. Agregue su electrodoméstico en SmartThings. Asegúrese de que su electrodoméstico esté conectado a SmartThings.
  - b. Al completar el registro, su electrodoméstico aparecerá en su teléfono inteligente o tableta.

Si se muda a otra casa, le recomendamos que limpie por completo el electrodoméstico y reinicie la red antes de dejarlo.

Si se muda a la casa, la forma más fácil de tomar el control y eliminar el acceso del usuario anterior es agregarlo usted mismo a SmartThings. Pero si no planea usar SmartThings, se debe realizar un restablecimiento de la red para proteger su privacidad. En las casas de alquiler, hay un cambio regular de propiedad. Para garantizar la privacidad del residente, el Wi-Fi y otras configuraciones de conectividad deben restablecerse en cada cambio de residente. Consulte las instrucciones de restablecimiento a valores de fábrica en este manual.

# Mantenimiento

Mantenga el Laundry Combo limpio para impedir el deterioro del desempeño y para preservar su vida útil.

## ADVERTENCIA

- Algunas piezas internas no están conectadas a tierra de manera intencional y pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica únicamente durante el servicio técnico. Personal del servicio técnico - No toque las siguientes piezas mientras el electrodoméstico está recibiendo electricidad: Panel de control, disipador térmico, motor, válvula de entrada y bomba.
- Bordes afilados: para reducir el riesgo de lesiones, tenga cuidado al limpiar las aletas del condensador o del serpentín del evaporador.

## Cuidado del producto

La pantalla Cuidado del producto ofrece consejos de mantenimiento para mantener limpio su Laundry Combo y prolongar el ciclo de vida del producto.

Puede consultar el número de ciclos restantes hasta la próxima Autolimpieza+ y la duración del Autosecado, e iniciar la Autolimpieza+ o ciclo de Autosecado.

### NOTA

Si es necesario realizar el ciclo Cuidado del producto, aparecerá un mensaje de guía en la pantalla de inicio. Siga las instrucciones en pantalla para ejecutar el ciclo Autolimpieza+ o Autosecado.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Cuidado del producto** para desplazarse a la pantalla de Cuidado del producto.
2. Pulse **Limpiar ahora** o **Iniciar limpieza** debajo de la opción deseada para iniciar el ciclo de cuidado.
  - Todas las opciones del ciclo Cuidado del producto se configuran automáticamente.
  - Si tanto el tambor como el intercambiador de calor requieren limpieza, todas las opciones necesarias para el ciclo Cuidado del producto se configuran automáticamente.
3. Pulse  para ir a la pantalla de Inicio.

# Mantenimiento

## Autolimpieza+

Algunos usos y condiciones ambientales pueden producir cierta acumulación de residuos y olor en el tambor. Para evitar esta acumulación u olor y mantener el tambor fresco y limpio, ejecute el ciclo Autolimpieza+ una vez por mes o cada 40 ciclos como mínimo. Cuando utilice el ciclo Autolimpieza+, realice el siguiente procedimiento recomendado.

1. Pulse .
2. En la pantalla del ciclo, seleccione **Cuidado del producto > Autolimpieza+**.
3. Pulse **Limpiar ahora**.

## PRECAUCIÓN

Si deja blanqueador con cloro en el tambor durante un período prolongado, se puede producir óxido.

### NOTA

- La temperatura del agua del ciclo Autolimpieza+ está configurada en Muy Caliente de manera predeterminada. Esta temperatura no se puede cambiar.
- En caso de que haya residuos en el tambor, agregue blanqueador líquido con cloro hasta la línea de nivel MAX del compartimiento para el blanqueador manual antes de iniciar el ciclo Autolimpieza+. No agregue el blanqueador líquido con cloro en los otros compartimientos (Únicamente en el caso del ciclo Autolimpieza+).
- No sobrepase la línea máxima. No utilice ni mezcle ningún otro detergente o producto químico durante el ciclo Autolimpieza+. De ser necesario, ejecute el ciclo Enjuague+Centrifugado cuando finalice el ciclo Autolimpieza+ para ayudar a quitar el resto de los residuos.

## Recordatorio de Autolimpieza+

- Cada 40 ciclos, el Laundry Combo muestra el mensaje "**Hora de ejecutar la autolimpieza+ ▶ Presione Limpiar ahora para iniciar el ciclo de cuidado del producto**" durante una hora para avisarle que debe ejecutar el ciclo Autolimpieza+.
- Es recomendable ejecutar el ciclo con regularidad por razones de higiene.
- Verá el mensaje de alerta de Autolimpieza+ cuando el Laundry Combo finalice un ciclo. Al abrir la puerta, el mensaje desaparece y en el visor se muestra automáticamente la pantalla de ajuste del ciclo Autolimpieza+. En ese momento, la pantalla LCD muestra el ciclo de secado recomendado.
- El recordatorio aparecerá en el panel LCD durante 5 ciclos consecutivos adicionales antes de apagarse. El próximo recordatorio no aparecerá hasta que hayan pasado otros 40 ciclos.

---

## Autosecado

---

1. Pulse .
2. En la pantalla del ciclo, seleccione **Cuidado del producto > Autosecado**.
3. Pulse **Limpiar ahora**.
  - Al iniciar el ciclo Autosecado, el proceso de calibración se incluye en el ciclo para permitir una detección de peso más precisa.
  - Si deja la puerta abierta una vez finalizado el ciclo Autosecado, ayudará a mantener la higiene en el interior del Laundry Combo.
  - Cada 30 usos, aparece un mensaje de alerta para ejecutar el ciclo Autosecado. Use este ciclo con regularidad para secar el tambor y evitar los malos olores.




## PRECAUCIÓN

Asegúrese de vaciar el tambor antes de utilizar este ciclo.


# Mantenimiento

## Drenaje de emergencia


Si se produce una falla en el suministro eléctrico, vacíe el agua del tambor antes de retirar la ropa.

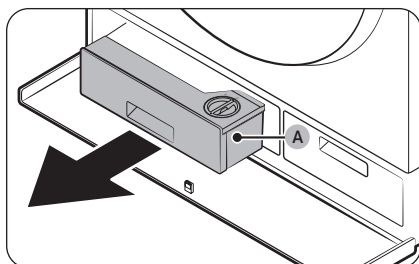


1. Apague y desenchufe el Laundry Combo del tomacorriente.
2. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
3. Retire el **Dispensador automático (A)**.

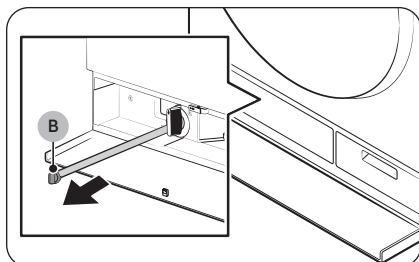

4. Coloque un recipiente grande y vacío debajo y extienda el tubo de drenaje de emergencia hacia el recipiente mientras sujeta el **tapón del tubo (B)**.

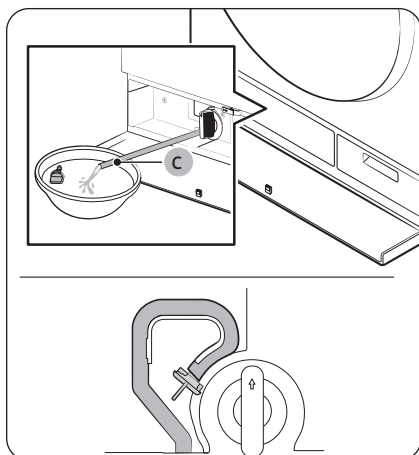

5. Abra el tapón del tubo y deje caer el agua del **tubo de drenaje de emergencia (C)** en el recipiente.
6. Al finalizar, cierre el tapón y vuelva a insertar el tubo. Luego, cierre la tapa del filtro.

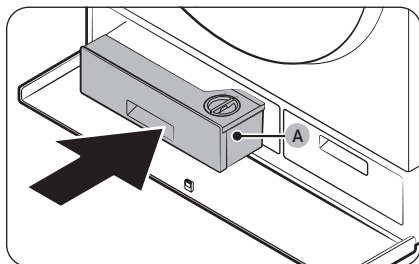

7. Inserte nuevamente el **Dispensador automático (A)** en su lugar.

8. Cierre la tapa del compartimiento.

 **NOTA**

Use un recipiente grande, ya que el tambor puede contener más agua de la esperada.

# Mantenimiento


## Limpieza

### Superficie del Laundry Combo


Use un paño suave y un detergente doméstico que no sea abrasivo. No rocíe agua sobre el Laundry Combo.

### Filtro de malla

Limpie el filtro de malla de la manguera una o dos veces por año.

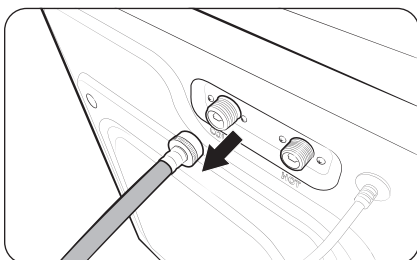

1. Apague el Laundry Combo y desenchufe el cable de alimentación.
2. Cierre la llave del agua.
3. Afloje y desconecte la manguera de agua de la parte posterior del Laundry Combo. Cubra el extremo de cada manguera con un paño o toalla para evitar la fuga de agua.

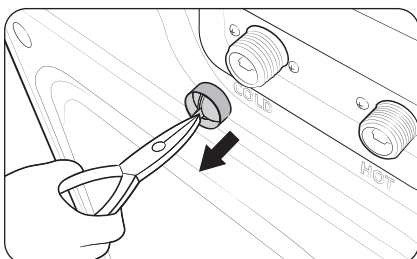


4. Use unas pinzas para sacar el filtro de malla de la válvula de entrada.
5. Sumerja el filtro en agua de modo que el conector roscado quede también sumergido.
6. Seque el filtro a la sombra.
7. Vuelva a insertar el filtro en la válvula de entrada y reconecte la manguera de agua en la válvula.
8. Abra la llave del agua.

### NOTA


- Si el filtro de malla está obstruido, aparece el código de información "4C" en la pantalla.
- Limpie el filtro de malla de la manguera con más frecuencia si el agua proviene de un sistema viejo o de un pozo.

## Filtro de drenaje


Es recomendable limpiar el filtro de drenaje cada 2 meses para evitar que se obstruya.

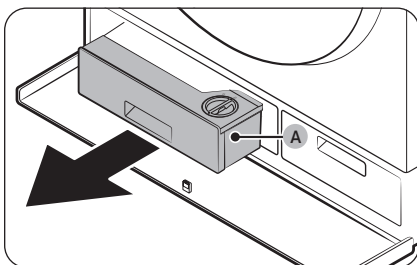


1. Apague el Laundry Combo y desenchufe el cable de alimentación.
2. Drene el agua restante del tambor. (Para obtener más información, consulte la sección **Drenaje de emergencia** en la página 66.)
3. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
4. Retire el **Dispensador automático (A)**.

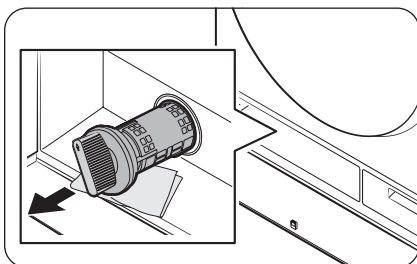

5. Gire la perilla del filtro de drenaje hacia la izquierda y vacíe el agua restante.

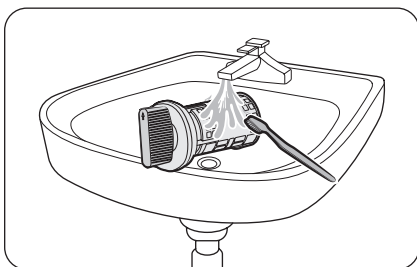

6. Limpie el filtro de drenaje con un cepillo suave. Luego de retirar el filtro, asegúrese de que el impulsor dentro de la bomba de drenaje no contenga residuos.

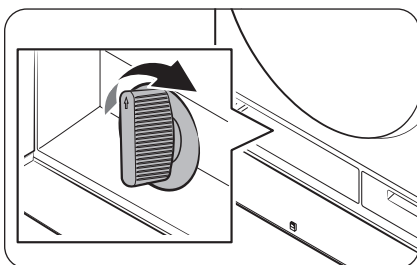


7. Vuelva a colocar el filtro y gire la perilla hacia la derecha.

### NOTA

Algunos filtros cuentan con una perilla de seguridad diseñada para evitar que los niños se accidenten. Para abrir la perilla de seguridad del filtro de drenaje, presiónela y gírela hacia la izquierda. El mecanismo de muelle de la perilla de seguridad ayuda a abrir el filtro.

# Mantenimiento

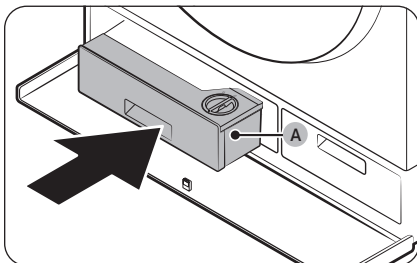

8. Inserte nuevamente el **Dispensador automático (A)** en su lugar.
9. Cierre la tapa del compartimiento.

## NOTA

Si el filtro de drenaje está obstruido, aparece el código de información "5C" en la pantalla.

## ⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de cerrar bien la perilla del filtro luego de limpiarlo. De lo contrario, se puede originar una fuga.
- Asegúrese de insertar correctamente el filtro luego de limpiarlo. De lo contrario, puede originar una falla en el funcionamiento o una fuga.

## Dispensadores automáticos


Para evitar la acumulación de detergente en los dispensadores automáticos, limpie los dispensadores y sus compartimientos una o dos veces al mes y cada vez que regargue o cambie el detergente o suavizante.

### ⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de apagar el Laundry Combo y desenchufar el cable de alimentación antes de realizar la limpieza.
- Si no va a utilizar el Laundry Combo durante mucho tiempo, vacíe los dispensadores y límpielos bien.

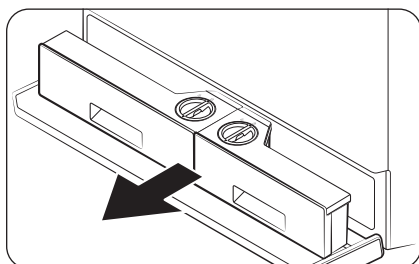

1. Presione la tapa del compartimento para abrirla.
2. Retire los dispensadores automáticos.

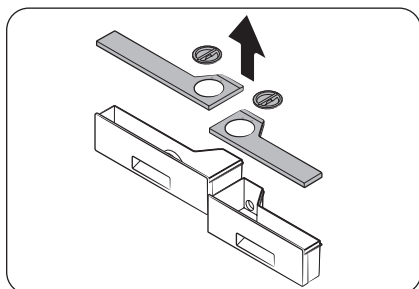


3. Retire las tapas de ambos dispensadores utilizando las lengüetas de la parte posterior de cada tapa.

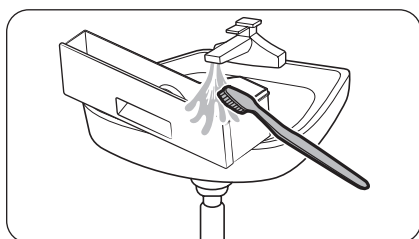


4. Limpie los dispensadores y todos los demás componentes bajo agua corriente tibia con un cepillo suave.
  - Pase una toalla o un paño seco a todos los componentes después de limpiar.

## Mantenimiento

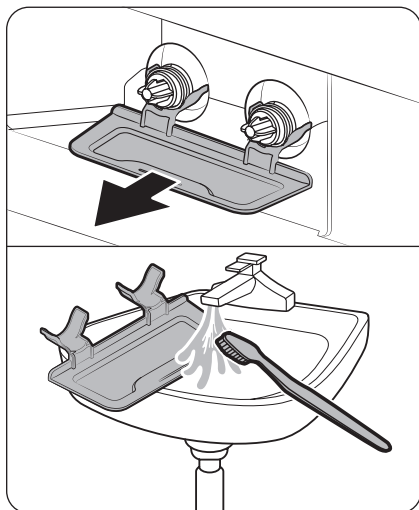

5. Quite la bandeja del dosificador y límpiela con agua corriente para eliminar el detergente o suavizante derramado. Luego, vuelva a colocar la bandeja.

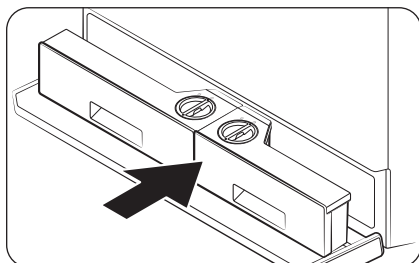

6. Coloque los dispensadores automáticos nuevamente en sus posiciones.



### PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que el hueco del dispensador esté completamente seco antes de colocar los dispensadores automáticos.
  - Coloque la parte superior de ambos dispensadores antes de colocarlos nuevamente.
  - Si la tapa del compartimento no está bien cerrada, pueden producirse pérdidas de detergente. Asegúrese de que los dispensadores automáticos estén completamente encajados.
7. Cierre la tapa del compartimiento.



### PRECAUCIÓN

No rocíe agua en el hueco del dispensador. Puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

## Diafragma de la puerta

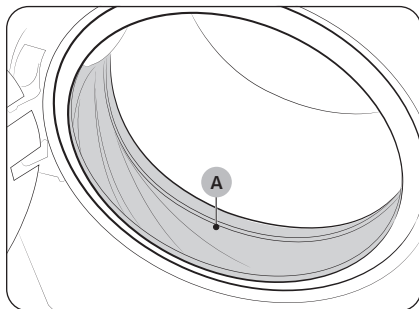

1. Abra la puerta y vacíe el tambor.
2. Mezcle 3/4 de taza de blanqueador líquido a base de cloro y 1 galón de agua tibia de la llave.
3. Póngase guantes de goma y limpie el diafragma con un paño limpio y suave mojado en la solución de agua y blanqueador.
4. Deje reposar durante 5 minutos y, luego, limpie y seque bien.

## ⚠ PRECAUCIÓN

Utilice con cuidado el blanqueador y asegúrese de seguir las instrucciones de uso y cuidado del fabricante.


## Intercambiador de calor

La suciedad del intercambiador de calor dificultará el rendimiento del producto y debe limpiarse con regularidad.

Aparece un mensaje de alerta cada 180 usos para informarle que debe limpiar el intercambiador de calor. Limpie el intercambiador de calor cuando vea el mensaje de alerta.


### 📖 NOTA

- Se pueden formar gotas de agua alrededor del intercambiador de calor debido a la condensación causada por una diferencia de temperatura. Esto es normal y no se trata de una señal de fuga.
- Si no planea usar el Laundry Combo durante un período prolongado, abra la tapa del filtro para pelusas y ventile.

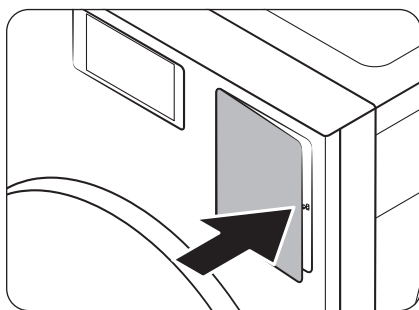


1. Presione el lado derecho de la tapa del filtro para pelusas para abrirla.

# Mantenimiento

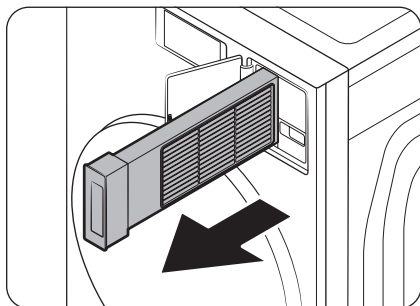

2. Retire el filtro para pelusas.

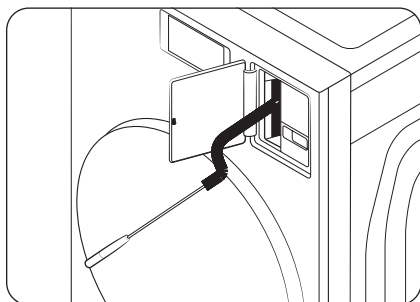

3. Limpie el intercambiador de calor con un cepillo para electrodomésticos.

- Después de limpiar con un cepillo, use una aspiradora con un accesorio para rincones para eliminar cualquier residuo suelto. Luego limpie el área exterior con un paño húmedo.




## PRECAUCIÓN

- Para evitar lesiones físicas y quemaduras, no toque ni limpie el intercambiador de calor con las manos desprotegidas.
- Al limpiar el intercambiador de calor, tenga cuidado de no dañar las aletas.



## NOTA


Si el intercambiador de calor es difícil de limpiar porque está completamente seco, rocíe un poco de agua sobre él y utilice un cepillo para limpiarlo.

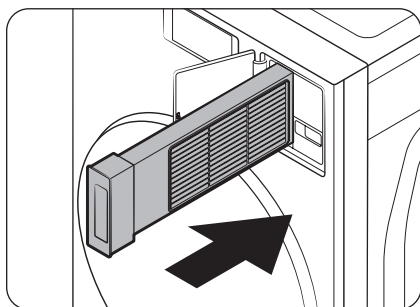


4. Coloque nuevamente el filtro de pelusas en su lugar y luego cierre la tapa del filtro de pelusas.

## Filtro para pelusas


Debe limpiar el filtro de pelusas cada vez que utilice el ciclo de secado. No limpiar el filtro de pelusas podría reducir el desempeño del secado y afectar el tiempo de secado.

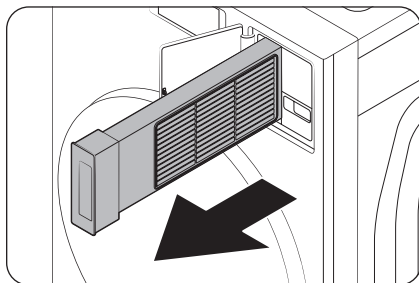

1. Abra la tapa del filtro para pelusas.
2. Retire el filtro para pelusas.
  - No retire el sello de goma del filtro para pelusas.

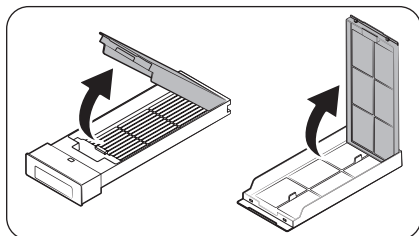


3. Abra el filtro exterior y retire el filtro interior.

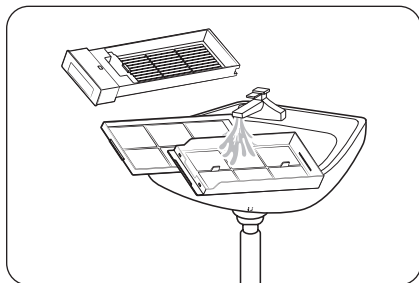

4. Elimine las pelusas de los filtros interior y exterior. A continuación, lave los filtros en agua corriente y séquelos completamente a la sombra.

# Mantenimiento

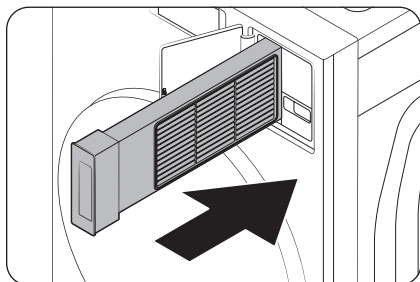

5. Coloque el filtro interior en el filtro exterior en la dirección correcta.
6. Inserte nuevamente el filtro de pelusa ensamblado en su lugar.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- Limpie el filtro para pelusas después de cada carga. De lo contrario, el rendimiento del secado puede verse afectado.
- Si la superficie del filtro está húmeda, deje que se seque por completo antes de usar.
  - Insertar el filtro mientras está húmedo puede provocar la aparición de moho, olores desagradables o un secado menos eficaz.
- Al limpiar o quitar el filtro para pelusas, no lo sacuda ni lo golpee. Esto puede dañar el filtro.
- El filtro exterior y el interior pueden dañarse si se los abre sin cuidado y con fuerza excesiva.

## 📖 NOTA

Se pueden formar gotas de agua alrededor del intercambiador de calor debido a la condensación causada por una diferencia de temperatura. Esto es normal y no se trata de una señal de fuga.

## Recuperación de un congelamiento

El Laundry Combo puede congelarse cuando la temperatura del lugar cae por debajo de 32 °F (0 °C).

1. Apague el Laundry Combo y luego desenchufe el cable de alimentación.
2. Vierta agua caliente sobre la llave para aflojar la manguera de suministro de agua.
3. Desconecte la manguera y, luego, sumérjala en agua tibia.
4. Vierta agua tibia en el tambor y déjela 10 minutos aproximadamente.
5. Vuelva a conectar la manguera a la llave del agua.

## 📖 NOTA

Si el Laundry Combo sigue sin funcionar correctamente, repita los pasos anteriores.

## Mantenimiento luego de un período prolongado sin utilizar la lavadora

Evite dejar el Laundry Combo inactivo durante un periodo prolongado. Si no va a utilizar el Laundry Combo durante mucho tiempo, siga las instrucciones a continuación:

1. Pulse .
2. En la pantalla del ciclo, seleccione **Enjuague+Centrifugado**.
3. Vacíe el tambor y, luego, mantenga pulsado .
4. Luego de completado el ciclo, cierre las llaves de agua y desconecte las mangueras de agua.
5. Apague el Laundry Combo y luego desenchufe el cable de alimentación.
6. Abra la puerta para que el aire circule por el tambor.

## Limpeza del exterior

1. Cierre las llaves del agua después de finalizar el lavado del día.  
Esto cerrará el suministro de agua al Laundry Combo y evitará la improbable posibilidad de que se produzcan daños a causa de un derrame de agua. Deje la puerta abierta para permitir que el interior del Laundry Combo se seque.
2. Use un paño suave para limpiar todo el detergente, el blanqueador u otros derrames a medida que ocurran.  
Limpie lo siguiente tal como se recomienda:
  - Panel LCD: Limpie con un paño suave y húmedo. No use polvos ni paños de limpieza abrasivos. No rocíe el panel directamente con limpiadores en aerosol.
  - Gabinete: lave con agua y jabón.

## PRECAUCIÓN

Asegúrese de apagar el Laundry Combo y desenchufar el cable de alimentación antes de realizar la limpieza.

## Limpeza del interior

Limpie el interior del Laundry Combo periódicamente para eliminar todo vestigio de suciedad, polvo, olor, moho, hongos o bacterias que pueda permanecer como consecuencia del lavado de ropa.

## PRECAUCIÓN

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar situaciones poco satisfactorias, tales como olores y/o manchas permanentes en el Laundry Combo o en las prendas.

### NOTA

Se pueden retirar los depósitos de agua dura si fuera necesario. Use un limpiador cuyo rótulo indique que es apto para lavadoras.

# Solución de problemas

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio. El número del centro de servicio aparece en la etiqueta del producto.

## Verificaciones

Si tiene algún problema con el Laundry Combo, primero consulte la siguiente tabla y pruebe estas sugerencias.

| Problema                                                              | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se inicia.                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el Laundry Combo esté enchufado.</li><li>• Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada.</li><li>• Asegúrese de que las llaves del agua estén abiertas.</li><li>• Pulse  para encender el Laundry Combo.</li><li>• Asegúrese de que Bloquear no esté activado.</li><li>• Antes de que el Laundry Combo comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clik" para verificar el bloqueo de la puerta y se efectuará un drenaje rápido.</li><li>• Revise el fusible o reinicie el disyuntor.</li><li>• Revise si la alimentación se suministra con normalidad.</li><li>• Se detectó voltaje bajo.<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifique que el cable de alimentación esté enchufado.</li></ul></li><li>• Asegúrese de que no quede ropa trabada en la puerta.</li><li>• Limpie el filtro.</li></ul> |
| No hay suministro de agua o es insuficiente.                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Abra por completo la llave del agua.</li><li>• Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada.</li><li>• Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no esté congelada.</li><li>• Asegúrese de que la manguera de suministro de agua no esté enroscada ni obstruida.</li><li>• Asegúrese de que la presión del agua sea suficiente.</li><li>• Asegúrese de que las llaves del agua fría y caliente estén conectadas correctamente.</li><li>• Limpie el filtro de malla ya que puede estar obstruido.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Después de un ciclo, queda detergente en el cajón para el detergente. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que el Laundry Combo funcione con suficiente presión de agua.</li><li>• Asegúrese de verter el detergente en la parte central del cajón para el detergente.</li><li>• Asegúrese de insertar correctamente el medidor para el enjuague.</li><li>• Si utiliza un detergente granulado, asegúrese de que el selector de detergente se encuentre en la posición superior.</li><li>• Retire el medidor para el enjuague y limpie el cajón para el detergente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Problema                              | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibra de forma excesiva o hace ruido. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el Laundry Combo esté instalado sobre un piso nivelado y firme que no sea resbaladizo. Si el piso está desnivelado, use las patas niveladoras para ajustar la altura del Laundry Combo.</li> <li>• Asegúrese de que se hayan retirado los tornillos de transporte.</li> <li>• Asegúrese de que el Laundry Combo no esté en contacto con ningún otro objeto.</li> <li>• Verifique que la carga de ropa sea equilibrada.</li> <li>• El motor puede hacer ruido durante el funcionamiento normal.</li> <li>• La ropa de trabajo o las prendas con decoraciones de metal pueden generar ruidos durante el lavado. Esto es normal.</li> <li>• Los objetos metálicos como las monedas pueden generar ruidos. Después del lavado, retire estos objetos del tambor o la caja del filtro.</li> <li>• El proceso de centrifugado no funciona correctamente porque no hay suficiente ropa o la carga está desequilibrada. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Añada más ropa o redistribuya las prendas, después pulse <b>Comenzar</b> para reiniciar el lavadora. O bien, apague el producto y vuelva a encenderlo después de 2 o 3 minutos, e inténtelo nuevamente.</li> </ul> </li> <li>• Retire cualquier elemento atascado en el filtro para pelusas.</li> </ul> |
| No drena y/o no centrifuga.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté enroscada entre la unidad y el sistema de desagüe. Si encuentra un problema con el drenaje, comuníquese con el servicio técnico.</li> <li>• Asegúrese de que el filtro de drenaje no esté obstruido.</li> <li>• Cierre la puerta y mantenga pulsado ▷  <br/>Por su seguridad, el Laundry Combo no secará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté congelada ni obstruida.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de drenaje esté conectada a un sistema de desagüe que no esté obstruido.</li> <li>• Si no se suministra suficiente energía al Laundry Combo, este no drenará ni centrifugará temporalmente. En cuanto el Laundry Combo recupere la energía suficiente, funcionará con normalidad.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de drenaje esté correctamente posicionada, según el tipo de conexión.</li> <li>• Limpie el filtro de drenaje ya que puede estar obstruido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Solución de problemas

| Problema                                  | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La puerta no se abre.                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulse ▷   para detener el Laundry Combo.</li><li>• Puede llevar algunos minutos que el mecanismo de cierre de la puerta se desconecte.</li><li>• La puerta no se abrirá hasta 3 minutos después de que el Laundry Combo se haya detenido o apagado.</li><li>• Asegúrese de que se haya drenado toda el agua del tambor.</li><li>• Es posible que la puerta no se abra si queda agua en el tambor. Drene el tambor y abra la puerta manualmente.</li><li>• Asegúrese de que la luz de bloqueo de la puerta esté apagada. La luz de la traba de la puerta se apaga después de que el Laundry Combo realiza el drenaje.</li><li>• Apague y reinicie el unidad.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Exceso de espuma.                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de utilizar los tipos recomendados de detergente según corresponda.</li><li>• Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para evitar la formación de espuma en exceso.</li><li>• Reduzca la cantidad de detergente para el agua blanda, las cargas pequeñas o ligeramente sucias.</li><li>• No se recomienda un detergente de baja eficacia.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No se puede agregar detergente adicional. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que la cantidad restante de detergente y suavizante no supere el límite.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se detiene.                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente que funcione.</li><li>• Revise el fusible o reinicie el disyuntor.</li><li>• Cierre la puerta y pulse y mantenga presionado ▷   para iniciar el Laundry Combo. Por su seguridad, el Laundry Combo no secará ni centrifugará salvo que la puerta esté cerrada.</li><li>• Antes de que el Laundry Combo comience a llenarse, se escuchará una serie de sonidos semejantes a un "clic" para verificar el bloqueo de la puerta y se efectuará un drenaje rápido.</li><li>• Se puede producir una pausa o un periodo de remojo en el ciclo. Espere un instante para ver si el Laundry Combo comienza a funcionar.</li><li>• Asegúrese de que el filtro de malla de la manguera de suministro de agua en las llaves del agua no esté obstruido. Limpie el filtro de malla periódicamente.</li><li>• Si no se suministra suficiente energía al Laundry Combo, este no drenará ni centrifugará temporalmente. En cuanto el Laundry Combo recupere la energía suficiente, funcionará con normalidad.</li></ul> |

| Problema                                                                                | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se llena con agua a una temperatura incorrecta.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra por completo ambas llaves del agua.</li> <li>• Asegúrese de que la selección de temperatura sea la correcta.</li> <li>• Asegúrese de que las mangueras estén conectadas a las llaves correctas. Purgue las cañerías.</li> <li>• Asegúrese de que el calentador de agua esté configurado para suministrar agua caliente en la salida de agua a una temperatura mínima de 49 °C. Asimismo, verifique la capacidad del calentador de agua y la velocidad de recuperación.</li> <li>• Desconecte las mangueras y limpie el filtro de malla. El filtro de malla puede estar obstruido.</li> <li>• Mientras el Laundry Combo se llena, la temperatura del agua puede variar debido a que la función automática de control de la temperatura verifica la temperatura del agua que ingresa. Esto es normal.</li> <li>• Mientras el Laundry Combo se llena, es posible que observe que por el dispensador pasa solo agua caliente y/o fría cuando se seleccionan las temperaturas fría o tibia. Esta es una función normal del control de temperatura automático dado que el Laundry Combo determina la temperatura del agua.</li> </ul> |
| La carga está húmeda al finalizar un ciclo.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use la velocidad de centrifugado alta o máxima.</li> <li>• Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para reducir la formación de espuma en exceso.</li> <li>• La carga es demasiado pequeña. Las cargas pequeñas (una o dos prendas) se pueden desequilibrar y no centrifugarse por completo.</li> <li>• Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté enroscada ni obstruida.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pierde agua.                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la puerta esté perfectamente cerrada.</li> <li>• Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén ajustadas.</li> <li>• Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje esté correctamente conectado y asegurado al sistema de desagüe.</li> <li>• Evite sobrecargar la lavadora.</li> <li>• Use un detergente de alta eficacia (HE, por su sigla en inglés) para evitar la formación de espuma en exceso.</li> <li>• Revise la manguera de drenaje. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asegúrese de que el extremo de la manguera de drenaje no esté en el suelo.</li> <li>- Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté obstruida.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Las prendas están arrugadas después de Prevención de arrugas (Antiarrugas, Antiarrugas) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona mejor con cargas pequeñas de 1 a 4 prendas.</li> <li>• Cargue menos prendas. Cargue prendas similares.</li> <li>• Retire las prendas de inmediato una vez finalizado el secado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Solución de problemas

| Problema                                                                        | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La ropa tiene pelusas.                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antes de colocar prendas en el Laundry Combo, asegúrese siempre de que el filtro para pelusas esté limpio. Al secar prendas que generan una gran cantidad de pelusa, quizás deba limpiar el filtro a mitad de un ciclo.</li> <li>• Algunas telas (como las toallas blancas) generan más pelusa y deben secarse por separado de las telas en las que la pelusa se adhiere con facilidad (como los pantalones de lino negro).</li> <li>• Antes del secado, revise el interior de los bolsillos para asegurarse de que estén vacíos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |
| Las prendas no se secan.                                                        | <p>Verifique todos los ítems anteriores. Además:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No sobrecargue el Laundry Combo. Si el Laundry Combo está sobrecargado, las prendas pueden tardar más en secarse.</li> <li>• Seque las telas pesadas por separado de las telas livianas.</li> <li>• Las prendas son demasiado pequeñas y es posible que no giren lo suficiente dentro del tambor.</li> <li>• Limpie el filtro.</li> <li>• Limpie el intercambiador de calor.</li> <li>• Si hay una manguera de drenaje conectada, asegúrese de que el agua se drene correctamente.</li> <li>• Es posible que la carga sea demasiado pequeña como para secarse correctamente. Agregue algunas toallas y reinicie la secadora.</li> </ul>                                                                                |
| Las prendas no se secan de manera uniforme.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las costuras, los bolsillos y otras partes de la ropa son más difíciles de secar que otras. Esto es normal.</li> <li>• Clasifique las prendas pesadas y las livianas por separado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiene olor.                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El exceso de espuma se acumula en los huecos y puede causar malos olores.</li> <li>• Realice periódicamente ciclos de limpieza para desinfectar.</li> <li>• Limpie el sello de la puerta (diafragma).</li> <li>• No intente secar prendas mojadas después de dejarlas en el Laundry Combo por mucho tiempo.</li> <li>• El Laundry Combo hace circular el aire ambiental dentro y fuera durante el proceso de secado para enfriar el sistema. El uso del secado en un área mal ventilada puede, dependiendo del entorno operativo, elevar el nivel de humedad ambiental y generar olor a humedad. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada cuando utilice el secado.</li> <li>• Seque el interior del Laundry Combo una vez que finalice el ciclo completo.</li> </ul> |
| Aparece un mensaje en la pantalla para alertar que el dispensador está abierto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que el cajón para el detergente esté cerrado correctamente.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abra el cajón para detergente y ciérrelo nuevamente. Asegúrese de que esté cerrado correctamente.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Problema                                                                                | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El mensaje "Se debe recargar" no desaparece luego de recargar el detergente/suavizante. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando recargue el dispensador automático y el dispensador automático flex, cierre el cajón para el detergente y, luego, mantenga pulsado ▷  . Luego, el Laundry Combo comenzará a detectar el detergente/suavizante y el mensaje desaparecerá.</li> <li>• Según el tipo de detergente/suavizante, es posible que el mensaje no desaparezca de inmediato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No se dispensa el detergente/suavizante.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique si la opción <b>Cantidad</b> para el <b>Dispensador automático</b> o <b>Dispensador automático flex</b> está configurada en <b>Desactivado</b>. Los dispensadores automáticos no dispensan el detergente si la opción está configurada en <b>Desactivado</b>.</li> <li>• Pulse ⚙, seleccione <b>Dispensador automático</b> o <b>Dispensador automático flex</b> y, luego, cambie la opción <b>Cantidad</b>.</li> <li>• Los dispensadores automáticos no están habilitados en los ciclos Delicados, Ropa Deportiva, o Lana. Para dispensar detergente en esos ciclos, pulse ⚙, seleccione <b>Dispensador automático</b> o <b>Dispensador automático flex</b> y, luego, cambie la opción <b>Cantidad</b>.</li> </ul> |
| Se dispensa una cantidad de detergente/suavizante excesiva o insuficiente.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique la opción de <b>Cantidad</b> para el <b>Dispensador automático</b> o <b>Dispensador automático flex</b>. Pulse ⚙, seleccione <b>Dispensador automático</b> o <b>Dispensador automático flex</b> y, luego, cambie la opción <b>Cantidad</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Se produce retención de pantalla al utilizar la pantalla LCD.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando la temperatura alrededor del Laundry Combo es baja, puede producirse retención de pantalla al utilizar la pantalla LCD. Funcionará normalmente cuando suba la temperatura.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Si el problema persiste, comuníquese con un centro de servicio. El número del centro de servicio aparece en la etiqueta del producto.

# Solución de problemas

## Códigos de información

Si se produce un problema, consulte el mensaje de información en la pantalla LCD y siga las instrucciones en pantalla.

| Problema                                                | Código | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revise el desagüe                                       | 5C     | <ul style="list-style-type: none"><li>El Laundry Combo no está drenando correctamente.</li><li>Limpe el filtro de desagüe, luego pulse <b>Comenzar</b> ara reiniciar el Laundry Combo. O bien, apáguelo y enciéndalo nuevamente después de 2-3 minutos, e inténtelo nuevamente.</li></ul> <p> <b>NOTA</b></p> <p>Si ejecuta la función Condenser Cleaning (Limpieza del condensador) sin conectar la manguera de suministro de agua, es posible que vea el código 5C en la pantalla LCD. En este caso, compruebe el estado del drenaje y del suministro de agua.</p> |
| Revise el suministro de agua                            | 4C     | <ul style="list-style-type: none"><li>El agua no se suministra correctamente.</li><li>Revise las llaves de agua, luego pulse <b>Comenzar</b> para reiniciar el Laundry Combo. O bien, enciéndalo y apáguelo nuevamente después de 2-3 minutos, e inténtelo nuevamente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conecte correctamente la manguera de agua caliente/fría | 4C2    | <ul style="list-style-type: none"><li>El agua está demasiado caliente. Algunas telas requieren protección.</li><li>Verifique si las mangueras de suministro de agua están conectadas correctamente, luego pulse <b>Comenzar</b> para reiniciar el Laundry Combo. O bien, apáguelo y enciéndalo nuevamente después de 2-3 minutos, y luego inténtelo nuevamente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Estado del botón incorrecto                             | BC2    | <ul style="list-style-type: none"><li>Un botón del Laundry Combo todavía está presionado.</li><li>Apague el Laundry Combo, luego enciéndalo nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abra la puerta y distribuya uniformemente la carga      | UB     | <ul style="list-style-type: none"><li>El proceso de centrifugado no funciona correctamente porque no hay suficiente ropa o la carga está desequilibrada.<ul style="list-style-type: none"><li>Añada más ropa o redistribuya las prendas, después pulse <b>Comenzar</b> para reiniciar el lavadora. O bien, apague el producto y vuelva a encenderlo después de 2 o 3 minutos, e inténtelo nuevamente.</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| Se detectaron prendas impermeables                      | UB1    | <ul style="list-style-type: none"><li>Su carga contiene prendas impermeables.</li><li>Retire esas prendas y, a continuación, pulse <b>Comenzar</b> para reiniciar el Laundry Combo. O apáguelo y vuelva a encenderlo después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| La puerta está abierta                                  | DC     | <ul style="list-style-type: none"><li>La puerta está abierta. Círrrela e inténtelo nuevamente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problema                                                                 | Código | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cierre la puerta de la lavadora y vuelva a intentar                      | DC6    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura automática de la puerta no funciona correctamente.</li> <li>Si desconecta la alimentación eléctrica, la puerta se abrirá. Para utilizar Apertura automática de la puerta, desactive Bloqueo y Control Inteligente en SmartThings.</li> </ul> |
| El bloqueo/desbloqueo del seguro de la puerta no funciona correctamente. | DC1    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apague el Laundry Combo, luego enciéndalo nuevamente después de 2 o 3 minutos y vuelva a intentarlo.</li> </ul>                                                                                                                                       |
|                                                                          |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>El seguro de la puerta no funciona correctamente.</li> <li>Verifique que no haya sustancias extrañas alrededor de la puerta, luego empuje la puerta para cerrarla e inténtelo nuevamente.</li> </ul>                                                  |
| Revise si está bien colocado el filtro                                   | NC     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifique si el filtro está colocado correctamente y, a continuación, pulse <b>Comenzar</b> para reiniciar el Laundry Combo. O bien, apáguelo y enciéndalo nuevamente después de 2-3 minutos, e inténtelo nuevamente.</li> </ul>                      |

Si un código de información sigue apareciendo en la pantalla, comuníquese con un centro de servicio local de Samsung.

# Especificaciones

## Tabla de indicaciones sobre telas

Los siguientes símbolos ofrecen indicaciones acerca de las prendas. La etiqueta de indicaciones de la prenda incluye símbolos para secado, blanqueado, secado y planchado, o limpieza en seco cuando son necesarios. El uso de símbolos garantiza la consistencia entre los fabricantes textiles de artículos nacionales e importados. Siga las indicaciones de la etiqueta para optimizar la vida útil de la prenda y reducir los problemas del lavado.

### Ciclo de lavado

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Normal                                            |
|  | Plancha permanente/Antiarrugas/Control de arrugas |
|  | Prendas suaves/delicadas                          |
|  | Lavado a mano                                     |

### Temperatura del agua

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | Muy caliente |
|  | Caliente     |
|  | Tibia        |
|  | Fría         |

### Blanqueador

|                                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Cualquier blanqueador (cuando sea necesario)                        |
|  | Solo blanqueador sin cloro (protección del color) (si es necesario) |
|  | Secar en secadora                                                   |

### Normal

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Plancha permanente/Antiarrugas/Control de arrugas |
|  | Prendas suaves/delicadas                          |

### Instrucciones especiales

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Secar colgado/tender         |
|  | Colgar para que escurra      |
|  | Secar en posición horizontal |

### Ajuste del calor

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | Alto            |
|    | Medio           |
|    | Bajo            |
|  | Cualquier calor |
|  | Sin calor/aire  |

### Temperaturas de secado con plancha o vapor

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | Alta  |
|  | Media |
|  | Baja  |

### Símbolos de advertencia para el lavado

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | No lavar                          |
|  | No retorcer                       |
|  | No usar blanqueador               |
|  | No secar en secadora              |
|  | Sin vapor (agregado a la plancha) |
|  | No planchar                       |

### Limpiar en seco

|                                                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Limpiar en seco              |
|  | No limpiar en seco           |
|  | Secar colgado/tender         |
|  | Colgar para que escurra      |
|  | Secar en posición horizontal |

### Protección del medioambiente

- Este electrodoméstico se fabrica con materiales reciclables. Si decide desecharlo, siga la normativa local relacionada con la eliminación de desechos. Corte el cable de alimentación para que el electrodoméstico no pueda conectarse a una fuente de alimentación. Quite la tapa para que los animales y los niños pequeños no puedan quedar atrapados dentro de la máquina.
- No utilice cantidades de detergente superiores a las recomendadas por los fabricantes del detergente.
- Utilice productos quitamanchas y blanqueadores antes del ciclo de lavado solo cuando sea necesario.
- Ahorre agua y electricidad utilizando solo la capacidad total de la lavadora (la cantidad exacta depende del programa que se utilice).

### Declaración de conformidad

Este electrodoméstico cumple con la norma UL2157.

# Especificaciones

## Hoja de especificaciones

| Tipo                        |                        |       | Lavadora de carga frontal |
|-----------------------------|------------------------|-------|---------------------------|
|                             |                        |       | WD53DBA9**H*              |
| Capacidad (pies cúbicos)    |                        |       | 5.3                       |
| Presión de agua (psi (kPa)) |                        |       | 20-116 (137-800)          |
| Peso NETO (lb (kg))         |                        |       | 317 (144.0)               |
| Revolución del centrifugado |                        |       | 1150 rpm                  |
| Potencia de calefacción     |                        |       | 900 W                     |
| Consumo de potencia         | Lavado                 | 120 V | 200 W                     |
|                             | Lavado y calentamiento |       | 1400 W                    |
|                             | Centrifugar            |       | 550 W                     |
|                             | Drenaje                |       | 80 W                      |

 **NOTA**

Puede cargar el tambor con ropa seca, sin doblar, pero NO LO SOBRECARGUE.

# Garantía limitada (Estados Unidos)

---

## LAVADORA SAMSUNG

---

### GARANTÍA LIMITADA AL COMPRADOR ORIGINAL CON PRUEBA DE COMPRA Y/O ENTREGA

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra durante los siguientes períodos de garantía limitada, a partir de la fecha de entrega al comprador original:

Piezas y mano de obra: Un (1) año

Piezas del tambor inoxidable (solo repuestos): Tres (3) años

Piezas del motor inversor digital (DIT) (solo repuestos):

- Diez (10) años

La presente garantía limitada es válida únicamente para productos comprados y usados en Estados Unidos que fueron instalados, operados y mantenidos de acuerdo con las instrucciones adjuntas o provistas con el producto. Para recibir el servicio técnico en garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG en la dirección o el teléfono que figuran más abajo con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Para recibir el servicio en garantía, debe presentarse la factura original de compra fechada y/o la prueba de entrega a solicitud de SAMSUNG o del centro de servicio autorizado de SAMSUNG.

Samsung brindará servicio técnico a domicilio dentro del territorio contiguo de Estados Unidos durante el período de garantía sin cargo, sujeto a la disponibilidad de los centros de servicio autorizados por SAMSUNG dentro de la zona geográfica del cliente. Si el servicio técnico a domicilio no está disponible, SAMSUNG puede, a su elección, optar por transportar el producto hasta y desde un centro de servicio técnico autorizado. Si el producto está ubicado en una zona en la que no se encuentra disponible ningún centro de servicio autorizado por SAMSUNG, usted podrá ser responsable del cargo por transporte o se le podrá requerir que transporte el producto a un centro de servicio autorizado por SAMSUNG para recibir asistencia técnica.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico.

Durante el periodo de garantía aplicable, el producto se reparará o se reemplazará, o se devolverá el importe de compra, a la entera discreción de SAMSUNG. SAMSUNG podrá usar piezas nuevas o reacondicionadas para la reparación del producto, o reemplazar el producto por un producto nuevo o reacondicionado. La vigencia de la garantía de las piezas y los productos reemplazados será por el período restante de la garantía original del producto o por un período de noventa (90) días, el que sea el más largo. Todas las piezas y los productos reemplazados son propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG.

## Garantía limitada (Estados Unidos)

---

La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales o la mano de obra que ocurran durante el uso normal y doméstico de este producto y no cubrirá lo siguiente: daños que ocurran durante el envío, entrega e instalación y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; daños causados por modificación o alteración no autorizada del producto; producto cuyos números de serie originales de fábrica fueron eliminados, desfigurados, alterados en algún modo o que no se puedan determinar fácilmente; daños cosméticos incluyendo rayones, hendiduras, abolladuras y otros daños al acabado del producto; daño causado por abuso o mal uso, plagas, accidente, incendio, inundación u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; daño causado por el uso de equipo, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG; daño causado por línea eléctrica o voltaje incorrecto, fluctuaciones y sobretensión; daño causado por no operar y mantener el producto de acuerdo con las instrucciones; instrucción a domicilio acerca de cómo usar el producto; y servicio técnico para corregir una instalación que no cumpla con los códigos eléctricos o de plomería o corrección de cableado eléctrico o tuberías (es decir, cableado doméstico, fusibles o mangueras de entrada de agua). El costo de reparación o reemplazo bajo estas circunstancias excluidas será responsabilidad del cliente.

Las visitas de un proveedor de servicio técnico autorizado para explicar funciones, mantenimiento o instalación del producto no se cubren bajo esta garantía limitada. Comuníquese con Samsung al número que figura abajo para obtener ayuda con cualquiera de estos problemas.

### EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS

LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A UN AÑO O AL PERIODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LA LEY. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto al periodo de vigencia de una garantía implícita, de tal forma que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

---

## LIMITACIÓN DE RECURSOS

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO ES LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO, EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE COMPRA, A DISCRECIÓN DE SAMSUNG, CONFORME A ESTA GARANTÍA LIMITADA. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, IMPREVISTOS O DERIVADOS, INCLUYENDO ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN, PÉRDIDAS DE INGRESOS O GANANCIAS, INCAPACIDAD DE GENERAR AHORROS U OTROS BENEFICIOS INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE EL RECLAMO, E INCLUSO SI SAMSUNG HA SIDO ADVERTIDA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones mencionadas tal vez no se apliquen a usted en particular. Esta garantía le otorga derechos específicos, e incluso usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto. Ningún aval o garantía otorgados por otra persona, compañía o corporación con respecto al presente producto revestirá carácter vinculante para SAMSUNG.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con SAMSUNG en:

**Samsung Electronics America, Inc.**

**700 Sylvan Avenue,**

**Englewood Cliffs, NJ 07632**

**1-800-SAMSUNG (726-7864)**

**[www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)**

# Garantía (CANADÁ)

## LAVADORA SAMSUNG

### GARANTÍA LIMITADA PARA EL COMPRADOR ORIGINAL

El presente producto de la marca SAMSUNG, tal como lo provee y distribuye SAMSUNG ELECTRONICS CANADA, INC. (SAMSUNG) y lo entrega como nuevo, en su caja de cartón original al comprador o consumidor original, está garantizado por SAMSUNG contra defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra durante el período limitado de la garantía de:

Piezas y mano de obra: Un (1) año

Piezas del motor inversor digital (DIT) (solo repuestos):

- Diez (10) años

La presente garantía limitada comienza en la fecha original de compra y es válida únicamente para productos comprados y usados en Canadá. Para recibir el servicio técnico de la garantía, el comprador debe comunicarse con SAMSUNG con el fin de que se determine el problema y los procedimientos del servicio. El servicio técnico de la garantía solo puede ser prestado por un centro de servicio técnico autorizado de SAMSUNG. Se debe presentar la factura de compra original como prueba de compra a SAMSUNG o al servicio técnico autorizado de SAMSUNG. SAMSUNG prestará servicio técnico a domicilio durante el período de la garantía sin costo, sujeto a la disponibilidad dentro de Canadá. El servicio técnico a domicilio no está disponible en todas las áreas.

Para recibir el servicio técnico a domicilio, el producto no debe presentar obstrucciones y debe ser accesible para el agente del servicio técnico. Si el servicio técnico no está disponible, SAMSUNG puede optar por transportar el producto hasta y desde el servicio técnico autorizado.

SAMSUNG reparará, reemplazará el producto u ofrecerá un reembolso a su criterio y sin cargo adicional, tal como se establece en la presente garantía, con piezas o productos nuevos o reacondicionados si se verifica que es defectuoso durante el período limitado de la garantía especificado anteriormente. Todas las piezas y los productos reemplazados pasan a ser propiedad de SAMSUNG y deben ser devueltos a SAMSUNG. Las piezas y los productos reemplazados asumen la garantía original que resta, o noventa (90) días, el período que sea el más prolongado. La presente garantía limitada cubre defectos de fabricación de los materiales y la mano de obra encontrados durante el uso normal y doméstico de este producto y no será válida para lo siguiente: daños que ocurran durante el envío; entrega e instalación; aplicaciones y usos para los cuales el presente producto no fue destinado; números de serie o de producto alterados; daño cosmético o de acabado exterior; accidentes, abuso, descuido, incendio, inundación, caída de rayos, u otros casos fortuitos o de fuerza mayor; uso de productos, equipos, sistemas, utilidades, servicios, piezas, suministros, accesorios, aplicaciones, instalaciones, reparaciones, cableado externo o conectores no provistos ni autorizados por SAMSUNG que dañen este producto o que acarreen problemas en el servicio; voltaje de la línea eléctrica incorrecto, fluctuaciones y sobrevoltaje; ajustes del cliente e incumplimiento de lo establecido en el manual de instrucciones, instrucciones de mantenimiento y ambientales que están cubiertas y recomendadas en el manual de instrucciones; traslado y reinstalación del producto; problemas causados por plagas. La presente garantía limitada no cubre problemas derivados de la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos, las bombillas de luz, los fusibles de la casa, el cableado de la casa, el costo del servicio técnico para recibir instrucciones o corregir errores en la instalación. SAMSUNG no garantiza el funcionamiento ininterrumpido o sin errores del producto.

---

SALVO LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE GARANTÍA, NO EXISTEN GARANTÍAS SOBRE EL PRESENTE PRODUCTO, YA SEAN EXPRESAS O TÁCITAS, Y SAMSUNG DESCONOCE TODAS LAS GARANTÍAS QUE INCLUYEN, AUNQUE NO EN CARÁCTER TAXATIVO, CUALQUIER GARANTÍA TÁCITA DE QUE EL PRODUCTO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA, DE DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS O DE QUE EL PRODUCTO SE ADECUA A LOS FINES ESPECÍFICOS PARA LOS CUALES SE ADQUIERE.

NINGÚN AVAL O GARANTÍA OTORGADOS POR PERSONA, COMPAÑÍA O CORPORACIÓN ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE PRODUCTO REVESTIRÁ CARÁCTER VINCULANTE PARA SAMSUNG. SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE POR PÉRDIDAS DE INGRESOS O LUCRO CESANTE, IMPOSIBILIDAD DE GENERAR AHORROS U OBTENER OTROS BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO DERIVADO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, DAÑO IMPREVISTO O DERIVADO CAUSADO POR EL USO, USO INCORRECTO, O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA LEGAL EN QUE SE FUNDE EL RECLAMO Y AUN CUANDO SE LE HAYA NOTIFICADO A SAMSUNG DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NINGÚN RESARCIMIENTO DE NINGUNA ÍNDOLE CONTRA SAMSUNG SUPERARÁ EL MONTO DE COMPRA DEL PRODUCTO VENDIDO POR SAMSUNG Y CAUSANTE DEL PRESUNTO DAÑO. SIN LIMITAR LO PRECEDENTE, EL COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO Y LA RESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA, DAÑO O LESIÓN AL COMPRADOR Y A LOS BIENES DEL COMPRADOR Y A TERCEROS Y A SUS BIENES DERIVADOS DEL USO, USO INCORRECTO O INCAPACIDAD PARA USAR EL PRESENTE PRODUCTO. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL PRESENTE PRODUCTO, ES INTRANSFERIBLE Y ESTABLECE SU EXCLUSIVA REPARACIÓN.

Algunas provincias no permiten limitaciones en cuanto al plazo de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños imprevistos o derivados, por lo que las limitaciones o exclusiones antedichas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía le otorga derechos específicos, y además puede tener otros derechos que varían según la provincia en la que se encuentre.

Para recibir servicio técnico de garantía, comuníquese con SAMSUNG a:

**Samsung Electronics Canada Inc.**

**2050 Derry Road West,**

**Mississauga, Ontario L5N 0B9 Canada**

**1-800-Samsung (726-7864)**

**[www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support)**

Las visitas del personal de servicio técnico para explicar funciones, mantenimiento o instalación no están cubiertas por la garantía.

Póngase en contacto con su agente del centro de llamadas Samsung para que le asesore.

# Notas

---

# Notas

---

# SAMSUNG



**Solo para la lavadora**



**Solo para la secadora**

Este producto califica para ENERGY STAR en la configuración predeterminada de fábrica "Normal".

Si cambia la configuración predeterminada de fábrica o habilita otras funciones, el consumo de energía podría aumentar y superar los límites de calificación para ENERGY STAR.



Scan the QR code\* or visit  
[www.samsung.com/spsn](http://www.samsung.com/spsn)  
to view our helpful  
How-to Videos and Live Shows

\*Requires reader to be installed on your smartphone

Scan this with your smartphone

## ¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

| PAÍS                            | LLAME AL                 | O VISÍTENOS EN LÍNEA EN                                              |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| U.S.A<br>- Consumer Electronics | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | <a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a> |
| CANADA                          | 1-800-Samsung (726-7864) |                                                                      |