


Nettoyage du couvercle et du levier

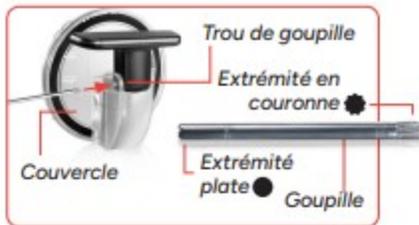

1. Insérer un tournevis dans le trou de goupille à gauche du levier. Pousser contre l'extrémité plate de la goupille pour la retirer et détacher le levier du couvercle. Mettre la goupille de côté en faisant attention de ne pas la perdre.



2. Saisir le levier et le tirer pour le sortir.



3. Pousser sous le bouchon vers le haut pour le sortir du bec verseur.



4. Nettoyer le bouchon avec de l'eau et du liquide vaisselle. Insérer une brosse goupillon ou un chiffon dans le bec verseur pour nettoyer l'intérieur. Bien sécher.



5. Insérer complètement le bouchon dans le bec verseur, l'ouverture du bouchon étant orientée vers l'avant.



6. Tenir le levier avec la poignée orientée vers l'avant. Insérer le loquet au bas du levier dans l'ouverture du bouchon.



7. Aligner les trous de goupille du levier avec les trous de goupille du couvercle.



8. Maintenir l'extrémité en couronne de la goupille, insérer l'extrémité plate de la goupille dans le trou de goupille sur le côté droit du levier, puis pousser la goupille pour la faire passer à travers.

Remarque : Le joint d'étanchéité peut être retiré pour le nettoyage. Insérer un ustensile fin et plat pour faciliter l'extraction du joint. Pour remettre en place le joint d'étanchéité, diriger le côté lisse face au levier.

