




Motion Activated Solar Security LED Light
Owners Manual
Model 6905302331

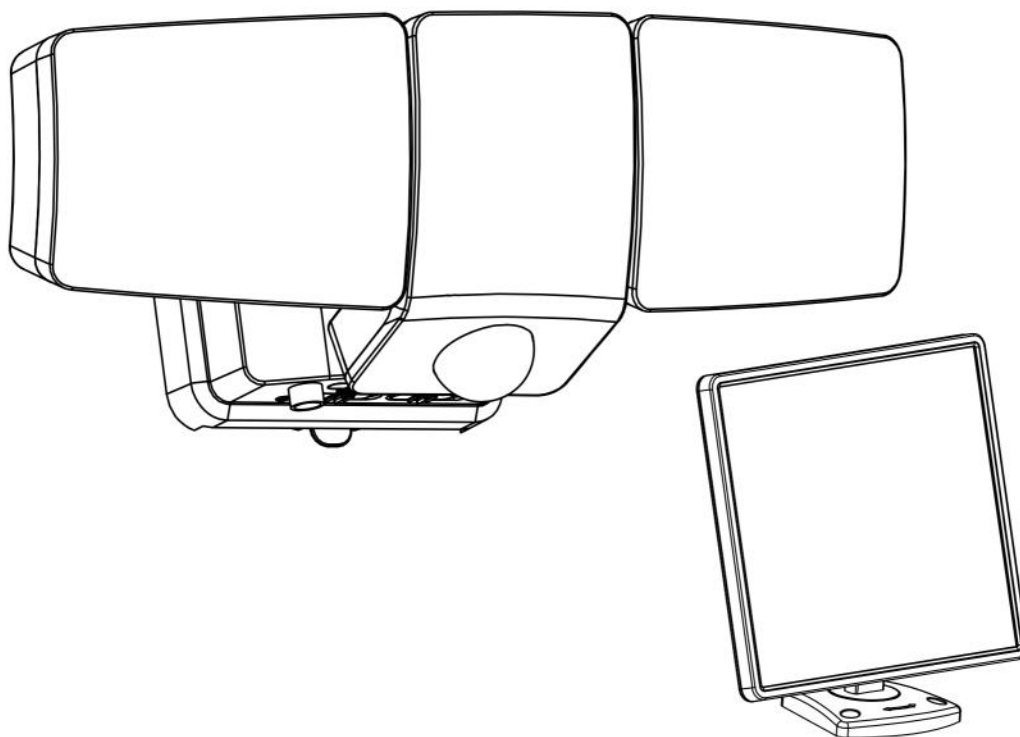

**IMPORTANT
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
READ CAREFULLY**

For assistance, please contact our customer service hotline Monday-Friday 9:00a.m-5:00p.m

LUTEC (US) CUSTOMER SERVICE : +1 (877) 714-8669 (English speaking only)

LUTEC (CA) CUSTOMER SERVICE : +1 888 919 1956 (English speaking only)

LUTEC (AU) CUSTOMER SERVICE : +61 425 184444 (English speaking only)


LUTEC (UK) CUSTOMER SERVICE : +44 (0)1992 760870 (English speaking only)

E-mail: service@lutec.net

Website: <http://www.lutec.com>

English

PACKAGE CONTENTS

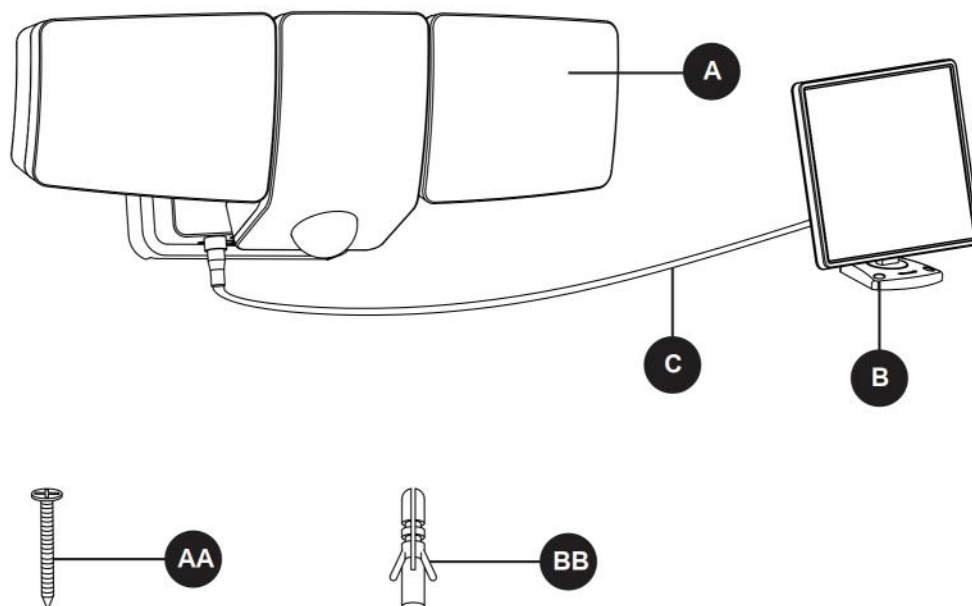

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Light Fixture	1
B	Solar Panel	1
C	15.7 Feet / 4.8 m Solar Panel Connecting Wire	1
AA	3/16 x 1 1/8 in / 4 x 28 mm Screws	6
BB	3/16 x 1 7/32 in / 4 x 30 mm Plastic Anchors	6

SPECIFICATIONS:

Model: 6905302331


Lumens: 2500LM

LED Color: 5000K

Battery: 2 x 3.6V 2000 mAh 18650 Li-ion

Power Source: Monocrystalline Silicon Solar Panel

Measurements: 34 cm x 15.1 cm x 12.7 cm / 13.3 in x 5.9 in x 5.0 in / 13.3 po x 5.9 po x 5.0 po

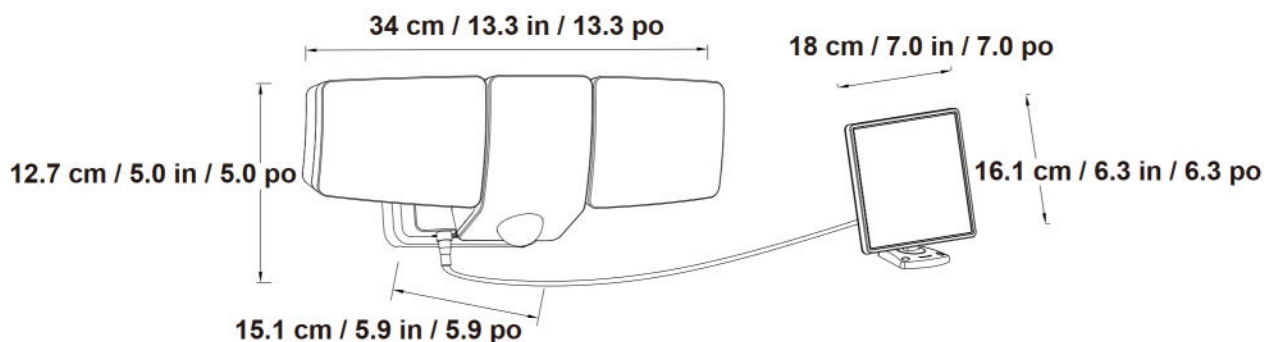



SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.



WARNING:

- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Do not put the battery in fire - it may explode.
- Do not immerse into water.
- Do not expose the light to fire or intense heat as the battery may explode.
- The solar panel should be set in a sunny area, where maximum sunlight can be collected. Ideally, the solar panel should face a direction (south) where sunlight can charge the solar panel for at least 3 hours per day. It is suggested to charge the light for 12 hours before the first use.

BATTERY WARNINGS

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- When batteries of different brand or type are used together, or new and old batteries are used together, some batteries may be over-discharged due to a difference of voltage or capacity. This can result in venting, leakage, and rupture and may cause personal injury.
- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from product during periods of non-use. Battery leakage can cause corrosion and damage to this product.
- Remove used batteries promptly.

For recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the internet or your local phone directory for local recycling centers and / or follow local government regulations.

PREPARATION

Before you begin installation of the lighting fixture, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Please contact Customer Service for replacement of any damaged or missing parts.

Estimated Assembly Time: 10-20 minutes.

Tools Required for Assembly (not included):



Phillips
screwdriver



Step
ladder



Level






Drill
(6 mm
7/32 in
7/32 po)


INSTALLATION

Installing Light Fixture

Note: Optimal light fixture installation should face the traffic pattern and be installed 8-10ft / 2.5-3m above the ground.

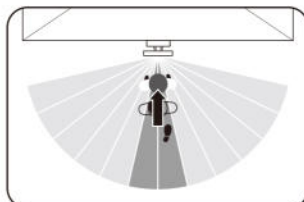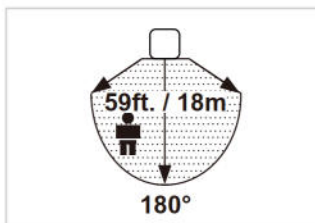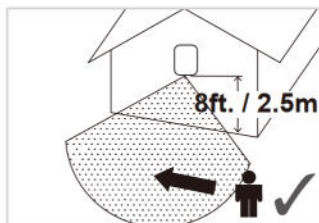


Less Sensitive

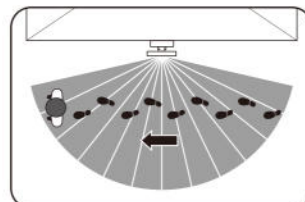


More Sensitive


1. Press the release button located at the bottom of the mounting plate of fixture (A), and lift light fixture (A) up to remove it from the mounting plate.

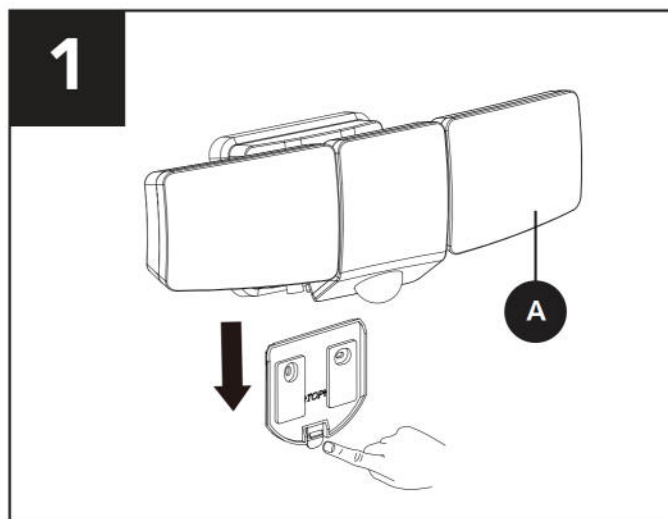

2. Choose a location to install the light. Using the mounting plate to mark the desired location where the screws (AA) will go for light fixture (A) with a pencil. Make sure the flat edge is facing up, with the release button on the bottom. Use a level to make sure the marks are level.

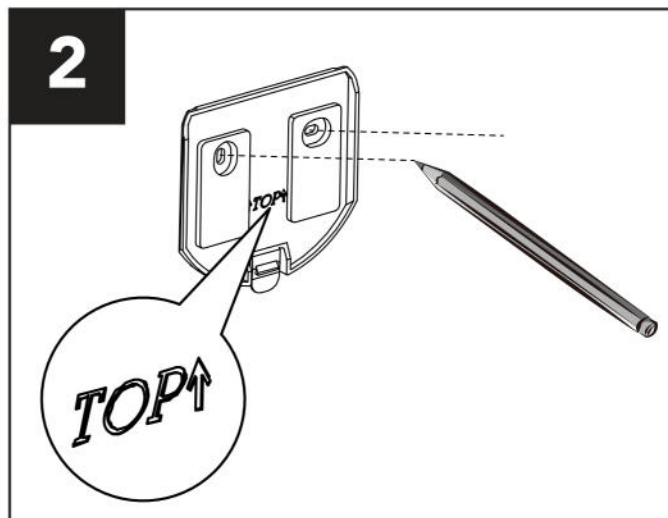


3. Using a suitable (7/32 in / 6 mm) drill bit, drill the mounting holes and insert plastic anchors (BB) in the two holes. Make sure the anchors are flush with the exterior wall once pushed in.

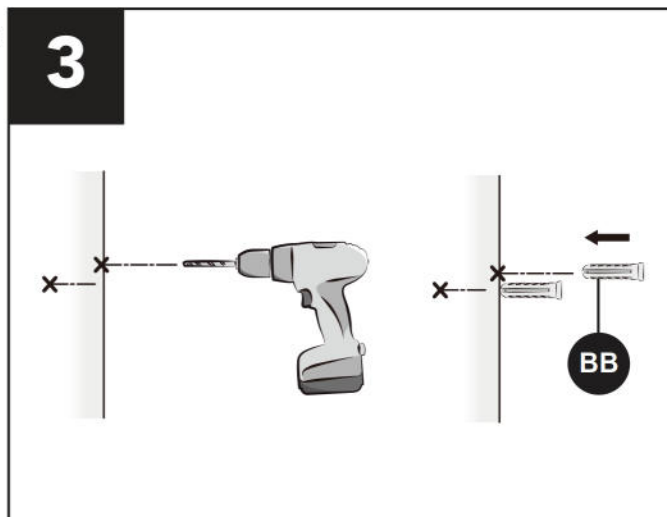


4. Install the mounting plate by screwing the screws (AA) with a phillips screwdriver (not included).

NOTE: Do not use a power drill.

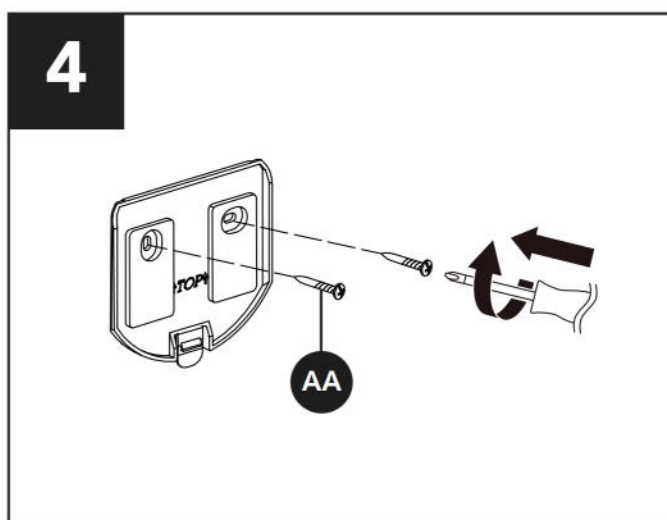

5. Attach the fixture (A) to the mounting plate. Then install the solar panel.




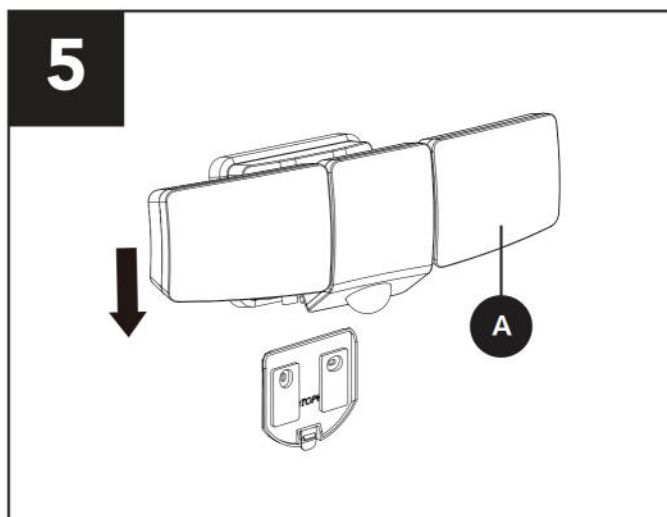


Installing Solar Panel


1. Choose a location to install the solar panel (B), that has plenty of sun exposure trying to avoid any areas of shade. If possible, **mount the panel facing toward the southern sky**. Keep in mind the solar panel wire (C) is 15.7 ft / 4.8m. linear length. Use a pencil to mark the desired location of the three screw holes.

Note: Preferably position the solar panel at least 1 foot / 0.3 m above the light fixture.

Note: Do not install the solar panel so it is aimed where it will detect any ambient light during the night (landscaping lights, nearby street lights, etc.).

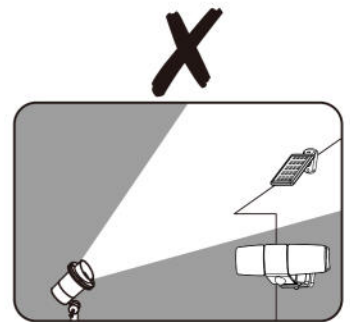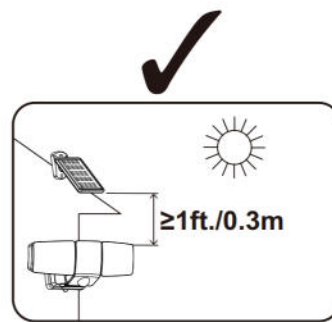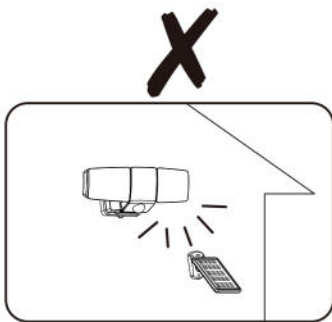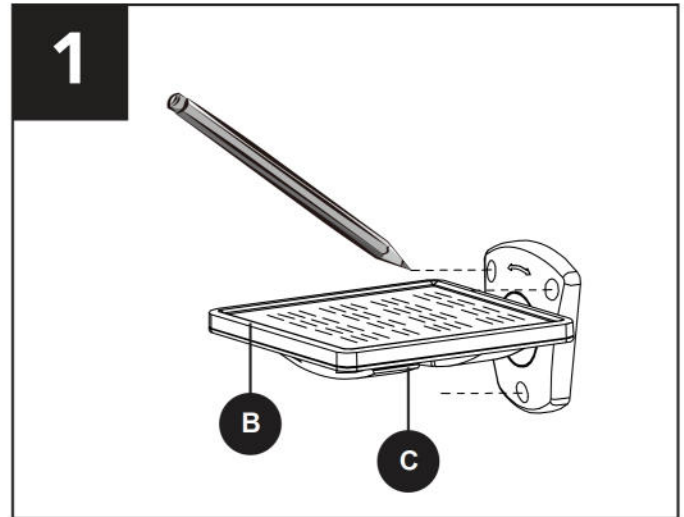


2. Using a suitable (7/32 in / 6 mm) drill bit, drill the mounting holes and insert plastic anchors (BB) into the three holes. Make sure the anchors are flush with the exterior wall once pushed in.

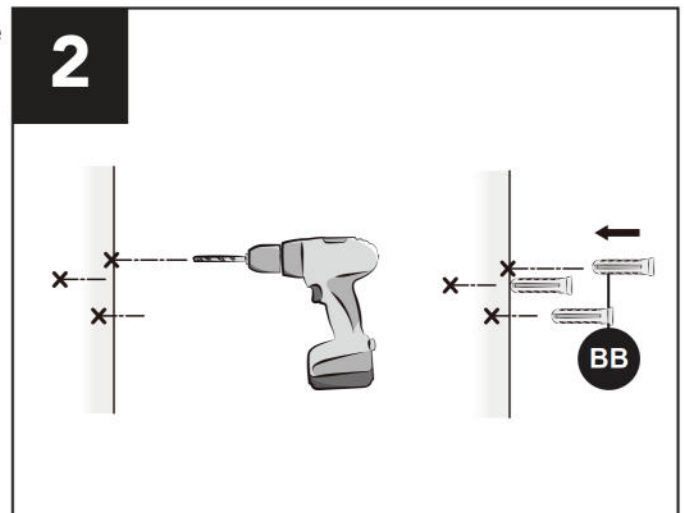


3. Install the solar panel (B) by screwing the screws (AA) with a phillips screwdriver (not included).


NOTE: Do not use a power drill.

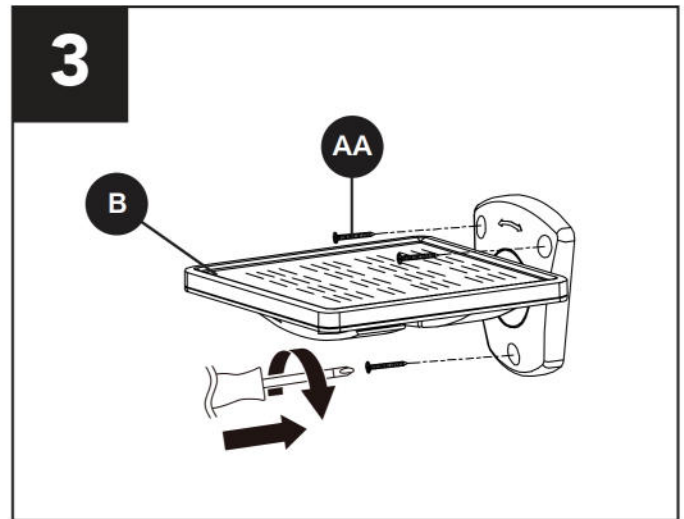


4. Wrap any excess solar panel cable around the bracket behind the panel (B). Leave enough loose cable to connect to the light fixture.

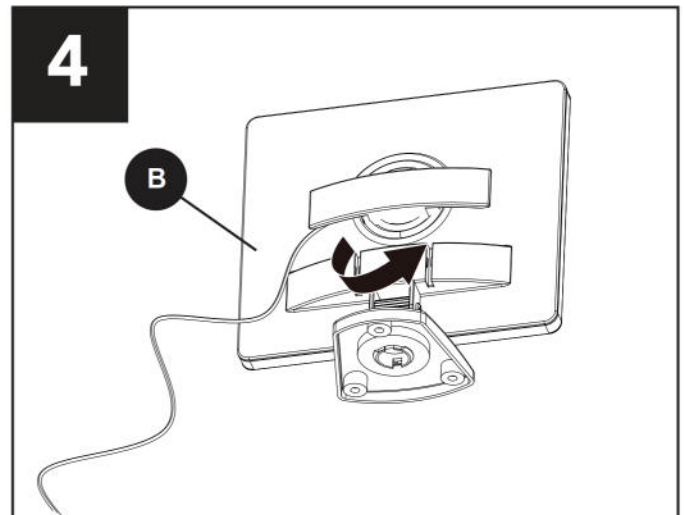


5. Insert the solar panel wire (C) from the solar panel (B) to the interface on the fixture (A).

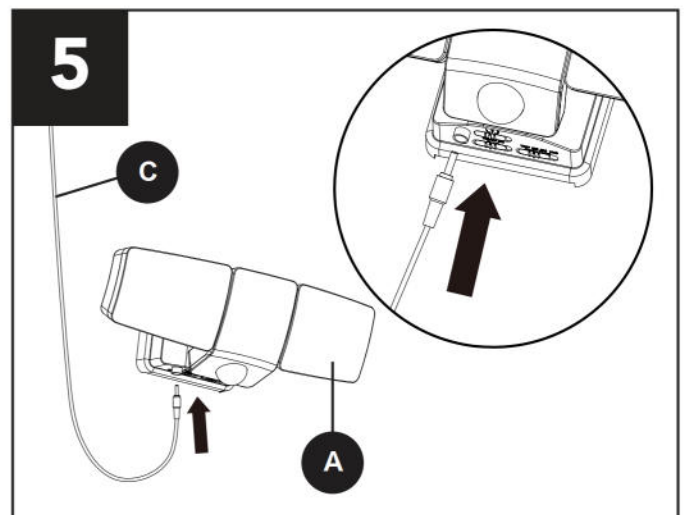

6. Adjust the solar panel (B) to the desired position to maximize solar exposure.

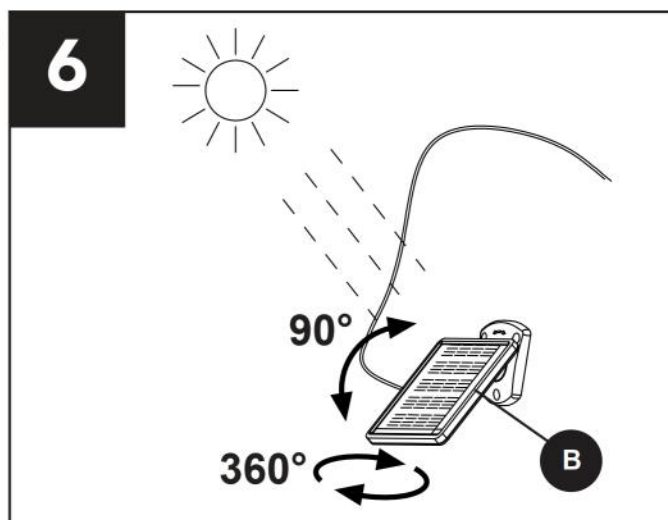

7. If needed, gently grasp the lamp heads and adjust. All the lamp heads can be tilted up/down by 110° and left/right by 50°. The individual lamp heads can be adjusted up/down by 90° and left/right by 40° to aim the lamp heads in the direction desired.

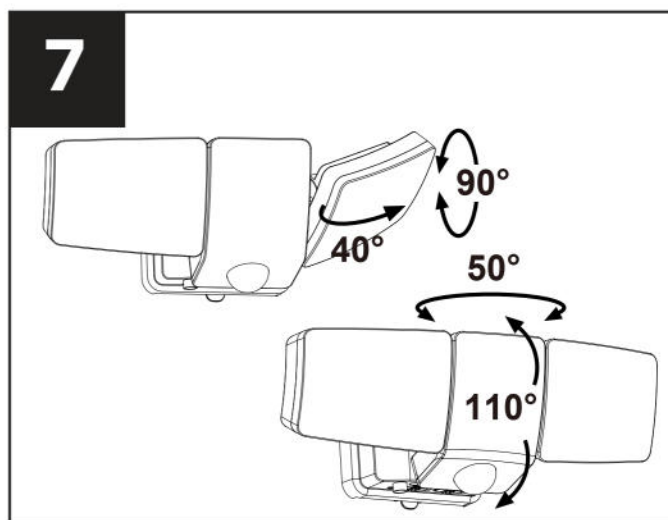


ADJUST THE SENSING DISTANCE

Wall Mount Installations

If you want to get the longest sensing distance, adjust the lamp heads to the position shown in the picture. Other angles will reduce the sensing distance. When mounted on the wall and the height is less than or equal to 8 ft. / 2.5 m, adjust the light heads so the arrow is positioned at 90. When the installation height is more than 8 ft. / 2.5 m, adjust the light heads so the arrow is positioned at 105.


Note: Do not adjust the light heads less than 75. Must be at or more than 75 for the light to work properly.

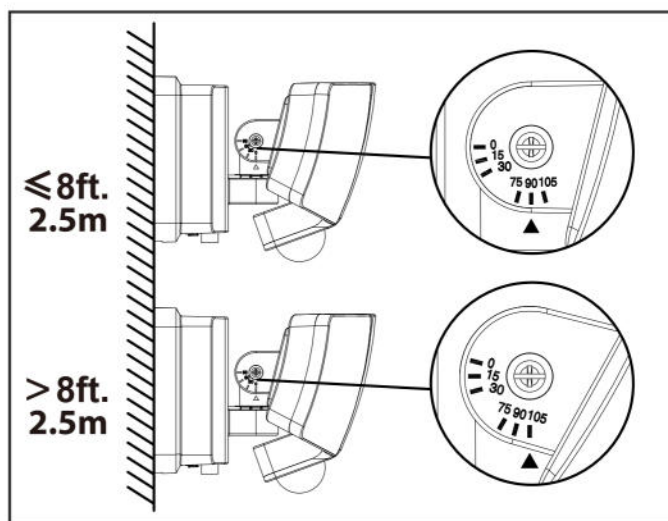

Eave Mount Installations

When mounting on the eave and the height is less than or equal to 8 ft. / 2.5 m, adjust the light heads so the arrow is positioned at 0.

When the installation height is more than 8 ft. / 2.5 m, adjust the light heads so the arrow is positioned at 15.

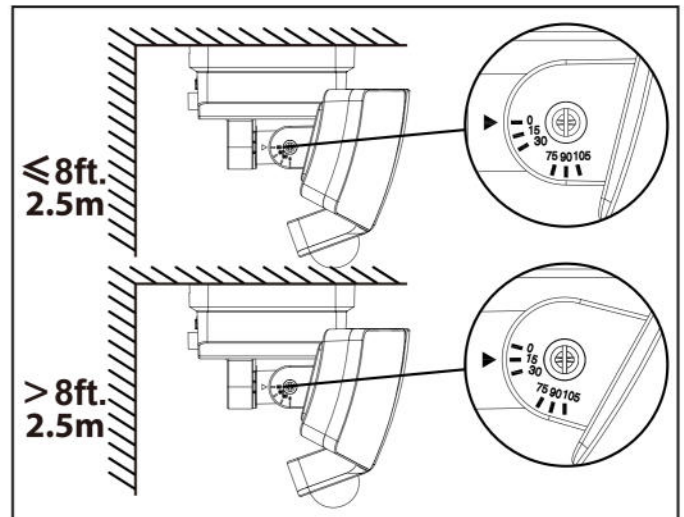


OPERATING INSTRUCTIONS

1. OFF/Brightness Mode: Move the switch to the desired mode from the below options. Please see detail explanation of each mode below.

100%: Light will be on full brightness, 2500LM.

OFF: Light will turn OFF.

50%: Light will be on half brightness, 1250LM.

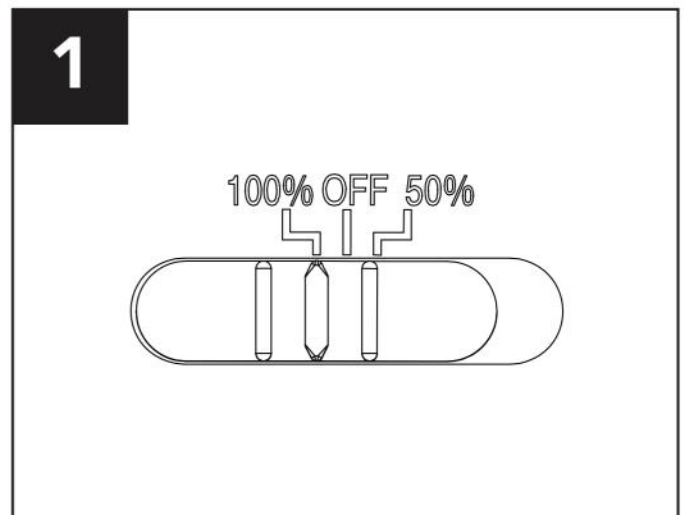


2. Test/On Time Duration

TEST Mode: Tests the sensor's functionality even during daylight hours. After motion stops, the light will remain on full brightness for 5 seconds and then turns off.

After testing, place the timer switch to one of the three desired positions.

30S/60S/120S (S=seconds): Adjusts how long the light stays on after detecting motion before automatically turning off.


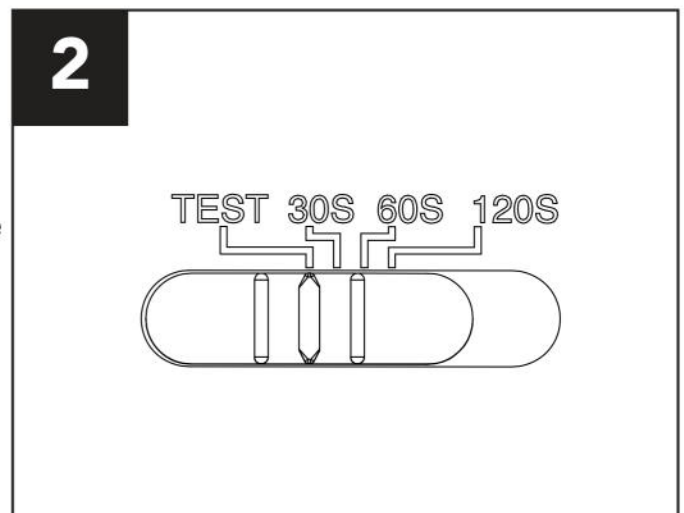


3. Sensitivity Switch: Adjusts how far the motion sensor detects motion.



L: Low, approximately 0-20 ft. / 0-6 m

M: Medium, approximately 0-39 ft. / 0-12 m



H: High, approximately 0-59 ft. / 0-18 m

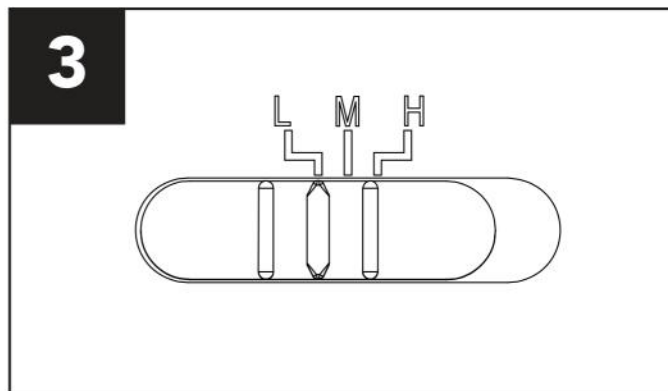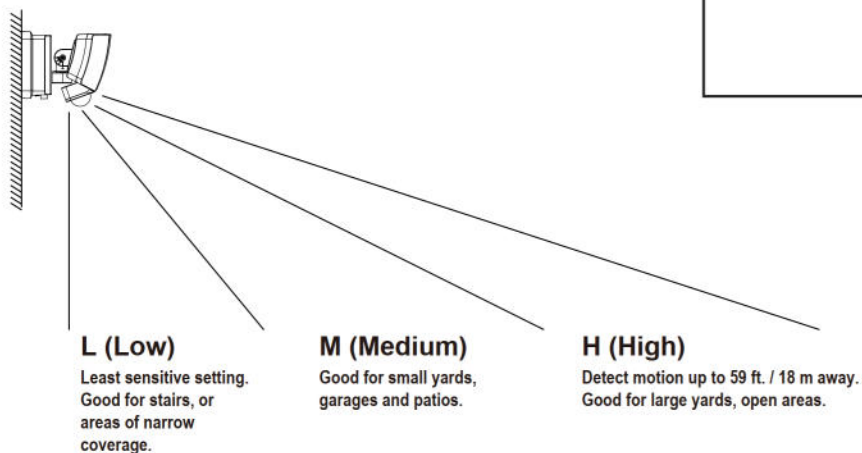



BATTERY REPLACEMENT

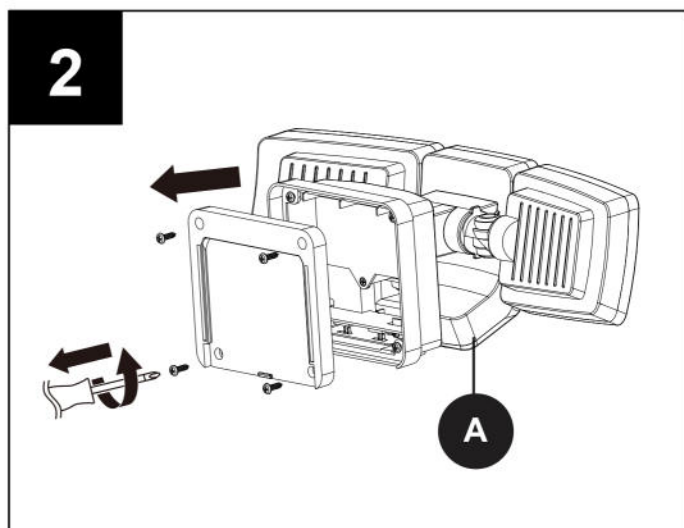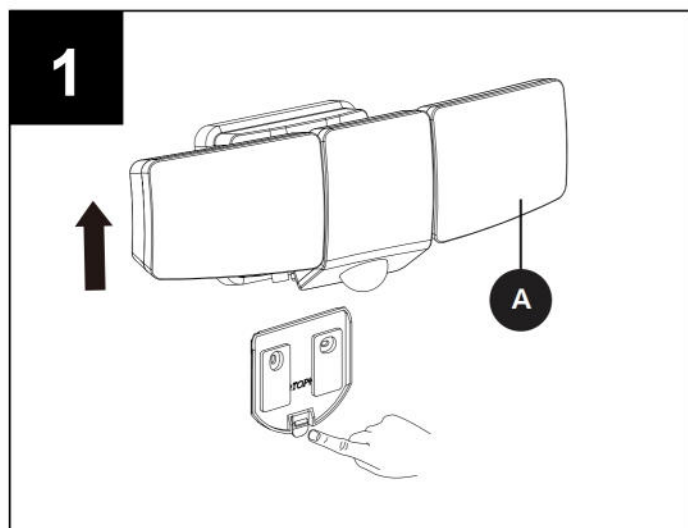



1. Press the release button located at the bottom of the mounting plate of fixture (A). Then pull the fixture up to remove it from the mounting plate.
2. Remove the 4 preassembled screws from the base of the fixture (A) with a Phillips screwdriver (not included).

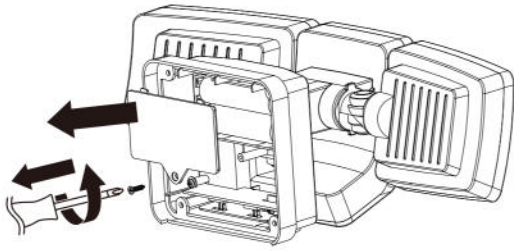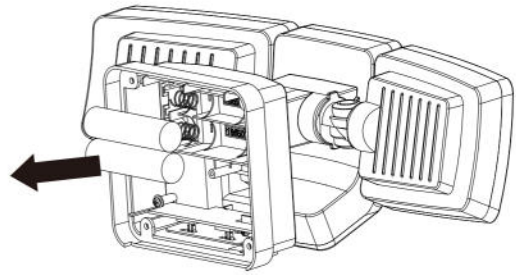3**4**

3. Remove the preassembled screw from the battery cover with a Phillips screwdriver.
4. Remove the old batteries.

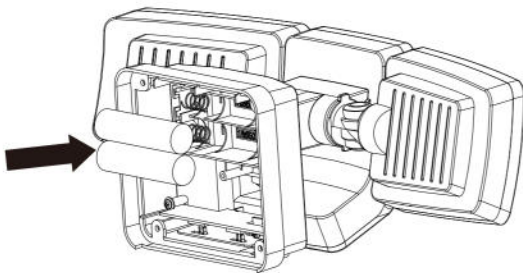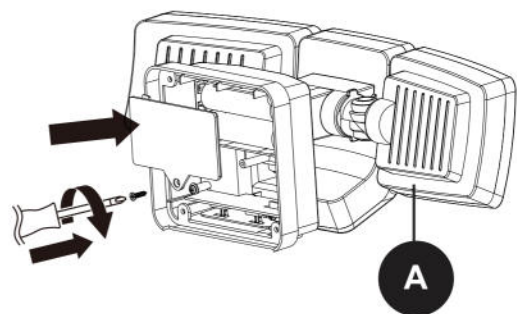5**6**

5. Insert new batteries into batteries compartment (Only use 18650 3.6V or 3.7V batteries).
6. Reattach the battery cover to the fixture (A) with the screw removed in step 3. Tighten with a Phillips screwdriver (not included).

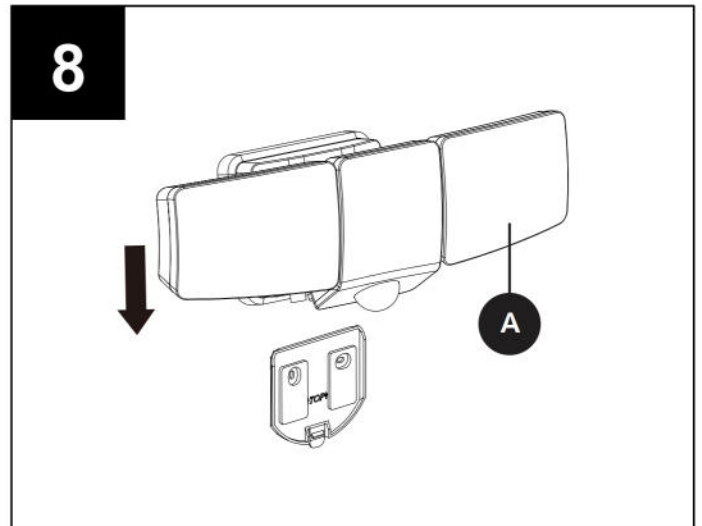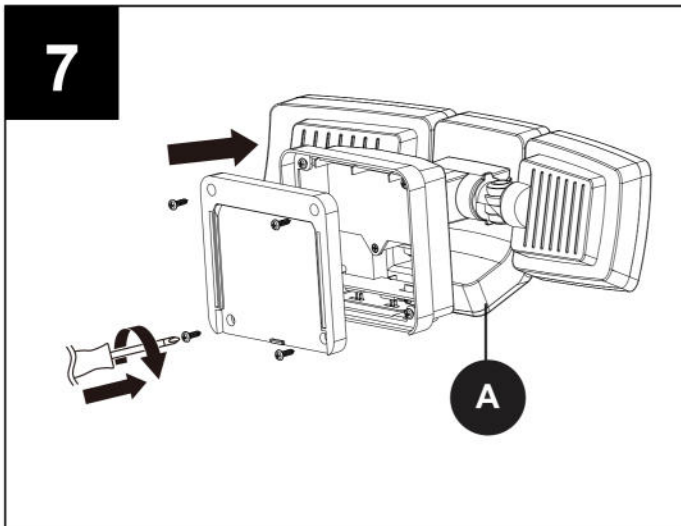

7. Reattach the base to the fixture (A) with the 4 screws removed in step 2. Tighten with a Phillips screwdriver.
8. Slide the light fixture down into the mounting plate.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the outside of the LED Floodlight with a damp clean cloth. Never use a cleaner with chemicals, solvents, or harsh abrasives to clean the product.
- Regularly clean the solar panel with damp clean cloth to ensure optimal performance and battery charging.
- Ensure solar panel cord's male connector is fully-inserted into LED Floodlight's socket.
- Adjust the solar panel angle in order to optimize exposure of sunlight especially during winter. Ensure objects such as trees or property overhangs do not impede the panel's ability to generate a charge.

3-YEAR LIMITED WARRANTY


If this product fails due to a defect in materials or workmanship within three (3) years (Battery and bulbs excluded) from the date of purchase, return it along with proof of date of purchase and it will be replaced with the same or comparable model free of charge by LUTEC UK Ltd..

This warranty is void if damage has resulted from accident, abuse, misuse or faulty repair. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights that vary from state to state.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
The light fixture is not charging.	1. The solar panel is not COMPLETELY connected to the light fixture.	1. Ensure the solar panel cord's male connector is fully inserted into the light fixture's female receptacle. There should be NO gap.
The light will not come on.	1. The motion sensor control switch is set to the OFF position. 2. The rechargeable battery is dead. 3. Daylight turn-off (photocell) is in effect. 4. The surrounding air temperature is greater than 40°C / 104°F or less than 0°C / 32°F. 5. The motion sensor needs to be re-set.	1. Toggle control switch to 50% or 100% position. 2. Slide the control switch to the OFF position and allow the battery to charge with 3 to 7 days of full sunshine before testing. 3. Recheck after dark. 4. The light will operate normally inside the specified temperature range. 5. Rotate the lamp heads to adjust the sensor to the appropriate position.
The light comes on during the day.	1. The motion sensor control switch is set to the TEST position.	1. Slide the control switch to the 30S, 60S or 120S position.
The light fixture is charging but does not come on at night.	1. The motion sensor is set to the OFF position.	1. Toggle control switch to 50% or 100% position.
The light comes on for no apparent reason.	1. The motion sensor may be sensing small animals, rain, or automobile traffic.	1. Decrease the "Sensitivity" dial.
The light fixture flashes ON and OFF repeatedly.	1. The light fixture is in TEST mode. 2. The motion sensor may be sensing shadows.	1. Slide the control switch to the 30S, 60S or 120S position. 2. Relocate the light fixture to an area away from shadows.

TROUBLESHOOTING

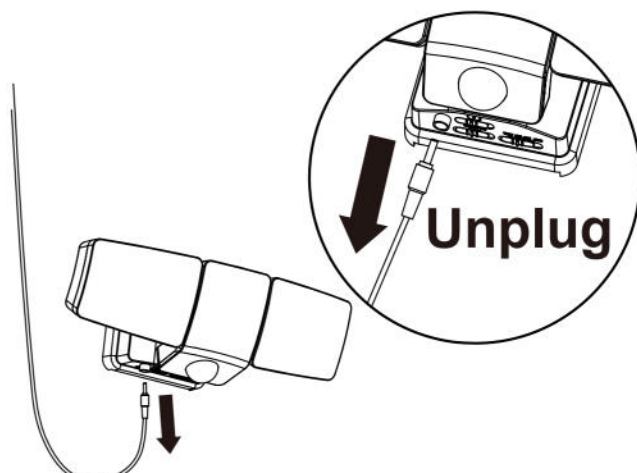PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
A. In a dark environment, light fixture turns "ON" for only a few seconds, then turns "OFF".	1. The solar panel has detected the light.	A1. Position the solar panel so it is mounted above the light fixture and/or so the solar panel is aimed away, so it is not facing any ambient light from other light sources nearby, i.e. landscaping lights, other lighting, street lamps, car head lights or this light fixture it self. A2. Remove the Solar Panel Cord from the bottom of the light fixture. Move the switches on the bottom of the light to 100%/30S/H. The light should come "ON" and stay on for 30 seconds once motion has stopped. If it does work, change the settings to your desired running positions and plug back in the Solar Panel Cord. If it does not, please contact Customer Service toll free at 877-714-8669 or e-mail us at service@lutec.net. M-F 9:00am-5:00pm eastern time zone.
	2. Check to see where the Solar Panel is mounted.	
B. The light fixture will only come "ON" for a short period of time.	1. Batteries are not fully charged.	B1. Check mounting position of the solar panel to make sure it is exposed for direct sunlight for at least 3 hours per day.
	2. Double check the light fixture settings found under the wall mount to see if the switch is not in the "OFF" position.	B2. Adjust the center light head so the motion sensor (round half ball) is aimed in the correct position to detect motion.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No.5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065


Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se



Made in China



Lampe Solaire à DEL Activée par le Mouvement
Manuel d'utilisation
Modèle 6905302331

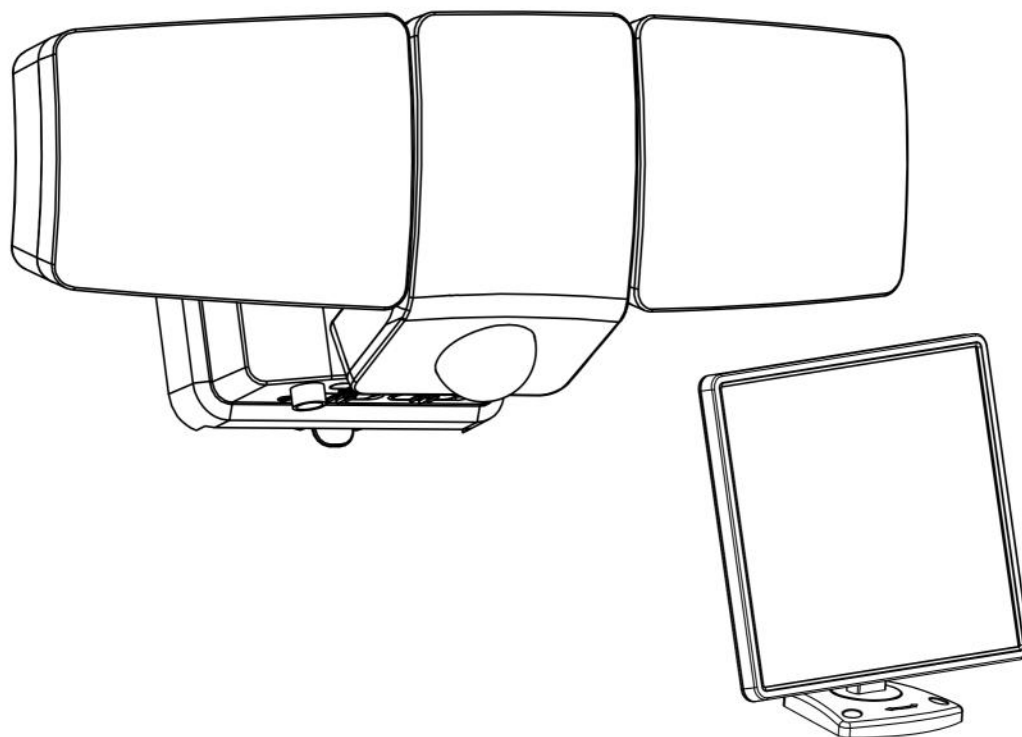

IMPORTANT
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER
POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Pour obtenir de l'aide, communiquer avec le service à la clientèle en semaine, entre 9 h et 17 h

SERVICE À LA CLIENTÈLE DE LUTEC (US) : +1 (877) 714-8669 (Anglais seulement)

SERVICE À LA CLIENTÈLE DE LUTEC (CA) : +1 888 919 1956 (Anglais seulement)

SERVICE À LA CLIENTÈLE DE LUTEC (AU) : +61 425 184444 (Anglais seulement)


SERVICE À LA CLIENTÈLE DE LUTEC (UK) : +44 (0)1992 760870 (Anglais seulement)

E-mail: service@lutec.net

Website: <http://www.lutec.com>

Français

CONTENU DE L'EMBALLAGE

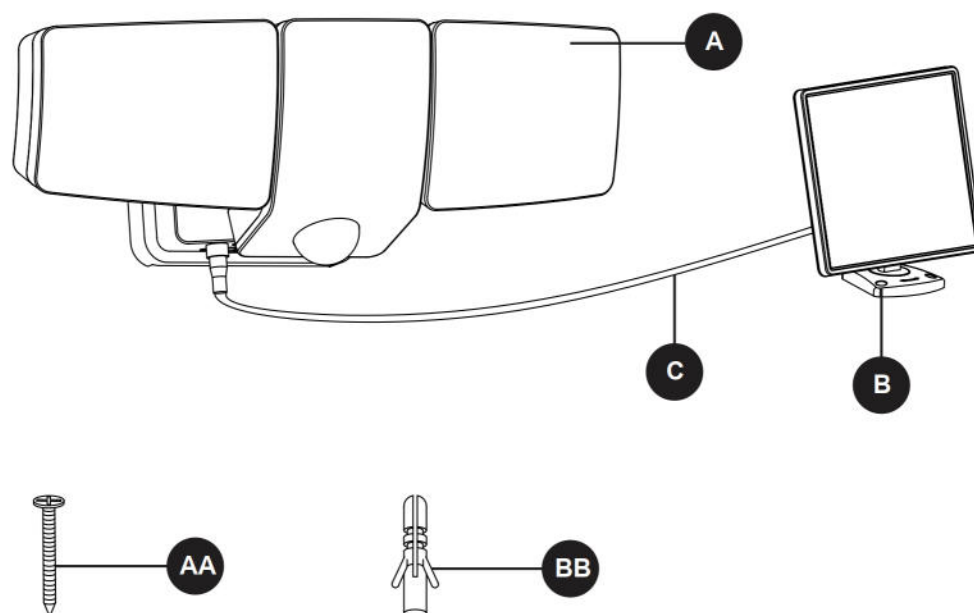

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Luminaire	1
B	Panneau solaire	1
C	Fil de connexion du panneau solaire de 4,8 m (15,7 pi)	1
AA	4 x 28 mm / 3/16 x 1 1/8 po Vis	6
BB	4 x 30 mm / 3/16 x 1 7/32 po Chevilles d'ancrage en plastique	6

CARACTÉRISTIQUES:

Modèle: 6905302331


Lumens: 2500LM

Couleur LED: 5000K

Batterie: 2 x 3.6V 2000 mAh 18650 Li-ion

Source d'alimentation: Panneau solaire monocristallin en silicone

Dimensions: 34 cm x 15.1 cm x 12.7 cm / 13.3 in x 5.9 in x 5.0 in / 13.3 po x 5.9 po x 5.0 po

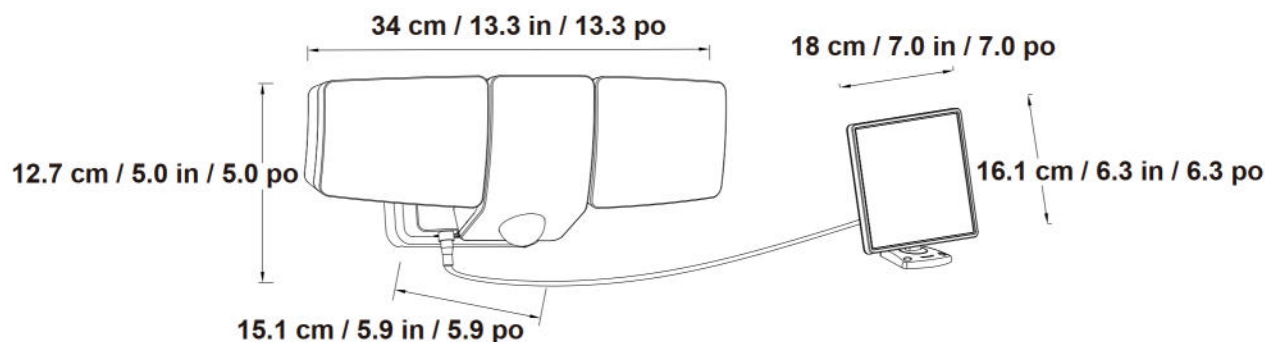

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement le présent guide au complet et s'assurer de bien le comprendre avant de monter, d'installer ou d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT:

- Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil.
- Ne pas mettre la pile au feu, elle pourrait exploser.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas exposer le luminaire au feu ou à une chaleur intense, car la pile pourrait exploser.
- Le panneau solaire doit être placé dans une zone ensoleillée, où la lumière du soleil peut être captée au maximum. Idéalement, le panneau solaire doit être orienté vers le sud, ou vers une direction où il peut capter la lumière du soleil pendant au moins trois heures par jour (cinq heures par jour s'il est placé derrière une vitre). Il est conseillé de charger la lampe pendant 12 heures avant la première utilisation.

AVERTISSEMENTS DE BATTERIE

- S'assurer de toujours acheter la taille et la catégorie exactes de piles les mieux adaptées à.
- Lorsque des piles de marque ou de type différents sont utilisées ensemble, ou que des piles neuves et usagées sont utilisées ensemble, certaines piles peuvent excessivement se décharger en raison d'une différence de tension ou de capacité. Cela peut entraîner des risques de dégazage, de fuite et d'explosion, voire de blessures corporelles.
- Toujours remplacer toutes les piles en même temps, en prenant soin de ne pas combiner de vieilles et de nouvelles piles ou encore divers types de piles.
- Nettoyer les surfaces de contact des piles et celles du compartiment avant d'installer les piles.
- Respecter la polarité (+ et -) des piles.
- Retirez les piles du produit pendant les périodes de non-utilisation. Une fuite de la batterie peut provoquer de la corrosion et endommager ce produit.
- Retirez rapidement les piles usagées.

Afin de recycler ou d'éliminer les piles dans le respect de l'environnement, consulter Internet ou votre annuaire téléphonique pour connaître les centres de recyclage et la réglementation locale.

PRÉPARATION

Avant de monter ou d'installer le lampadaire, s'assurer qu'il ne manque aucune pièce. Comparer le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et des éléments de quincaillerie. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, ne pas tenter de monter, d'installer ou d'utiliser le produit.

Temps de montage estimé: 10 à 20 minutes.

Outils requis (non inclus):



**Tournevis
Phillips**



Échelle



**Niveau
à bulle**






**Perceuse
électrique
(6 mm
7/32 in
7/32 po)**


INSTALLATION

Installation d'un luminaire

Remarque: l'installation optimale du luminaire doit être orientée vers le sens de la circulation et installée à 2,5 - 3,0 mètres au-dessus du sol.

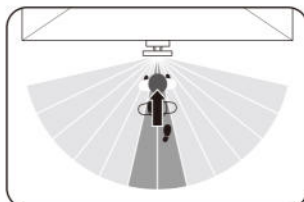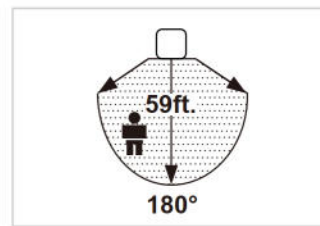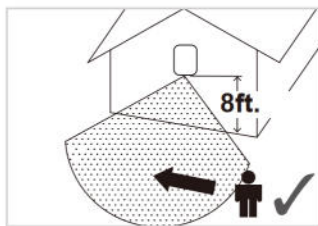


Moins Sensible

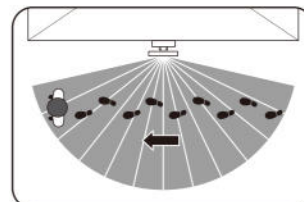


Plus Sensible


1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé au bas de la plaque de montage de la lampe (A) et soulevez la lampe (A) pour la retirer de la plaque de montage.

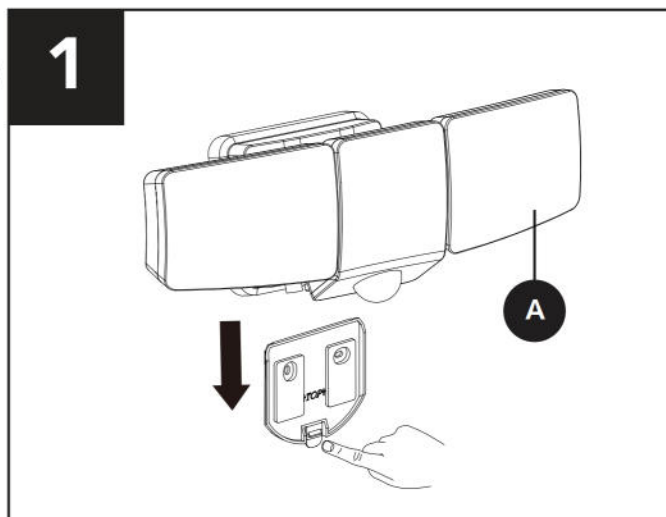


2. Choisissez un emplacement pour installer la lumière. Utilisez la plaque de montage pour marquer avec un crayon l'emplacement où les vis (AA) doivent aller pour placer la lampe (A) à l'endroit désiré. Assurez-vous que le bord plat est orienté vers le haut et que le bouton de déverrouillage est en bas. Utilisez un niveau pour vous assurer que les marques sont à niveau.

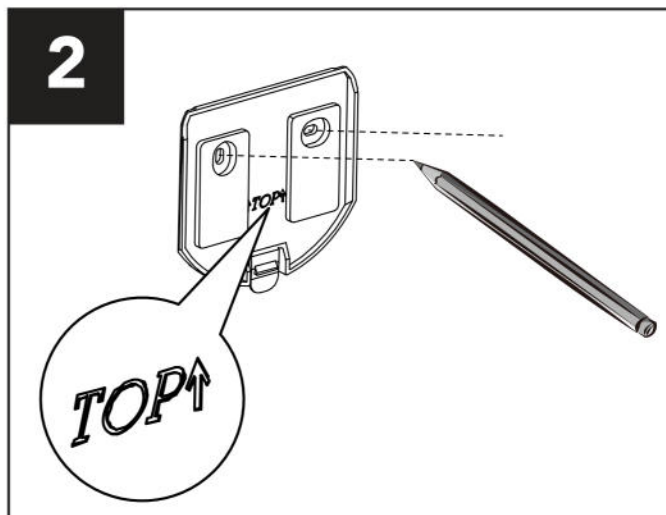


3. À l'aide de la mèche de perceuse appropriée (5-6 mm), percez les trous de montage et insérez des ancrages en plastique (BB) dans les deux trous. Assurez-vous que les ancrages ne dépassent pas du mur extérieur une fois qu'ils sont enfoncés.

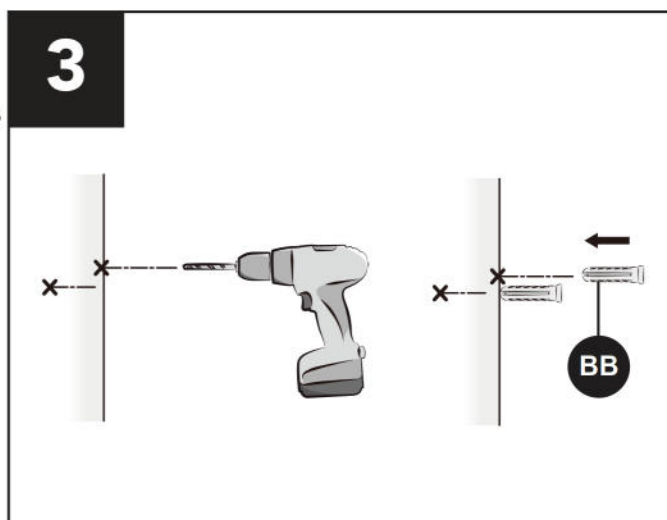

4. Installez la plaque de montage en vissant les vis (AA) à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme. (non fourni).
NOTE: N'utilisez pas de perceuse électrique.

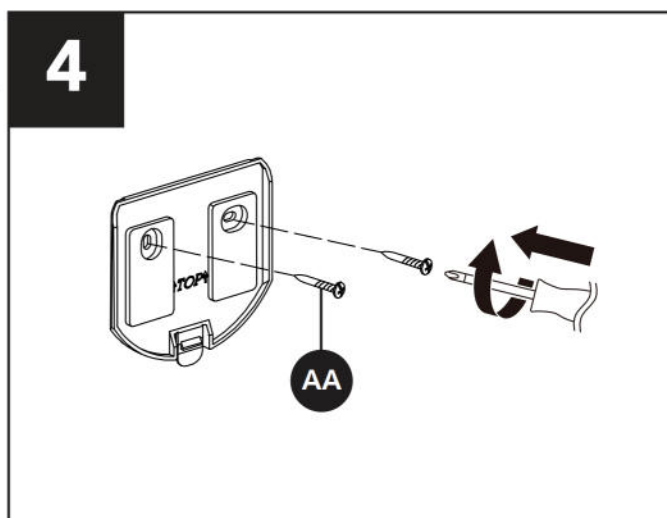

5. Fixez la lampe (A) à la plaque de montage. Installez ensuite le panneau solaire.




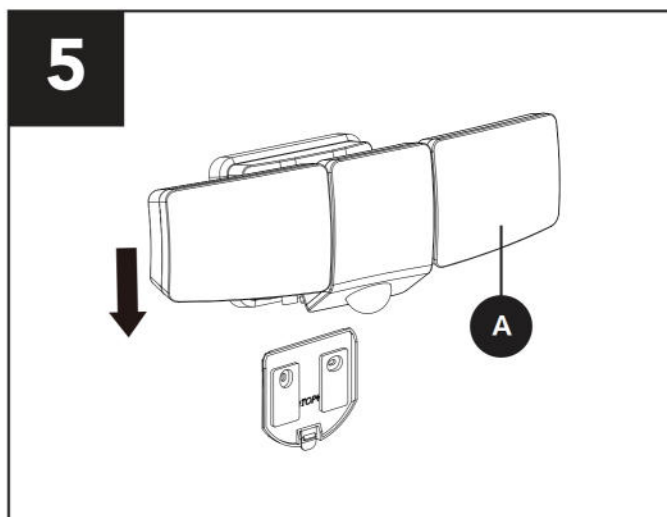


Installation d'un panneau solaire


1. Choisissez un emplacement suffisamment ensoleillé pour installer le panneau solaire (B). Essayez d'éviter les zones d'ombre. Si possible, **montez le panneau face au ciel du sud.** Gardez à l'esprit que le fil du panneau solaire (C) a une longueur linéaire de 4,8 m (15,7 pi). Utilisez un crayon pour marquer l'emplacement souhaité des trois trous de vis.

Remarque : Placez de préférence le panneau solaire à au moins 1 pi / 0.3 m au-dessus du luminaire.

Remarque : N'installez pas le panneau solaire de manière à ce qu'il détecte la lumière ambiante pendant la nuit (éclairage paysager, lampadaires à proximité, etc.).

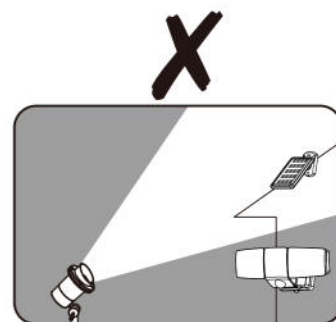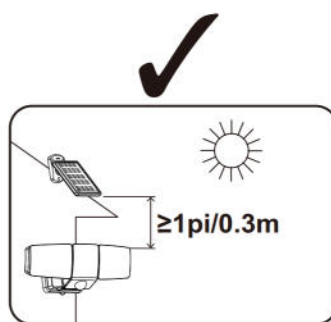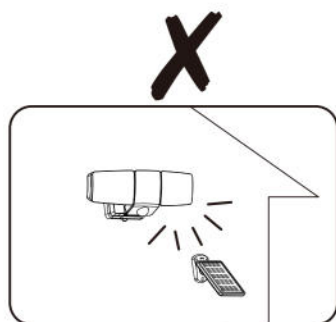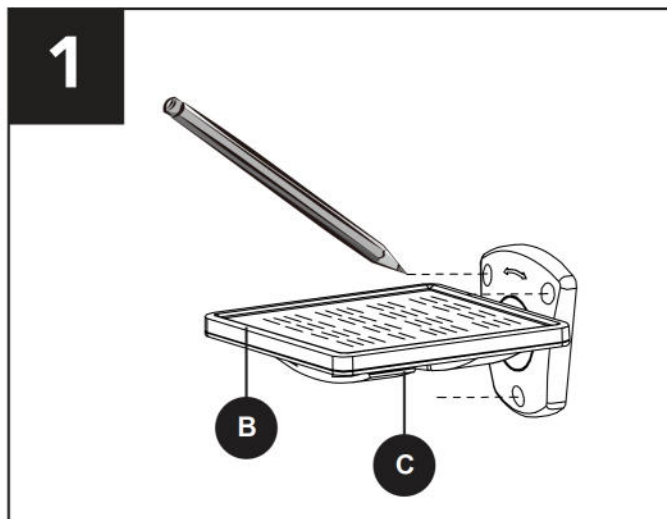


2. À l'aide de la mèche de perceuse appropriée (5-6 mm), percez les trous de montage et insérez des ancrages en plastique (BB) dans les deux trous. Assurez-vous que les ancrages ne dépassent pas du mur extérieur une fois qu'ils sont enfoncés.

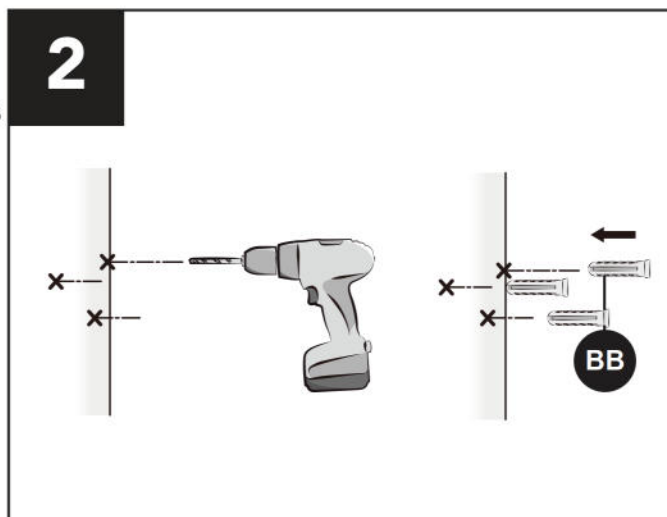


3. Installez le panneau solaire (B) en vissant les vis (AA) avec un tournevis à tête cruciforme. (non fourni).


NOTE: N'utilisez pas de perceuse électrique.

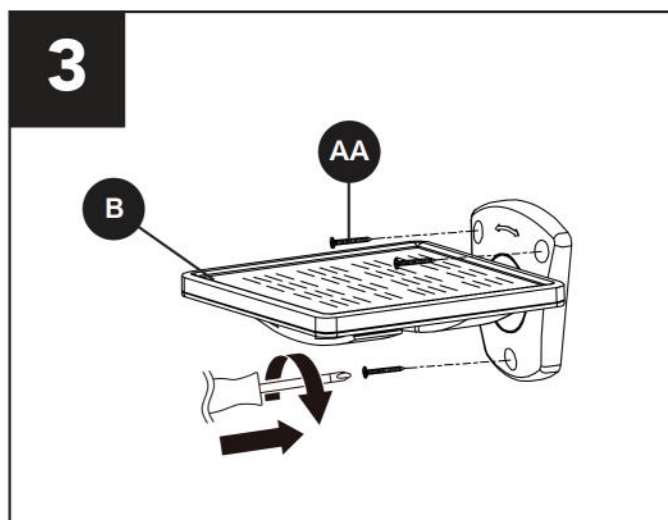


4. Enroulez tout excédent de câble du panneau solaire autour du support derrière le panneau (B). Laissez suffisamment de câble libre pour le connecter au luminaire.

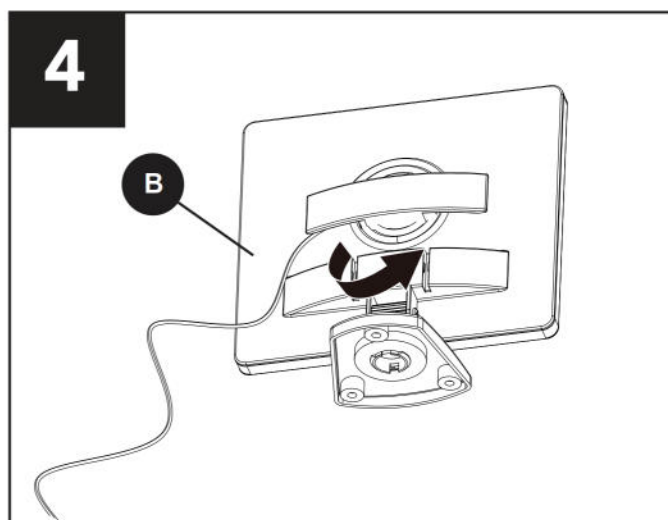


5. Insérez le fil du panneau solaire (C) du panneau solaire (B) à l'interface sur la lampe (A).

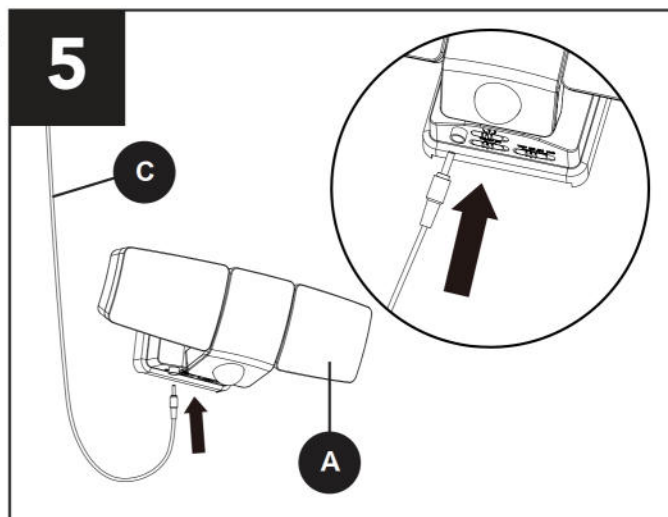

6. Ajuster le panneau solaire (B) à la position souhaitée pour maximiser l'exposition solaire.

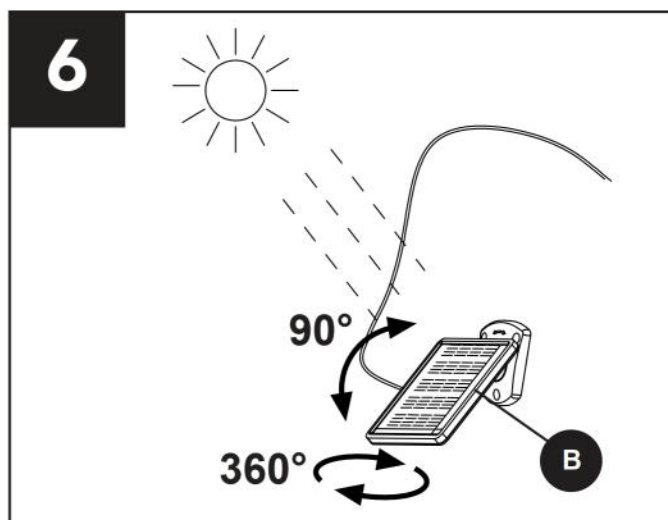

7. Si nécessaire, ajustez doucement les têtes de la lampe. Toutes les têtes de la lampe peuvent être inclinées vers le haut et le bas (de 110°) et vers la gauche et la droite (de 50°). Chaque tête de la lampe peut être ajustée vers le haut et le bas (de 90°) et vers la gauche et la droite (de 40°) pour orienter les têtes de la lampe dans la direction souhaitée.

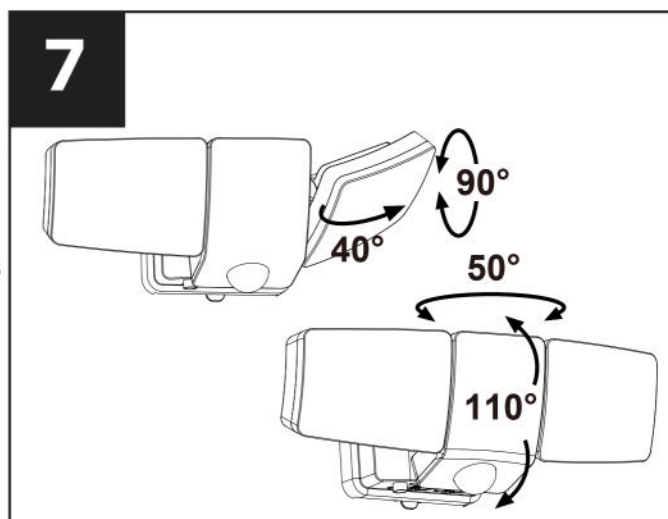


AJUSTER LA DISTANCE DE DÉTECTION

Installations murales

Si vous souhaitez obtenir la distance de détection la plus longue, ajustez les têtes de lampe à la position indiquée sur l'image. D'autres angles réduiront la distance de détection. Lorsque la lampe est montée sur le mur et que la hauteur est inférieure ou égale à 2,43 m (8 pi), ajustez les têtes de la lampe de sorte que la flèche soit positionnée à 90.

Lorsque la lampe est installée à une hauteur supérieure à 2,43 m (8 pi), ajustez les têtes de la lampe de sorte que la flèche soit positionnée à 105.


Note: Les têtes de la lampe ne doivent pas être réglées à moins de 75. Elles doivent être réglées à 75 ou plus pour fonctionner correctement.

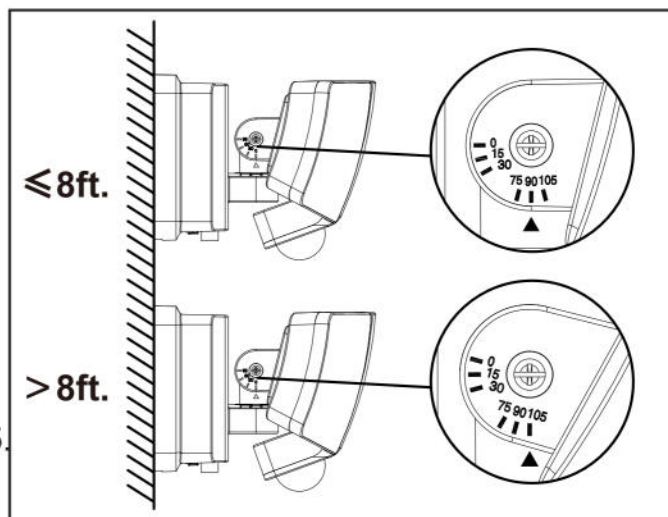

Installation sur un avant-toit

Si vous installez la lampe sur un avant-toit et que la hauteur est inférieure ou égale à 2,44 m (8 pi), ajustez les têtes de la lampe de sorte que la flèche soit positionnée à 0.

Si la hauteur est supérieure à 2,44 m (8 pi), ajustez les têtes de la lampe de sorte que la flèche soit positionnée à 15.

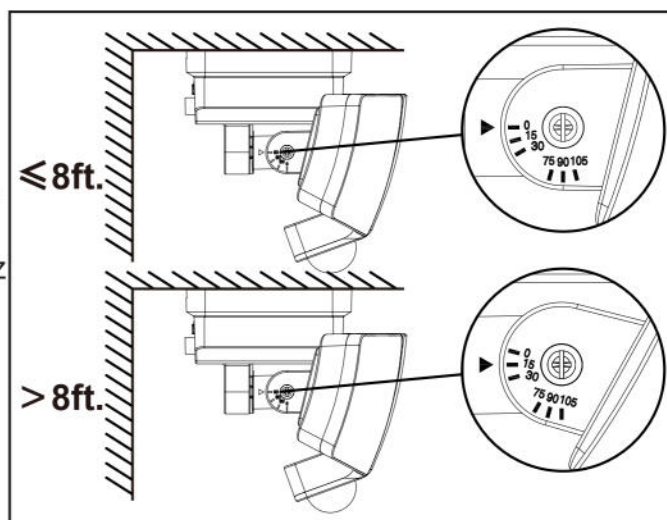

MODE D'EMPLOI

1. Mode éteint/Luminosité: Déplacez le commutateur au mode désiré parmi les options ci-dessous.


Veuillez consulter l'explication détaillée de chaque mode ci-dessous.

100%: La lumière sera à pleine luminosité, 2500LM.

OFF: La lumière s'éteindra.

50%: La lumière sera à demi-luminosité, 1250LM.

1

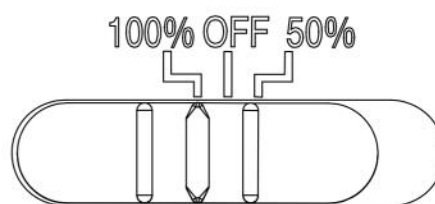


2. Durée de test/à l'heure

Mode Test : Teste la fonctionnalité du capteur même pendant les heures de claret. La lampe reste allumée à pleine intensité 5 secondes après l'arrêt du mouvement, puis elle s'éteint. Après le test, placez le commutateur de minuterie dans l'une des trois positions souhaitées.

30S/60S/120S (S=seconds): Règle la durée pendant laquelle la lumière reste allumée après avoir détecté un mouvement avant de s'éteindre automatiquement.

2

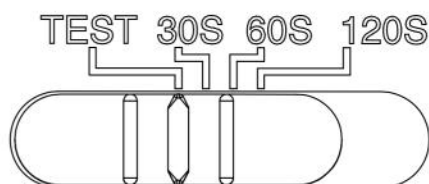

3. Interrupteur De Sensibilité: Ajuste la distance à laquelle le capteur de mouvement détecte le mouvement.

Faible = 0 à 6 M

Moyenne = 0 à 12 M

Élevée = 0 à 18 M



L (Faible)

Réglage le moins sensible.
Idéal pour les escaliers ou les zones de couverture étroite.


M (Moyen)

Idéal pour les petites cours, les garages et les patios.

H (Haut)


Détecte les mouvements jusqu'à 18 mètres de distance.
Idéal pour les grandes cours et les espaces ouverts.

3

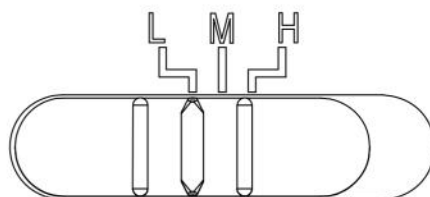


REPLACEMENT DE LA BATTERIE



1

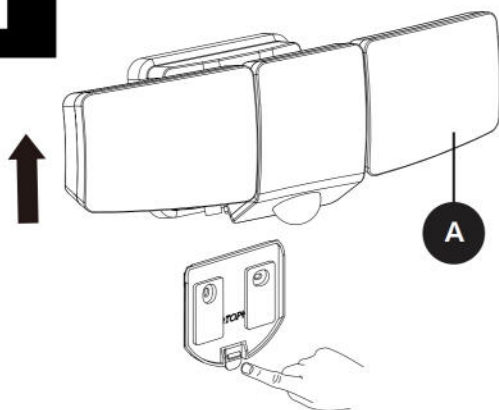



2

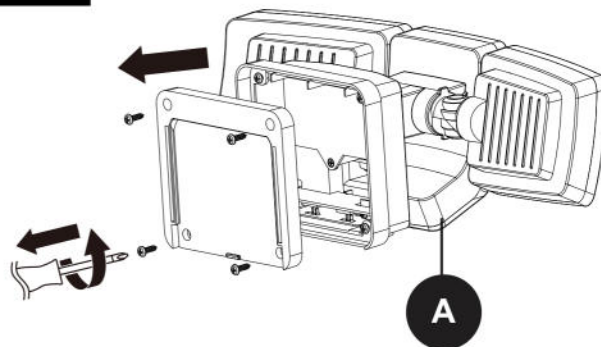



1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage situé au bas de la plaque de montage de la lampe (A). Ensuite, tirez la lampe vers le haut pour la retirer de la plaque de montage.
2. Retirer les quatre vis préassemblées de la base du luminaire (A) à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).

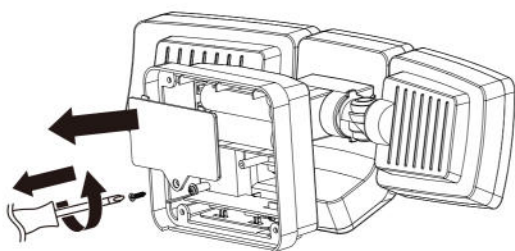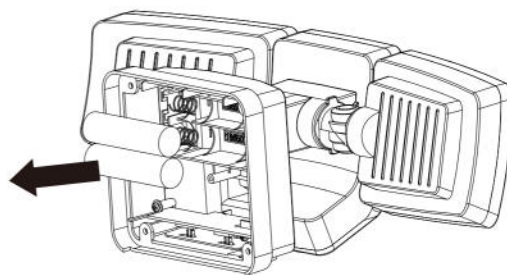3**4**

3. Retirez la vis préassemblée du couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciform.
4. Retirer la batteries usagée.

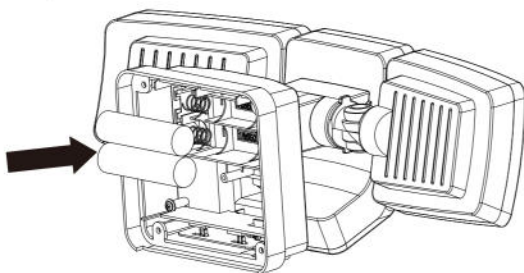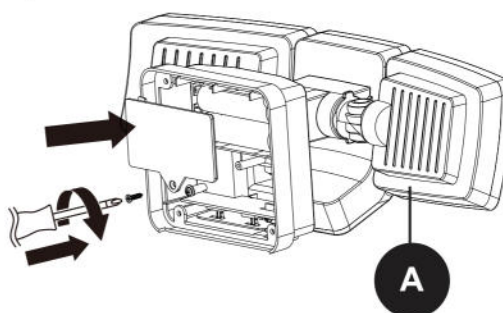5**6**

5. Insérer la nouvelle batteries dans le compartiment (Utilisez uniquement des batteries 18650 3,6 V ou 3,7 V).
6. Remettez le couvercle de la batterie sur le luminaire (A) avec la vis retirée à l'étape 3. Serrer à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni).

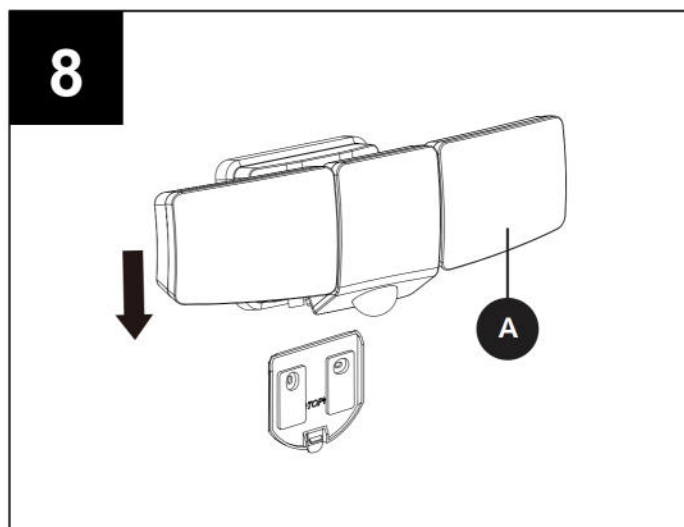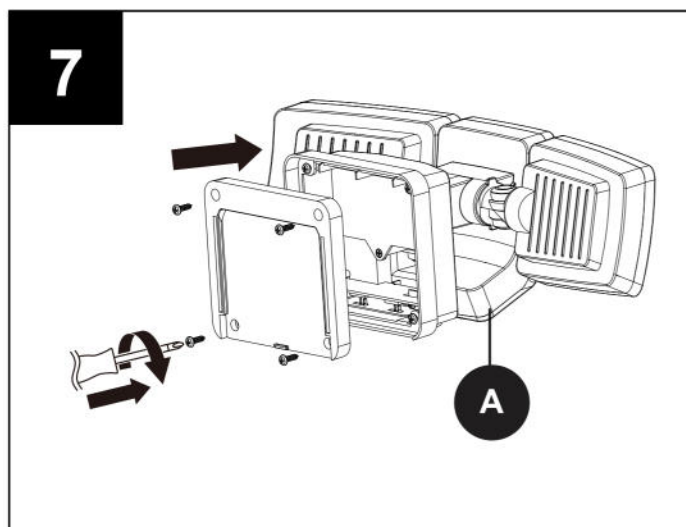

7. Fixer à nouveau la base au luminaire (A) à l'aide des quatre vis retirées à l'étape 2. Serrer à l'aide d'un tournevis cruciforme .
8. Faites glisser la lampe vers le bas dans la plaque de montage.

ENTRETIEN

- Nettoyer la partie extérieure du projecteur à DEL avec un chiffon humide et propre. Ne jamais utiliser de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs forts pour nettoyer le produit.
- Nettoyer régulièrement le panneau solaire avec un chiffon propre et humide pour assurer une performance optimale et la charge des piles.
- S'assurer que le connecteur mâle du cordon du panneau solaire est complètement inséré dans la prise du projecteur à DEL.
- Régler l'angle du panneau solaire de manière à optimiser l'exposition à la lumière du soleil, particulièrement en hiver. S'assurer qu'aucun arbre ou surplomb de propriété ne nuit à la capacité de recharge du panneau.


GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Si le produit cesse de fonctionner en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication dans les trois (3) ans suivant la date d'achat (Batterie et ampoules exclues), retourner le produit avec une preuve de la date d'achat et LUTEC UK Ltd. le remplacera gratuitement par un modèle identique ou comparable.

La garantie est rendue nulle si les dommages ou les défauts sont causés par un accident, une utilisation abusive ou incorrecte ou une mauvaise réparation. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits selon l'endroit où vous habitez.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
Le luminaire ne se recharge pas.	1. Le panneau solaire n'est pas COMPLÈTEMENT relié au luminaire.	1. S'assurer que le connecteur male du cordon du panneau solaire est totalement inséré dans la prise femelle du luminaire. Il ne doit y avoir AUCUN jeu.
La lumière ne s'allume pas.	1. L'interrupteur de commande du détecteur de mouvement est en position OFF. 2. Les piles rechargeables sont déchargées. 3. La cellule photoélectrique (avec interrupteur crépusculaire) est activée. 4. La température de l'air ambiant est supérieure à 40°C / 104°F ou inférieure à 0°C / 32°F. 5. Le détecteur de mouvement doit être réinitialisé.	1. Basculer l'interrupteur de commande en position 50% ou 100%. 2. Faire glisser l'interrupteur de commande en position OFF et laisser les piles se recharger pendant 3 à 7 jours de plein soleil avant de la tester. 3. Vérifier à nouveau après la tombée de la nuit. 4. La lumière fonctionne normalement lorsque la plage de température spécifiée est respectée. 5. Tourner le détecteur de mouvement dans différentes directions, puis le faire revenir à la position souhaitée.
Le luminaire s'allume pendant la journée.	1. L'interrupteur de commande du détecteur de mouvement est en position TEST.	1. Faire glisser l'interrupteur de commande en position 30S, 60S ou 120S.
Le luminaire charge mais ne s'allume pas la nuit.	1. Le détecteur de mouvement est en position OFF.	1. Régler le détecteur de mouvement du luminaire sur 50% ou 100%.
La lumière s'allume pour une raison injustifiée.	1. Il se peut que le détecteur de mouvement détecte de petits animaux, la pluie ou la circulation automobile.	1. Tourner le cadran de réglage de la « sensibilité » pour la réduire ou repositionner le détecteur de mouvement.
Le luminaire s'allume et s'éteint de façon répétée.	1. Le luminaire est en mode TEST. 2. Il se peut que le détecteur de mouvement détecte des ombres.	1. Régler le détecteur de mouvement du luminaire sur 30S, 60S ou 120S. 2. Repositionner le luminaire à un endroit éloigné des ombres.

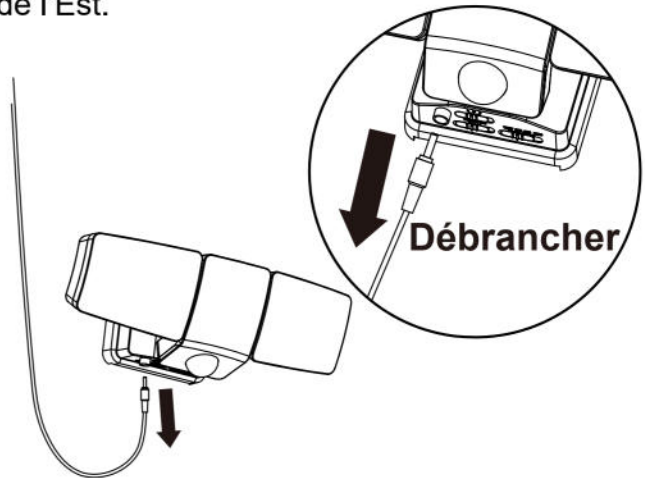PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	MESURE CORRECTIVE
A. Dans un environnement sombre, le luminaire est « ON » pendant quelques secondes, puis est « OFF ».	1. Le panneau solaire détecte la lumière.	A1. Placez le panneau solaire au-dessus du luminaire et/ou orientez-le de manière à ce qu'il ne soit pas exposé à une source de lumière ambiante provenant d'autres sources lumineuses proches, p. ex. éclairage paysager, autres éclairages, lampadaires, phares de voiture ou le luminaire lui-même.
	2. Vérifiez l'emplacement du panneau solaire.	A2. Retirez le Câble du panneau solaire sous le luminaire. Réglez les interrupteurs situés sous le luminaire sur 100 % / 30S / H. La lumière devrait être « ON » et rester allumée pendant 30 secondes après l'arrêt du mouvement. Si cela fonctionne, modifiez les réglages à votre position de fonctionnement souhaitée et rebranchez le Câble du panneau solaire. Si cela ne fonctionne pas, contactez le Service clientèle au 877-714-8669 (appel gratuit) ou envoyez un e-mail à service@lutec.net. Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00, heure de l'Est. 
B. Le luminaire ne reste « ON » que pendant une courte durée.	1. Les batteries ne sont pas complètement chargées.	B1. Vérifiez que le panneau solaire est installé à un emplacement exposé à la lumière directe du soleil au moins 3 heures par jour.
	2. Vérifiez deux fois les réglages sous le support mural pour voir si l'interrupteur n'est pas en position « OFF ».	B2. Ajustez la tête centrale du luminaire afin que le capteur de mouvement (demi-sphère) soit bien orienté pour détecter les mouvements.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No.5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se


Fabriqué en Chine



Luz LED Solar de Seguridad Activada por Movimiento

Manual Del Usuario

Modelo 6905302331

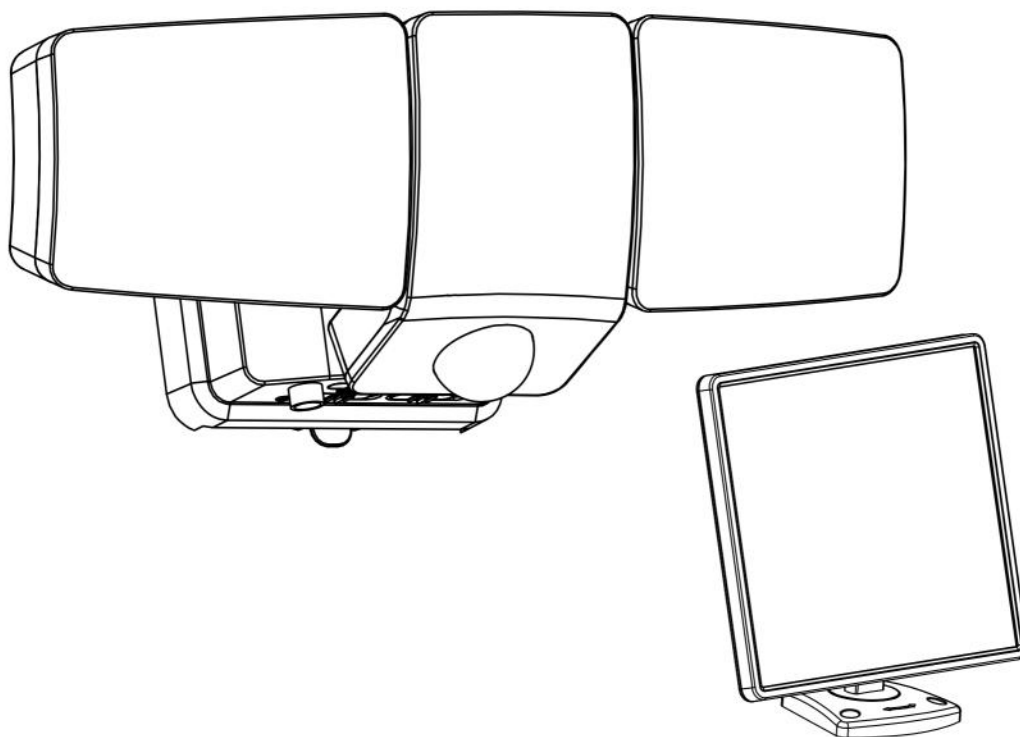

IMPORTANTE

CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS LEA

CON ATENCIÓN

Para obtener ayuda, contacte a nuestro servicio de atención al cliente de lunes a viernes, de 9 am a 5 pm

SERVICIO AL CLIENTE DE LUTEC (US) : +1 (877) 714-8669 (Solo habla inglés)

SERVICIO AL CLIENTE DE LUTEC (CA) : +1 888 919 1956 (Solo habla inglés)

SERVICIO AL CLIENTE DE LUTEC (AU) : +61 425 184444 (Solo habla inglés)


SERVICIO AL CLIENTE DE LUTEC (UK) : +44 (0)1992 760870 (Solo habla inglés)

E-mail: service@lutec.net

Website: <http://www.lutec.com>

Español

CONTENIDO DEL PAQUETE

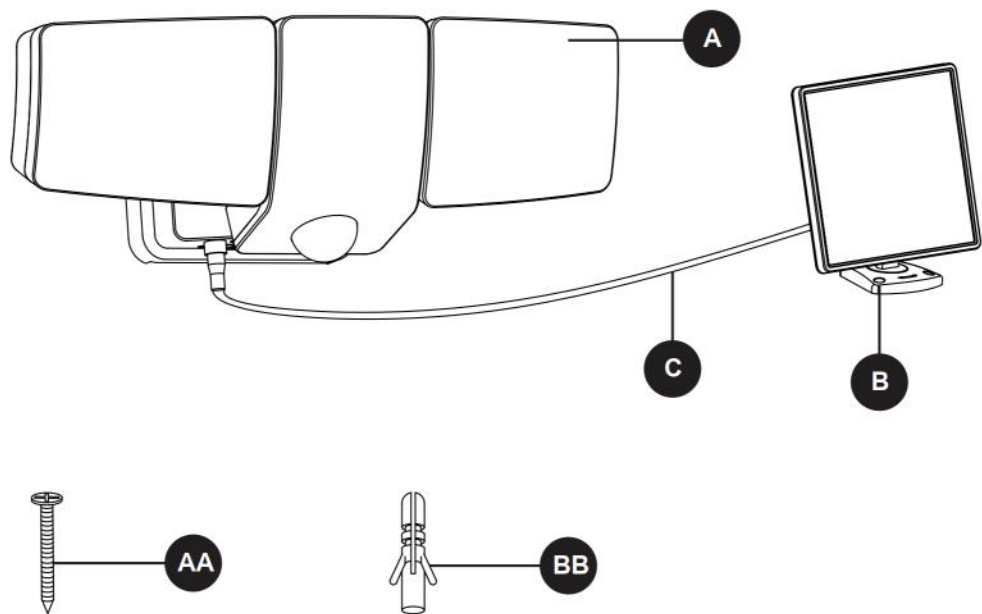

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Luminaria	1
B	Panel Solar	1
C	Cable de conexión del panel solar de 4.8 m (15.7 pies)	1
AA	4 x 28 mm Tornillo	6
BB	4 x 30 mm Anclajes de plástico	6

ESPECIFICACIONES:

Modelo: 6905302331


Lúmenes: 2500LM

Color del LED: 5000K

Batería: 2 x 3.6V 2000 mAh 18650 Li-ion

Fuente de alimentación: Panel solar monocristalino de silicona

Dimensiones: 34 cm x 15.1 cm x 12.7 cm / 13.3 in x 5.9 in x 5.0 in / 13.3 po x 5.9 po x 5.0 po

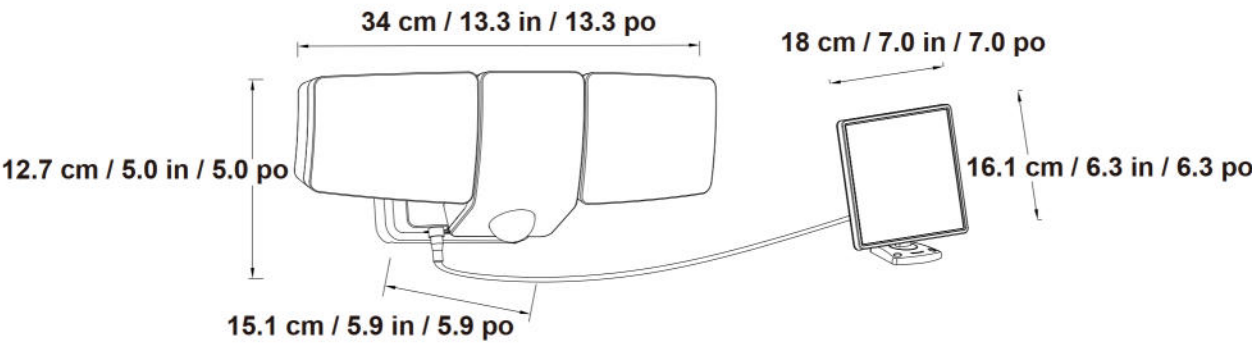



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y analice este manual en su totalidad antes de intentar montar, utilizar o instalar el producto.



ADVERTENCIA:

- Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
- No ponga la batería en el fuego - puede explotar.
- No la sumerja en agua.
- No exponga el farol al fuego ni al calor intenso, ya que la batería podría explotar.
- El panel solar debe colocarse en una zona soleada, donde se pueda obtener el máximo de luz solar. Lo ideal es que el panel solar esté orientado en una dirección (sur) donde la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un cristal). Se sugiere cargar el farol durante 12 horas antes del primer uso.

ADVERTENCIAS DE LA BATERÍA

- Siempre compre las pilas de tamaño y tipo adecuados
- Cuando las baterías demarcan o tipos distintas se usan en conjunto, o cuando se usan baterías nuevas con viejas, algunas podrían sobredescargarse por la diferencia de voltaje o capacidad. Esto puede provocar descargas, fugas y explosión que pueden provocar lesiones personales.
- Reemplace siempre el juego completo de pilas, teniendo cuidado de no mezclar pilas nuevas con usadas o de diferentes tipos.
- Limpie los contactos de las pilas y del dispositivo antes de insertarlas.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Retire las baterías del producto durante los períodos de inactividad. Las fugas de la batería pueden causar corrosión y daños a este producto.
- Retire las baterías usadas rápidamente.

Para reciclar y desechar las pilas, cuidando el medio ambiente, consulte en internet o en su directorio telefónico local los centros locales de reciclaje y/o siga las regulaciones.

PREPARACIÓN

Antes de empezar a montar o instalar la luminaria, asegúrese de que estén todas las piezas y partes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y la lista de contenido de los herrajes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente montar, instalar ni utilizar el producto.

Tiempo estimado de montaje: Puede tomar entre 10 minutos y 20 minutos.

Herramientas necesarias (no incluido):



Destornillador
Phillips



Escalera



Nivel de
burbuja






Taladro
eléctrico
(6 mm
7/32 in
7/32 po)


INSTALACIÓN

Instalación De luminaria

Nota: La instalación óptima de la luminaria debe estar orientada hacia el patrón de tráfico y instalada a 8-10 pies sobre el suelo.

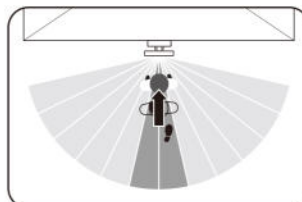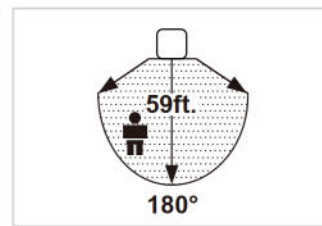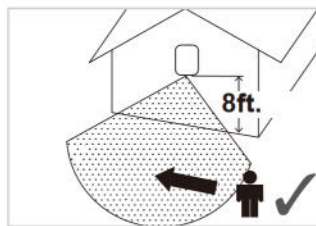


Menos sensible

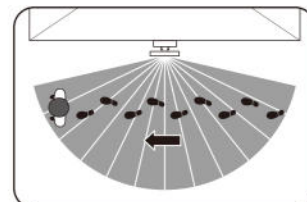


Más sensible


1. Pulse el botón de liberación situado en la parte inferior de la placa de montaje de la luminaria (A), y levante la luminaria (A) para retirarla de la placa de montaje.

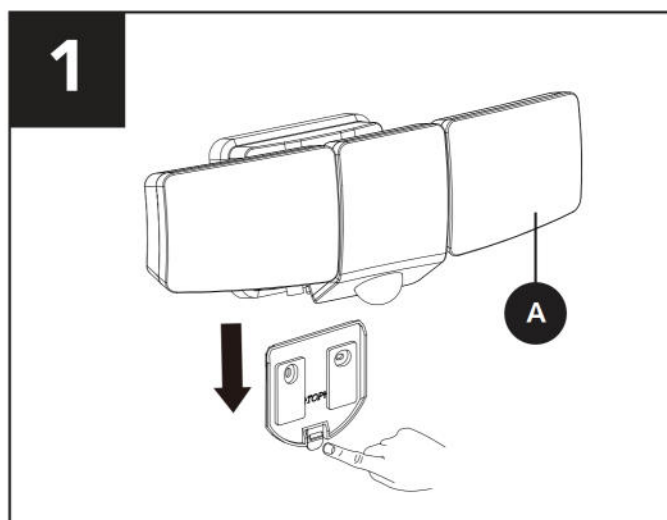

2. Elija un lugar para instalar el farol, Utilizando la placa de montaje, marque con un lápiz la ubicación deseada donde irán los tornillos (AA) para la luminaria (A). Asegúrese de que el borde plano quede hacia arriba, con el botón de liberación en la parte inferior. Utilice un nivel para asegurarse de que las marcas están niveladas.

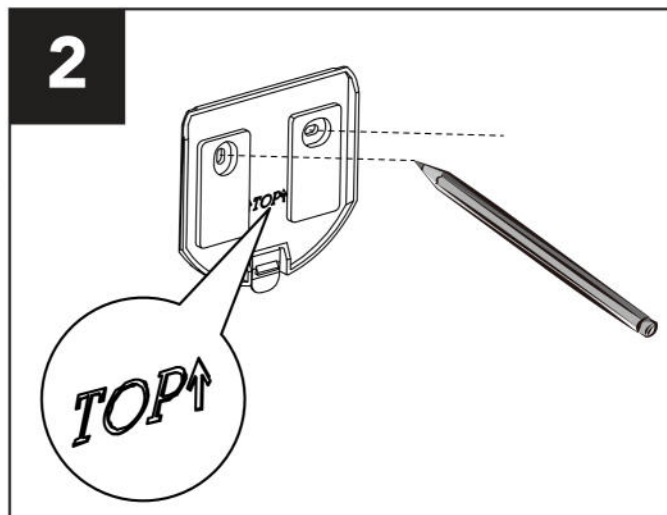


3. Con una broca adecuada de 0.55 cm (7/32 in) taladre los agujeros de montaje e inserte los anclajes de plástico (BB) en los dos agujeros. Asegúrese de que los anclajes queden enrasados con la pared exterior una vez introducidos.

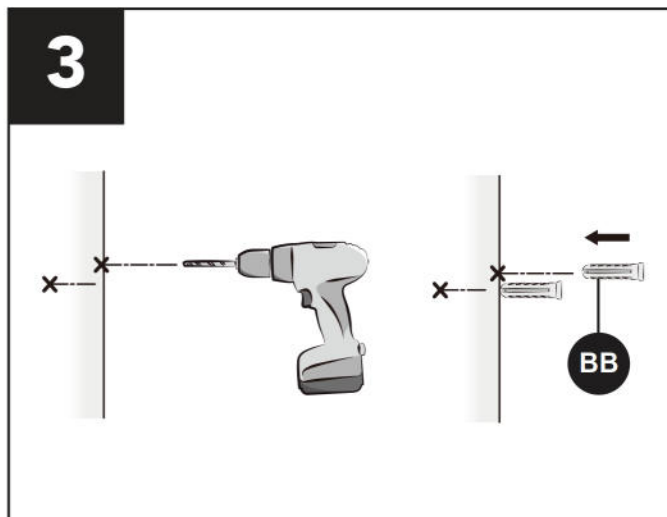


4. Instale la placa de montaje atornillando los tornillos (AA) con un destornillador Phillips. (no incluido).

NOTA: No utilice un taladro eléctrico.

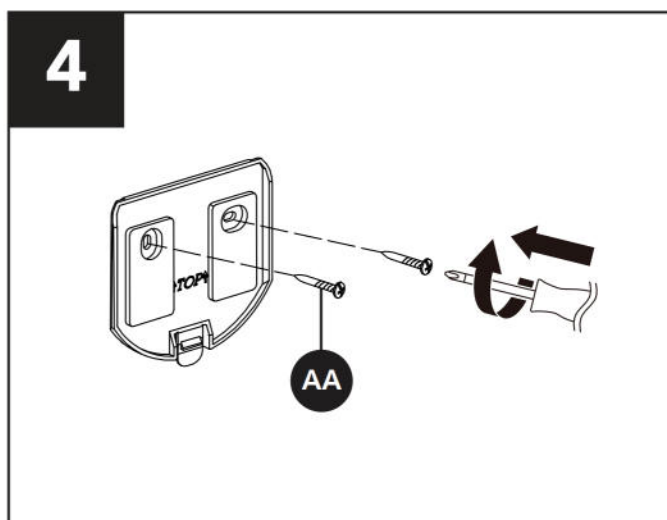

5. Fije la luminaria (A) a la placa de montaje. A continuación, instale el panel solar.





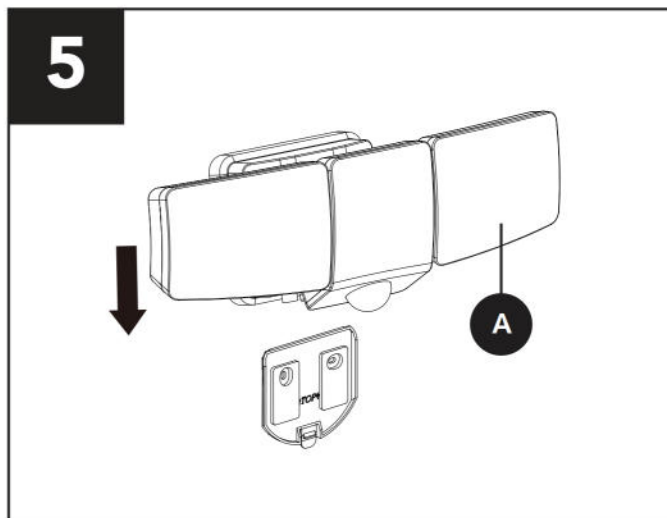


Instalación De Un Panel Solar


1. Elija un lugar para instalar el panel solar (B), que tenga mucha exposición al sol tratando de evitar las zonas de sombra. Si es posible, **monte el panel orientado hacia el cielo del sur**. Tenga en cuenta que el cable del panel solar (C) tiene una longitud lineal de 4.8 m (15.7 pies). Marque con un lápiz la ubicación deseada de los tres orificios para los tornillos.

Nota: Preferiblemente, coloque el panel solar al menos 1 pies / 0.3 m por encima de la lámpara.


Nota: No instale el panel solar de forma que detecte luz ambiental durante la noche (luces de jardín, farolas cercanas, etc.).

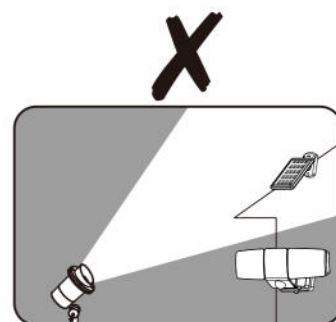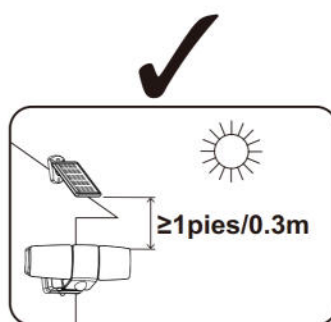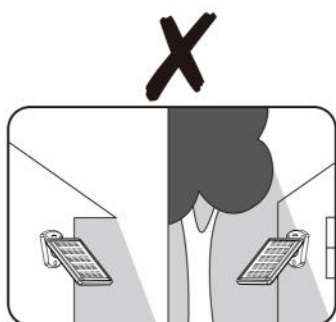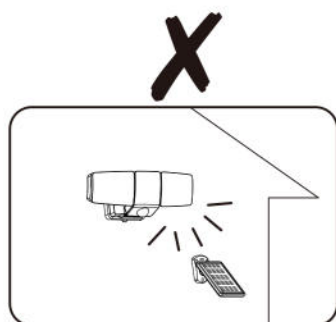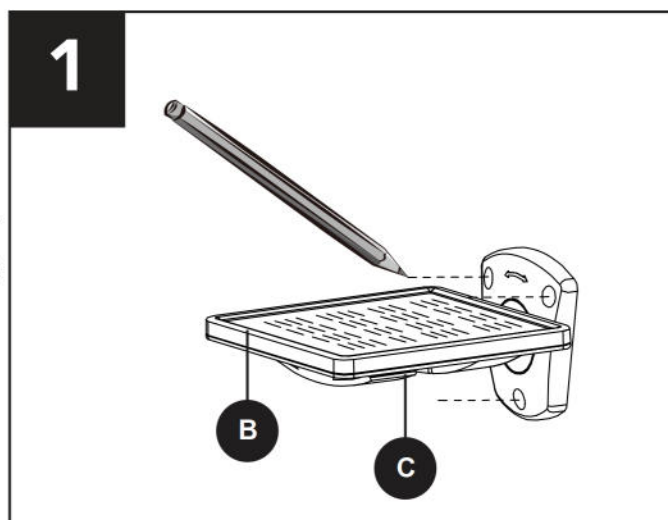


2. Con una broca adecuada de 0.55 cm (7/32 in) taladre los agujeros de montaje e inserte los anclajes de plástico (BB) en los dos agujeros. Asegúrese de que los anclajes queden enrasados con la pared exterior una vez introducidos.

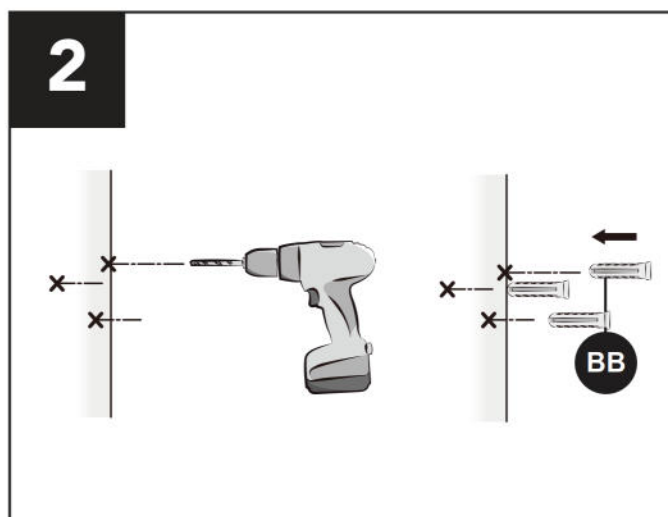


3. Instale el panel solar (B) atornillando los tornillos (AA) con un destornillador Phillips. (no incluido).
NOTA: No utilice un taladro eléctrico.

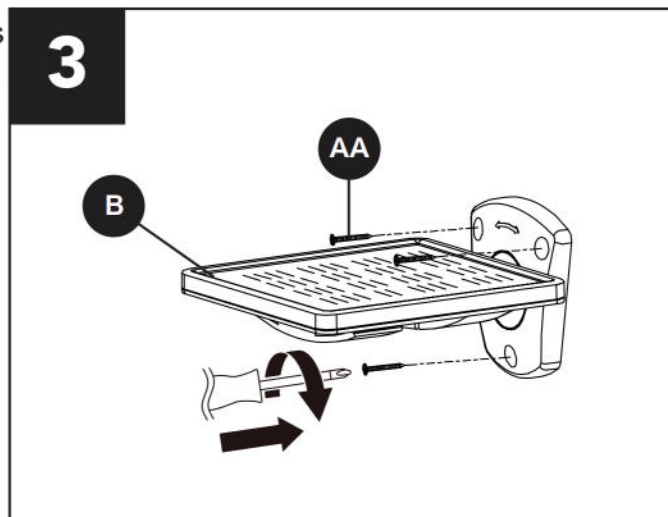


4. Enrolle el cable sobrante del panel solar alrededor del soporte detrás del panel (B). Deje suficiente cable suelto para conectarlo a la luminaria.

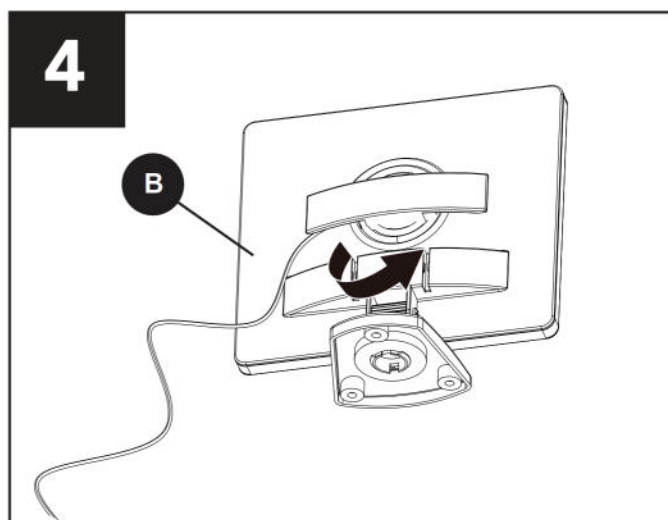


5. Inserte el cable del panel solar (C) desde el panel solar (B) hasta la interfaz de la luminaria (A).

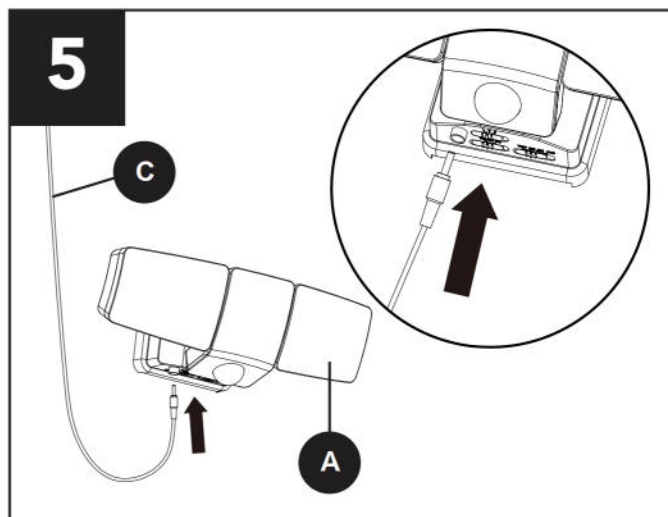

6. Ajuste el panel solar (B) a la posición deseada para maximizar la exposición solar.

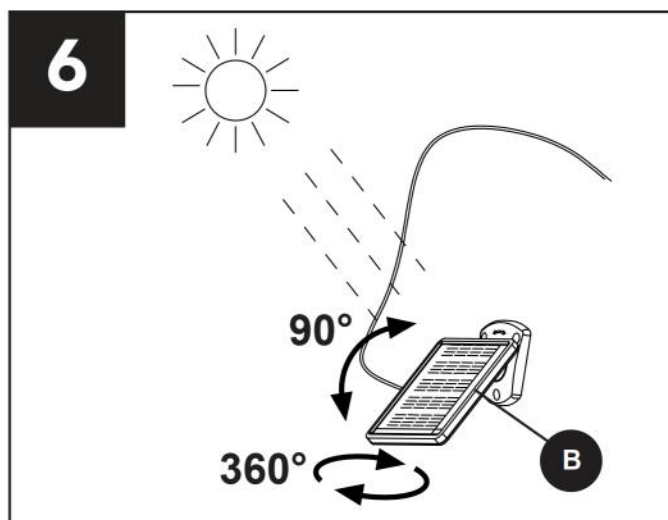

7. Si es necesario, sujete suavemente los focos y ajústelos. Todos los focos pueden inclinarse 110° hacia arriba/abajo y 50° hacia la izquierda/derecha. Los focos individuales pueden ajustarse 90° arriba/abajo y 40° izquierda/derecha para orientarlos en la dirección deseada.

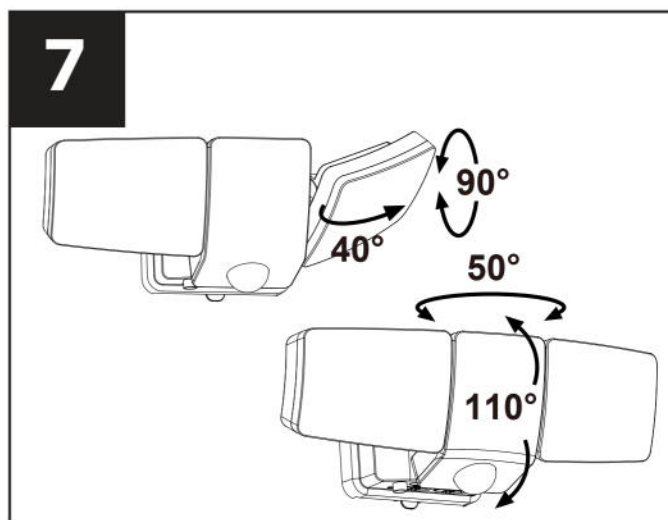


AJUSTE DE LA DISTANCIA DE DETECCIÓN

Instalaciones De Montaje En Pared

Si desea obtener la mayor distancia de detección, ajuste los focos en la posición que se muestra en la imagen. Otros ángulos reducirán la distancia de detección. Cuando se instala en la pared y la altura es menor o igual a 2.43 m (8 pies), ajuste los cabezales de las lámparas de manera que la flecha esté posicionada a 90.

Cuando la altura de instalación sea superior a 2.43 m (8 pies), ajuste los cabezales de luz de modo que la flecha se sitúe en 105.


Nota: No ajuste los cabezales de luz a menos de 75. Debe estar a 75 o más para que la luz funcione correctamente.

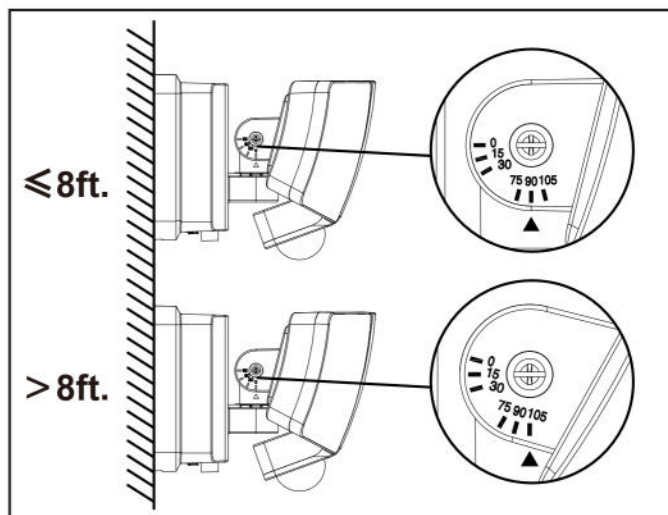

Instalación en cornisa

Cuando el montaje se realice en una cornisa y la altura sea inferior o igual a 2.43 m (8 pies), ajuste los cabezales de las luces de modo que la flecha quede posicionada en 0.

Cuando la altura de la instalación sea superior a 2.43 m (8 pies), ajuste los cabezales de las luces de modo que la flecha se sitúe en 15.

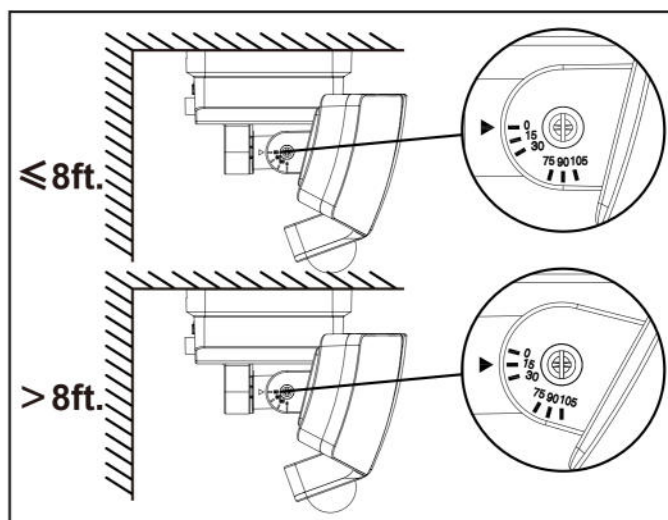

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Modo Apagado/Brillo: Mueva el interruptor al modo deseado de entre las siguientes opciones. Consulte la explicación detallada de cada modo a continuación.

100%: La luz estará a su máxima potencia, 2500LM.

APAGADO: La luz se apagará.

50%: La luz estará a media potencia, 1250LM.

1

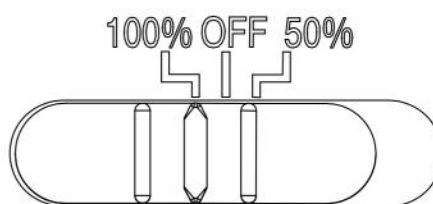


2. Duración del tiempo de prueba/encendido
Modo de prueba: Prueba la funcionalidad del sensor incluso durante el día. La luz permanecerá en su máximo brillo durante 5 segundos y luego se apagará.

Después de probar, coloque el interruptor temporizador en una de las tres posiciones deseadas.

30S/60S/120S (S=segundos): Ajusta el tiempo que la luz permanece encendida después de detectar movimiento antes de apagarse automáticamente.

2

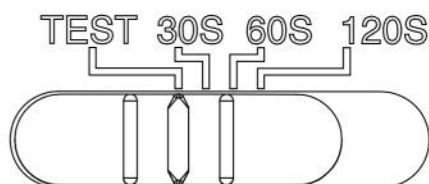

3. Interruptor De Sensibilidad: Ajusta hasta qué punto el sensor de movimiento detecta el movimiento.

L= 0 m - 6 m

M= 0 m - 11 m

H= 0 m - 18 m



L (Bajo)

Configuración menos sensible.
Ideal para escaleras o áreas de cobertura limitada.


M (Medio)

Bueno para patios pequeños, garajes y terrazas.

H (Alto)


Detecta movimiento a una distancia de hasta 18 m.
Ideal para patios grandes y áreas abiertas.

3

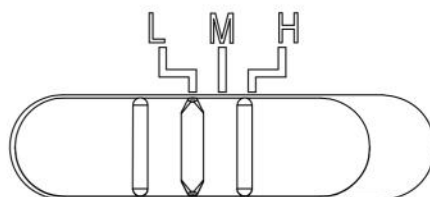


REEMPLAZO DE LA BATERÍA



1

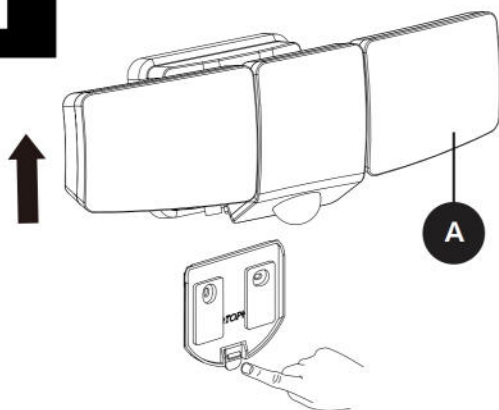



2

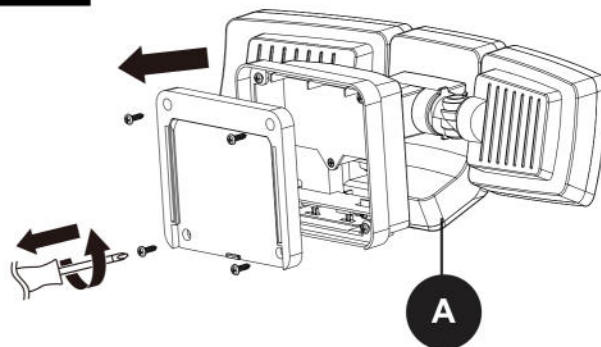



1. Pulse el botón de liberación situado en la parte inferior de la placa de montaje de la luminaria (A). A continuación, tire de la luminaria hacia arriba para extraerla de la placa de montaje.
2. Retire los 4 tornillos premontados de la base del farol (A) con un destornillador Phillips (no incluido).

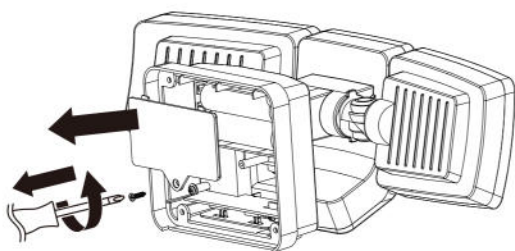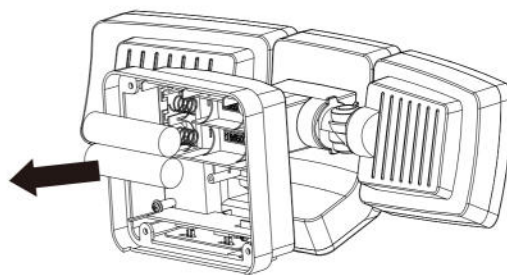3**4**

3. Retire el tornillo premontado de la tapa de la batería con un destornillador Phillips.
4. Retire la baterías antigua.

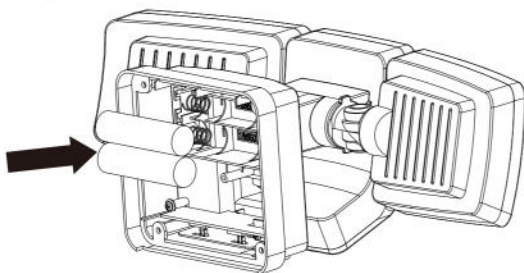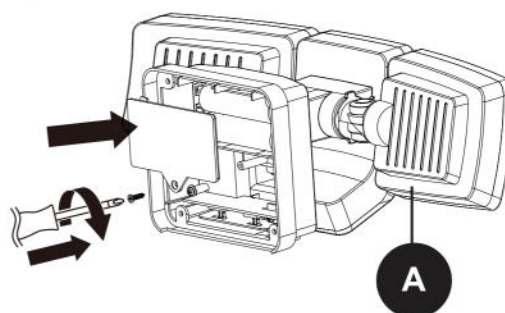5**6**

5. Inserte la baterías nueva en el compartimento de la baterías (Utilice únicamente baterías 18650 de 3,6 V o 3,7 V).
6. Vuelva a colocar la base en el soporte (A) con los tornillos retirados en el paso 3. Apriete con un destornillador Phillips (no incluido).

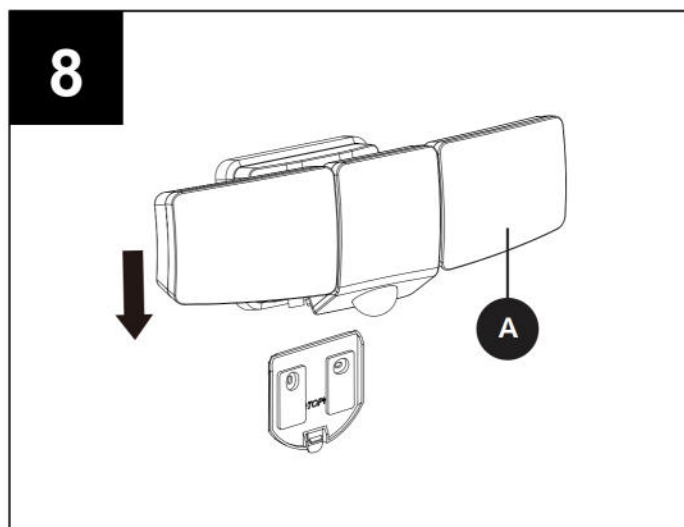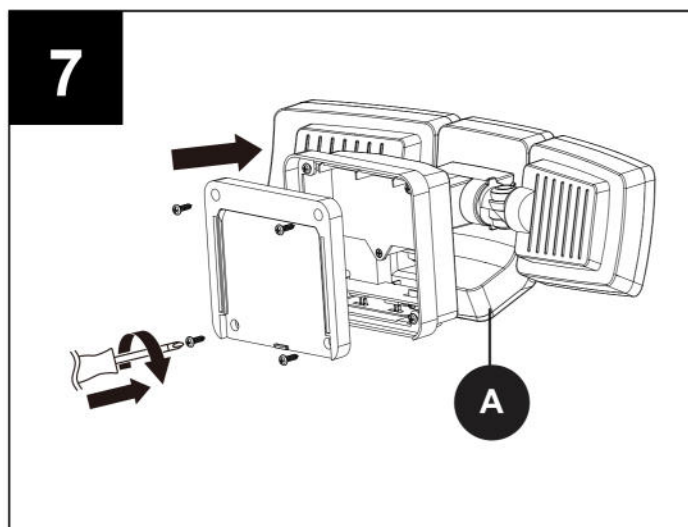

7. Vuelva a colocar la base en el soporte (A) con los 4 tornillos retirados en el paso 2. Apriete con un destornillador Phillips.
8. Deslice la luminaria hacia abajo en la placa de montaje.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el exterior del reflector LED con un paño limpio y húmedo. Nunca use un limpiador con productos químicos, solventes o abrasivos fuertes para limpiar el producto.
- Limpie con frecuencia el panel solar con un paño limpio y húmedo para garantizar un rendimiento y una carga de la batería óptimos.
- Asegúrese de que el conector macho del cable del panel solar esté insertado por completo en la toma del reflector LED
- Ajuste el ángulo del panel solar para optimizar la exposición a la luz solar, especialmente durante el invierno. Asegúrese de que objetos como árboles o salientes no impidan que el panel genere carga.

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS


Si este producto falla debido a un defecto en materiales o mano de obra dentro de los tres (3) años (Excluyendo batería y focos) a partir de la fecha de compra, devuélvalo junto con el comprobante de la fecha de compra y será reemplazado por el mismo modelo o uno comparable de forma gratuita por LUTEC UK Ltd..

Esta garantía no es válida si el daño o defecto ha sido consecuencia de un accidente, abuso, mal uso o reparación defectuosa. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
La lámpara no se carga.	1. El panel solar no está TOTALMENTE conectado a la lámpara.	1. Asegúrese de que el conector macho del cable del panel solar esté completamente insertado en el receptáculo hembra de la lámpara. NO debe quedar espacio.
La luz no se enciende.	1. El interruptor de control del sensor de movimiento está en la posición de OFF. 2. La batería recargable está agotada. 3. La desactivación de la luz diurna (fotocelda) está activada. 4. La temperatura del aire circundante es superior a 40°C / 104°F o inferior a 0°C / 32°F. 5. El sensor de movimiento se tiene que reajustar.	1. Coloque el interruptor de control en la posición de 50% o 100%. 2. Deslice el interruptor de control a la posición de OFF y deje que la batería se cargue de 3 a 7 días a pleno sol antes de hacer la prueba. 3. Vuelva a comprobar después de que oscurezca. 4. La luz funcionará normalmente dentro del intervalo de temperatura especificado. 5. Gire el sensor de movimiento en distintas direcciones y, a continuación, vuelva a la posición deseada.
La lámpara se enciende durante el día.	1. El interruptor de control del sensor de movimiento está en la posición de TEST.	1. Deslice el interruptor de control a la posición de 30S, 60S o 120S.
La lámpara se carga, pero no se enciende en la noche.	1. El sensor de movimiento está en la posición de OFF.	1. Coloque el sensor de movimiento de la lámpara en la posición de 50% o 100%.
La luz se enciende sin motivo aparente.	1. El sensor de movimiento puede detectar animales pequeños, lluvia o tráfico de automóviles.	1. Gire el dial de "Sensibilidad" o cambie la posición del sensor de movimiento.
La lámpara se enciende y se apaga repetidamente.	1. La lámpara está en modo de TEST. 2. El sensor de movimiento puede estar detectando sombras.	1. Coloque el sensor de movimiento de la lámpara en la posición de 30S, 60S o 120S. 2. Reubique la lámpara en una zona alejada de las sombras.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

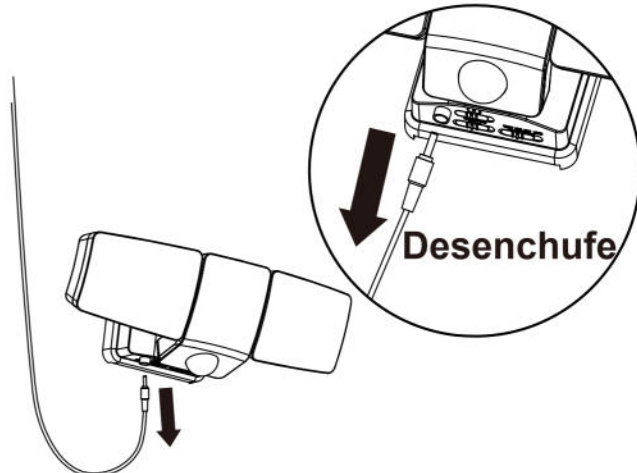PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	ACCIÓN CORRECTIVA
A. En un entorno oscuro, la lámpara se enciende solo por unos segundos y luego se apaga.	1. El panel solar ha detectado una fuente de luz.	A1. Asegúrese de que el panel solar esté instalado por encima de la lámpara y/u orientado en una dirección donde no reciba luz ambiental de otras fuentes cercanas, como luces de jardín, farolas, luces de automóviles u otras luminarias.
	2. Verifique la ubicación de instalación del panel solar.	A2. Desconecte el cable del panel solar de la parte inferior de la lámpara. Luego, ajuste los interruptores en la parte inferior de la lámpara a 100% / 30S / H. La luz debe encenderse y permanecer iluminada durante 30 segundos después de que el movimiento se haya detenido. Si la luz funciona correctamente, configure los interruptores según su preferencia y vuelva a conectar el cable del panel solar. Si la luz no funciona, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente de manera gratuita al 877-714-8669 o envíenos un correo electrónico a service@lutech.net. Horario de atención: Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. (zona horaria del este). 
B. La lámpara solo se pondrá en "ON" durante un corto período de tiempo.	1. Las baterías no están completamente cargadas.	B1. Revise la ubicación del panel solar y asegúrese de que esté expuesto a luz solar directa durante al menos 3 horas al día.
	2. Verifique la configuración de la lámpara en la parte inferior del soporte de pared para asegurarse de que el interruptor no esté en la posición "OFF".	B2. Ajuste el cabezal central de la lámpara para que el sensor de movimiento (esfera semicircular) esté correctamente orientado y pueda detectar el movimiento de manera eficaz.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz


Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No.5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

Hecho en China



Rörelseaktiverad Solcellsbelysning LED
Bruksanvisning
Modell 6905302331

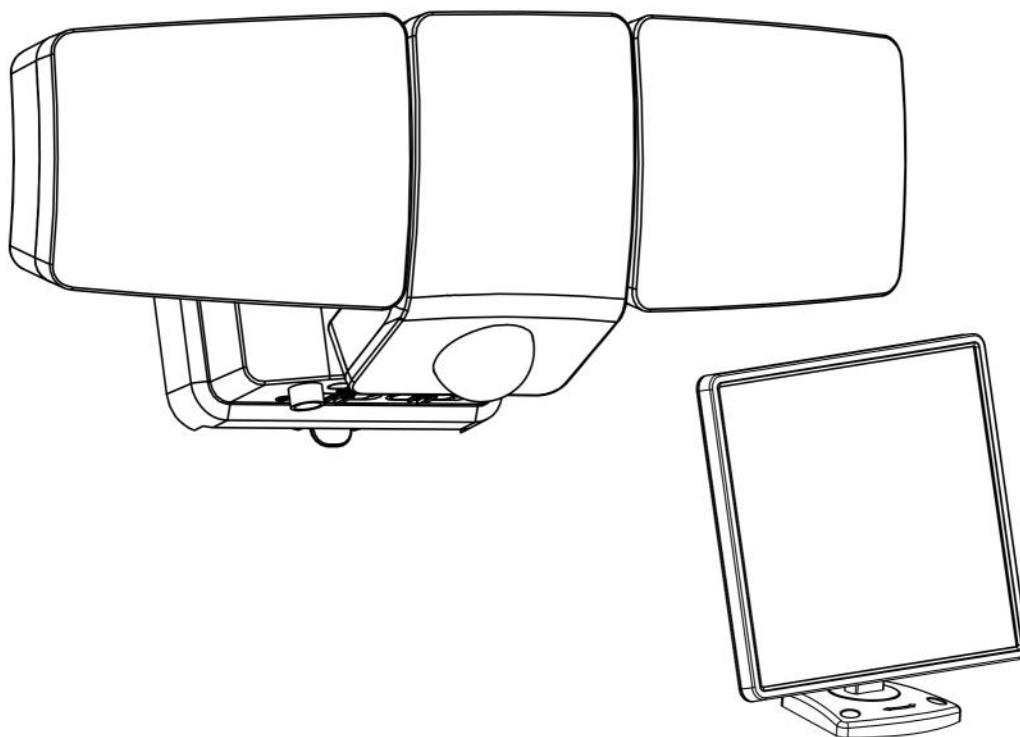

**VIKTIGT
BEHÅLLS FÖR FRAMTIDA
REFERENS LÄS NOGGRANT**

Kontakta vår kundtjänst för hjälp måndag-fredag kl. 9:00-17:00

LUTEC (US) KUNDSERVICE : +1 (877) 714-8669 (Endast engelsktalande)

LUTEC (CA) KUNDSERVICE : +1 888 919 1956 (Endast engelsktalande)

LUTEC (AU) KUNDSERVICE : +61 425 184444 (Endast engelsktalande)


LUTEC (UK) KUNDSERVICE : +44 (0)1992 760870 (Endast engelsktalande)

E-mail: service@lutech.net

Website: <http://www.lutech.com>

Svenska

PAKETETS INNEHÅLL

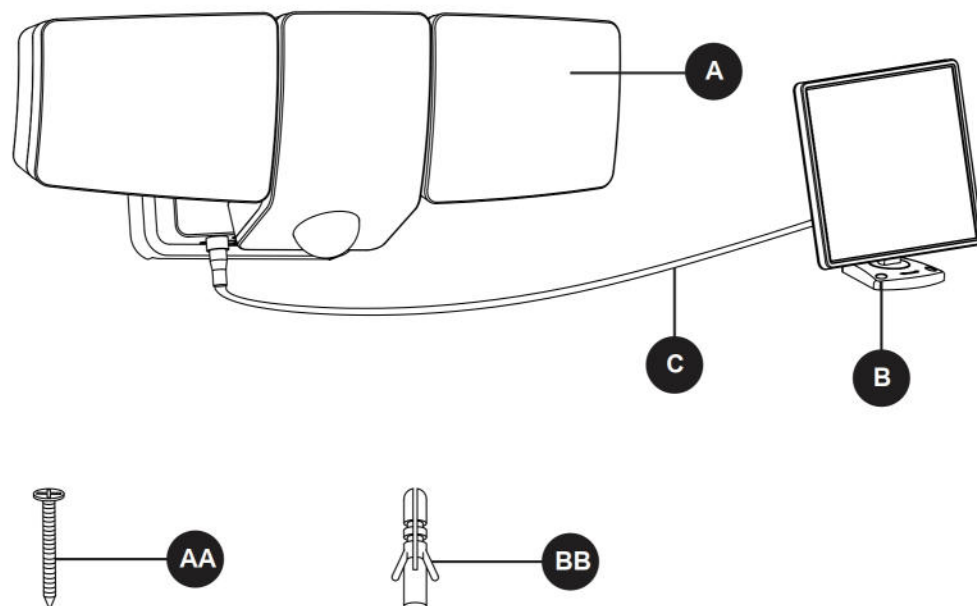

DEL	BESKRIVNING	KVANTITET
A	Belysningsarmatur	1
B	Solpanel	1
C	15,7 fot Solpanelanslutningskabel	1
AA	4 x 28 mm Skruvar	6
BB	4 x 30 mm Plastplugg	6

SPECIFIKATIONER:

Modell: 6905302331


Lumen: 2500LM

LED Färg: 5000K

Batteri: 2 x 3,6V 2000 mAh 18650 Li-ion

Strömkälla: Monokristallin Kiselsolpanel

Mått: 34 cm x 15.1 cm x 12.7 cm / 13.3 in x 5.9 in x 5.0 in / 13.3 po x 5.9 po x 5.0 po

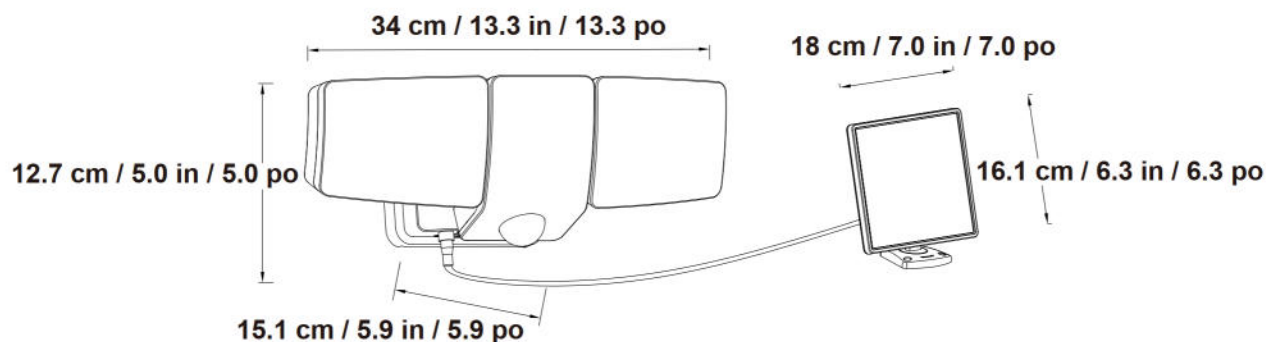

SÄKERHETSINFORMATION

Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du försöker montera, använda eller installera produkten.

VARNING:

- Ändringar eller modifieringar av denna enhet som inte uttryckligen godkänts av den ansvariga parten kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.
- Lägg inte batteriet i eld - det kan explodera.
- Sänk ej ner i vatten.
- Utsätt inte lampan för eld eller intensiv värme, då batteriet kan explodera.
- Solpanelen bör placeras i ett soligt område där maximal exponering för solljus kan uppnås. Idealiskt bör solpanelen riktas mot en plats (söder) där den kan laddas av solljus minst 3 timmar per dag. Det rekommenderas att ladda lampan i 12 timmar före första användningen.

BATTERIVARNINGAR

- Köp alltid rätt storlek och typ av batteri som passar bäst för avsett ändamål.
- När batterier av olika märke eller typ används tillsammans, eller nya och gamla batterier används tillsammans, kan vissa batterier överurladdas på grund av skillnader i spänning eller kapacitet. Detta kan leda till gasventilation, läckage, och bristning och kan orsaka personskada.
- Byt alltid hela uppsättningen batterier på en gång och blanda inte gamla och nya, eller olika typer av batterier.
- Rengör batterikontakterna och även de på enheten före batteriinstallation.
- Se till att batterierna är korrekt installerade med avseende på polaritet (+ och -).
- Ta bort batterier från produkten under perioder när den inte används. Batteriläckage kan orsaka korrosion och skada på denna produkt.
- Ta omedelbart bort använda batterier.

För återvinning och kassering av batterier för att skydda miljön, kontrollera internet eller din lokala telefonkatalog för lokala återvinningscentraler och / eller följ lokala myndighetsföreskrifter.

BEREDNING

Innan du påbörjar installationen av belysningsarmaturen, se till att alla delar finns med. Jämför delarna med innehållsförteckningen i förpackningen och innehållsförteckningen för hårdvara. Om någon del saknas eller är skadad får du inte försöka montera, installera eller använda produkten. Vänligen Kontakta Kundservice för ersättning av eventuella skadade eller saknade delar.

Beräknad monterings tid: 10-20 minuter

Verktyg Som Behövs för Montering (ingår ej):



Phillips-skruvmejsel



Stega



Vattenpass






Borr (6 mm
7/32 tum)


INSTALLATION

Installation belysningsarmatur

Obs: Optimal installation av belysningsarmaturen bör vara riktad mot trafikflödet och installeras 8-10 fot över marken.

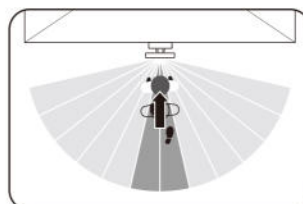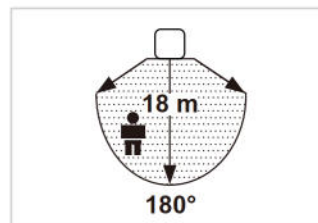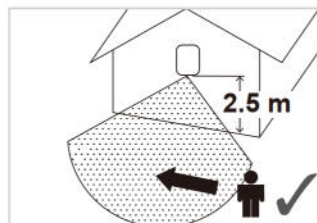


Lägre Känslighet

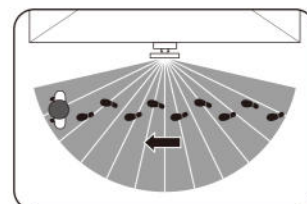


Högre Känslighet


1. Tryck på frigöringsknappen längst ner på armaturens monteringsplatta (A) och lyft belysningsarmatur (A) uppåt för att ta bort den från monteringsplattan.

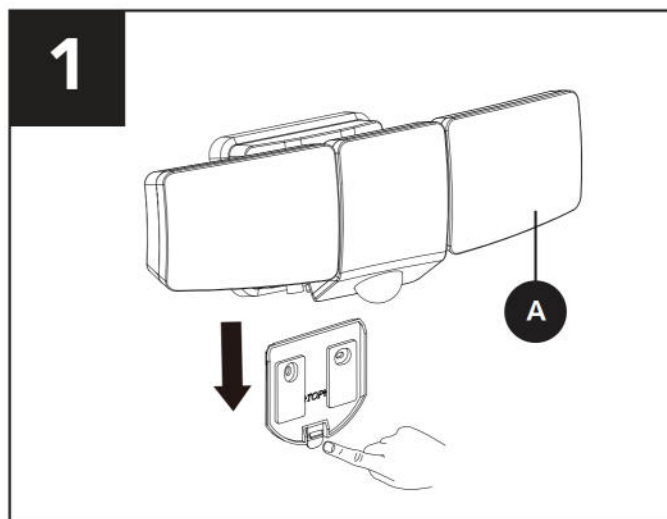

2. Välj en plats för installation av lampan. Använd monteringsplattan för att markera önskad plats där skruvarna (AA) ska sitta för belysningsarmatur (A) med en penna. Se till att den platta kanten är vänd uppåt, med frigöringsknappen längst ner. Använd ett vattenpass för att säkerställa att markeringarna är i nivå.

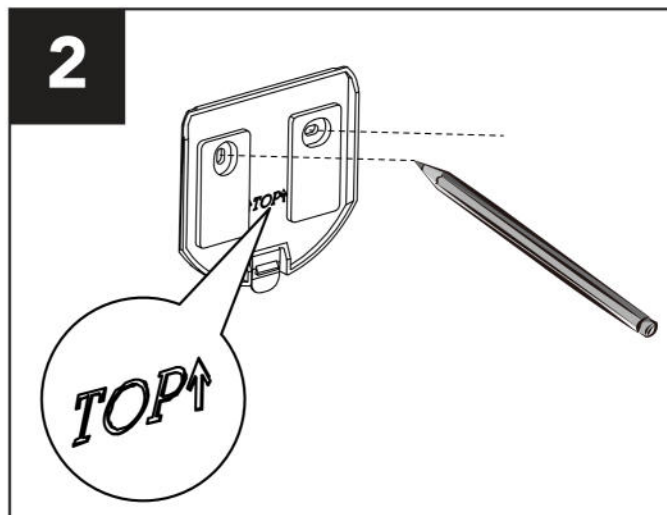


3. Använd en lämplig borrar (6 mm) för att borra monteringshålen och sätt in plastplugg (BB) i de två hålen. Se till att pluggen är i jämnhöjd med ytterväggen när de trycks in.

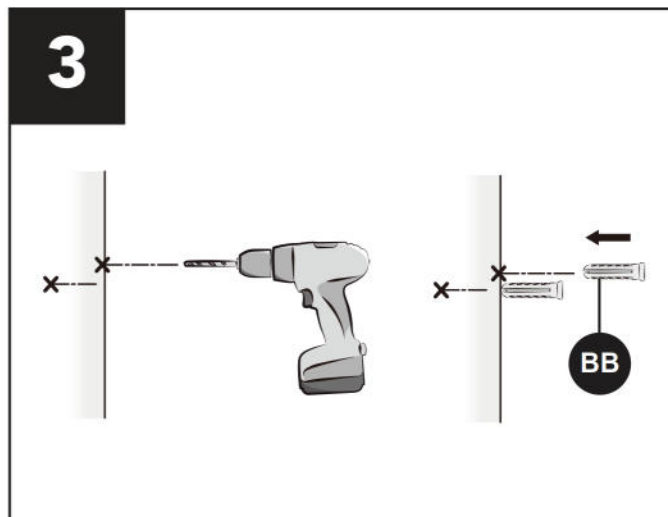


4. Installera monteringsplattan genom att skruva i skruvarna (AA) med en stjärnskruvmejsel (ingår ej).

OBS: Använd inte en eldriven borrar.

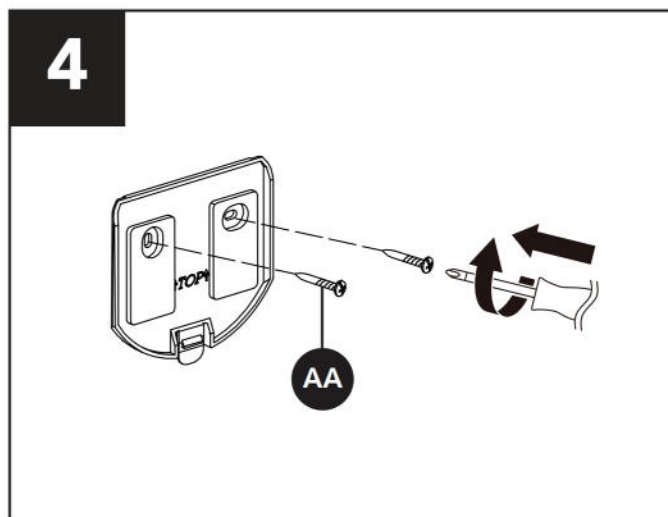

5. Fäst armaturen (A) på monteringsplattan. Installera sedan solpanelen.




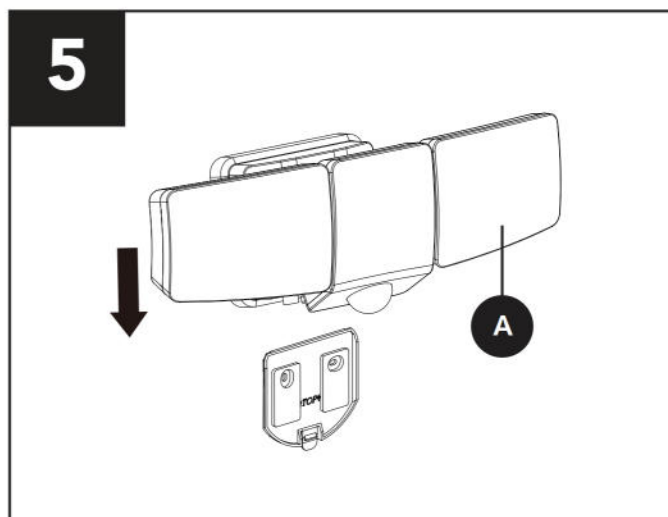


Installation Av Solpanel


1. Välj en plats för att installera solpanelen (B) som har gott om solljus och försök undvika skuggade områden. Om möjligt, **montera panelen riktad mot syd**. Observera att solpanelens kabel (C) har en linjär längd på 4.8 m. Använd en penna för att markera de tre skruvhålen på önskad plats.

Obs: Placera helst solpanelen vid minst 1 fot/ 0.3 m över armaturen.

Obs: Installera inte solpanelen så den är riktad dit den kommer att upptäcka eventuellt omgivande ljus under natten (landscapsljus, i närheten gatubelysning etc.).

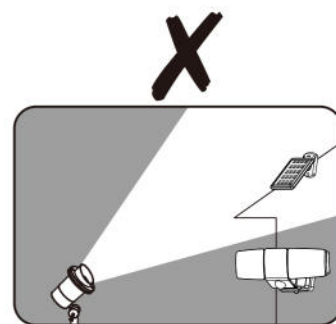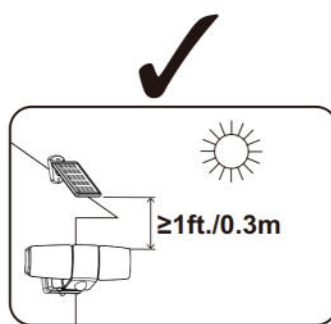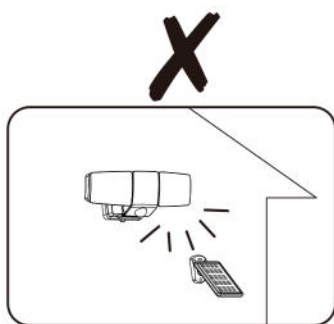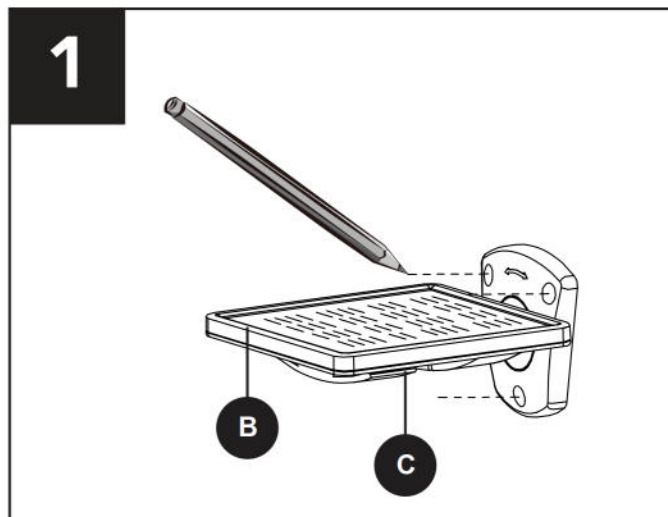


2. Använd en lämplig borr (6 mm) för att borra monteringshålen och sätt in plastplugg (BB) i de tre hålen. Se till att pluggen är i jämn höjd med ytterväggen när de trycks in.

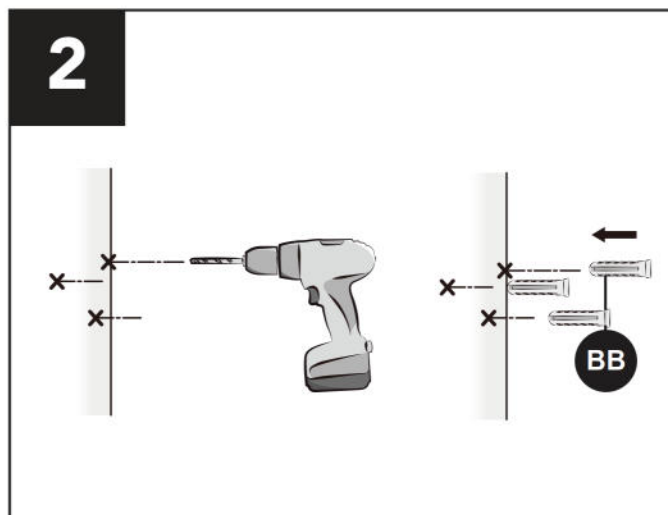


3. Installera solpanelen (B) genom att skruva i skruvarna (AA) med en stjärnskruvmejsel (ingår ej).


OBS: Använd inte en eldriven borrh.

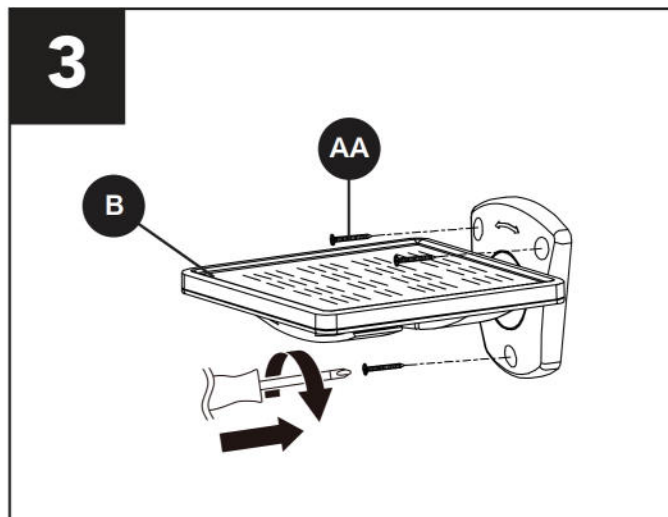


4. Vira överflödig solpanelkabel runt fästet bakom panelen (B). Lämna tillräckligt med lös kabel för att ansluta till belysningsarmatur.

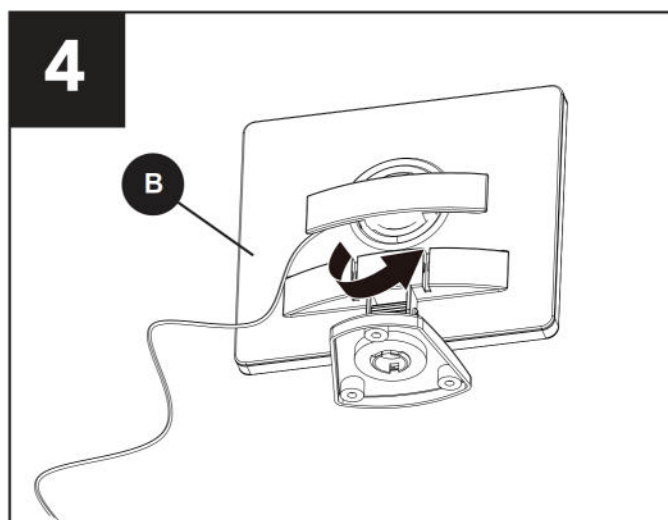


5. Sätt in solpanelens kabel (C) från solpanelen (B) i anslutningen på armaturen (A).

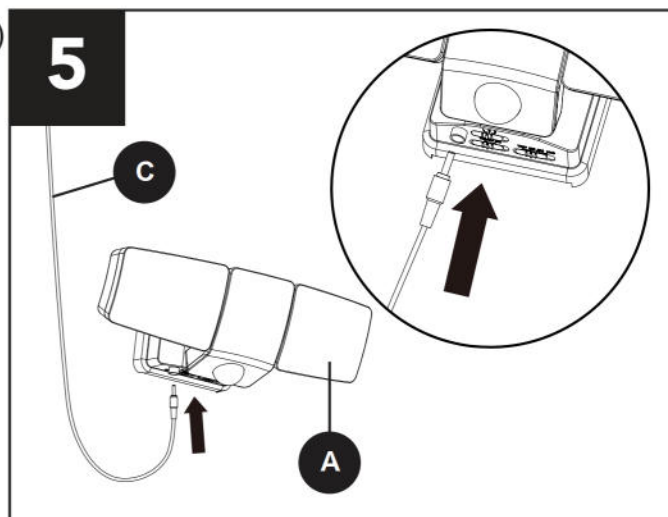

6. Justera solpanelen (B) till önskad position för att maximera solinstrålningen.

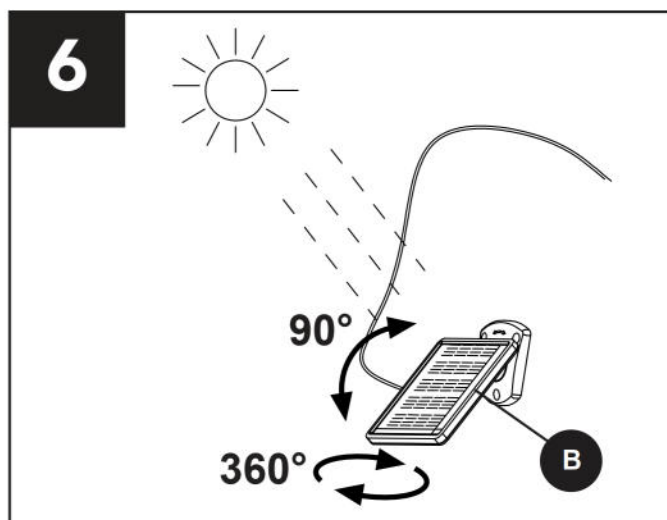

7. Om det behövs, greppa försiktigt lamphuvudena och justera. Alla lamphuvuden kan vinklas upp/ner med 110° och vänster/höger med 50°. De individuella lamphuvudena kan justeras upp/ner med 90° och vänster/höger med 40° för att rikta ljuset i önskad riktning.

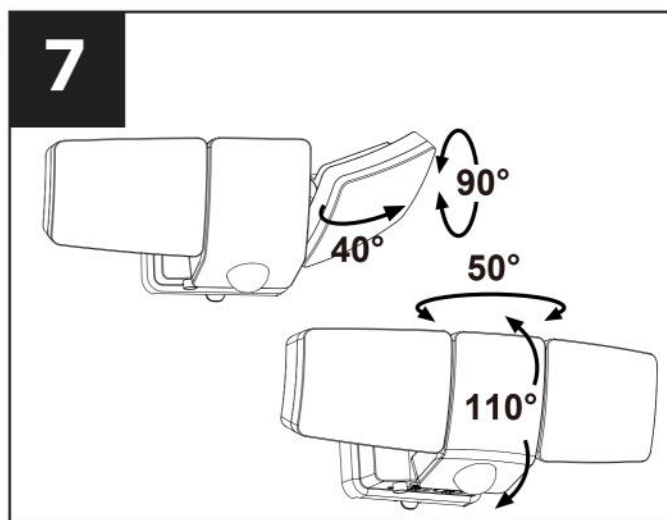


JUSTERA AVKÄNNINGSAVSTÅNDET

Väggmonterade Installationer


Om du vill ha det längsta avkänningsavståndet, justera lamphuvudena till positionen som visas på bilden. Andra vinklar kommer att minska avkänningsavståndet. När armaturen monteras på väggen och höjden är mindre än eller lika med 2.5 m, justera lamphuvudena så att pilen är positionerad vid 90. När installationshöjden är mer än 2.5 m, justera lamphuvudena så att pilen är positionerad vid 105.

Obs: Justera inte lamphuvudena till mindre än 75. De måste vara på minst 75 för att lampan ska fungera korrekt.

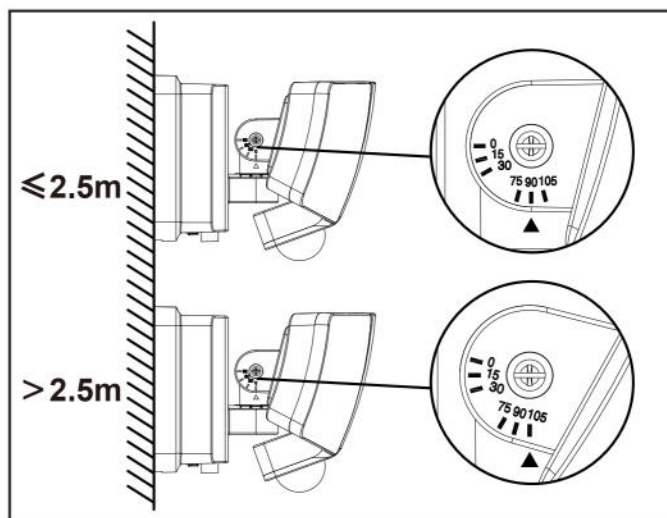

Takfotsmonterade Installationer

När armaturen monteras i takutsprånget och höjden är mindre än eller lika med 2.5 m, justera lamphuvudena så att pilen är positionerad vid 0. När installationshöjden är mer än 2.5 m, justera lamphuvudena så att pilen är positionerad vid 15.

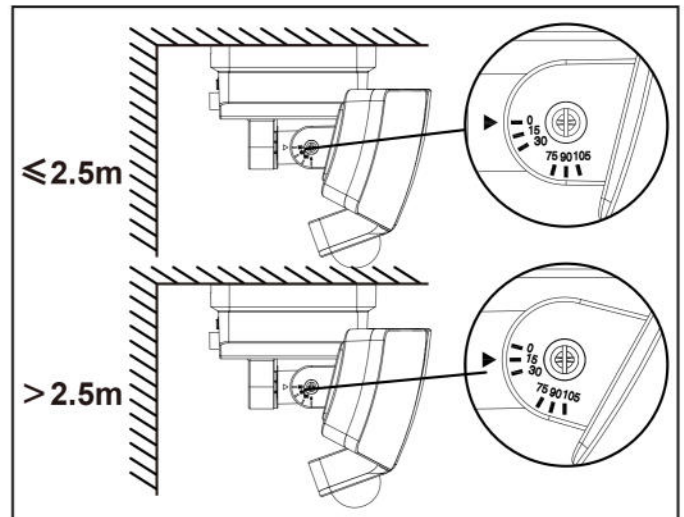

DRIFTINSTRUKTIONER


1. AV/Ljusstyrka Läge: Flytta strömbrytaren till önskat läge enligt alternativen nedan. Se detaljerad förklaring av varje läge nedan.

100%: Lampan lyser med full ljusstyrka, 2500LM

AV: Lampan släcks.

50%: Lampan lyser med halv ljusstyrka, 1250LM

1

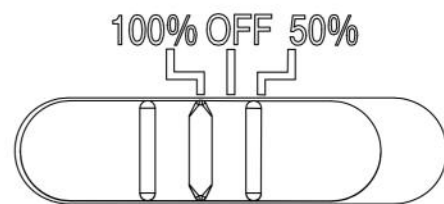


2. Test/Tidsinställning För Påläge

TEST-läge: Testar sensorens funktionalitet även under dagsljus. När rörelse upphör förblir lampan på full ljusstyrka i 5 sekunder och släcks sedan.

Efter testning, placera timerbrytaren i ett av de tre önskade lägena.

30S/60S/120S (S=sekunder): Justerar hur länge lampan förblir tänd efter att ha upptäckt rörelse innan den släcks automatiskt.

2


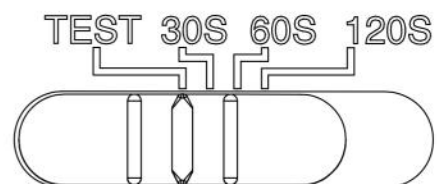


3. Känslighetsbrytare: Justerar hur långt rörelsesensorn upptäcker rörelse.



L: Låg, cirka 0-6 m.

M: Medel, cirka 0-12 m.



H: Hög, cirka 0-18 m.

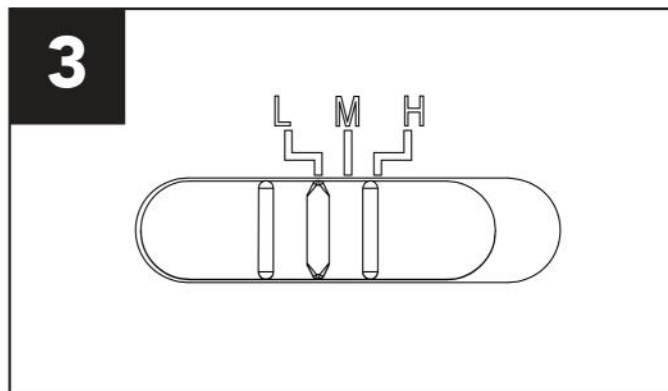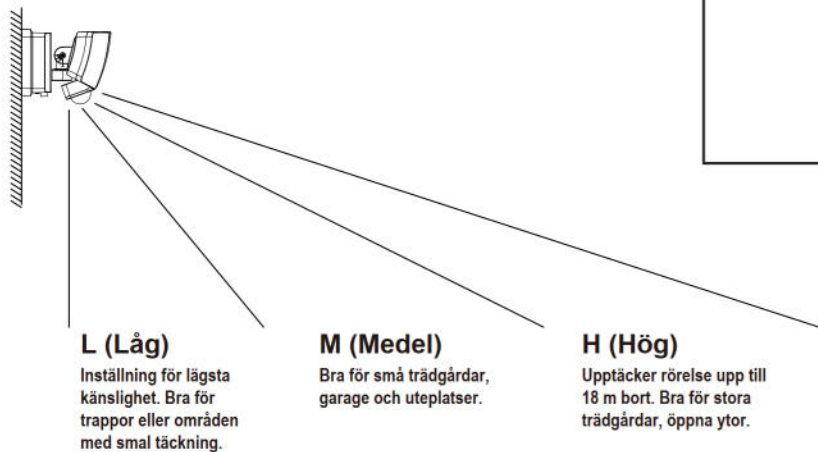

BATTERIBYTE

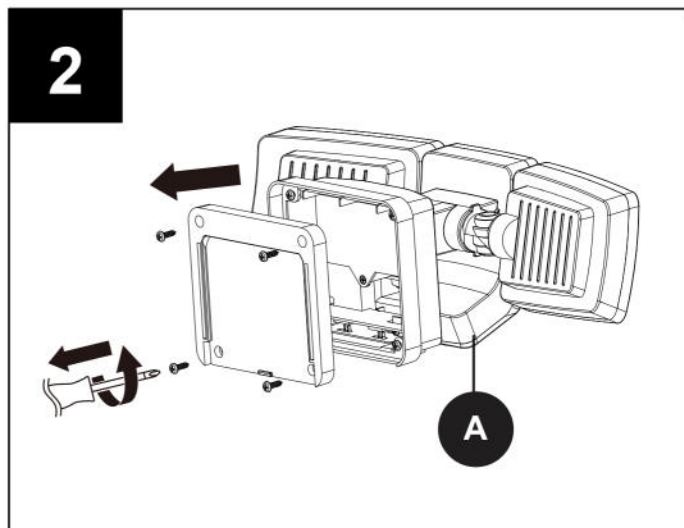
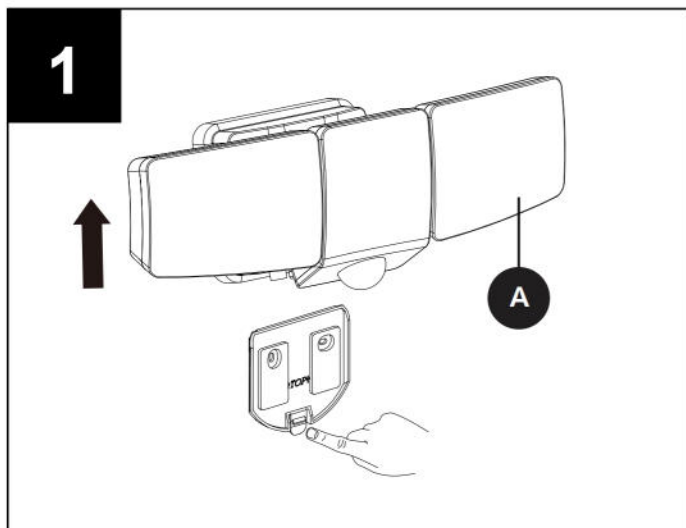


1. Tryck på frigöringsknappen längst ner på armaturens monteringsplatta (A). Dra sedan armaturen uppåt för att ta bort den från monteringsplattan.
2. Ta bort de 4 förmonterade skruvarna från armaturens bas (A) med en stjärnskruvmejsel (ingår ej).

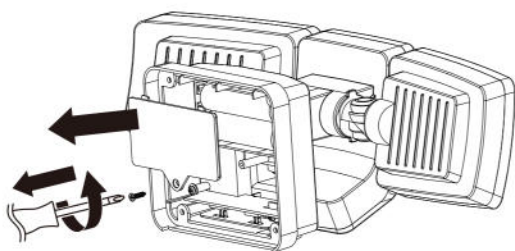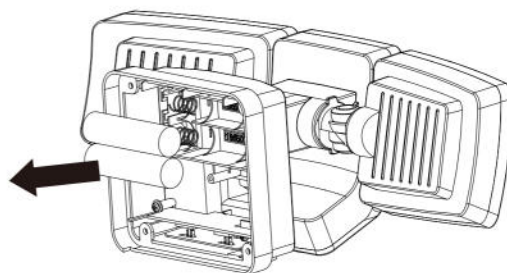3**4**



3. Ta bort den förmonterade skruven från batteriluckan med en stjärnskruvmejsel.

4. Ta bort de gamla batterierna.

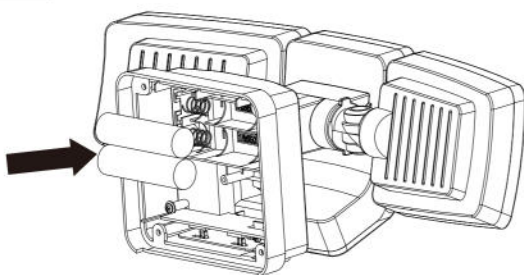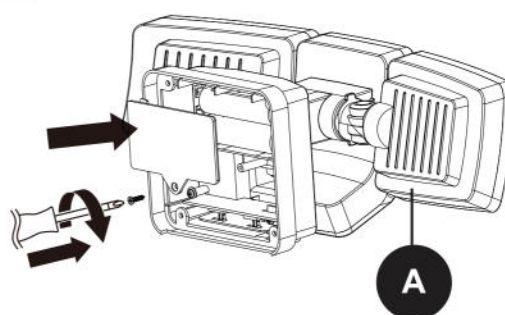5**6**

5. Sätt i nya batterier i batterifacket (Använd endast 18650 3,6V eller 3,7V batterier).

6. Sätt tillbaka batteriluckan på armaturen (A) med skruven som togs bort i steg 3. Dra åt med en Stjärnskruvmejsel (ingår ej).

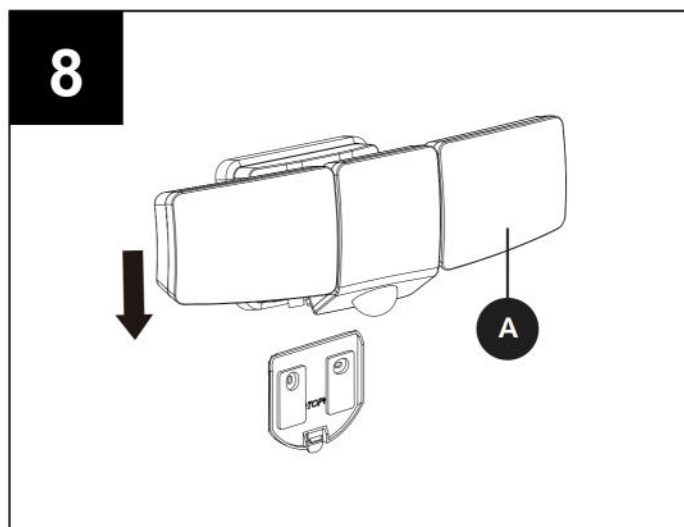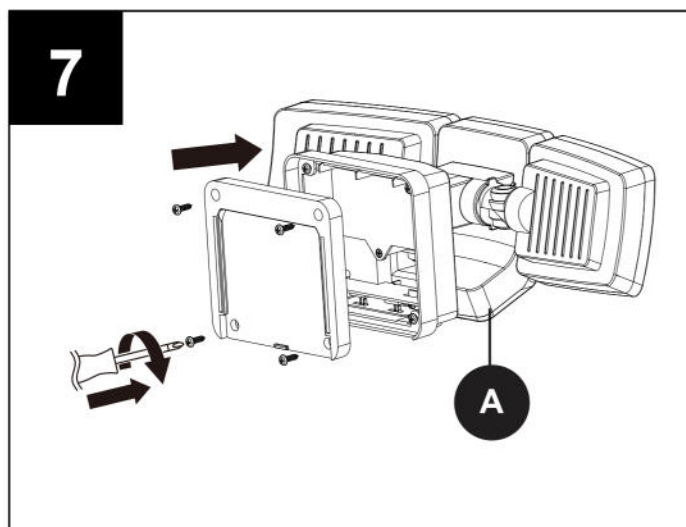

7. Sätt tillbaka basen på armaturen (A) med de 4 skruvarna som togs bort i steg 2. Dra åt med en Stjärnskruvmejsel.
8. Skjut ner belysningsarmaturen i monteringsplattan.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Rengör utsidan av LED-strålkastaren med en fuktig, ren trasa. Använd aldrig rengöringsmedel med kemikalier, lösningsmedel eller starka slipmedel för att rengöra produkten.
- Rengör regelbundet solpanelen med en fuktig, ren trasa för att säkerställa optimal prestanda och batteriladdning.
- Kontrollera att han-kontakten på solpanelens kabel är helt isatt i LED-Strålkastarens uttag.
- Justera solpanelens vinkel för att optimera exponering för solljus, särskilt under vintern, Se till att föremål som träd eller byggnadsutskott inte hindrar panelens förmåga att generera laddning.

3-ÅRIG BEGRÄNSAD GARANTI


Om denna produkt slutar fungera på grund av material- eller fabrikationsfel inom tre (3) år (Batteri och lampor exkluderade) från inköpsdatum, returnera den tillsammans med inköpsbevis och den kommer att ersättas med samma eller jämförbar modell kostnadsfritt av LUTEC UK Ltd..

Garantin är ogiltig om skadan eller defekten har uppstått till följd av olycka, missbruk, felaktig användning eller felaktig reparation.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

FELSÖKNING

FRÅGA	FRÅGA MÖJLIG ORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
Belysningsarmatur n laddas inte	1. Solpanelen är inte HELT ansluten till belysningsarmatur.	1. Kontrollera att han-kontakten på solpanelens kabel är helt isatt i belysningsarmatur hon-kontakt. Det ska INTE finnas något mellanrum.
Lampan tänds inte.	1. Rörelsesensorns kontrollbrytare är inställd på AV-läge. 2. Det uppladdningsbara batteriet är urladdat. 3. Fotocellen för dagsljusavstängning är aktiverad. 4. Den omgivande lufttemperaturen är högre än 40°C / 104°F eller lägre än 0°C / 32°F. 5. Rörelsesensorn behöver återställas.	1. Växla kontrollbrytaren till 50%- eller 100%-läge. 2. Skjut kontrollbrytaren till AV-läge och låt batteriet laddas under 3 till 7 dagar av full sol innan testning. 3. Kontrollera igen efter mörkrets inbrott. 4. Lampan fungerar normalt inom det specificerade temperaturområdet. 5. Roter lamphuvudena för att justera sensorn till lämplig position.
Lampan tänds under dagen.	1. Rörelsesensorns kontrollbrytare är inställd på TEST-läge.	1. Skjut kontrollbrytaren till 30S-, 60S- eller 120S-läge.
Belysningsarmatur laddas men tänds inte på natten.	1. Rörelsesensorn är inställd på AV-läge.	1. Växla kontrollbrytaren till 50%- eller 100%-läge.
Lampan tänds utan någon uppenbar anledning.	1. Rörelsesensorn kan känna av små djur, regn eller biltrafik.	1. Vrid ner "Känslighet"-ratten.
Belysningsarmatur blinkar PÅ och AV upprepade gånger.	1. Belysningsarmatur är i TEST-läge. 2. Rörelsesensorn kan känna av skuggor.	1. Skjut kontrollbrytaren till 30S-, 60S- eller 120S-läge. 2. Flytta belysningsarmatur till ett område utan skuggor.

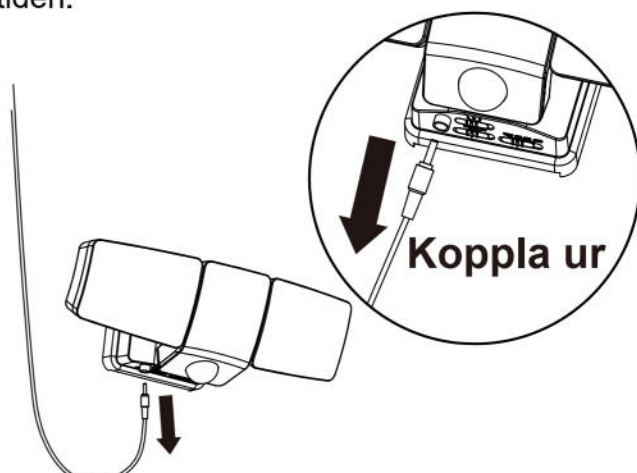FRÅGA	FRÅGA MÖJLIG ORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
A. I en mörk miljö, ljusarmatur "PÅ" bara några sekunder, sedan stängde "AV".	1. Solpanelen har upptäckt ljuset. 2. Kontrollera var solpanelen är monterad.	A1. Placera solpanelen så att den monteras ovanför ljusarmatur och/eller så att solpanelen är vänd utåt så att den inte utsätts för omgivande ljus från andra närliggande ljuskällor som landskapsljus, andra lampor, lyktstolpar, bilstrålkastare eller själva ljusarmatur. A2. Ta bort Solpanelskabel från ljusarmatur botten. Skjut omkopplarna på ljusets botten till 100%/30S/H. Ljuset ska "PÅ" och förbli tänd i 30 sekunder efter att rörelsen upphört. Om det fungerar, ändra inställningarna till önskade färdpositioner och anslut solpanelskabeln igen. Annars, kontakta kundtjänst gratis via telefon på 877-714-8669 eller skicka ett e-postmeddelande till service@lutec.net. Måndag till fredag från 9:00 till 17:00. Östra tiden. 
B. Ljusarmatur tänds "PÅ" bara under en kort tid.	1. Batterierna är inte fulladdade. 2. Dubbelkontrollera ljusarmatur Inställningar som finns under väggfästet för att se om strömbrytaren är i "AV" läget.	B1. Kontrollera solpanelen monteringsplats för att säkerställa att den utsätts för direkt solljus i minst 3 timmar om dagen. B2. Justera huvudet på centralljuset så att rörelsesensorn (halvcirkelformad kula) pekar i rätt läge för att upptäcka rörelse.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Poligono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No.5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se