

OUTLAND LIVING®


TABLE DE FEU PARE-VENT EN VERRE

OUTDOOR LIVING PERFECTED®








COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES DE TABLE DE FEU OUTLAND LIVING :

COCHER	NOM DE SÉRIE	NUMÉROS DE MODÈLE	NUMÉROS DE SÉRIE
<input type="checkbox"/>	TABLE DE FEU OUTLAND	FMPPC2E, FMPPC2E-1, FMPPC2E-403	400, 401, 403

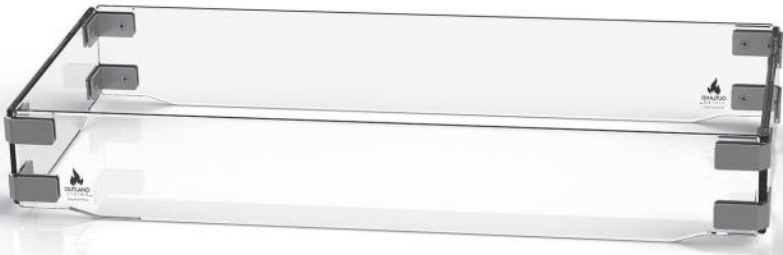Dimension (WxL) : 12,75 po x 28,75 po (325 mm x 730 mm)



LISTE DES PIÈCES :

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PIÈCE
1	PAROI LONGUE EN VERRE	2	
2	PAROI COURTE EN VERRE	2	
3	M5 X 10	16	
4	SUPPORT INTÉRIEUR	8	
5	JOINT	32	
6	ENTRETOISE	16	
7	SUPPORT EXTÉRIEUR	8	


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE :

ÉTAPE 1

1. Assurez-vous que le côté rectiligne de toutes les parois en verre est situé en haut.

⚠ IMPORTANT :


Assemblez les panneaux en verre sur une surface plane. Le pare-vent doit être droit et d'équerre pour s'adapter correctement au dessus de table en verre.

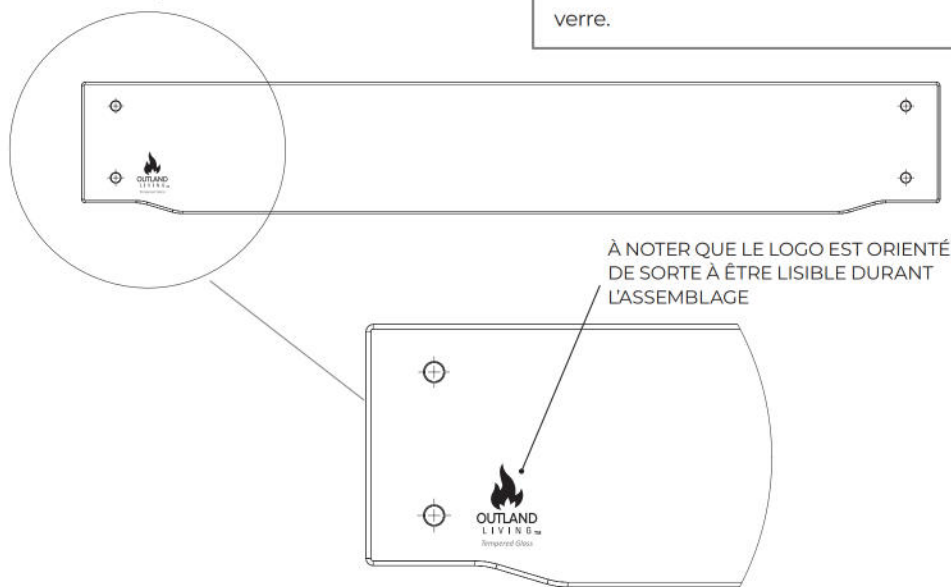

ÉTAPE 2

Pour chaque jeu de supports :

- a. Placez les joints (pièce 5) sur les montants des supports extérieurs (pièce 7).
- b. Enfoncez les entretoises (pièce 6) sur les montants des supports extérieurs (pièce 7).
- c. Assemblez les joints (pièce 5) et les supports intérieurs (pièce 4).
- d. Répétez l'opération pour chaque support (8 fois).

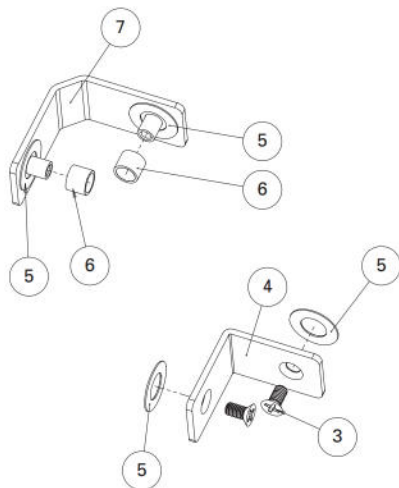


ÉTAPE 3

Il y a 8 jeux de supports à installer.

- Insérez les montants des supports extérieurs dans les trous des entretoises des parois en verre.
- ** LIBREMENT**** Assemblez les supports intérieurs (pièce 4) au supports extérieurs à l'aide des vis M5 x 10 (pièce 3) - Ne pas serrer les vis
- Une fois les 8 supports assemblés sans être serrés, serrez les vis. Assurez-vous que les panneaux en verre sont droits et d'équerre.


ATTENTION :

À NOTER QUE LE LOGO EST ORIENTÉ
DE SORTE À ÊTRE LISIBLE DURANT
L'ASSEMBLAGE.

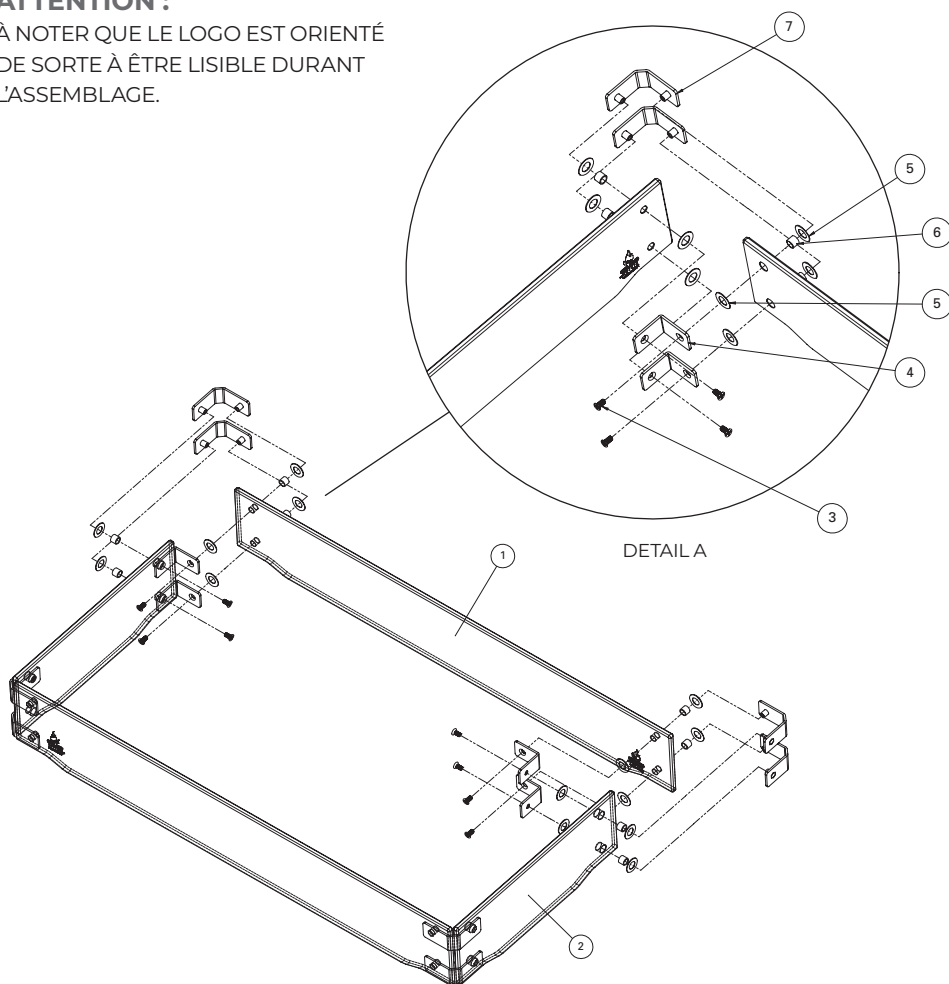

ÉTAPE 4

Votre pare-vent en verre est à présent assemblé.

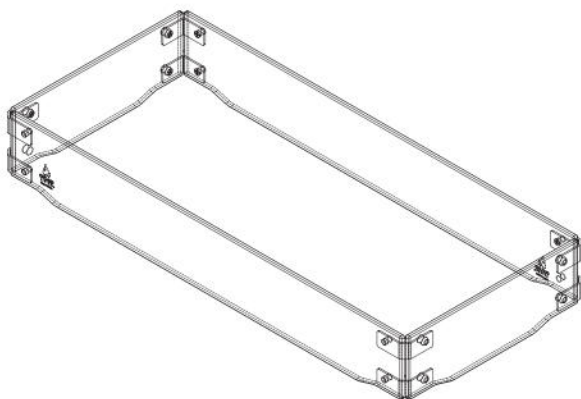


ÉTAPE 5

Placez le pare-vent en verre sur la table de feu OUTLAND. Assurez-vous que le côté rectiligne du verre est situé en haut.

ATTENTION :

Le pare-vent est conçu pour avoir un léger jeu quand il repose sur le dessus en verre de la table de feu. S'il n'a aucun jeu, *****NE LE METTEZ PAS***** en place de force. La solution est de s'assurer que les quatre panneaux en verre sont assemblés d'équerre :

- Placez le pare-vent sur une surface plane.
- Desserrez (sans les retirer) toutes les fixations des supports.
- À présent, resserrez toutes les fixations, une par une, en vous assurant que les panneaux en verre sont tous droits et d'équerre.

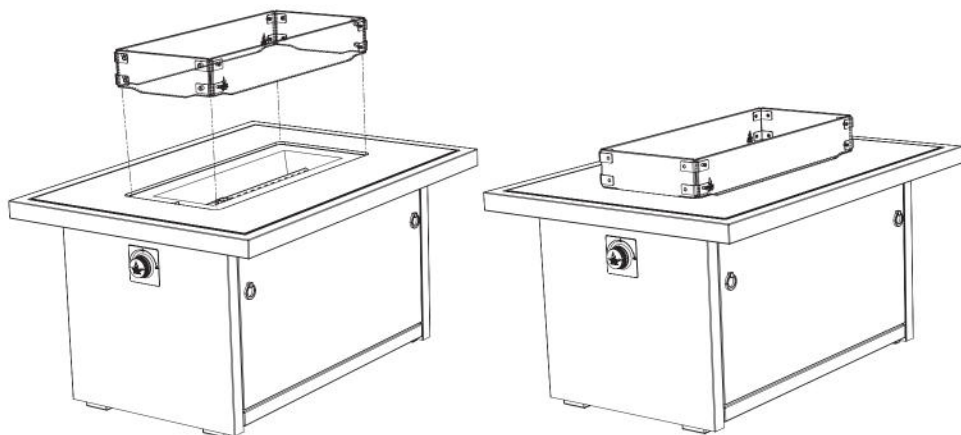

ENTRETIEN :

Passez simplement un chiffon imbibé d'eau savonneuse tiède sur votre pare-vent en verre pour le maintenir propre.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

⚠ AVERTISSEMENT :

Cet appareil n'est PAS un jouet.

Le pare-vent en verre devient extrêmement chaud durant l'utilisation! - NE TOUCHEZ PAS LE PARE-VENT EN VERRE lorsque la table de feu est en marche!

Ne placez AUCUNE couverture sur le pare-vent en verre quand la table de feu est en marche.

N'appuyez rien contre ou sur le pare-vent en verre quand la table de feu est en marche.

La table de feu est uniquement un appareil à gaz décoratif. NE cuisinez JAMAIS d'aliments dessus. N'utilisez ni le pare-vent en verre ni aucun autre type d'accessoire comme ustensile de cuisine ou pour conserver des aliments au chaud sur la table de feu.

Attendez au moins 30 minutes après avoir éteint la table de feu pour la laisser refroidir avant de toucher le pare-vent en verre ou de placer TOUTE couverture sur elle.

Veillez vous assurer que tous les adultes et enfants qui utilisent ou qui se trouvent près d'un appareil en service sont conscients des dangers présentés par les surfaces chaudes et prennent les précautions appropriées afin d'éviter les brûlures ou que leurs vêtements ne prennent feu.

Les enfants doivent toujours être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil, sans exception.



**TABLE DE FEU!
PARE-VENT EN VERRE!
AVERTISSEMENT! SURFACE CHAUDE!**



VERRE. FRAGILE!



**MANIPULER AVEC
SOIN**



Des accessoires, pierres de rechange et pièces pour la table de feu peuvent être achetés à www.outlandliving.com ou en appelant au 888-514-1663.

Le Manuel d'utilisation peut être téléchargé gratuitement à partir du site www.outlandliving.com.

Les commandes pour les pièces de rechange peuvent être envoyées par la poste à l'adresse figurant sur la couverture de ce livret ou par télécopieur au **888-797-9931**.

Pour toute question ou commentaire au sujet de cet appareil, n'hésitez pas à contacter FMI Brands Inc. au **888-514-1663** ou par courriel, à info@outlandliving.com.

POUR LES PIÈCES DE RECHANGE
ET LES ACCESSOIRES,
VEUILLEZ VISITER LE SITE
WWW.OUTLANDLIVING.COM

NUMÉRO DE PIÈCE : 790

OUTLAND LIVING®

TABLE DE FEU PARE-VENT EN VERRE

OUTDOOR LIVING PERFECTED®

REMARQUES :



FMI BRANDS INC.

101 – 3570 194 Street, Surrey (C.-B.) Canada V3Z 1A5
Numéro sans frais 1-888-514-1663 | Téléc. 1-888-797-9931

D.790.001.V7

OUTLAND LIVING®

TABLE DE FEU COUVERCLE EN VERRE ET KIT DE FIXATION

OUTDOOR LIVING PERFECTED®

COMPATIBLE AVEC LES MODÈLES DE TABLE DE FEU OUTLAND LIVING :

COCHER	NOM DE SÉRIE	NUMÉROS DE MODÈLE	NUMÉROS DE SÉRIE
<input type="checkbox"/>	TABLE DE FEU OUTLAND	FMPPC2E, FMPPC2E-1, FMPPC2E-403	400, 401, 403

Dimension (WxL) : 12,75 po x 28,75 po (325 mm x 730 mm)



© Marque de commerce de FMI Brands Inc.




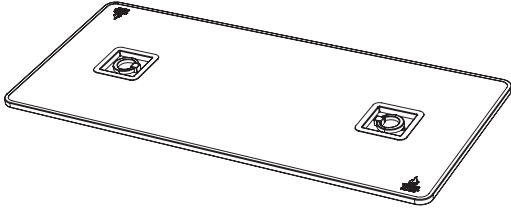


FMI BRANDS INC.

101 – 3570 Rue 194, Surrey (C.-B.) Canada V3Z 1A5
Numéro sans frais 1-888-514-1663 | Téléc. 1-888-797-9931

D.791.001.V7

PIÈCES FOURNIES ET MATÉRIEL :

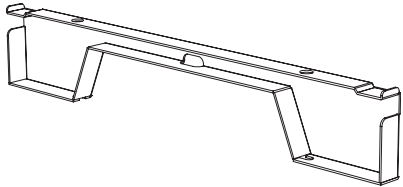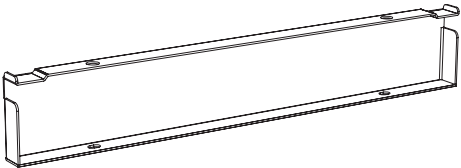NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REPRÉSENTATION
1	Support de montage avant - Pièce 1	1	
2	Support de montage arrière - Pièce 2	1	
3	Vis M6	5	
4	Couvercle en verre	1	

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT :

Assurez-vous que la table de feu est éteinte et a refroidi pendant au moins 30 minutes avant d'effectuer cette installation. N'essayez jamais de faire cette installation lorsque la table fonctionne ou qu'elle est encore chaude.


ÉTAPE 1

Retirez les pierres de verre.

AVERTISSEMENT :


Utilisez des gants pour retirer les pierres de verre. Les pierres de verre peuvent avoir des arêtes vives et la poussière de verre peut laisser des éclats.

Retirez les pierres de verre

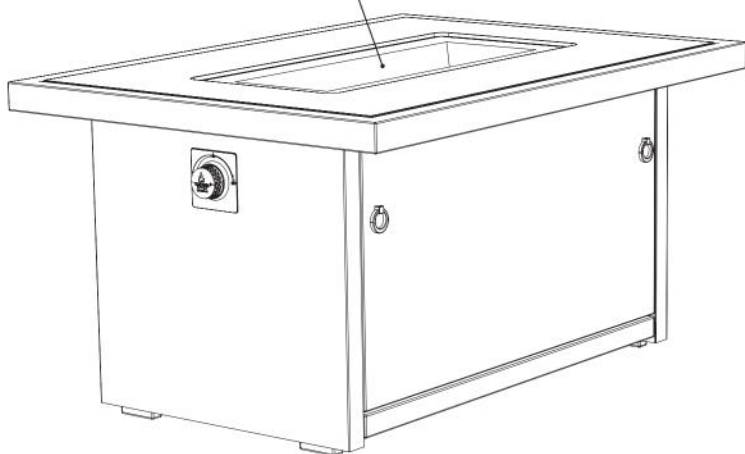


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)**ÉTAPE 2**

Enlevez les deux panneaux latéraux.

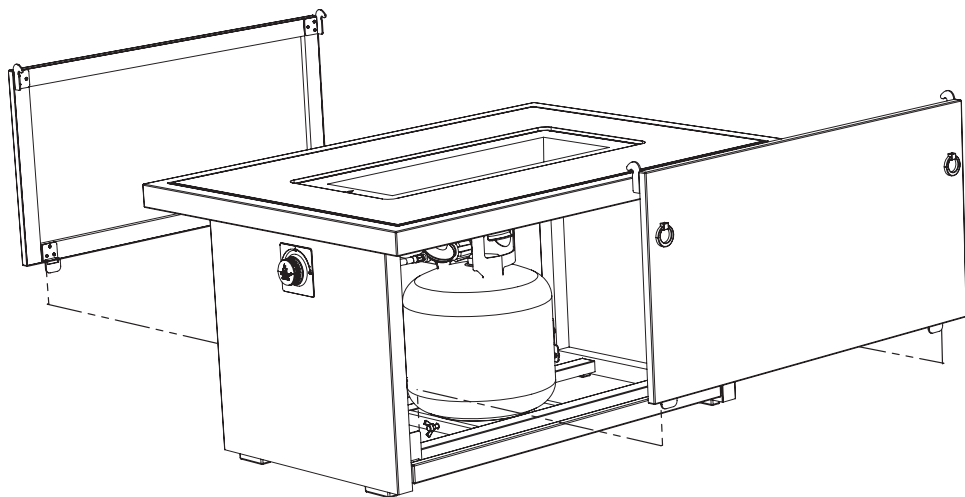
**ÉTAPE 3**

a. Fermez le robinet de la bouteille de propane. Débranchez la bouteille de propane et retirez-la de la table de feu.

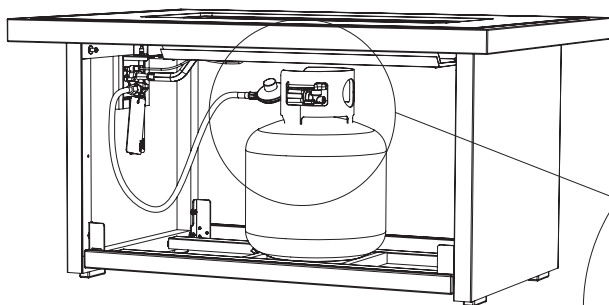

1. Fermez le robinet de
la bouteille de propane


2. Débranchez
la bouteille de
propane et retirez-
la de la table de feu

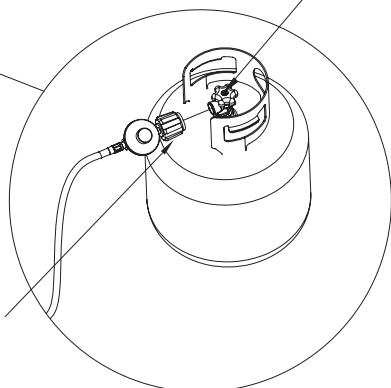

Détail A

ÉTAPE 3 (suite)

b. Enlevez la base de support de cylindre de propane.

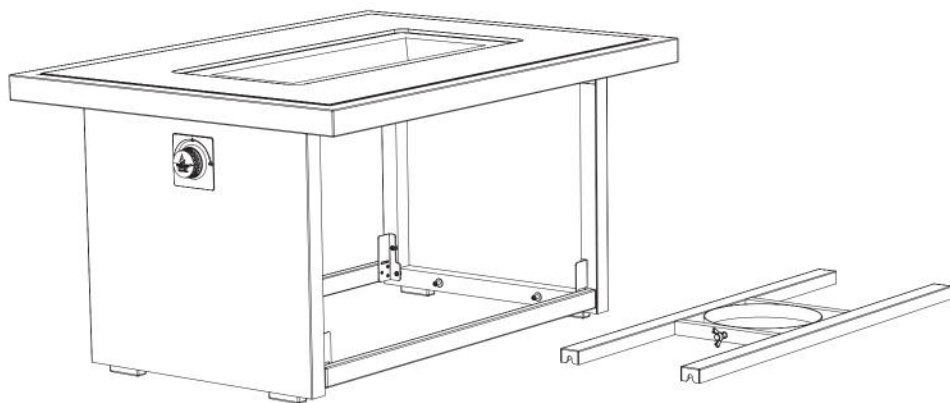


ÉTAPE 4

Retirez le dessus en verre.

AVERTISSEMENT :

Ne posez pas le dessus en verre sur du carrelage, du béton ou une autre surface dure car le verre trempé risque de s'écailler ou d'exploser! Placez le verre sur une surface protectrice plane comme une couverture, un carton, une grande serviette, etc.

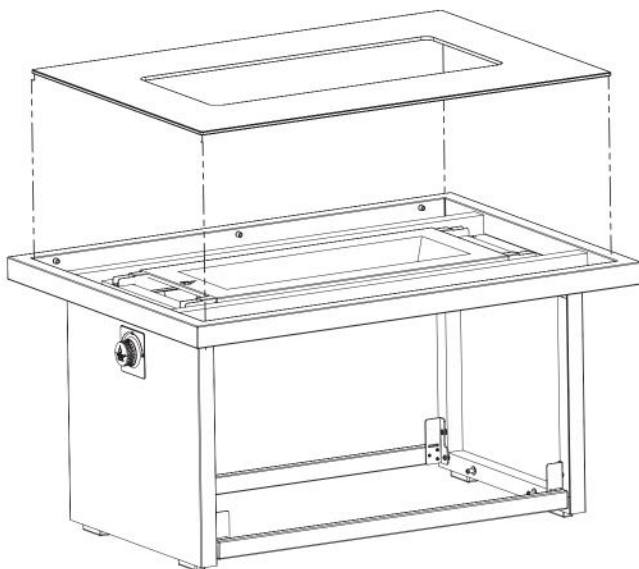


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

ÉTAPE 5

Renversez la table de feu et mettez-la à l'envers avec précaution (en la retournant) sur une surface de travail protectrice plane en prenant garde de ne pas endommager le rotin. Nous vous recommandons de vous mettre à deux pour effectuer cette opération.




**OBJET LOURD.
SE METTRE À DEUX
POUR LE SOULEVER.**

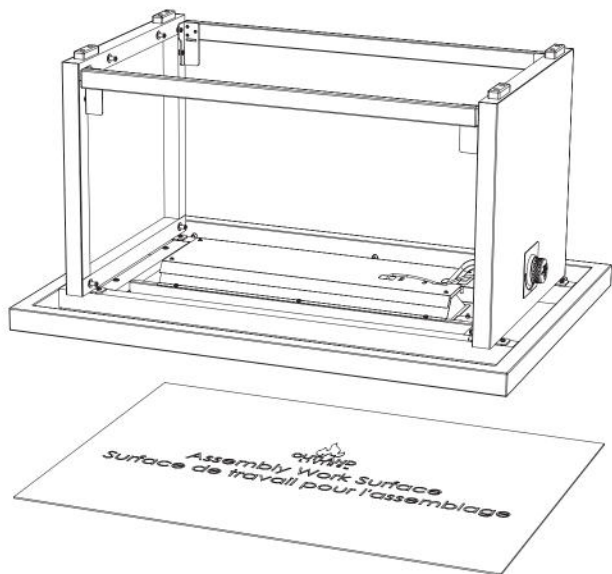



ÉTAPE 6

Repérez et enlevez les deux (2) vis à l'avant de l'écran thermique. Voir le détail sur le dessin pour visualiser la démarche à suivre.

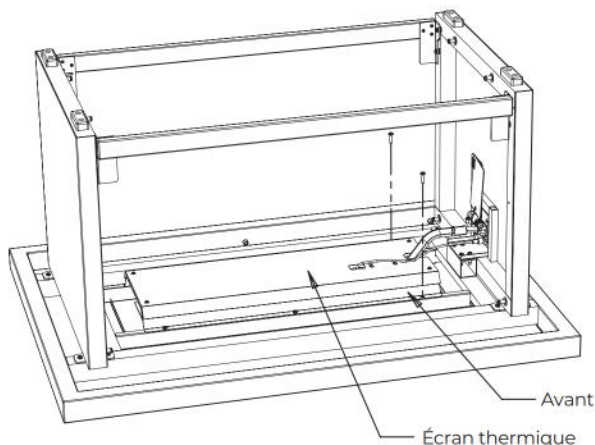

ÉTAPE 7



Installez le support de montage avant (pièce 1), au même endroit, à l'aide des deux vis fournies. Notez l'orientation du support sur le schéma - Détail B.

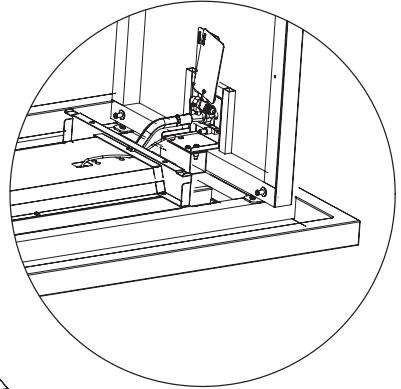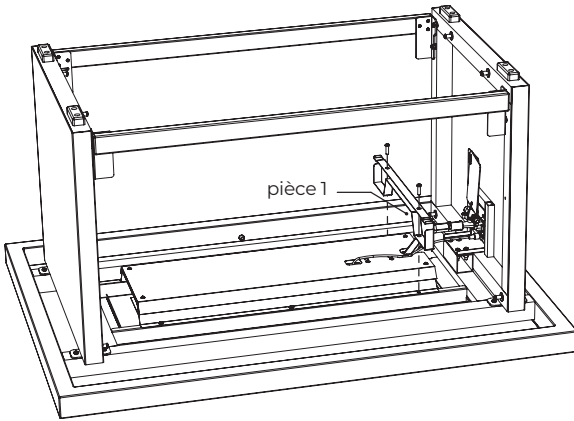

Détail B

ÉTAPE 8

Installez le support de montage arrière (pièce 2) à l'aide des deux vis fournies. Notez l'orientation du support sur le schéma - Détail C.

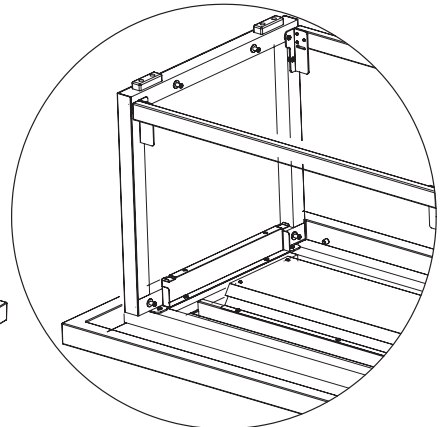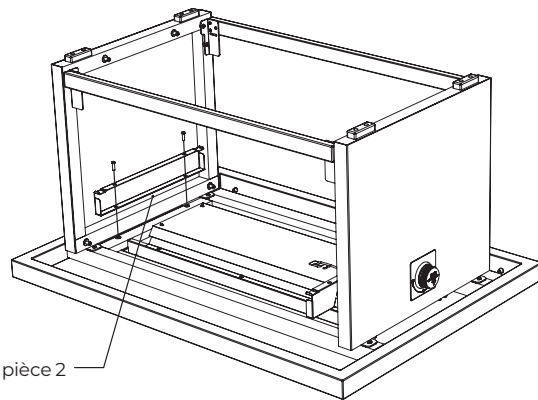

Détail C

Vérifiez et confirmez l'orientation des deux supports sur les schémas.
Terminé. Les supports de votre couvercle en verre sont à présent installés.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (suite)

ÉTAPE 9


Montage inverse :

- a. Mettez la table de feu à l'endroit. (MISE EN GARDE! Se mettre à deux pour le soulever.)
- b. Remplacez le dessus en verre.
- c. Installez la base de support de cylindre de propane
- d. Installez la bouteille de propane et effectuez un essai d'étanchéité comme indiqué dans votre manuel.
- e. Après l'essai d'étanchéité, vérifiez que l'allumage fonctionne.
- f. Remplacez les panneaux latéraux.
- g. Remettez les pierres de verre dans le plateau du brûleur.
- h. Remplacez le couvercle en verre sur la table de feu ou rangez-le dessous.

REMISE EN PLACE

Placez le couvercle en verre sur le dessus de la table de feu OUTLAND.

Remarque : Il peut être nécessaire de rectifier la position des pierres de verre pour que le couvercle en verre repose bien à plat sur la table de feu.

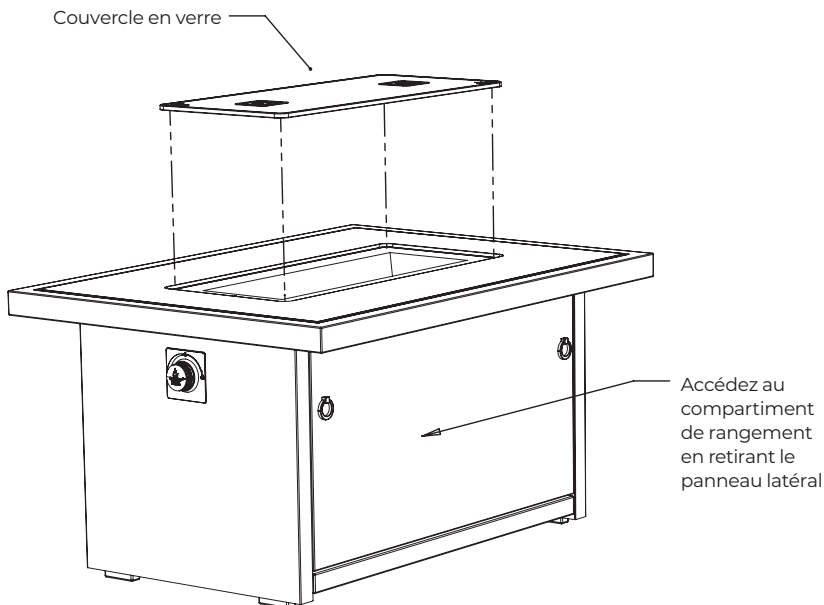

RANGEMENT

Pour ranger votre couvercle en verre alors que la table de feu est utilisée :

1. Retirez le panneau latéral pour accéder au compartiment
2. Repérez les supports de rangement du couvercle en verre au-dessous de l'écran thermique
3. Glissez le couvercle en verre à l'intérieur jusqu'à ce qu'il aille se loger dans les dispositifs de retenue. Terminé.

RETRAIT


Pour retirer le couvercle en verre :

1. Soulevez légèrement le bord avant pour le dégager du petit dispositif de retenue et tirez le couvercle en verre pour le sortir.



MISE EN GARDE :


Enlevez toujours le couvercle en verre avant d'essayer de retirer la bouteille de propane. Sinon, il pourrait être endommagé ou se briser.

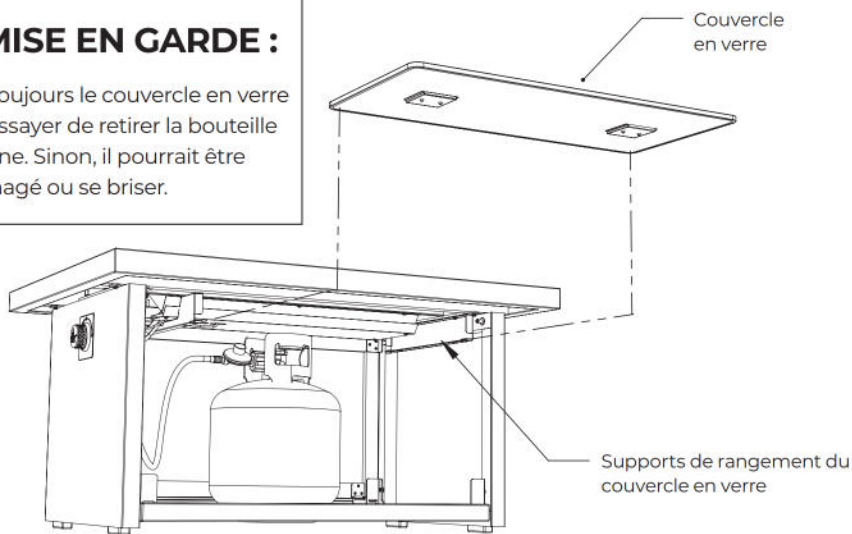

MISE EN GARDE :

Ne laissez pas tomber le couvercle en le manipulant.

Couvercle en verre rangé sous la table

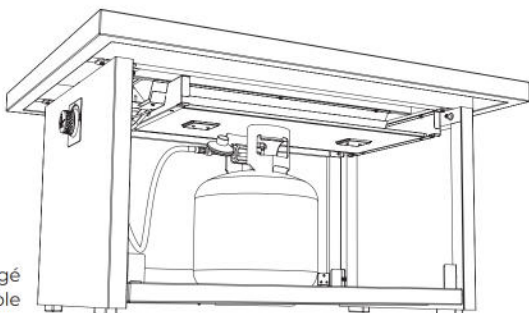

 **DANGER :**

Ne placez le couvercle en verre sur le dessus de la table de feu que quand celle-ci n'est pas en marche. Voir la section Avertissement ci-dessous pour plus de détails.

 **AVERTISSEMENT :**

Les pierres de verre peuvent avoir des arêtes vives et la poussière de verre peut laisser des éclats. Utilisez toujours des gants ou un outil pour arranger les pierres de verre.

 **AVERTISSEMENT :**

Cet appareil n'est PAS un jouet.

DANGER: Retirez le couvercle en verre AVANT d'allumer la table de feu.

Ne placez pas le couvercle en verre sur la table de feu et veillez à ce qu'elle ne soit JAMAIS couverte lorsqu'elle est en marche!

La table de feu est uniquement un appareil à gaz décoratif. NE cuisinez JAMAIS d'aliments dessus. N'utilisez ni le couvercle en verre ni aucun autre type d'accessoire comme ustensile de cuisine ou pour conserver des aliments au chaud sur la table de feu.

Attendez au moins 30 minutes après avoir éteint la table de feu pour la laisser refroidir avant de placer le couvercle en verre ou TOUTE autre couverture sur elle.

Veillez vous assurer que tous les adultes et enfants qui utilisent ou qui se trouvent près d'un appareil en service sont conscients des dangers présentés par les surfaces chaudes et prennent les précautions appropriées afin d'éviter les brûlures ou que leurs vêtements ne prennent feu.

Les enfants doivent toujours être surveillés lors de l'utilisation de cet appareil, sans exception.



**AVERTISSEMENT!
SURFACE CHAUDE !**



VERRE. FRAGILE !



**MANIPULER AVEC
SOIN**

ENTRETIEN

Passez simplement un chiffon imbibé d'eau savonneuse tiède sur votre couvercle en verre pour le maintenir propre.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs.

Des accessoires, pierres de rechange et pièces pour la table de feu peuvent être achetés à **www.outlandliving.com** ou en appelant au 888-514-1663.

Le Manuel d'utilisation peut être téléchargé gratuitement à partir du site **www.outlandliving.com**. Les commandes pour les pièces de rechange peuvent être envoyées par la poste à l'adresse figurant sur la couverture de ce livret ou par télécopieur au **(888) 797-9931**.

Pour toute question ou commentaire au sujet de cet appareil, n'hésitez pas à contacter FMI Brands Inc. au **(888) 514-1663** ou par courriel, à **info@outlandliving.com**.

POUR LES PIÈCES DE RECHANGE ET LES ACCESSOIRES,
VEUILLEZ VISITER LE SITE **WWW.OUTLANDLIVING.COM**

NUMÉRO DE PIÈCE 791

OUTLAND
LIVING[®]

TABLE DE FEU
COUVERCLE EN VERRE ET KIT DE FIXATION

OUTDOOR LIVING PERFECTED[®]

REMARQUES :



FMI BRANDS INC.

101 – 3570 194 Street, Surrey (C.-B.) Canada V3Z 1A5
Numéro sans frais 1-888-514-1663 | Téléc. 1-888-797-9931

D791.001.V7