




3.05 M / 10 FT Square 2-Tier Solar LED Aluminum Cantilever Umbrella with Base

Assembly, Care & Use Manual

ITM. / ART 1807108, 1807306, 1807248

Model: # UMB-241023

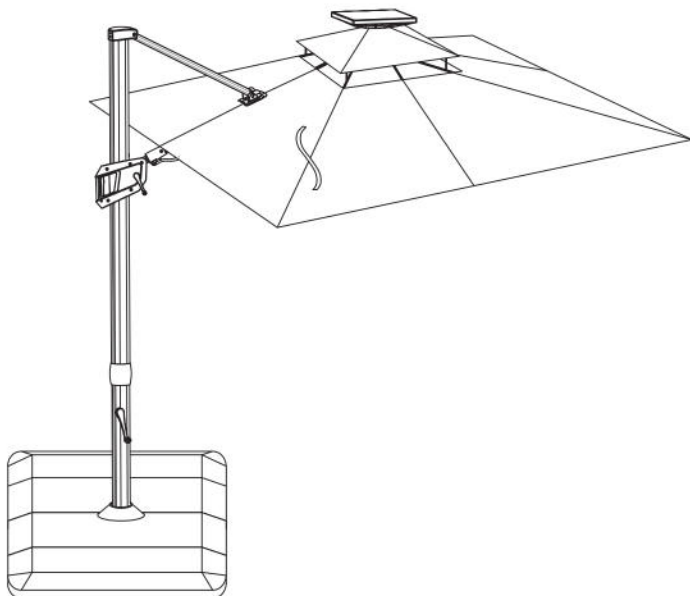

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

For assistance with use, parts, or customer service, please contact:

ATLeisure, LLC

Customer Service is available by email at customerservice@atleisure.com or
chat at <https://help.atleisure.com> 8 AM – 5 PM EST, Monday – Friday.

This item is intended for outdoor domestic use only. Not for commercial use.



Designed in USA

Contents


Preparation	2
Tools Required for Assembly (not included)	3
Hardware and Package Contents	3
Assembly Instructions	4-6
Operation Instructions	6-8
Lighting Operation & Battery Replacement	9-10
Battery Disposal	11
Care and Maintenance	11
Warning and Cautions	11
Warranty	12
Filing a Claim	12
Replacement Parts	13

Preparation



Before assembly remove protective packaging below the solar panel (N1) and completely inspect the umbrella and verify all hardware parts are present. Lay out all hardware contents on a clean, flat surface. Compare the parts with package contents list and diagrams below. If there is damage or any missing parts, do not (1) assemble umbrella, (2) fill bases with sand/water, or (3) return to place of purchase. Customer Service is available by email at customerservice@atleisure.com or chat at <https://help.atleisure.com> 8 AM - 5 PM EST, Monday - Friday.

Estimated Assembly Time: 40 minutes

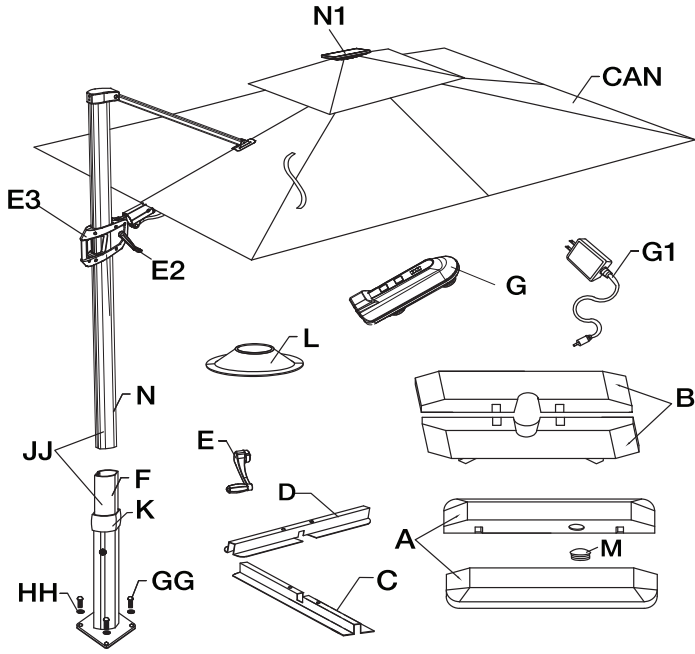



Tools Required for Assembly: Open-end wrench or adjustable wrench (not included)



Tools Required for Assembly (not included)

Picture	Description	Quantity
	Adjustable Wrench	1
	Sand Bags (91 kg/200 lbs) <small>*Water not included</small>	4

Hardware Contents

Part	Picture	Description	Quantity
GG		Outer Hex Bolt M10-1.5x20 A2-70	4
HH		Flat Washer M10 A2-70	4
JJ		Inner Hex Bolt M8 A2-70	2
KK		Inner Hexagon Wrench M8	1


Package Contents

Part	Description	Quantity
A	Blow Molded Base Outside	2
B	Blow Molded Base Inside	2
C	Lower Cross Leg	1
CAN	Canopy (on the umbrella frame)	1
D	Upper Cross Leg	1
E	360° Crank Handle	1
E2	Canopy Crank Handle	1
E3	Canopy Glide Handle	1
F	Holder Pole	1
G	Battery Pack	1
G1	Power Supply	1
K	Pole Sleeve Collar	1
L	Pole Support Cap	1
M	Blow Molded Base Cap	4
N	Umbrella Frame (with canopy)	1
N1	Solar Panel	1


Assembly Instructions



CAUTION: Do not use sharp tools or equipment such as a knife or scissors when removing the protective material, as it may damage the product. Be careful not to throw away small parts such as bolts, washers, etc. that may be wrapped in the protective materials.

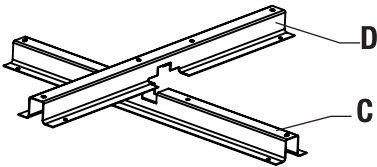


Step 1: Place lower cross leg (C) on ground, line up notches and place upper cross leg (D) over lower cross leg (C).

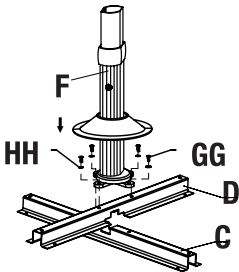

Step 2: Attach holder pole (F) to base by using bolts (GG) and washers (HH) (found in blister pack). Be careful not to over tighten. Adjust holder pole (F) to be sure it is positioned correctly on base. Finally, tighten with adjustable wrench or open-end wrench (not included).



WARNING: Before opening umbrella, complete assembly as instructed in manual. Fill each section of base with sand. Add WATER to wet the sand and continue to fill each section with water up to top. Cover hole with cap. It is recommended at least 91 kg (200 lbs) of weight be placed on cross legs to ensure stability. Failure to do so will result in a weight imbalance and cause umbrella to tip, causing damage and /or personal injury.

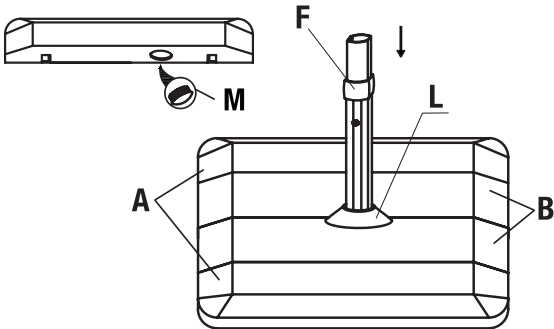

Sand (4 bags)




91 kg / 200 lbs


*Bags not included

Step 3: Fill each base (A & B) with sand, cover with cap (M). Place pole support cap (L) onto holder pole (F) and lay on top of blow molded base (B).


Assembly Instructions (cont.)

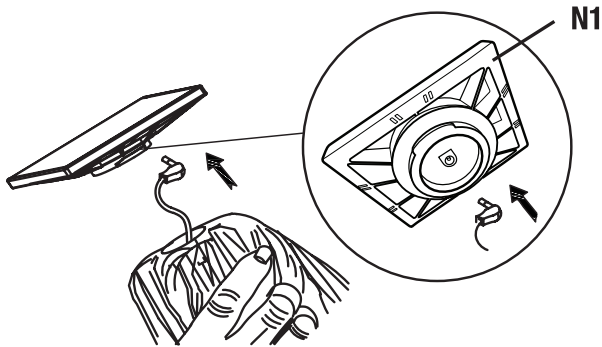

Step 4: Insert plug into socket under solar panel as shown above.

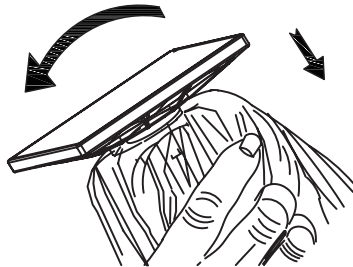

Step 5: Put solar panel on top of umbrella and hide the plug and wire inside the cavity at top. Then turn the solar panel clockwise. Do not over tighten.

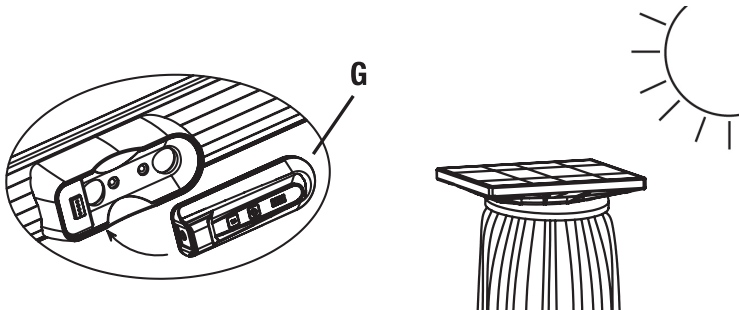


Step 6: Remove battery pack (G) from accessories kit and place into the housing located on the arm of the glide handle. Then put the solar umbrella in direct sunlight outdoors to charge the solar panel for 8 hours before the first use.

MAKE SURE THE LED LIGHTS ARE OFF ON UMBRELLA TO ALLOW SOLAR PANEL TO FULLY CHARGE BATTERY.

Assembly Instructions (cont.)




CAUTION: An additional person is suggested to assist with inserting the umbrella into the pole holder.

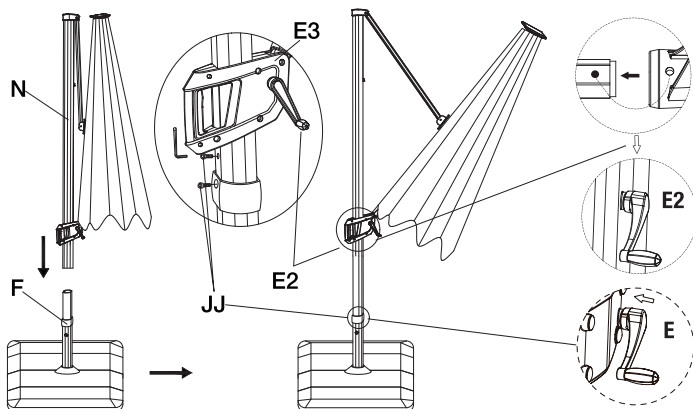

Step 7: Insert Umbrella Frame with the Canopy (N) onto Holder Pole (F). At the same time, slide holder pole collar onto holder pole. Tighten two Hex Bolts (JJ) into holder pole to secure the umbrella using the hexagon wrench (KK). Attach canopy crank handle (E2) onto canopy glide handle (E3) and 360° crank handle (E) to pole.


Operation Instructions

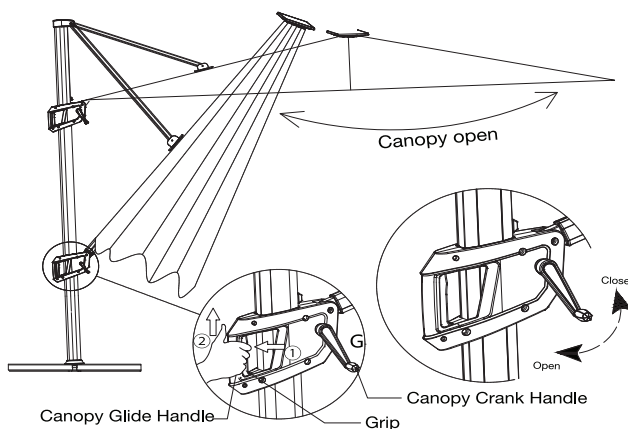


Step 1: Unfasten storage straps around canopy and pole.

Step 2: To open umbrella, squeeze grip on canopy glide handle (E3) and slide up or down on the pole to achieve desired canopy angle. Release grip to lock umbrella canopy frame into place. To open canopy, turn crank handle (E2) clockwise until canopy is fully open as pictured. Central hub light underneath canopy should be flush against the center pole.

Operation Instructions (cont.)

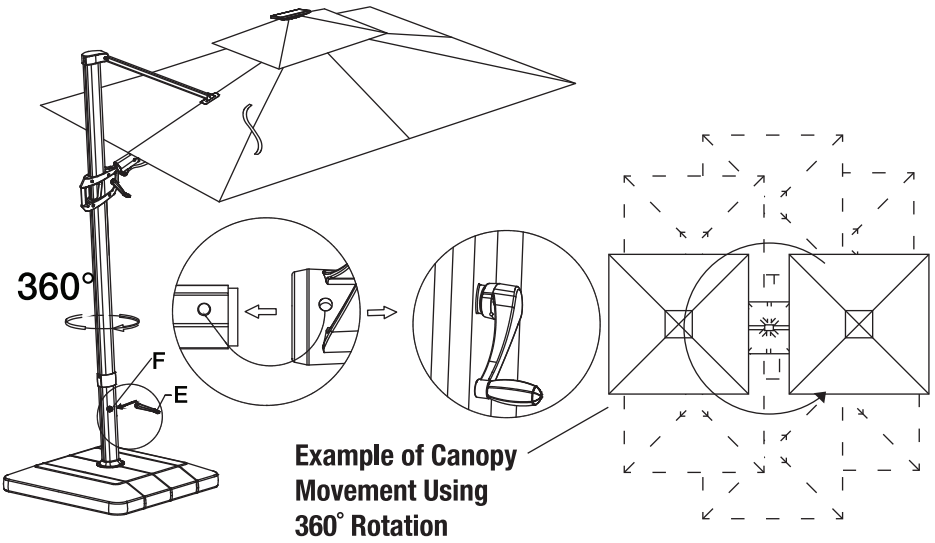


Step 3: The canopy can be rotated 360°. To rotate umbrella, insert crank handle (E) onto holder pole (F) and turn the crank handle to the desired position.

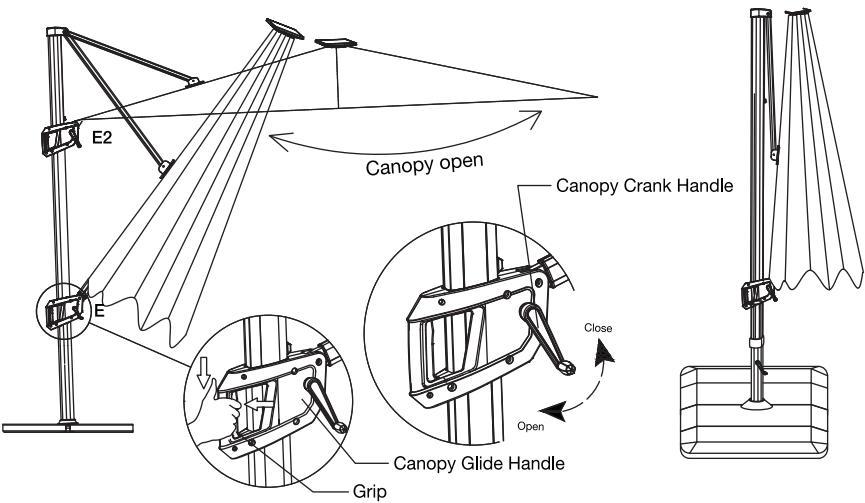

Step 4: To close umbrella, turn canopy crank handle (E2) counter-clockwise until canopy is fully closed. Squeeze grip on canopy glide handle (E3) and slide it down pole; release grip to lock it in place. Canopy frame should be vertically upright. Fasten storage straps around canopy and pole.

Operation Instructions (cont.)

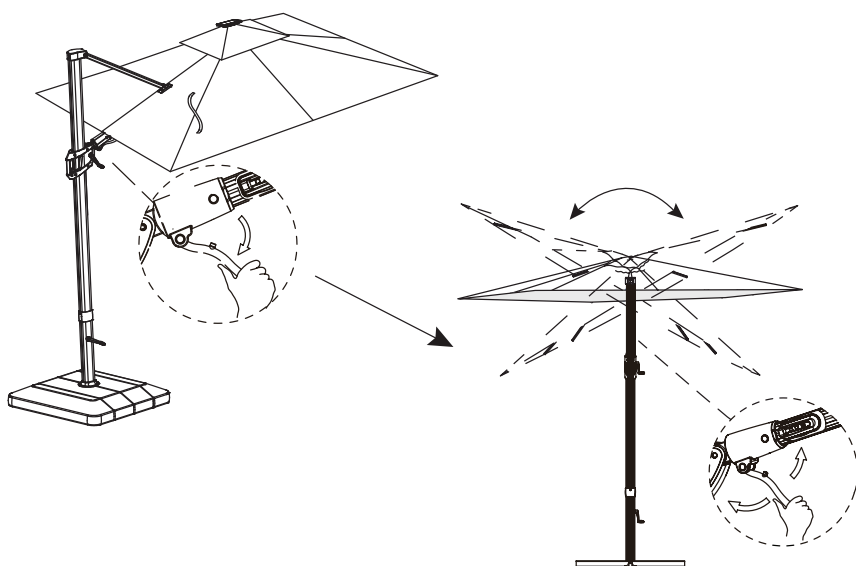

Step 5: To rotate canopy left and right, pull on handle unlocking mechanism and turn to desired angle. Then, put handle back in locked position to secure.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.




NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Lighting Operation & Battery Replacement



CAUTION: YOU MUST CHARGE THE BATTERY BEFORE FIRST USE. Please note that battery can lose charge if left unused or uncharged for a long period of time. Failure to charge the battery will result in premature dimming of the lights in your new solar umbrella. Make sure the light switch is in the off position when charging the solar panel. For everyday normal use, turn light switch on at night when you want to use solar light and turn off switch after use. MAKE SURE LIGHT SWITCH IS IN OFF POSITION DURING DAYTIME TO ALLOW THE SOLAR PANEL TO CHARGE BATTERY PACK.

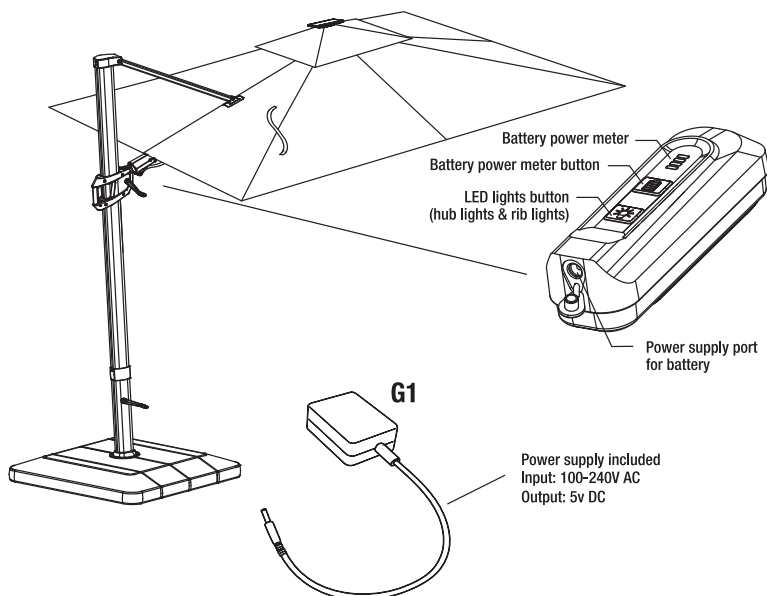

Press the light button once to turn on hub light. Press second and third time to adjust the lighting intensity of hub light. Press fourth time to turn on the rib lights and turn off hub light. Press fifth time to turn on both rib and hub lights. Press sixth time to reach the medium lighting intensity. Press seventh time to reach the most lighting intensity. Press eighth time to turn off all lights.

Umbrella is equipped with 1 battery. Remove battery from hub when the battery has drained. When solar energy is insufficient. You can use the adapter to charge battery pack indoors. Charge level can be seen on battery pack power meter light.



INFORMATION: Battery is meant to be charged indoors. Leaving battery outside in inclement weather will damage battery and power supply.


Battery charged after 3-4 hours using power supply or 6-8 hours of direct sunlight.

Battery life 6-8 hours when fully charged. Power supply is for indoor use only. Do not use outdoors.


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Lighting Operation & Battery Replacement (cont.)


In the event that the battery inside the battery pack should reach the end of its lifecycle, it may be replaced with a new battery (sold separately).

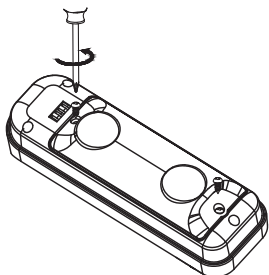


Step 1: Loosen screws located on the back of the battery pack.

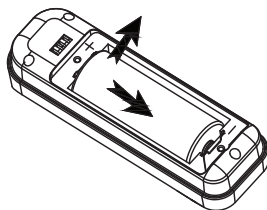


Step 2: Remove cover and remove battery.

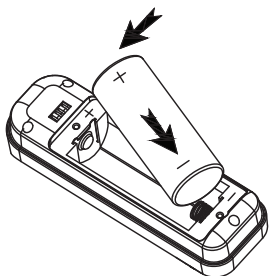


Step 3: Insert new battery in the correct direction as marked, with a new battery Model #26650 3.6V 5000mAh.

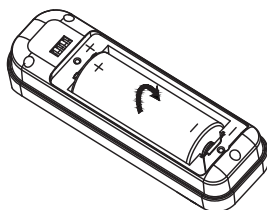

Step 4: Rotate battery to make sure it is properly seated in remote pack, double check the battery polarity is correct.

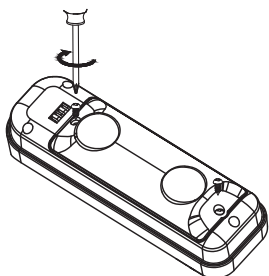

Step 5: Replace cover and tighten screws.

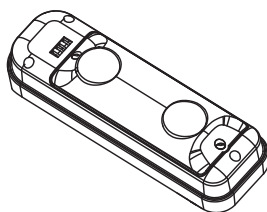

Step 6: Your battery pack is now ready for charging.

Battery Disposal

- Battery should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- Do not dispose of batteries in fire.
- Keep battery (batteries) out of the reach of children.

Care and Maintenance

See the enclosed Sunbrella® care and cleaning label sewn into interior side of canopy.

Warning and Cautions



DANGER: Keep children out of the assembly area during assembly.



WARNING: Read all instructions before beginning and follow the steps outlined. Failure to assemble and install as instructed could result in the umbrella tipping over causing personal injury and/or property damage.



WARNING: Do not open umbrella in windy conditions, as it could be blown over and cause personal injury or damage. To secure umbrella properly, either bolt it directly to your deck or patio, or use a properly weighted umbrella base. Keep umbrella away from glass tabletops during windy conditions to prevent breakage. Warranty does not cover damage due to neglect, abuse or poor weather conditions.



WARNING: Use only the original power adapter (5V/1A) to charge battery or other power supply with the same voltage. The use of any other adapter or power supply with higher voltage will damage battery. Original power adapter (5V/1A) uses DC barrel connector size: 5.5 x 2.5 x 10 mm (0.2 x 0.09 x .04 in / po).



CAUTION: Assemble and use umbrella on flat ground.



CAUTION: Place base in the desired location for use before filling. Once the base is full, it will be harder to move.



CAUTION: Before opening umbrella, insert the plug into the socket under the solar panel. Put the solar panel at the top of umbrella and hide the plug and wire inside the groove at the top of the umbrella. Then turn the solar panel clockwise. Do not over tighten.



IMPORTANT: Check the tightness of bolts at least every 90 days.



INFORMATION: Be sure to secure and/or weight the base of the umbrella.



INFORMATION: Close the umbrella and use the canopy storage straps when umbrella is not in use. If the umbrella is stored off season in a box, the solar panel and battery pack must be removed to avoid damage.



INFORMATION: Schematics in this manual are for assembly and operation illustration only. They may differ from the umbrella's actual appearance.



INFORMATION: It is suggested that the consumer use a cover (not included) to protect umbrella against the elements.

Warranty

This product is covered under a manufacturer's 2-year warranty from date of purchase against defects in materials and workmanship. This warranty does not cover damage due to neglect, abuse or weather related damage. For full warranty disclosure, email us at customerservice@atleisure.com or chat with us at <https://help.atleisure.com>

NOT COVERED UNDER WARRANTY

This warranty excludes the following: acts of nature (i.e. wind, fire, freezing); damage caused by improper assembly, accident, disaster, misuse, abuse, or negligence and discoloration or fading of the finish as a result of exposure to the elements. Product not intended for commercial use. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.


Filing a Claim

If you are within your warranty, you may file a claim by sending your receipt and pictures of your damaged umbrella to Atleisure at:

Email: customerservice@atleisure.com or chat with us at <https://help.atleisure.com> 8:00 AM to 5:00 PM EST (Monday - Friday)


Replacement Parts

Only individual replacement parts listed below are available while supplies last. For replacement parts, email us at customerservice@atleisure.com or chat with us at <https://help.atleisure.com> 8:00 AM to 5:00 PM EST (Monday - Friday)

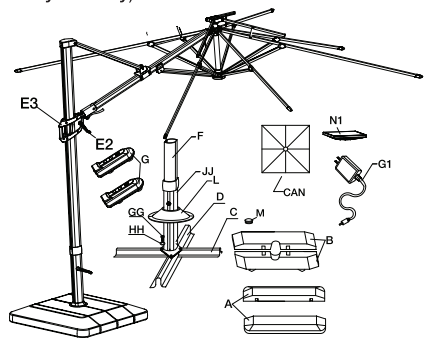

Part	Description	Quantity	Re-order No.
A	Blow Molded Base Outside	2	BSE-A-P212
B	Blow Molded Base Inside	2	BSE-B-P212
C	Lower Cross Leg	1	LCL-C-P212
CAN	Canopy (Indigo, Mushroom, Pebble)	1	CAN-241023-IND CAN-241023-MUSH CAN-241023-PEB
D	Upper Cross Leg	1	UCL-D-P212
E	360° Crank Handle	1	CRK-HAN-E-P212
E2	Canopy Crank Handle	1	CRK-HAN-E-P212
E3	Canopy Glide Assembly	1	CRK-GLHAN-P212
F	Holder Pole	1	HDP-F78RX-P212
G	Battery Pack	1	BAT-G
G1	Power Supply	1	PWR-SUP
L	Pole Support Cap	1	PSC-L-P212
M	Blow Molded Base Cap	4	BSE-CAP-P212
N1	Solar Panel	1	SOL-PAN-N1
KIT	Hardware Kit (241023)	1	HDW-241023

U.S. Patent No. 8,104,492, U.S. Patent No. 6,612,713, U.S. Patent No. 7,753,546, U.S. Patent No. 8,069,868, U.S. Patent No. 8,375,966, U.S. Patent No. 8,727,555, U.S. Patent No. 8,794,781



seasons

SENTRY

by Atleisure

www.atleisure.com

ATLANTA, GEORGIA, USA

Customer Service is available by email at customerservice@atleisure.com or chat at <https://help.atleisure.com> 8 AM – 5 PM EST, Monday – Friday.




Parapluie cantilever carré en aluminium à LED solaire à 2 niveaux de 3.05 m / 10 pi avec base

Manuel d'assemblage, d'entretien et d'utilisation

ITM. / ART. 1807108, 1807306, 1807248

Model: # UMB-241023

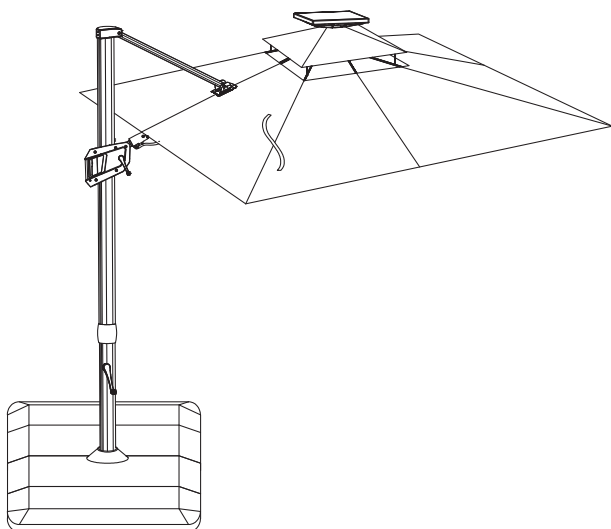

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation et les pièces ou pour joindre le service à la clientèle:

ATleisure, LLC

Service à la clientèle par courriel customerservice@atleisure.com ou par clavardage <https://help.atleisure.com> du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HE).

Cet article est destiné à un usage domestique extérieur uniquement. Non conçu pour une utilisation commerciale.



Conçu aux États-Unis

Table des matières


Préparation	15
Outils requis pour l'assemblage (non inclus)	16
Quincaillerie et contenu de l'emballage	16
Instructions d'assemblage	17-19
Instructions d'utilisation	19-21
Utilisation de l'éclairage et remplacement de la batterie	22-23
Mise au rebut de la batterie	24
Entretien et nettoyage	24
Mises en garde	24
Garantie	25
Réclamation	25
Pièces de rechange	26

Préparation



Avant l'assemblage, retirez l'emballage de protection sous le panneau solaire (N1), inspectez complètement le parasol et vérifiez que toutes les pièces matérielles sont présentes. Disposer toutes les pièces sur une surface propre et plane, puis comparer le contenu de l'emballage avec la liste des pièces et les images ci-dessous. Si des pièces manquent ou sont endommagées, ne pas (1) assembler le produit, ni (2) remplir la base avec du sable ou de l'eau, ni (3) retourner le produit au magasin. Service à la clientèle par courriel customerservice@atleisure.com ou par clavardage <https://help.atleisure.com> du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HE).

Temps de montage estimé : 40 minutes

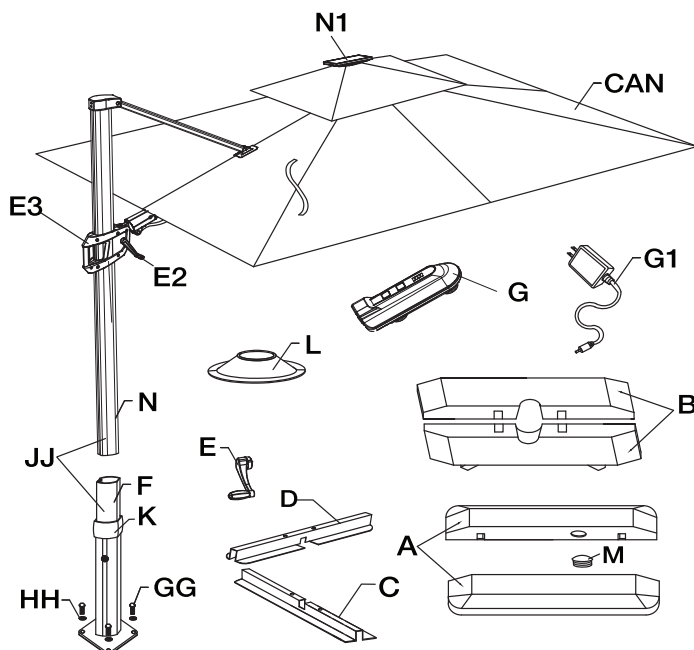



Outil requis pour le montage : clé à fourche ou à molette (non inclus)



Outils requis pour l'assemblage (non inclus)

Image	Description	Quantité
	Clé à molette	1
	Sable (91 kg/200 lbs) *Eau non incluse	4

Quincaillerie

Pièce	Image	Description	Quantité
GG		Exterieur vis hexagonale M10, 1,5 x 20 mm, A2-70	4
HH		Rondelle plate M10, A2-70	4
JJ		Interieur vis hexagonale M8, A2-70	2
KK		Interieur clé hexagonale M8	1



Contenu de l'emballage

Part	Description	Quantité
A	Cadre de la base moulée par soufflage	2
B	Intérieur de la base moulée par soufflage	2
C	Partie inférieure du pied en croix	1
CAN	Toile (sur le châssis du parasol)	1
D	Partie supérieure du pied en croix	1
E	Manivelle pour rotation sur 360°	1
E2	Manivelle pour rotation de la toile	1
E3	Poignée coulissante de la toile	1
F	Socle	1
G	Batterie	1
G1	Bloc d'alimentation	1
K	Socle collier	1
L	Anneau de soutien	1
M	Capuchon de la base moulée par soufflage avec joint torique	4
N	Châssis du parasol (avec toile)	1
N1	Panneau solaire	1

Instructions d'assemblage



ATTENTION : Pour éviter d'abîmer le produit, ne pas utiliser d'outils ou d'objets tranchants tels qu'un couteau ou des ciseaux pour retirer le matériel de protection. De plus, avant de jeter le matériel de protection, s'assurer qu'aucune petite pièce comme les vis ou les rondelles ne s'y trouvent.

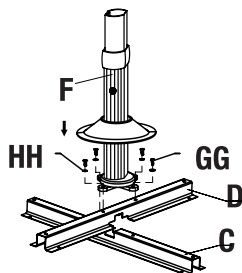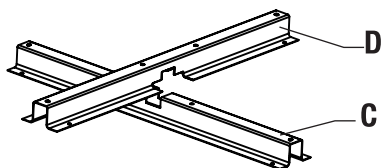


Étape 1 : Placer la partie inférieure du pied en croix (C) sur le sol, puis placer la partie supérieure (D) par-dessus en alignant les encoches (C).

Étape 2 : Fixer le socle (F) à la base avec les vis (GG) et les rondelles (HH) qui se trouvent dans l'emballage-coque, mais sans force excessive. Adjuster la position du socle (F), puis serrer les vis avec une clé à molette ou à fourche (non inclus).



AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir le parasol, l'assembler en suivant les instructions du guide. Remplir chaque section de la base de sable. Y ajouter de l'EAU pour imbibber le sable, puis pour remplir la base au complet. Fermer à l'aide des capuchons. La base devrait peser au moins 91 kg (200 lbs) pour assurer la stabilité du parasol. Autrement, il y aura un déséquilibre, ce qui fera renverser le parasol et pourrait causer des dommages et des blessures.

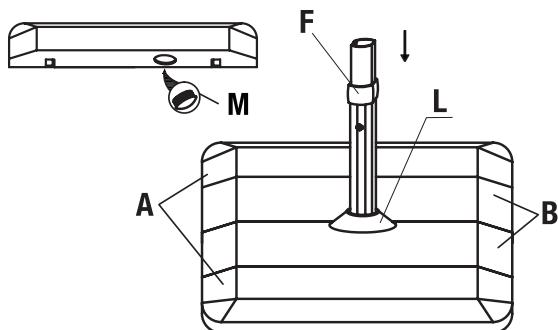

Sable (4 sacs)




91 kg / 200 lbs


*Sacs non inclus

Étape 3 : Remplir chaque section de la base (A & B) de sable, puis boucher les trous avec les capuchons (M). Glisser l’anneau de soutien (L) sur le socle (F) de sorte qu’il repose sur la base (B).



Instructions d'assemblage (suite)

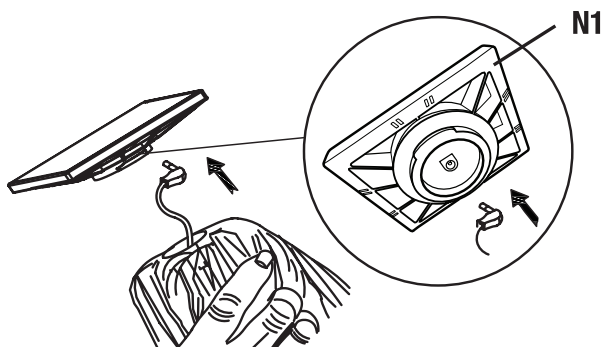

Étape 4 : Brancher la fiche dans la prise sous le panneau solaire, comme illustré ci-dessus.

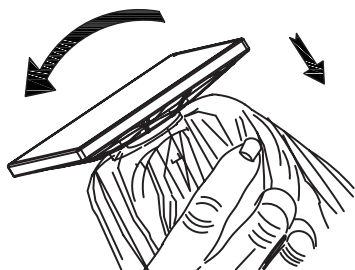

Étape 5 : Placer le panneau solaire au sommet du parasol, puis dissimuler la fiche et le fil dans la cavité. Visser le panneau dans le sens horaire, sans trop serrer.

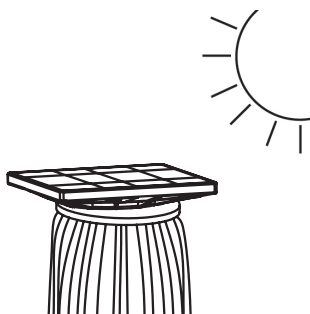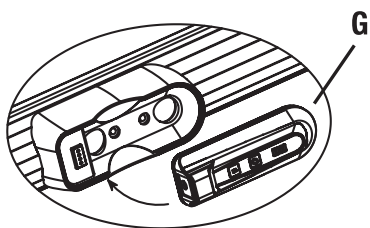


Étape 6 : Retirer la batterie (G) de la boîte d'accessoires. Placer la batterie dans boîtier de batterie situé sur le bras de la poignée coulissante. Charger la batterie en exposant le panneau solaire à la lumière du soleil pendant 8 heures avant la première utilisation.

ÉTEINDRE LES LUMIÈRES À DEL POUR QUE LE PANNEAU SOLAIRE RECHARGE COMPLÈTEMENT LA BATTERIE.

Instructions d'assemblage (suite)




MISE EN GARDE : Il est recommandé de demander l'aide d'une autre personne pour insérer le parasol dans le socle.

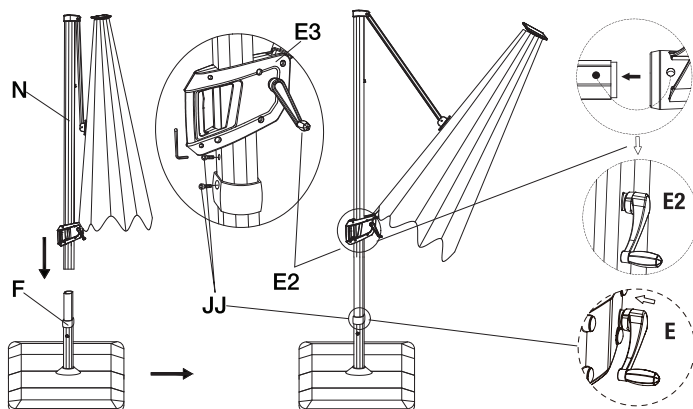

Étape 7 : Insérer le châssis du parasol avec toile (N) dans le socle (F) tout en faisant glisser la bague sur le mât. Avec une clé hexagonale (KK), visser les deux vis hexagonales (JJ) dans le socle pour fixer le parasol. Fixer la manivelle pour rotation de la toile (E2) à la poignée coulissante de la toile (E3) et la manivelle pour rotation sur 360° (E) au mât.


Instructions d'utilisation

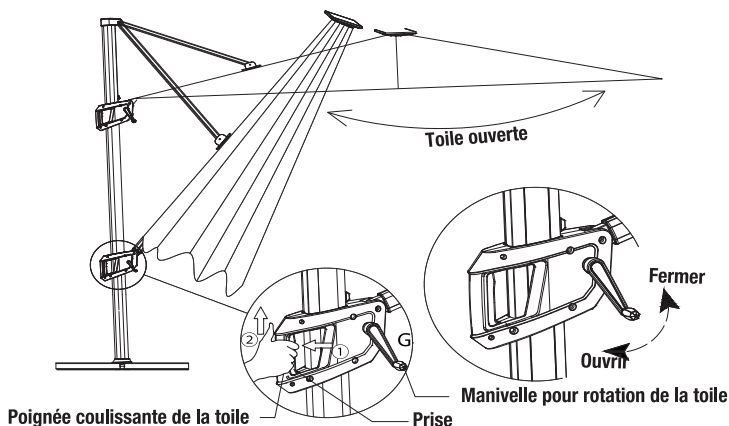


Étape 1 : Détacher les courroies de rangement entourant la toile.

Étape 2 : Pour ouvrir le parasol, serrer la poignée coulissante (E3) et la prise ensemble, puis les glisser à la hauteur donnant l'inclinaison désirée. Relâcher la prise pour bloquer la position. Pour déployer la toile, tourner la manivelle (E2) dans le sens horaire jusqu'à ce que la toile soit complètement ouverte, comme illustré. Les ampoules intégrées au moyeu sous la toile, doivent arriver au ras du mât.

Instructions d'utilisation (suite)

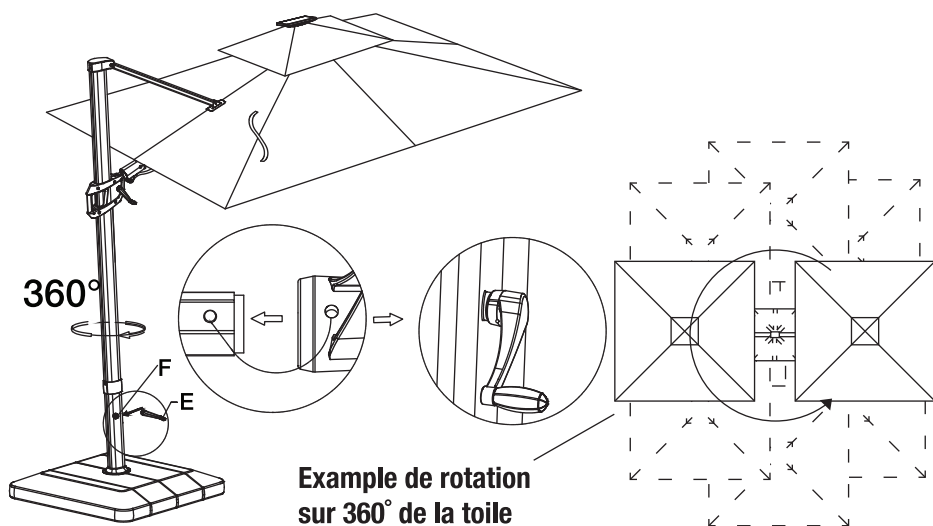


Étape 3 : La toile peut pivoter sur 360°. Pour ce faire, insérer la manivelle (E) dans le socle (F), puis tourner à la position désirée.

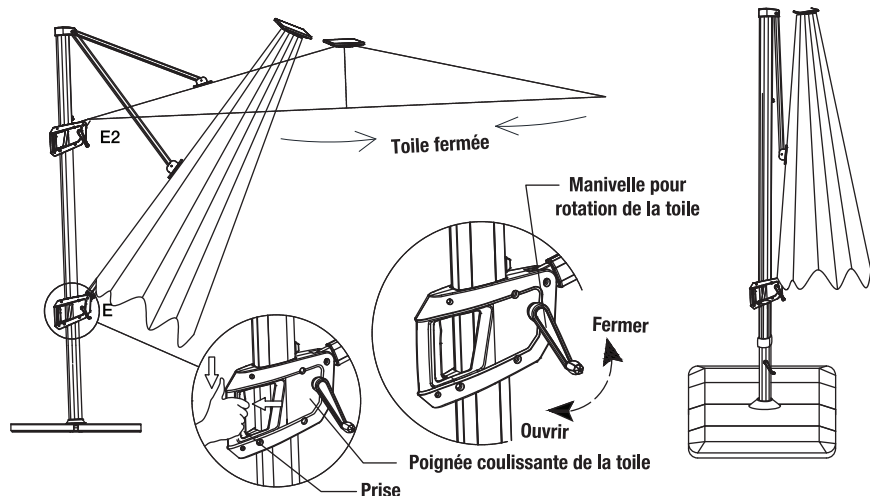

Étape 4 : Pour fermer le parasol, tourner la manivelle pour rotation de la toile (E2) dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la toile soit complètement repliée. Serrer la prise de la poignée coulissante de la toile (E3), faire glisser jusqu'au bas du mât, puis relâcher la prise pour bloquer la position. Le châssis du parasol devrait être en position verticale. Attacher les sangles de rangement autour de la toile et du mât.

Instructions d'utilisation (suite)

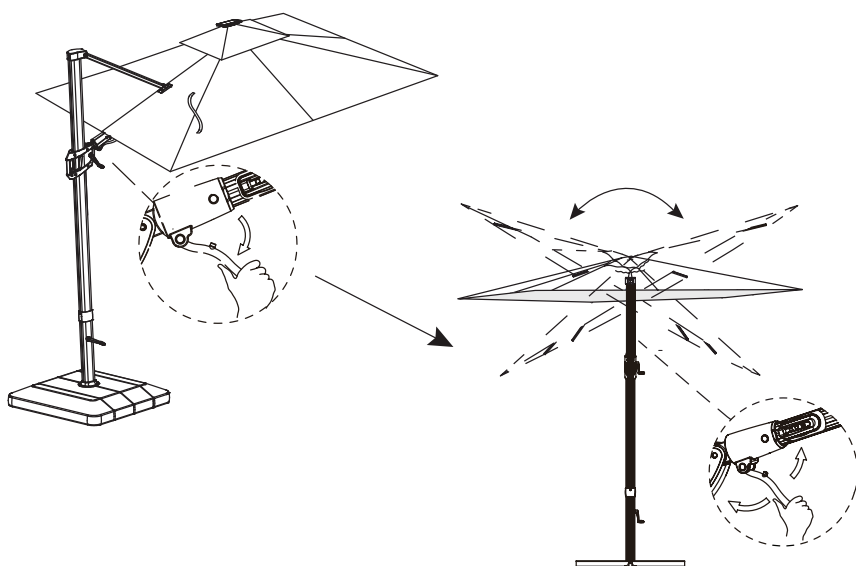

Étape 5 : Pour faire tourner la toile vers la gauche ou la droite, tirer sur la poignée afin de déverrouiller le mécanisme et placer la toile à l'angle voulu, puis remettre la poignée en position verrouillée.

Ce produit est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: 1) ce produit ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et 2) ce produit doit pouvoir recevoir toutes les interférences, notamment celles qui peuvent entraîner un fonctionnement non souhaité.

i


NOTE: Ce produit a été évalué et jugé conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable en milieu résidentiel. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut nuire aux communications radio ou télévisées, ce qui se vérifie en allumant et en éteignant le produit. L'utilisateur peut essayer de régler le problème par l'un ou l'autre des moyens suivants:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner le produit du récepteur.
- Brancher le produit sur une prise d'un circuit distinct de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio et télédiffusion.

Utilisation de l'éclairage et remplacement de la batterie



ATTENTION : CHARGER LA BATTERIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. La batterie peut se décharger si elle n'est pas utilisée ou chargée pendant une longue période. Si la batterie n'est pas chargée, l'intensité de l'éclairage pourrait faiblir prématurément. S'assurer que l'interrupteur est bien fermé pendant le chargement. Pour un usage quotidien normal, allumer l'éclairage le soir, lorsque désiré, puis l'éteindre après l'utilisation. **S'ASSURER QUE L'INTERRUPTEUR RESTE FERMÉ LE JOUR POUR QUE LE PANNEAU SOLAIRE PUISSE RECHARGER LA BATTERIE.**

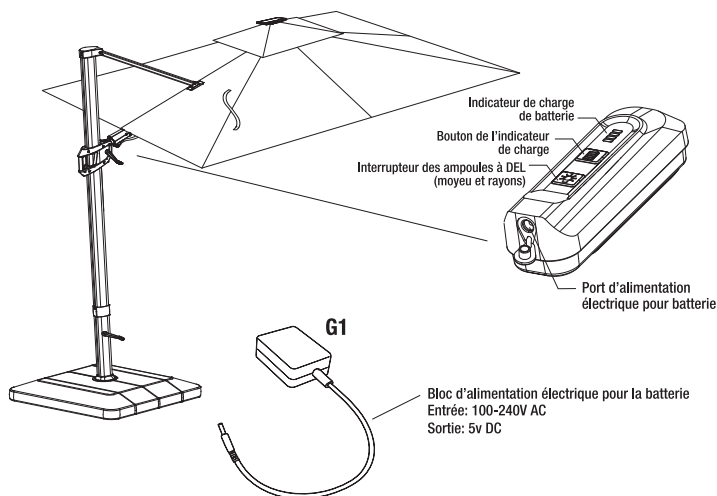

Appuyer une première fois sur l'interrupteur pour allumer les ampoules intégrées au moyeu, une deuxième et une troisième fois pour ajuster la luminosité, une quatrième fois pour allumer les ampoules intégrées aux rayons et éteindre celles intégrées au moyeu, une cinquième fois pour allumer toutes les ampoules, une sixième fois pour régler une luminosité moyenne, une septième fois pour régler une luminosité maximale et une huitième fois pour éteindre toutes les ampoules.

Le parasol est équipé de 1 batterie. Retirer la batterie du moyeu lorsque la télécommande est déchargée. Réinstaller la batterie une fois qu'elle est pleinement chargée. Lorsque l'énergie solaire est insuffisante, il est possible de charger la batterie à l'intérieur avec l'adaptateur. Le niveau de charge est indiqué par le voyant d'alimentation sur la batterie.

NOTE : La batterie est conçue pour être chargée à l'intérieur. Son exposition aux intempéries l'endommagera ainsi que le bloc d'alimentation.

La batterie sera complètement rechargée après 3 ou 4 heures avec le block d'alimentation ou après 6 ou 8 heures d'exposition au soleil.




Autonomie de 6 à 8 heures lorsque la batterie est complètement rechargée. Bloc d'alimentation pour usage à l'intérieur seulement. Ne pas utiliser à l'extérieur.


Ce produit est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) ce produit doit pouvoir recevoir toutes les interférences, notamment celles qui peuvent entraîner un fonctionnement non souhaité.

Utilisation de l'éclairage et remplacement de la batterie (suite)


Il est possible de remplacer la pile du bloc-pile lorsqu'elle a atteint la fin de son cycle de vie (nouvelle pile vendue séparément).

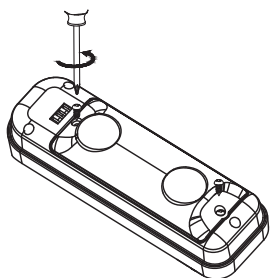


Étape 1 : Desserrer les vis à l'arrière du bloc-pile.

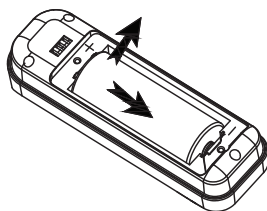


Étape 2 : Retirer le couvercle, puis la pile.

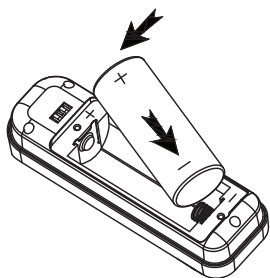


Étape 3 : Insérer la nouvelle pile — modèle 26650 de 3,6 V, 5000 mAh — dans le sens indiqué.

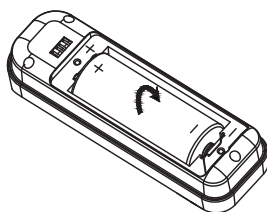

Étape 4 : Faire tourner la pile pour s'assurer qu'elle est bien positionnée dans la télécommande, et vérifier la polarité.

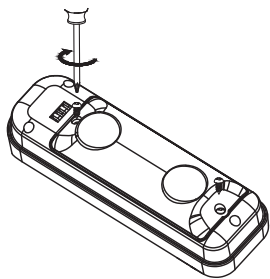

Étape 5 : Replacer le couvercle et serrer les vis.

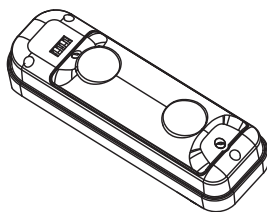

Étape 6 : Le bloc-pile est maintenant prêt pour la recharge.

Mise au rebut de la batterie

- Jeter la batterie conformément aux règlements de recyclage ou d'élimination applicables.
- Ne pas démonter ou écraser la batterie ni la jeter au feu.
- Tenir la batterie hors de la portée des enfants.

Entretien et nettoyage

Consulter le feuillet Sunbrella^{MD} étiquette d'entretien et de nettoyage cousue à l'intérieur de la canopée.

Mises en garde



DANGER : Tenir les enfants à l'écart pendant l'assemblage.



AVERTISSEMENT : Lire les instructions en entier avant de commencer l'assemblage. Suivre les étapes d'assemblage et d'installation, sans quoi le parasol pourrait se renverser et causer des bris ou des blessures.



AVERTISSEMENT : Ne pas ouvrir le parasol par temps venteux, sans quoi il pourrait se renverser et causer des bris ou des blessures. Fixer le parasol solidement en le vissant directement au patio ou à la terrasse ou en utilisant une base suffisamment lourde. Ne pas laisser le parasol près d'une table à surface vitrée par temps venteux pour éviter des bris. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une négligence, une utilisation abusive ou les conditions météorologiques.



AVERTISSEMENT : Utiliser seulement l'adaptateur d'alimentation d'origine (5 V/1 A) pour recharger la batterie, ou une autre source d'alimentation ayant la même tension. L'utilisation de tout autre adaptateur ou source d'alimentation électrique à tension supérieure endommagera la batterie. L'adaptateur d'alimentation d'origine (5 V/1 A) utilise un connecteur CC aux dimensions suivantes : 5.5 x 2.5 x 10 mm (0.2 x 0.09 x .04 in / po).



ATTENTION : Assembler et installer le parasol sur une surface plane.



ATTENTION : Placer la base à l'endroit désiré avant de la remplir. Une fois remplie, elle sera plus difficile à déplacer.



ATTENTION : Avant d'ouvrir le parasol, brancher la fiche sur la prise sous le panneau solaire. Placer le panneau solaire au sommet du parasol, puis dissimuler la fiche et le fil dans la cavité. Visser le panneau dans le sens horaire, sans trop serrer.



IMPORTANT : Vérifier tous les trois mois que les vis sont bien serrées.



NOTE : Bien fixer et solidifier la base du parasol.



NOTE : Fermer la toile et attacher les courroies de rangement lorsque le parasol n'est pas utilisé.



NOTE : Les illustrations du présent manuel sont fournies à titre indicatif pour l'assemblage et l'utilisation seulement. L'apparence réelle du parasol pourrait différer.



NOTE : On recommande l'utilisation d'une housse (non inclus) pour protéger le parasol des intempéries.

Garantie

Ce produit est assorti d'une garantie du fabricant de 2 ans à compter de la date d'achat. Elle couvre tout défaut de matériaux et de fabrication, mais exclut les dommages causés par une négligence, une utilisation abusive ou les conditions météorologiques. Pour obtenir l'intégralité de la garantie, envoyer un courriel à customerservice@atleisure.com ou chatee en <https://help.atleisure.com>

EXCLUSION DE GARANTIE

Ne sont pas couverts par cette garantie: les dommages causés par une catastrophe naturelle (vent, feu, gel), un assemblage inadéquat, un accident, un sinistre, une mauvaise utilisation, une utilisation abusive ou une négligence, ni toute décoloration ou dégradation de la finition survenue à la suite d'une exposition aux éléments. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Cette garantie confère à l'acheteur des droits légaux spécifiques, qui peuvent s'ajouter à d'autres droits selon l'endroit où il habite.

AUSTRALIE : Nos articles sont offerts avec des garanties qui ne peuvent connaître d'exclusions au regard de la loi australienne sur la protection des consommateurs. Vous avez droit au remplacement ou au remboursement en cas de défaillance majeure de votre article ainsi qu'à une compensation en cas de perte ou de dommage prévisible. Vous avez aussi droit à la réparation ou au remplacement de l'article s'il n'est pas d'une qualité acceptable et que la défaillance n'est pas majeure.


Réclamation

Pour faire une réclamation, pourvu que le parasol soit encore couvert par la garantie, envoyer le reçu d'achat et des photos du parasol endommagé à Atleisure par courriel à:

Service à la clientèle par courriel customerservice@atleisure.com ou par clavardage <https://help.atleisure.com> du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HE).

Pièces de rechange

Seules les pièces de rechange individuelles indiquées ci-dessous sont offertes, jusqu'à épuisement des stocks. Pour les pièces de rechange, service à la clientèle par courriel customerservice@atleisure.com ou par clavardage <https://help.atleisure.com> du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (HE).

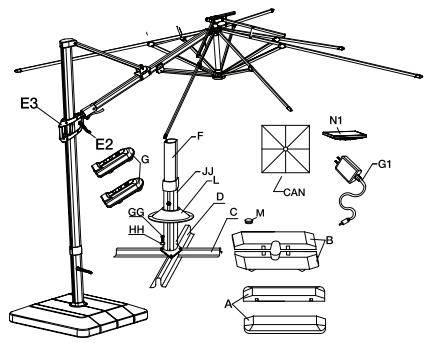

Pièce	Description	Quantité	No de commande
A	Cadre de la base moulée par soufflage	2	BSE-A-P212
B	Intérieur de la base moulée par soufflage	2	BSE-B-P212
C	Partie inférieure du pied en croix	1	LCL-C-P212
CAN	Toile (Indigo, Mushroom, Pebble)	1	CAN-241023-IND CAN-241023-MUSH CAN-241023-PEB
D	Partie supérieure du pied en croix	1	UCL-D-P212
E	Manivelle pour rotation sur 360°	1	CRK-HAN-E-P212
E2	Manivelle pour rotation de la toile	1	CRK-HAN-E-P212
E3	Poignée coulissante de la toile	1	CRK-GLHAN-P212
F	Socle	1	HDP-F78RX-P212
G	Batterie	1	BAT-G
G1	Bloc d'alimentation	1	PWR-SUP
L	Anneau de soutien	1	PSC-L-P212
M	Capuchon de la base moulée par soufflage	4	BSE-CAP-P212
N1	Panneau solaire	1	SOL-PAN-N1
KIT	Kit de matériel standard (241023)	1	HDW-241023

Nos de brevets aux États-Unis : 5,937,882 / 8,104,492 / 6,612,713 / 7,753,546 / 8,069,868 / 8,375,966 / 8,727,555 / 8,794,781



www.atleisure.com
ATLANTA, GEORGIA, ÉTATS-UNIS
Service à la clientèle par courriel
customerservice@atleisure.com ou par clavardage
<https://help.atleisure.com> du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h (HE).




Sombrilla voladiza de aluminio cuadrada de 2 niveles, con base y luz LED solar, 3.05 m / 10 pi

Manual de montaje, mantenimiento y uso

ITM. / ART. 1807108, 1807306, 1807248

Modelo: # UMB-241023

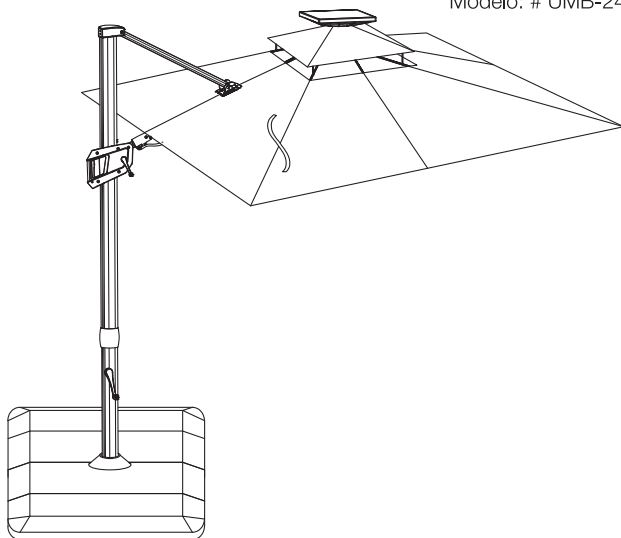

**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA.
LEA CUIDADOSAMENTE**

Para asistencia sobre el uso o las piezas o para comunicarse con el servicio de atención al cliente:

ATleisure, LLC

Servicio al cliente por correo electrónico en customerservice@atleisure.com o por chat en [customerservice@atleisure.com](https://www.atleisure.com), de lunes a viernes desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m., hora del Este

Este artículo es para uso doméstico en exteriores solamente.

No es para uso comercial.



Diseñado en EE.UU.

Índice


Preparación	28
Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas)	29
Materiales y contenido del paquete	29
Instrucciones de montaje	30-32
Instrucciones de uso	32-34
Operación de las luces y reemplazo de la batería	35-36
Eliminación de la batería	37
Cuidado y mantenimiento	37
Precauciones y advertencias	37
Garantía	38
Presentación de una reclamación	38
Piezas de repuesto	39

Preparación



Antes del montaje, retire el embalaje protector debajo del panel solar (N1) e inspeccione completamente la sombrilla y verifique que todas las piezas de hardware estén presentes. Coloque todas las piezas y accesorios en una superficie plana y limpia. Compare las piezas con la lista de contenidos y los diagramas que se muestran en el empaque. Si falta alguna pieza o hay alguna dañada, no (1) arme la sombrilla, no (2) llene las bases con arena o agua ni (3) regrese al lugar donde la compró. Servicio al cliente por correo electrónico en customerservice@atleisure.com o por chat en customerservice@atleisure.com, de lunes a viernes desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m., hora del Este.

Tiempo estimado de montaje: 40 minutos

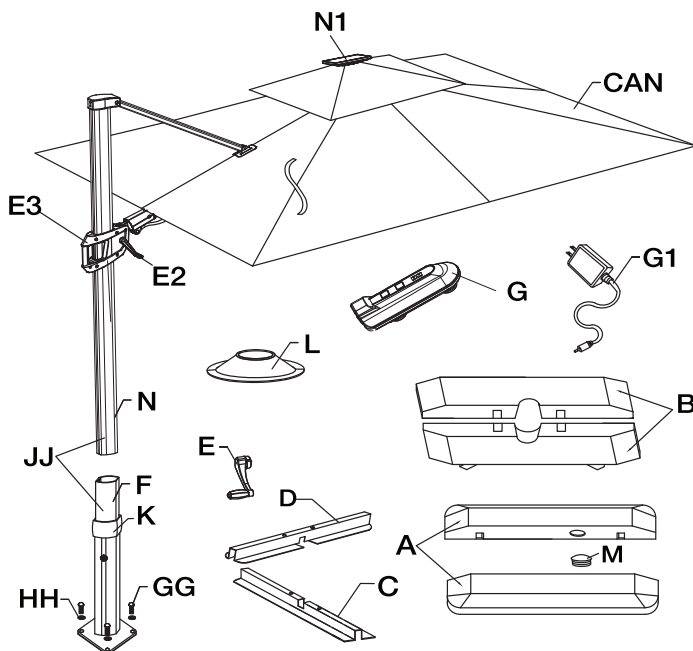



Herramientas requeridas: llave ajustable o no ajustable, (no incluida)



Herramientas necesarias para el montaje (no incluidas):

Imagen	Descripción	Cantidad
	Llave inglesa	1
	Arena (91 kg/200 lbs) <small>*Agua no incluida</small>	4

Materiales incluidos

Pieza	Imagen	Descripción	Cantidad
GG		Exterior pernos hexagonales M10, 1.5 x 20 mm, A2-70	4
HH		Arandelas planas M10, A2-70	4
JJ		Interior pernos hexagonales M8, A2-70	2
KK		Interior llave hexagonal M8	1


Contenido del paquete

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Exterior de la base moldeada por soplado	2
B	Interior de la base moldeada por soplado	2
C	Parte inferior de la pata transversal	1
CAN	Toldo (en el marco de la sombrilla)	1
D	Parte superior de la pata transversal	1
E	Manivela de 360°	1
E2	Manivela de toldo	1
E3	Manivela de giro del toldo	1
F	Poste de sostén	1
G	Unidad de batería	1
G1	Fuente de alimentación	1
K	Anillo de poste de sostén	1
L	Soporte de poste	1
M	Tapón de base moldeada por soplado con junta tórica	4
N	Marco de la sombrilla (con toldo)	1
N1	Panel solar	1


Instrucciones de montaje



ATENCIÓN: No use herramientas punzantes u objetos como un cuchillo o tijeras para retirar el material protector, porque podría dañar el producto. Tenga cuidado de no desechar las piezas pequeñas como los pernos, arandelas, etc. que podrían estar envueltas en el material protector.

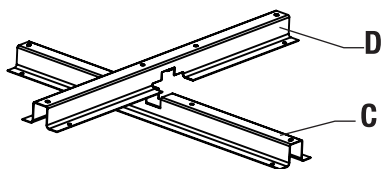

Paso 1: Coloque la parte inferior de la pata transversal (C) en el suelo, alinee las ranuras y coloque la parte superior de la pata transversal (D) sobre la parte inferior (C).

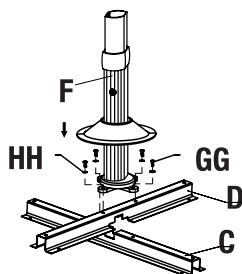

Paso 2: Una el poste de sostén (F) a la base usando los pernos (GG) y las arandelas (HH) que se encuentran en el blíster. No los apriete demasiado. Ajuste el poste de sostén (F) para asegurarse de que está colocado correctamente sobre la base. Para terminar, apriete los pernos y arandelas usando una llave inglesa o una llave de boca abierta (no incluidas).




ADVERTENCIA: No abra la sombrilla hasta haber terminado el montaje de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual. Rellene cada sección de la base con arena y añada agua para humedecerla. Añada AGUA hasta llenar por completo cada sección. Use el tapón para tapar el orificio de la base. Se recomienda poner un peso de por lo menos 91 kg (200 lbs) en las patas transversales para garantizar la estabilidad. El no hacerlo puede causar el desbalance del peso y hacer que la sombrilla se caiga, provocando daños y/o lesiones corporales.

Arena (4 bolsas)




91 kg / 200 lbs

*Bolsas no incluidas

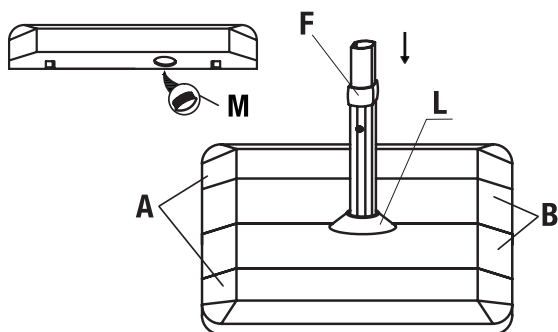


Paso 3: Rellene cada base (A & B) con arena, tapándola con los tapones (M). Pase el soporte de poste (L) a través del poste de sostén (F) y colóquelo sobre la base moldeada por soplado (B).


Instrucciones de montaje (cont.)

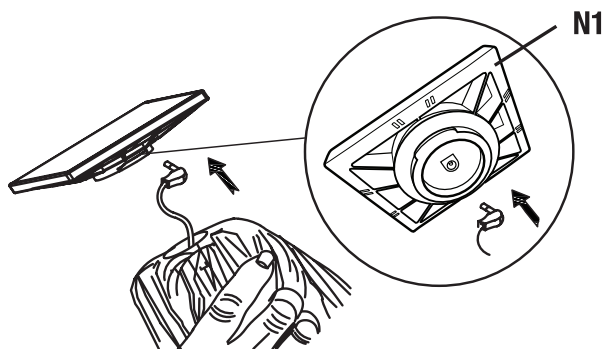

Paso 4: Introduzca el enchufe en la toma que se encuentra debajo del panel solar como se muestra arriba.

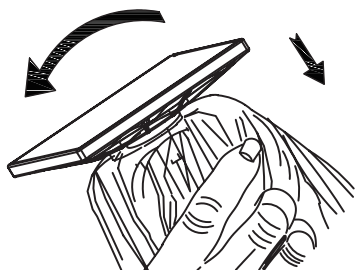

Paso 5: Coloque el panel solar en la parte superior de la sombrilla e inserte el enchufe y el cable a través del orificio de la parte superior. Gire el panel solar hacia la derecha sin apretar demasiado.

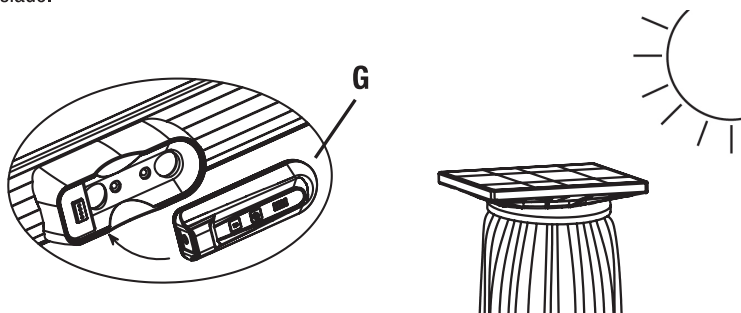


Paso 6: Retire la batería de la caja de accesorios. Poner la batería en el alojamiento de la batería ubicado en el brazo del mango deslizante. Coloque la sombrilla solar en el exterior, en la luz directa del sol para cargar el panel solar durante 8 horas antes del primer uso.

ASEGÚRESE DE QUE LAS LUCES LED EN LA SOMBRILLA ESTÉN APAGADAS PARA PERMITIR QUE EL PANEL SOLAR CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA.

Instrucciones de montaje (cont.)




ATENCIÓN: Se recomienda insertar la sombrilla en el soporte del poste entre dos perso-nas.

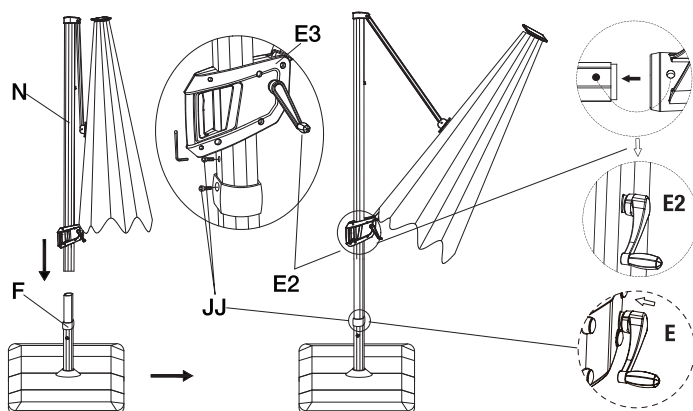

Paso 7: Coloque la estructura de la sombrilla con el toldo (N) en el poste de soporte (F). Al mismo tiempo, deslice el collarín del poste de soporte hasta el poste de soporte. Ajuste los dos pernos hexagonales (JJ) en el poste de soporte para fijar la sombrilla con la llave hexagonal. Sujete la manivela del toldo (E2) en la manivela de giro del toldo (E3) y la manivela de 360° (E) al poste.


Instrucciones de uso

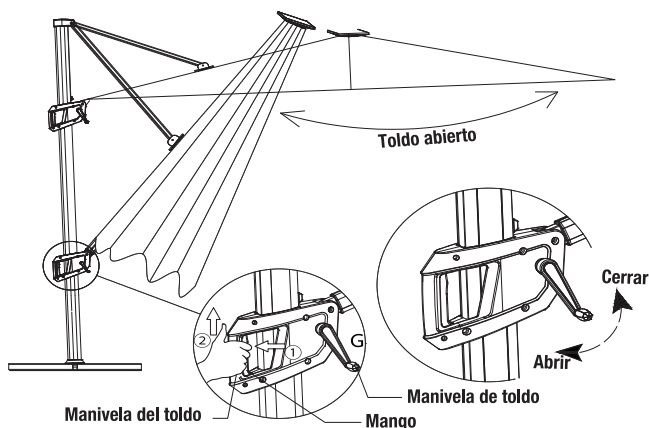


Paso 1: Afloje la correas de almacenamiento que sujetan el toldo.

Paso 2: Para abrir la sombrilla, apriete el mango de la manivela de giro del toldo (E3) y deslícelo hacia abajo o arriba por el poste para lograr el ángulo del toldo deseado. Suelte el mango para trabar la estructura del toldo de la sombrilla en su lugar. Para abrir el toldo, gire la manivela de toldo (E2) en el sentido de las agujas del reloj hasta barir el toldo por completo, como se muestra en el dibujo. La luz central ubicada debajo del toldo debe colocarse a ras del poste central..

Instrucciones de uso (cont.)

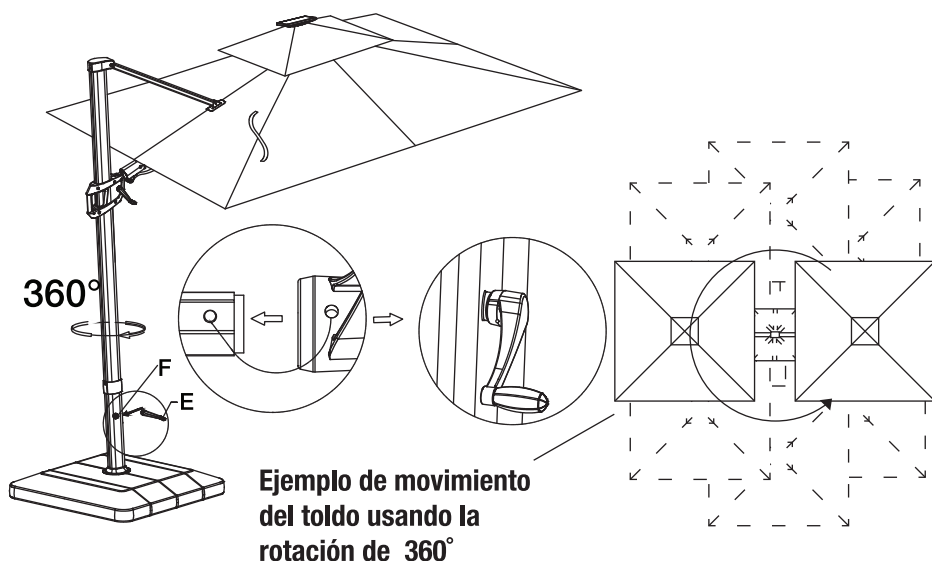


Paso 3: El toldo puede ser girado en 360°. Para girar la sombrilla, inserte la manivela (E) en el poste de sostén (F), y gírela hasta obtener la posición deseada.

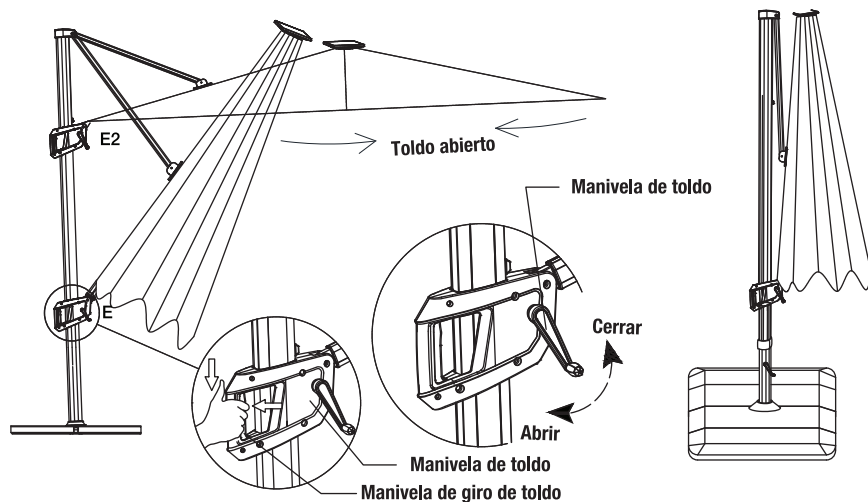

Paso 4: Para cerrar las sombrilla, gire la manivela del toldo (E2) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta cerrar el toldo por completo. Apriete el mango de la manivela de giro del toldo (E3), y deslícelo hacia abajo por el poste; suelte el mango para fijarlo en el lugar. La estructura del toldo debe colocarse verticalmente. Abroche las cintas de almacenamiento alrededor del poste del toldo.

Instructions d'utilisation (cont.)

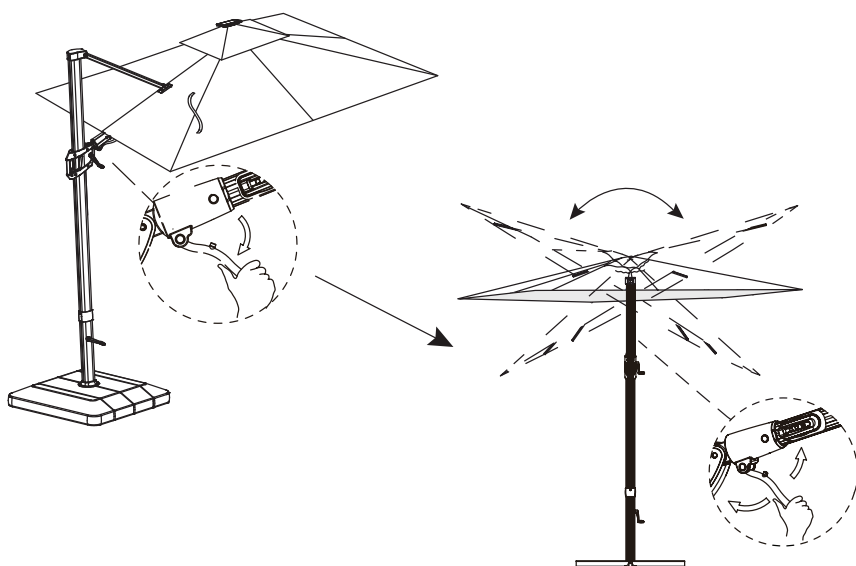

Paso 5: Para girar el toldo hacia la izquierda o la derecha, tire del mango del mecanismo de desbloqueo y gire hasta alcanzar el ángulo deseado. Después, devuelva el mango a la posición de bloqueo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su uso queda sujeto a dos condiciones: el dispositivo 1) no debe causar interferencias perjudiciales y 2) debe aceptar cualquier tipo de interferencia que reciba, incluso aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.




NOTA: Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. El equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, también puede generar una interferencia dañina en las comunicaciones de radio, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo. De ser el caso, el usuario debería intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda

Operación de las luces y reemplazo de la batería



PRECAUCIÓN: USTED DEBE CARGAR LA BATERÍA ANTES DEL PRIMER USO. Tenga en cuenta que la batería puede descargarse si se deja sin usar o sin cargar durante un largo período de tiempo. El no cargar la batería ocasionará la atenuación prematura de las luces en su sombrilla solar nueva. Asegúrese de que el interruptor de la luz esté en la posición de apagado cuando el panel solar se esté cargando. Para uso normal diario, encienda el interruptor de luz en la noche cuando desee utilizar la luz solar y apáguelo después de su uso. **ASEGÚRESE QUE EL INTERRUPTOR DE LAS LUCES ESTÉ EN POSICIÓN DE APAGADO DURANTE EL DÍA PARA QUE EL PANEL SOLAR CARGUE LA BATERÍA.**

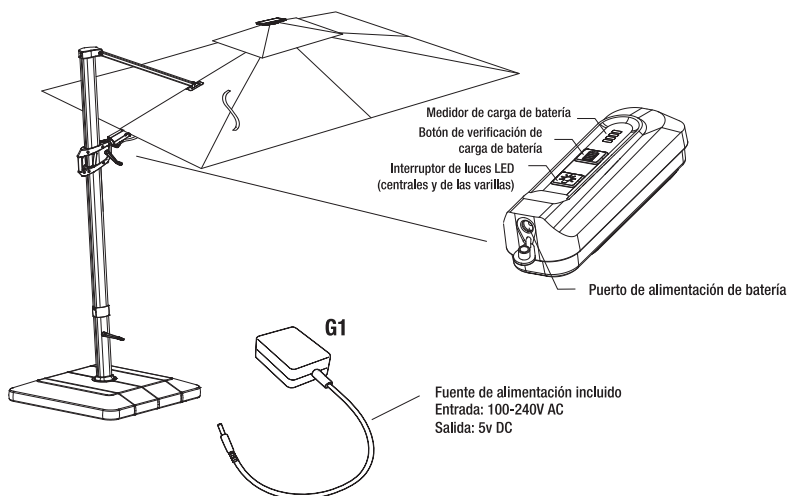

Pulse el botón de iluminación una vez para encender la luz de la parte central. Púlselo una segunda y tercera vez para ajustar la intensidad de la luz de la parte central, y una cuarta vez para encender las luces de las varillas y apagar la luz de la parte central. Púlselo cinco veces para encender las luces de las varillas y la parte central. Para alcanzar la intensidad de iluminación media, púlselo seis veces, para alcanzar la máxima intensidad de iluminación, siete veces y para apagar todas las luces, ocho veces.

La sombrilla está equipada con 1 baterías. Retire la batería de la parte central cuando el control remoto se haya agotado. Vuelva a colocar el control remoto una vez que esté completamente cargado. En interiores o cuando la energía solar sea insuficiente, puede utilizar el adaptador para cargar el batería. El nivel de carga se puede ver en la luz del medidor de energía de la batería.



INFORMACIÓN: La batería está diseñada para cargarse en interiores. El dejar la batería en el exterior bajo las inclemencias del tiempo dañará la batería y la fuente de alimentación.


La batería se carga después d 3 h a 4 h usando la fuente de alimentación o en 6 h a 8 h con luz solar directa.

La duración de la batería es de 6 h a 8 h cuando está completamente cargada. La fuente de alimentación es para uso en interiores solamente. No use en exteriores.


Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluyendo aquellas interferencias que podrían provocar un funcionamiento no deseado.

Operación de las luces y reemplazo de la batería (cont.)


En caso de que se agote, la batería dentro de su unidad de batería puede ser reemplazada por una nueva (se vende por separado).

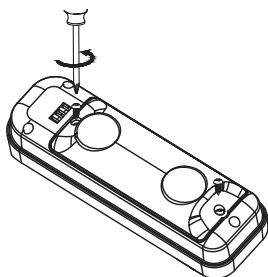


Paso 1: Afloje los tornillos ubicados en la parte trasera de la unidad de batería.

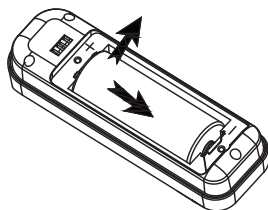


Paso 2: Quite la cubierta y la batería.

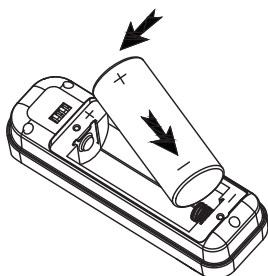


Paso 3: Inserte una batería nueva modelo 26650 de 3.6 V, 5000 mAh en la dirección correcta según se indica.

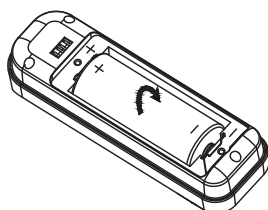

Paso 4: Gire la batería para verificar que esté colocada correctamente en la unidad y compruebe que la polaridad de la batería sea la adecuada.

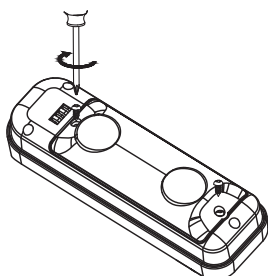

Paso 5: Reemplace la cubierta y ajuste los tornillos.

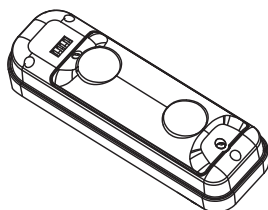

Paso 6: Su batería ya está lista para la carga.


Eliminación de la batería

- Deseche la(s) batería(s) de acuerdo a las regulaciones locales y estatales de reciclaje o residuos.
- No desarme, aplaste o deseche la(s) batería ni la reemplace usted mismo.
- Mantenga la(s) batería(s) fuera del alcance de los niños.

Cuidado y mantenimiento

Vea la etiqueta de cuidado y limpieza de Sunbrella® cosido en el interior del toldo que contiene información sobre el mantenimiento del toldo.

Pecaciones y advertencias

	PELIGRO: Durante el montaje, mantenga a los niños alejados del área de trabajo.
	ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones antes de comenzar y siga los pasos indicados. El no respetar las instrucciones de montaje e instalación puede provocar la caída de la sombrilla y causar lesiones corporales o daños a la propiedad
	ADVERTENCIA: No abra la sombrilla en periodos de vientos fuertes, pues podría ser derribada y causar daños o lesiones corporales. Para fijar correctamente la sombrilla, atornillela directamente a su patio o terraza o use una base de sombrilla con el peso adecuado. Mantenga la sombrilla alejada de mesas de vidrio en periodos de vientos fuertes para evitar romperlas. La garantía no cubre los daños causados por la negligencia, el maltrato o el mal tiempo.
	ADVERTENCIA: Para cargar la batería, se debe utilizar solamente el adaptador de corriente original (5 V/1 A) u otra fuente de alimentación con el mismo voltaje. El uso de cualquier otro adaptador o fuente de alimentación con mayor voltaje dañará la batería. El adaptador de corriente original (5 V/1 A) utiliza el tamaño del conector de barra de CC: 5.5 x 2.5 x 10 mm (0.2 x 0.09 x .04 in / po).
	ATENCIÓN: Monte y utilice esta sombrilla sobre una superficie plana.
	ATENCIÓN: Coloque la base en el lugar donde será utilizada antes de llenarla. Es mucho más difícil moverla cuando está llena.
	ATENCIÓN: No abra la sombrilla hasta haber terminado el montaje de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual. Rellene cada sección de la base con arena y añada agua para humedecerla. Añada agua hasta llenar por completo cada sección. Use el tapón para tapar el orificio de la base. Se recomienda poner un peso de por lo menos 91 kg (200 lb) en las patas transversales para garantizar la estabilidad. El no hacerlo puede causar el desbalance del peso y hacer que la sombrilla se caiga, provocando daños y/o lesiones corporales.
	IMPORTANTE: Verifique el apriete de los pernos por lo menos una vez cada 90 días.
	INFORMACIÓN: Asegúrese de fijar la base de la sombrilla y/o añadirle peso.
	INFORMACIÓN: Cuando no utilice la sombrilla, ciérrela usando las correas de almacenamiento del toldo.
	INFORMACIÓN: Los diagramas de este manual son a título indicativo solamente, para ilustrar el montaje y el uso del producto. La apariencia real de la sombrilla podría ser distinta.
	INFORMACIÓN: Se sugiere que el consumidor utilice una funda (no incluida) para proteger el paraguas de los elementos.

Garantía

Este producto está cubierto por una garantía del fabricante de 2 años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales y la mano de obra. Esta garantía no cubre los daños causados por la negligencia, el maltrato o el mal tiempo. Para la versión completa de la garantía, servicio al cliente por correo electrónico en customerservice@atleisure.com o por chat en [customerservice@atleisure.com](https://atleisure.com), de lunes a viernes desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m., hora del Este

ASPECTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA

Esta garantía excluye lo siguiente: fenómenos naturales (p.ej. vientos, incendios o heladas); los daños causados por un montaje incorrecto, accidente, desastre, uso indebido, maltrato, negligencia y la decoloración o el desteñido del acabado causado por la exposición a los elementos naturales. No use este producto para fines comerciales. Esta garantía le otorga derechos específicos y usted podría tener derechos adicionales, los cuales pueden variar de un estado a otro.

AUSTRALIA: Nuestros productos cuentan con garantías que no se pueden excluir bajo las Leyes del Consumidor de Australia. Usted tiene derecho a un cambio o devolución en caso de un fallo importante y a una compensación por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o reemplazo de los bienes, si éstos no cumplen con una calidad aceptable y el fallo no constituye un fallo importante.


Presentación de una reclamación

Para presentar una reclamación respecto a un producto, dentro del periodo de la garantía, usted debe enviar el recibo de compra acompañado de fotos de su sombrilla dañada a Atleisure:

Servicio al cliente por correo electrónico en customerservice@atleisure.com o por chat en [customerservice@atleisure.com](https://atleisure.com), de lunes a viernes desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m., hora del Este.

Piezas de repuesto

Solo están disponibles las piezas individuales de reemplazo que aparecen a continuación, hasta agotar el stock. Verifique los números de pieza y envíe correo electrónico en customerservice@atleisure.com o por chat en customerservice@atleisure.com, de lunes a viernes desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m., hora del Este.

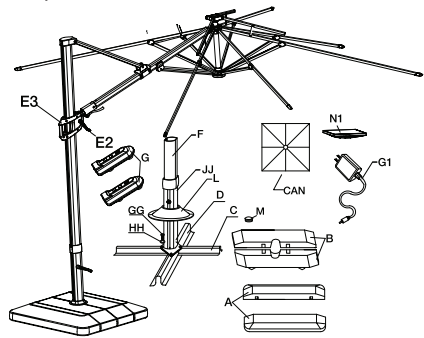

Pieza	Descripción	Cantidad	No. de referencia
A	Exterior de la base moldeada por soplado	2	BSE-A-P212
B	Interior de la base moldeada por soplado	2	BSE-B-P212
C	Parte inferior de la pata transversal	1	LCL-C-P212
CAN	Toldo (Indigo, Mushroom, Pebble)	1	CAN-241023-IND CAN-241023-MUSH CAN-241023-PEB
D	Parte superior de la pata transversal	1	UCL-D-P212
E	Manivela de 360°	1	CRK-HAN-E-P212
E2	Manivela del todo	1	CRK-HAN-E-P212
E3	Manivela de giro del toldo	1	CRK-GLHAN-P212
F	Poste de sostén	1	HDP-F78RX-P212
G	Unidad de batería	1	BAT-G
G1	Fuente de alimentación	1	PWR-SUP
L	Soporte de poste	1	PSC-L-P212
M	Tapón de la base moldeada por soplado	4	BSE-CAP-P212
N1	Panel solar	1	SOL-PAN-N1
KIT	Kit de hardware (241023)	1	HDW-241023

N.º de patente EE.UU. 5,937,882, N.º de patente EE.UU. 8,104,492, N.º de patente EE.UU. 6,612,713, N.º de patente EE.UU. 7,753,546, N.º de patente EE.UU. 8,069,868, N.º de patente EE.UU. 8,375,966, N.º de patente EE.UU. 8,727,555, N.º de patente EE.UU. 8,794,781



Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.,
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5248-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Poligono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urakura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iijik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 01 Mezzanine
No. 5178, Kang Xin Highway
Pudong New District
Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HECHO EN CHINA



www.atleisure.com
ATLANTA, GEORGIA, ESTADOS UNIDOS
Servicio al cliente por correo electrónico en
customerservice@atleisure.com o por chat en
customerservice@atleisure.com, de lunes a viernes
desde las 8 a. m. hasta las 5 p. m., hora del Este.