



Professional styler
Plancha estilizadora
Fer plat professionnel

important safety instructions, manufacturer's warranty and how to register your product
instrucciones **importantes** de seguridad, garantía del fabricante y cómo registrar su producto
consignes de sécurité **importantes**, garantie du fabricant et comment enregistrer votre produit

USA Register your product warranty today!
See page 21 for info.

ES ¡Registre ahora mismo la garantía de su producto! Consulte la página 21 para obtener información.

FR Enregistrez la garantie de votre produit dès aujourd'hui! Voir page 21 pour plus d'information.

090823 99500000137

contents índice contenu

USA English	3 - 8
Validate your warranty	21
ES Inglés	9 - 14
Valide su garantía	21
FR Français	15 - 20
Enregistrez la garantie de votre produit	21

important safety instructions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER: KEEP AWAY FROM WATER

DANGER: As with most electrical appliances electrical parts are electrically live even when the switch is off.

DANGER: THIS PRODUCT SHOULD NOT BE USED BY CHILDREN

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using.



2. Do not use while bathing or showering.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink or anywhere else that may contain water.
4. Do not place in or drop into water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. This product should not be used by children. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

6. Never place the ghd styler on a soft surface, such as a bed or couch. Always lay the ghd styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
7. Never use while sleeping.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not operate with a voltage converter.
11. The ghd chronos max styler contains high tech sensitive components therefore please ensure that the product is not dropped. Do not insert foreign objects, paint, burn or disassemble your ghd chronos max styler. Do not use your ghd chronos max styler if it has been damaged – for example if the styler casing is cracked. If your product is damaged through mis-use or abuse, this will not be covered under your warranty. This does not affect your statutory rights.

WARNING: hot surfaces

The ghd chronos max styler heater plates are hot for effective styling.

To reduce the risk of burns:

1. NEVER touch the styler heater plates.
2. Avoid holding or touching the styler beyond the raised finger guard.
3. Do not allow the hot plates to touch textiles, plastic material, or other heat sensitive surfaces.
4. When not styling always lay the ghd chronos max styler on a flat heat-resistant surface such as a ghd styler heat mat.
5. When styling is complete, always switch off the ghd chronos max styler and unplug it from the power supply.
6. Wait for the ghd chronos max styler to cool before storing.
7. After styling the plates remain hot – for safe cooling cover the plates with the heat proof plate guard.
8. When the ghd chronos max styler has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wind it around your hand or the body of the ghd chronos max styler as this can lead to early failure of the power cord.

Servicing of double-insulated appliances

Your ghd product is a (class II) double insulated electrical appliance and should not be connected to an earth connection.

In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol (square within a square) may also be marked on the appliance.



save these instructions

Operating instructions

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet,

reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Appliance Leakage Current Interrupter

If your appliance is equipped with an Appliance Leakage Current Interrupter (ALCI) protection device that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the appliance). To ensure that the ALCI plug is functioning correctly the following test can be performed:


1. Plug in your appliance and press the yellow test button on the plug.
2. This will cause the appliance to stop working
3. To reset the appliance press the red reset button.

Every time you use your appliance you should check that the ALCI protection device functions correctly.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

operation

This product is suitable for household and commercial use. Ensure that hair is completely dry before using the ghd chronos max styler

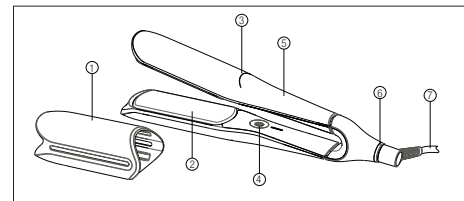

- | | |
|---|--------------|
| ① Heat proof plate guard | ④ Switch |
| ② Styler heater plates | ⑤ Body |
| ③ Raised finger guard.
Avoid holding or touching the styler beyond this feature. | ⑥ Rear light |
| | ⑦ Power cord |

1. Plug the ghd chronos max styler into the power supply. The ghd chronos max styler will momentarily flash once around the ON/OFF switch and at the rear light to indicate that it is connected to a power supply and is in standby mode.
2. To turn on the ghd chronos max styler, press and hold the ON/OFF button for at least 1 second. The ghd chronos max styler will play a short start-up tune and both lights will pulse to indicate that the styler is heating up.
3. **IMPORTANT:** the ghd chronos max styler reaches the required temperature in seconds, so be careful not to touch the heater plates. Once the ghd chronos max styler has reached temperature, it will bleep and the lights will remain illuminated to indicate that it is ready to use.
4. When you have finished your styling session, press and hold the ON/OFF button until the ghd chronos max styler plays the shut-down tune. Once turned OFF, unplug the ghd chronos max styler from the power supply and allow it to cool in a safe place.

Your ghd styler is not only attractive to you but also to your children. Please ensure you always store your ghd styler out of reach of children, especially when cooling.

For safe cooling, cover the plates with the heat proof plate guard. WARNING: even with the plate guard on, the styler heater plates are still very hot, do not touch the plates or allow children or those with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge to touch the styler while it is cooling.

The ghd chronos max styler has the following safety features:

1. **Sleep mode:** if the ghd chronos max styler has been left on and has not been used for 10 minutes, a safety feature will automatically turn the styler off. The styler will play the shut-down tune, the heating plates will start to cool and the light will slowly pulse until the plates reach a safe temperature.
 - a. To re-start the ghd chronos max styler while it is in sleep mode, simply press and hold the ON/OFF button for at least 1 second until the start-up tune sounds.
 - b. Note that although the ghd chronos max styler is turned off, it is still connected to the mains and should be unplugged from mains electricity at the earliest opportunity.

2. **Protect Mode:** The ghd chronos max styler can protect it's self against adverse events or power fluctuations, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos max styler will emit a bleep and the light will flash white every five seconds. If this occurs un-plug and re-plug at the power supply and then re-start.
3. **Fail safe:** in the unlikely event of a control system error, for safety the heaters will turn off, the ghd chronos max styler will emit bleeps and the light will flash red every 5 seconds. If this occurs switch off the ghd chronos max styler at the power supply and re-start. If the unit does not re-start or the problem persists, contact ghd Customer Service for advice.

Contact ghd North America LLC. at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further advice.

user-maintenance instructions

Cleaning your ghd chronos max styler

1. Unplug the ghd chronos max styler from the mains power supply.
2. Always allow the ghd chronos max styler to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the ghd chronos max styler with a damp cloth. Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage

1. Always allow the ghd chronos max styler to cool down before storing away.
2. When the ghd chronos max styler has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in its packaging. Do not wrap the supply cord around the ghd chronos max styler as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

Failure to operate

Your ghd styling appliance is a high-performance product and if the unit is subjected to large fluctuation in mains power during use it may go into fail-safe mode to protect the unit from damage. Therefore, in the unlikely event that your ghd appliance does not operate correctly, check that your ghd appliance and mains power supply are switched on, and that power is available.

If your product stops working and the red fault light flashes, please follow the procedure below:

1. Switch off the unit
2. Unplug the unit from the plug socket
3. Wait for 5 seconds and then plug the unit back into the wall
4. Switch the unit back on

If your product doesn't switch on, push the yellow test button followed by the red reset button on the ALCI plug.

If the appliance does not function it must be discarded or returned to an approved ghd retailer, or you should contact ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) for further instructions.

The appliance has no user serviceable parts.

adapters

For use in other countries a travel adaptor may be required. A converter is not needed.

manufacturer's warranty

All ghd electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, ghd will replace the product at no charge with an identical or equivalent product within three years from the original date of purchase. A replacement product assumes the remaining guarantee of the original product or 180 days, whichever provides longer coverage for you. When a product is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes property of ghd.

To claim under this warranty please visit 'ghd.com/us/returns' and follow the onscreen instructions to complete your

return. Please ensure that you include a proof of purchase with any returned product. Therefore, please ensure you keep your proof of purchase in a safe place.

This warranty only applies to genuine ghd products purchased through ghd-approved stockists, and does not cover products repaired or serviced by anyone other than ghd personnel or ghd representatives. Note that this guarantee may be invalidated where serial numbers or identification have been erased, damaged or modified. This does not affect your statutory rights.

*If you do not have access to the internet please contact ghd North America LLC at 877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

recycling and disposal

Your ghd electrical product is classified as 'Household Hazardous Waste', and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its working life.

Product Disposal

When you have no further use for your ghd crimper, please

dispose of it according to your local authority's recycling procedure. For more information, contact your local authority or the retailer from whom you purchased the product.

ghd North America LLC

ghd North America . LLC

4500 Park Granada.
Calabasas, CA 91302.



ghd.com

ghd and ghd are registered trade marks of Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Designed in Cambridge, UK. Made in China.

Model number: S8M421

instrucciones importantes de seguridad

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben tomar las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO

PELIGRO: MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA

PELIGRO: Al igual que la mayoría de los aparatos eléctricos, las partes eléctricas tienen electricidad, incluso cuando el interruptor está apagado.



PELIGRO: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER UTILIZADO POR NIÑOS

Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Siempre “desenchúfelo” inmediatamente después de usarlo.
2. No lo utilice mientras se ducha o se da un baño.
3. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caer en una bañera, un lavabo o cualquier otro lugar que pueda contener agua.
4. No lo coloque ni lo deje caer en el agua ni en ningún otro líquido.
5. Si un aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente. No introduzca la mano en el agua.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

1. Nunca se debe dejar el aparato sin vigilancia mientras esté enchufado.
2. Este producto no debe ser utilizado por niños. Si este aparato es utilizado por, con o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades, será necesario supervisar su uso muy cuidadosamente.
3. Utilice este aparato solo para el uso previsto, tal y como lo describe este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

4. No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe está dañado, si no funciona correctamente, si se ha dañado o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para que lo revisen y lo reparen.
5. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.
6. Nunca coloque la plancha estilizadora ghd sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá. Siempre coloque la plancha estilizadora ghd sobre una superficie plana y resistente al calor, como una base térmica para plancha estilizadora ghd.
7. Nunca utilice el aparato mientras duerme.
8. No utilice el aparato al aire libre ni en lugares donde se usen productos en aerosol (rociadores) o donde se administre oxígeno.
9. No utilice un cable de extensión con este aparato.
10. No la utilice con un convertidor de voltaje.
11. Como la plancha estilizadora ghd chronos max contiene componentes delicados de alta tecnología, por favor asegúrese de que el producto no se caiga. No introduzca objetos externos, ni pinte, queme o desmonte su plancha estilizadora ghd chronos max. No utilice su plancha estilizadora ghd chronos max si esta está dañada, como por ejemplo, si la carcasa de la plancha estilizadora está agrietada. Si su producto se daña por usarlo

incorrectamente o abusar de él, este no estará cubierto por la garantía. Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.

ADVERTENCIA: superficies calientes

Las placas calefactoras de la plancha estilizadora ghd chronos max se calientan para un peinado eficaz.

Para reducir el riesgo de quemaduras:

1. NUNCA toque las placas calefactoras de la plancha estilizadora.
2. No sostenga ni toque la plancha estilizadora más allá de la protección elevada para los dedos.
3. No permita que las placas calientes toquen materiales textiles, plásticos ni ninguna otra superficie sensible al calor.
4. Siempre coloque la plancha estilizadora ghd chronos max sobre una superficie plana y resistente al calor, como una base térmica para plancha estilizadora ghd.
5. Una vez que haya terminado de estilizar el cabello, siempre apague la plancha estilizadora ghd chronos max y desenchúfela de la toma de corriente.
6. Antes de guardar la plancha estilizadora ghd chronos max, espere a que esta se enfríe.

7. Después de peinar, las placas siguen calientes; para que se enfríen de manera segura, cubra las placas con el protector de placas a prueba de calor.
8. Una vez que la plancha estilizadora ghd chronos max se haya enfriado, doble el cable de alimentación de la misma manera en que estaba doblado en su embalaje. No lo enrolle en su mano ni en la plancha estilizadora ghd chronos max, puesto que esto puede hacer que el cable de alimentación falle prematuramente.

Mantenimiento y reparación de aparatos con doble aislamiento

Su producto ghd es un aparato eléctrico con doble aislamiento (clase II) y no debe conectarse a tierra.

Un aparato con doble aislamiento cuenta con dos sistemas de aislamiento en lugar de una toma de tierra. Un aparato de doble aislamiento no cuenta con ningún medio de conexión a tierra ni se le debe añadir ningún medio de conexión a tierra. Para dar mantenimiento o reparar un aparato de doble aislamiento, es necesario ser extremadamente cuidadoso y conocer bien el sistema, y únicamente lo puede hacer un miembro del personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto de un aparato de doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que se sustituyen.

Un aparato con doble aislamiento está marcado con las palabras “DOUBLE INSULATION” (“DOBLE AISLAMIENTO”) o “DOUBLE INSULATED” (“DOBLEMENTE AISLADO”). El símbolo (cuadrado dentro de un cuadrado) también puede aparecer marcado en el aparato.



conserve estas instrucciones

Instrucciones de uso

Este aparato tiene un enchufe polarizado (un pin es más ancho que el otro). Por seguridad, este enchufe se puede conectar solo en un sentido en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no entra totalmente en la toma de corriente, invierta la posición del enchufe. Si aún así no entra en la toma, póngase en contacto con un electricista calificado. No intente anular este dispositivo de seguridad.

Interruptor de corriente de fuga del aparato

Si su aparato está equipado con un dispositivo de protección de Interruptor de Corriente de Fuga del Aparato (ALCI), este puede hacer que el aparato no funcione en algunas condiciones anormales (p.ej. si el aparato se sumerge). Para verificar que el enchufe con ALCI funcione correctamente, se puede hacer la siguiente prueba:


1. Enchufe el aparato y pulse el botón amarillo de prueba del enchufe.
2. Esto hará que el aparato deje de funcionar
3. Para reiniciar el aparato, pulse el botón rojo de reinicio.

Cada vez que utilice el aparato, debe verificar que el dispositivo de protección ALCI funcione correctamente.

Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd North America LLC. al +1-877-GHD-ANGEL (+1-877-443-2643) para obtener más indicaciones.

funcionamiento

Este producto es adecuado para uso doméstico y comercial. Antes de utilizar la plancha estilizadora ghd chronos max, verifique que el cabello esté totalmente seco.

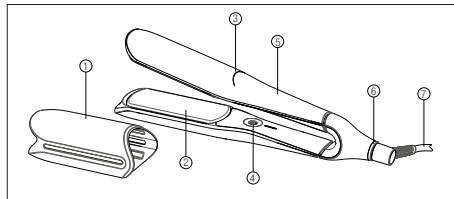

- | | |
|---|-------------------------|
| ① Protector de placas resistente al calor | ④ Interruptor |
| ② Placas calefactoras de la plancha estilizadora | ⑤ Estructura |
| ③ Protector elevado para dedos. No sostenga ni toque la plancha estilizadora más allá de esta protección. | ⑥ Luz trasera |
| | ⑦ Cable de alimentación |

1. Enchufe la plancha estilizadora ghd chronos max a la fuente de alimentación. Una luz de la plancha estilizadora ghd chronos max brillará una vez de manera intermitente y momentánea alrededor del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO y en la parte posterior para indicar que está conectada a una fuente de alimentación y que está en modo de espera.
2. Para encender la plancha estilizadora ghd chronos max, mantenga pulsado el botón del interruptor de ENCENDIDO/APAGADO durante al menos 1 segundo. En la plancha estilizadora ghd chronos max se escuchará una breve melodía de inicio y ambas luces brillarán intermitentemente para indicar que la plancha estilizadora se está calentando.
3. **IMPORTANTE:** la plancha estilizadora ghd chronos max alcanza la temperatura necesaria en segundos, por lo que debe tener cuidado de no tocar las placas calefactoras. Una vez que la plancha estilizadora ghd chronos max haya alcanzado la temperatura necesaria, emitirá un sonido, y una luz permanecerá iluminada para indicar que la plancha está lista para usarse.
4. Cuando haya terminado de estilizar su cabello, pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO hasta que la plancha estilizadora ghd chronos max emita la melodía de apagado.

Una vez que la plancha estilizadora ghd chronos max esté apagada, desenchúfela de la fuente de la alimentación eléctrica y deje que se enfríe en un lugar seguro.

Su plancha estilizadora ghd no solo es atractiva para usted, sino también para sus niños. Por favor asegúrese de guardar siempre su plancha estilizadora ghd fuera del alcance de los niños, especialmente cuando se esté enfriando.

Para que las placas se enfríen de manera segura, cúbralas con el protector de placas a prueba de calor. ADVERTENCIA: Aún con el protector activado, las placas calefactoras de la plancha estilizadora siguen estando muy calientes; no toque las placas ni permita que los niños o las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, toquen la plancha estilizadora mientras se está enfriando.

La plancha estilizadora ghd chronos max tiene las siguientes características de seguridad:

1. **Modo de reposo:** Si la plancha estilizadora ghd chronos max se ha dejado encendida y no se usa durante 10 minutos, una función de seguridad apagará

automáticamente la plancha estilizadora. La plancha estilizadora tocará la melodía de apagado, las placas calefactoras comenzarán a enfriarse, y la luz brillará de manera lenta e intermitente hasta que las placas lleguen a una temperatura segura.

a. Para volver a poner en marcha la plancha estilizadora ghd chronos max mientras está en modo de reposo, basta con presionar el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante al menos 1 segundo hasta que suene la melodía de encendido.

b. Tenga en cuenta que, aunque la plancha estilizadora ghd chronos max esté apagada, esta sigue conectada a la alimentación eléctrica y debe desenchufarse de ella lo antes posible.

2. **Modo de protección:** La plancha estilizadora ghd chronos max puede protegerse contra eventos adversos o fluctuaciones de energía: por seguridad, los calentadores se apagarán, La plancha estilizadora ghd chronos max emitirá un sonido y la luz brillará intermitentemente en blanco cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchufe la unidad de la alimentación eléctrica, vuelva a enchufarla y entonces vuelva a encenderla.
3. **A prueba de fallos:** En el caso poco probable de que se produzca un error en el sistema de control, los calefactores se apagarán por seguridad, la plancha estilizadora

ghd chronos max emitirá unos sonidos y la luz brillará intermitentemente en rojo cada cinco segundos. Si esto ocurre, desenchufe la plancha estilizadora ghd chronos max de la alimentación eléctrica, vuelva a enchufarla y vuelva a encenderla. Si la unidad no se vuelve a encender o el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de Atención al cliente de ghd para obtener ayuda.

Póngase en contacto con ghd North America LLC. al +1--877-GHD-ANGEL (+1-877-443-2643) para obtener más información

instrucciones de mantenimiento para el usuario

Limpieza de su plancha estilizadora ghd chronos max

1. Desenchufe la plancha estilizadora ghd chronos max de la alimentación eléctrica.

2. Siempre deje que la plancha estilizadora ghd chronos max se enfríe antes de intentar limpiarla.
3. No sumerja nunca el aparato en el agua.
4. Limpie el exterior de la plancha estilizadora ghd chronos max con un paño húmedo. No utilice detergentes abrasivos ni productos corrosivos o afilados.

Almacenamiento

1. Antes de guardar la plancha estilizadora ghd chronos max, siempre espere a que esta se enfríe.
2. Una vez que la plancha estilizadora ghd chronos max se haya enfriado, doble el cable de alimentación de la misma manera en que estaba doblado en su embalaje. No enrolle el cable de alimentación alrededor de la plancha estilizadora ghd chronos max, puesto que al hacer esto, se puede tensar el cable y hacer que falle prematuramente.

Fallo en el funcionamiento

Su aparato estilizador ghd es un producto de alto rendimiento y si este se somete a una gran fluctuación en la red eléctrica, este puede entrar en el modo de seguridad ante fallos para proteger la unidad contra daños. Por lo tanto, en el caso poco probable de que su aparato ghd no funcione correctamente, verifique que su aparato ghd y la fuente de alimentación eléctrica estén encendidos, y que haya energía.

Si su producto deja de funcionar y la luz roja de averías brilla intermitentemente, por favor siga el siguiente procedimiento:

1. Apague la unidad
2. Desenchufe la unidad de la toma de corriente
3. Espere 5 segundos y vuelva a enchufar el aparato a la toma de corriente de la pared
4. Vuelva a encender el aparato

Si su producto no enciende, pulse el botón amarillo de prueba seguido del botón rojo de reinicio del enchufe ALCI.

Si el aparato no funciona, este se debe desechar o devolver a un distribuidor autorizado de ghd, o bien usted puede ponerse en contacto con ghd North America LLC. al +1-877-GHD-ANGEL (+1-877-443-2643) para obtener más indicaciones.

El aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar.

adaptadores

Para poder utilizarlo en otros países, puede ser necesario un adaptador para viajes. No se necesita convertidor.

garantía del fabricante

Todos los productos eléctricos de ghd se prueban de manera individual antes de que salgan de la fábrica. Sin embargo, si se da el caso poco probable de que el producto tenga defectos en la mano de obra o en los materiales, ghd, a su exclusiva discreción, sustituirá el producto sin cargo alguno por otro idéntico o equivalente dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha original de compra. La garantía del producto de reemplazo tendrá el plazo restante de la garantía del producto original, o bien 180 días, lo que le dé mayor periodo de cobertura a usted. Cuando se cambia un producto, el producto de reemplazo pasa a ser propiedad de usted y el producto reemplazado pasa a ser propiedad de ghd.

Para reclamar esta garantía, por favor visite 'ghdhair.com/us/returns' y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla para realizar su devolución. Por favor incluya un comprobante de compra junto con cualquier producto que devuelva. Por lo tanto, por favor guarde el comprobante de compra en un lugar seguro.

Esta garantía solo se aplica a los productos genuinos de ghd comprados a través de proveedores autorizados por ghd, y no cubre productos reparados o que hayan recibido servicio

por parte de cualquier persona que no sea del personal de ghd o representante de ghd. Tenga en cuenta que esta garantía puede perder su validez si los números de serie o de identificación han sido borrados, dañados o modificados. Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.

*Si no tiene acceso a internet, por favor póngase en contacto con ghd North America LLC. al +1-877-GHD-ANGEL (+1-877-443-2643).

reciclaje y eliminación

Su producto eléctrico ghd está clasificado como 'Residuo doméstico peligroso', y no se le debe desechar con otros residuos domésticos o comerciales al final de su vida útil.

Eliminación del producto

Cuando ya no tenga intención de volver a usar su producto ghd chronos max, por favor deséchelo siguiendo el procedimiento de reciclaje de su autoridad local. Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor al que compró el producto.

ghd North America LLC.

ghd North America LLC.
4500 Park Granada
Calabasas, CA 91302



ghdhair.com

ghd y ghd son marcas registradas de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited 2023

Diseñado en Cambridge, Reino Unido. Hecho en China.

Número de modelo: S8M421

consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment en présence d'enfants, il convient de toujours prendre des mesures de sécurité de base, y compris les suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER : TENEZ L'APPAREIL À L'ÉCART DE L'EAU

DANGER : Comme pour la plupart des appareils électriques, les composants électriques sont sous tension même lorsque l'appareil est éteint.



DANGER : CE PRODUIT NE CONVIENT PAS À UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS

Afin de réduire le risque de mort par électrocution :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
2. Ne l'utilisez pas en prenant un bain ou une douche.
3. Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il risque de tomber ou d'être tiré dans une baignoire ou un lavabo, ni à proximité de toutes autres sources d'eau.
4. Ne mettez pas ou ne laissez pas tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne plongez pas la main dans l'eau pour le récupérer.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles :

1. L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
2. Ce produit ne convient pas à une utilisation par des enfants. Une étroite surveillance s'impose si cet appareil est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes présentant des handicaps.

3. N'utilisez cet appareil que pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise électrique sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé dans l'eau ou est endommagé. Apportez l'appareil dans un centre de réparation pour le faire examiner et réparer, le cas échéant.
5. Tenez le cordon d'alimentation à l'écart de surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne placez pas le fer plat ghd sur une surface souple telle qu'un lit ou un canapé. Placez toujours le fer plat ghd sur une surface plane non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
7. N'utilisez jamais l'appareil en dormant.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou à proximité de produits aérosols qui sont pulvérisés ou d'oxygène qui est administré.
9. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un onduleur.
11. Le fer plat ghd chronos max contient des composants de haute technologie fragiles, veillez donc à ne pas le faire tomber. N'introduisez pas d'objets étrangers, ne peignez pas, ne brûlez pas et ne démontez pas votre fer plat ghd chronos max. N'utilisez pas votre fer plat ghd chronos max s'il est endommagé – par exemple si son boîtier est fissuré. Si le produit est endommagé à cause d'une

utilisation inadaptée ou par un mauvais traitement, il ne sera pas couvert par votre garantie. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

ATTENTION : surfaces chaudes

Les plaques chauffantes du fer plat ghd chronos max atteignent une température élevée pour un coiffage efficace.

Pour réduire les risques de brûlures :

1. Ne touchez JAMAIS les plaques chauffantes du fer plat.
2. Évitez de tenir ou de toucher le fer plat au-delà du protège-doigts.
3. Ne mettez pas les plaques chaudes en contact avec les tissus, les matériaux en plastique ou les surfaces sensibles à la chaleur.
4. Entre deux prises en main, posez toujours le fer plat ghd chronos max sur une surface non sensible à la chaleur, telle que le tapis thermorésistant ghd.
5. Une fois le coiffage terminé, éteignez toujours le fer plat ghd chronos max et débranchez-le.
6. Laissez le fer plat ghd chronos max refroidir avant de le ranger.
7. Après le coiffage, les plaques restent chaudes – pour que celles-ci refroidissent en toute sécurité couvrez-les à l'aide de leur étui de protection.

8. Quand le fer plat ghd chronos max est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. Ne l'enroulez pas autour de votre main ou autour du fer plat ghd chronos max, car cela peut conduire à une défaillance précoce du cordon.

Réparation des appareils à double isolation

Votre produit ghd est un appareil électrique de classe II et ne nécessite pas d'être relié à la terre.

Les appareils à double isolation sont équipés de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est fourni sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. Toute réparation d'un appareil à double isolation doit être effectuée avec précaution et requiert une bonne connaissance du système, et doit être réalisée par un personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.

Tout appareil à double isolation porte la mention « DOUBLE ISOLATION ». Le symbole (un carré dans un autre carré) peut également figurer sur l'appareil.



conservez ces instructions

Mode d'emploi

Cet appareil possède une fiche détrompée (une broche est plus grande que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être branchée sur une prise polarisée que dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans le socle, retournez là. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner ce dispositif de sécurité.

Disjoncteur de sécurité/interrupteur de circuit

Si votre appareil est équipé d'un dispositif de protection de prise de branchement disjonctive (ALCI), cela peut rendre l'appareil inopérant dans certaines conditions anormales (comme l'immersion de l'appareil). Pour s'assurer que la prise ALCI fonctionne correctement, le test suivant peut être effectué :

1. Branchez votre appareil et appuyez sur le bouton de test jaune situé sur la prise.
2. Cela interrompra le fonctionnement de l'appareil.


- Pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le bouton rouge de réinitialisation.

À chaque utilisation de votre appareil, vous devez vous assurer que le système de protection du disjoncteur fonctionne correctement.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez contacter ghd North America LLC. au 1-877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

utilisation

Ce produit est destiné à un usage domestique et commercial. Assurez-vous que vos cheveux sont complètement secs avant d'utiliser le fer plat ghd chronos max.

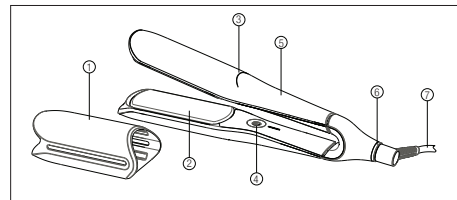

- | | |
|--|-------------------------|
| ① Étui de protection résistant à la chaleur | ④ Interrupteur |
| ② Plaques chauffantes du fer plat | ⑤ Boîtier |
| ③ Protège-doigts surélevé. Évitez de tenir ou de toucher le fer plat au-delà de ce protecteur. | ⑥ Voyant arrière |
| | ⑦ Cordon d'alimentation |

1. Branchez le fer plat ghd chronos max à l'alimentation électrique. Le fer plat ghd chronos max clignotera une fois autour de l'interrupteur Marche/Arrêt et du voyant arrière pour indiquer qu'il est connecté à une source d'alimentation et est en mode veille.

2. Pour mettre en marche le fer plat ghd chronos max, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé au moins une seconde. Le fer plat ghd chronos max émettra une brève tonalité de démarrage et les deux voyants clignoteront pour indiquer que le fer plat chauffe.

3. **IMPORTANT** : le fer plat ghd chronos max atteint la température désirée en quelques secondes, faites donc attention à ne pas toucher les plaques chauffantes. Une fois que le fer plat ghd chronos max aura atteint sa température, il émettra un bip et les voyants autour de l'interrupteur cesseront de clignoter et resteront allumés pour indiquer qu'il est prêt pour utilisation.

4. Une fois votre séance de coiffage terminée, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fer plat ghd chronos max émette la tonalité d'arrêt. Une fois éteint, débranchez le fer plat chronos max de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir dans un endroit sûr.

Votre fer plat ghd peut attirer votre enfant. Assurez-vous toujours de ranger votre fer plat ghd hors de la portée des enfants, particulièrement lorsqu'il refroidit.

Pour que les plaques refroidissent en toute sécurité, couvrez-les à l'aide de leur étui de protection. ATTENTION : même avec l'étui de protection, les plaques

du fer plat restent encore chaudes pendant quelques minutes. Ne touchez pas les plaques ou n'autorisez pas des enfants ou des personnes présentant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissance à toucher le fer plat pendant qu'il refroidit.

Le fer plat ghd chronos max est doté des fonctionnalités de sécurité suivantes :

1. **Mode veille automatique** : Si le fer plat ghd chronos max est resté allumé ou n'a pas été utilisé pendant 10 minutes, une fonction de sécurité éteindra automatiquement le fer plat. Le fer plat émettra la tonalité d'arrêt, les plaques chauffantes commenceront à refroidir et le voyant clignotera lentement jusqu'à ce que les plaques atteignent une température sûre.

a. Pour remettre le fer plat ghd chronos max en marche lorsqu'il est en mode veille, maintenez simplement le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant au moins 1 seconde jusqu'à ce que la tonalité de démarrage retentisse.

b. Notez que bien que le fer plat ghd chronos max soit éteint, il est encore raccordé à l'alimentation et doit être débranché dès que possible.

2. **Mode de protection** : le fer plat ghd chronos max peut se protéger contre les événements indésirables ou les fluctuations de courant. La surface chauffante s'éteindra par mesure de sécurité, le fer plat ghd chronos max émettra un bip et le voyant clignotera en blanc toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez, puis rebranchez l'appareil au niveau de l'alimentation et redémarrez-le.

3. **Système de protection** : dans le cas exceptionnel d'une erreur du système de contrôle, les plaques s'éteindront par mesure de sécurité, le fer plat ghd chronos max émettra des bips et le voyant clignotera en rouge toutes les 5 secondes. Si cela se produit, débranchez le fer plat ghd chronos max au niveau de l'alimentation et redémarrez-le. Si l'appareil ne redémarre pas ou que le problème persiste, contactez le service client de ghd.

Vous devez contacter ghd North America LLC. à 1-877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

consignes d'entretien par l'utilisateur

Nettoyage de votre fer plat ghd chronos max

1. Débranchez le fer plat ghd chronos max de la prise de courant.
2. Assurez-vous que le fer plat ghd chronos max soit complètement froid avant de commencer le nettoyage.
3. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
4. Essuyez l'extérieur du fer plat ghd chronos max à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents abrasifs ou corrosifs ni d'objet tranchant.

Rangement

1. Laissez toujours refroidir le fer plat ghd chronos max avant de le ranger.
2. Quand le fer plat ghd chronos max est froid, pliez le cordon d'alimentation comme il l'était dans son emballage d'origine. N'enroulez pas le cordon autour du fer plat ghd chronos max, car cela risque de l'abîmer et peut provoquer une défaillance précoce du cordon.

Défaut de fonctionnement

Votre appareil de coiffage ghd est un produit haute performance. Si l'appareil est soumis à de grandes fluctuations de courant pendant son utilisation, il peut basculer en mode de protection pour prévenir tout dommage. Cependant, dans l'éventualité improbable où votre appareil ghd ne fonctionnerait pas correctement, vérifiez qu'il est allumé et que la prise de courant est sous tension, et qu'il y a du courant.

Si votre appareil cesse de fonctionner et que le voyant rouge de défaut clignote, veuillez suivre la procédure ci-dessous :

1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez l'appareil de la prise de courant.
3. Attendez 5 secondes et rebranchez l'appareil dans le mur.
4. Remettez l'appareil en marche.

Si votre produit ne s'allume pas, appuyez sur le bouton de test jaune suivi du bouton de réinitialisation rouge sur la prise ALCI.

Si l'appareil ne fonctionne pas, il doit être jeté ou retourné à un détaillant agréé de ghd, ou vous devez contacter ghd North America LLC. au 1-877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643) pour plus de détails.

L'appareil n'est doté d'aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur.

adaptateurs

Pour une utilisation dans d'autres pays, un adaptateur de voyage peut s'avérer nécessaire. Un convertisseur n'est pas nécessaire.

garantie du fabricant

Tous les produits électriques ghd sont testés individuellement avant de quitter l'usine. Dans l'éventualité peu probable où le produit s'avérerait défectueux en raison d'un défaut matériel ou de fabrication, ghd remplacera, à sa discrétion, le produit par un autre produit identique ou équivalent sans frais dans les trois ans suivant la date d'achat originale. Un produit de remplacement induit que la garantie est égale à la garantie résiduelle du produit original ou à 180 jours, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour l'utilisateur. Quand un produit est échangé, le produit de remplacement devient votre propriété, et le produit remplacé devient propriété de ghd.

Pour retourner un produit sous garantie, il doit être renvoyé selon les modalités stipulées sur notre site Internet où vous pourrez suivre les instructions de retour : « ghdhair.com/us/returns ». Merci de toujours accompagner votre produit d'une preuve d'achat. Conservez votre preuve d'achat en lieu sûr.

La garantie concerne uniquement les produits ghd authentiques achetés chez des distributeurs ghd agréés. Elle ne couvre pas les produits réparés ou entretenus par des personnes autres que le personnel ou les représentants de ghd. Il convient de noter que cette garantie peut être annulée lorsque les numéros de série ou d'identification ont été effacés, endommagés ou modifiés. Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.

* Si vous n'avez pas d'accès à Internet, veuillez contacter ghd North America LLC. au 1-877-GHD-ANGEL (1-877-443-2643).

recyclage et mise au rebut

Votre appareil électrique ghd est classé comme « déchets ménagers dangereux » et ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers ou professionnels à la fin de sa vie utile.

Élimination du produit

Quand votre fer plat ghd chronos max n'est plus utilisable, merci de bien vouloir le jeter conformément aux procédures de recyclage en vigueur. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales compétentes ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit.

ghd North America LLC.

ghd North America LLC.
4500 Park Granada
Calabasas, CA 91302



ghdhair.com

ghd et ghd sont des marques déposées de Jemella Group Limited.

© Jemella Group Limited, 2023

Conçu à Cambridge, Royaume-Uni. Fabriqué en Chine.

No de modèle : S8M421

USA **validate your warranty**

For peace of mind styling with your new ghd product, register your warranty today for:

- Verification of the authenticity of your ghd product
- Replacement should your ghd product fail within the warranty period*
- Exclusive offers and deals before anyone else
- The latest news and trends first



Visit [ghd.com/register](https://ghd.com/ghdhair.com/register) or use your QR reader on your smartphone to validate.

This does not affect your statutory rights.
*conditions apply, see safety instructions

ES **valide su garantía**

Para estilizar su cabello con tranquilidad con su nuevo producto ghd, registre su garantía ahora mismo para:

- Verificar la autenticidad de su producto ghd
- Reemplazar su producto ghd en caso de que este falle dentro del periodo de garantía*
- Enterarse de ofertas exclusivas antes que los demás
- Enterarse primero de las últimas novedades y tendencias



Visite [ghd.com/register](https://ghd.com/ghdhair.com/register) o use el lector de QR de su smartphone para la validación.

Esto no afecta los derechos que usted tiene por ley.
*se aplican condiciones, consulte las instrucciones de seguridad

FR **enregistrez la garantie de votre produit**

Pour plus de sérénité lors de l'utilisation de votre nouveau produit ghd, enregistrez-le sur notre site Internet afin :

- De vérifier l'authenticité de votre produit ghd
- Qu'il puisse être remplacé en cas de problème durant la période de validité de sa garantie*
- De recevoir nos offres exclusives en avant-première
- D'être tenu(e) informé(e) des dernières tendances et nouveautés



Rendez-vous sur [ghd.com/register](https://ghd.com/ghdhair.com/register) ou scannez le code QR depuis votre cellulaire pour l'enregistrer.

Ceci n'affecte en aucun cas vos droits accordés par la loi.
* dépend du produit ghd concerné, voyez les conditions applicables dans le guide de consignes de sécurité du produit