

CONSEJOS Y TÉCNICAS


Cuando corte su cabello, debe visualizar la cabeza como si estuviera dividida en cuatro secciones. La siguiente imagen muestra las diferentes secciones. El uso de técnicas adecuadas cuando se desplaza de una sección a la siguiente lo ayudará a combinar las secciones para obtener resultados de aspecto profesional.



- La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre al largo del cabello que logra con cada protector.
- Para obtener los mejores resultados, el cabello debe estar seco antes de utilizar la cortadora.
- Para obtener los mejores resultados, corte el cabello en contra de la dirección del crecimiento, para que pueda tomar más cabello con la protección.
- Las cuchillas de su nueva cortadora se deben aceitar cada varios cortes.

CONSEJOS PARA LA AFEITADORA
No todos los kits incluyen un cabezal de afeitado de aluminio.
• Utilice la afeitadora antes de lavarse la cara o la parte superior de la cabeza.
• Sostenga siempre la afeitadora en un ángulo recto de 90° con respecto a su piel.
• Aféitate en dirección contraria al crecimiento del vello y estira la piel lo más que puedas.

GUÍA PARA CORTAR EL CABELLO PASO A PASO

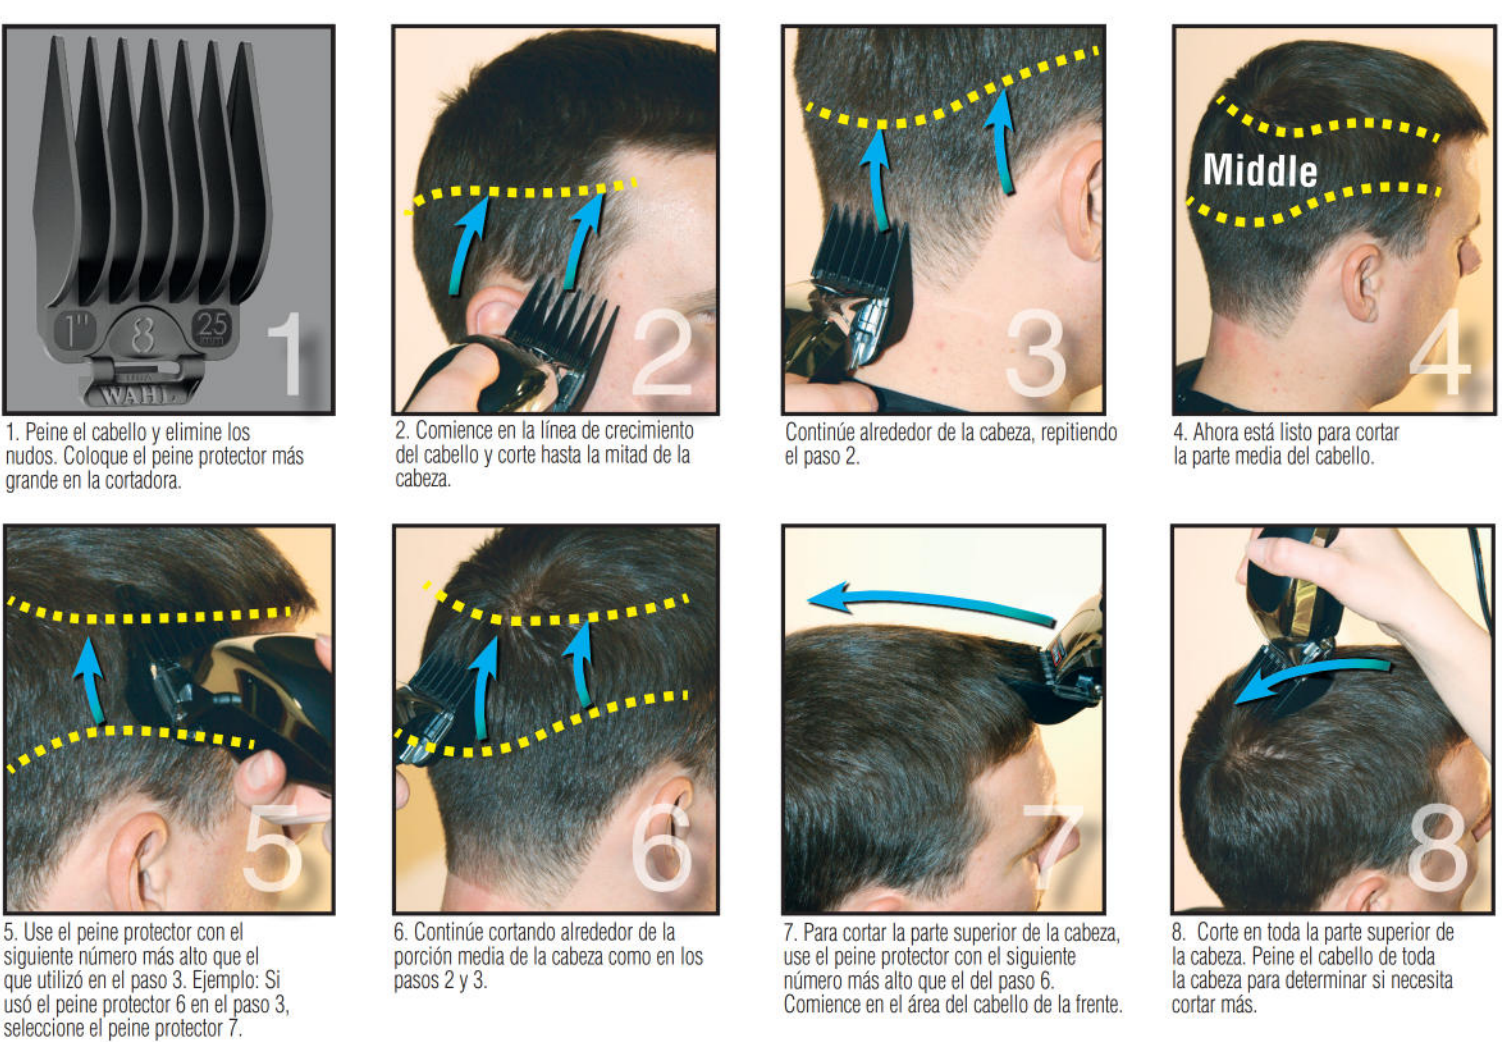

DESVANECIDO

Cuando desee desvanecer una sección con la siguiente, necesitará practicar cómo mover la cortadora en un movimiento oscilante hacia arriba. Este movimiento dejará el cabello levemente más largo en la zona en que la cortadora se aleja del cuero cabelludo, permitiéndole desvanecer la separación entre las secciones y obtener una transición uniforme desde una longitud de cabello a la siguiente. Esta técnica mejorará el aspecto de sus cortes de cabello.



- Desvanezca todas las líneas de corte. Se pueden formar líneas en las partes en las que cambia el tamaño del peine protector. Use el mismo peine protector que usó en el paso 3.
- Con un movimiento oscilante, desvanezca la línea media de corte.
- Con el peine protector que usó en el paso 8, repita el desvanecido en el contorno superior, conforme se requiera.

DETALLAD / CONTORNO



- No necesita accesorios. Comience con las patillas.
- Continúe alrededor de la oreja, como se muestra.
- Recorte la línea del cuello, como se muestra.

Use la cortadora o la recortadora a baterías (no todos los kits incluyen una recortadora)

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
Válida solamente en EE. UU. Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un periodo de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE LA GARANTÍA
No devuelva este producto a la tienda donde fue adquirido. Los productos que necesiten ser reparados conforme a esta garantía deben enviarse con franqueo pagado a:

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

O llame al 1-800-767-9245 para recibir asistencia.

Cuando envíe un correo, incluya una nota que describa el defecto y la fecha original en que se compró o se recibió como regalo. Los productos fuera de garantía se repararán aplicando nuestros cargos de reparación estándar.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE
Esta garantía no cubre los productos dañados por las siguientes causas: (1) Modificación o reparación efectuada por alguna persona que no pertenezca a Wahl Clipper Corporation ni a un centro de servicio autorizado por Wahl; (2) Uso comercial (no doméstico) o no razonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía explícita por escrito. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o la limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación puede no aplicarse a su caso. Garantía sólo válida en EE. UU. Fuera de EE. UU., consulte en la tienda sobre la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

WAHL
HOME PRODUCTS

Cortes de cabello en casa de forma inalámbrica con baterías de iones de litio

Sólo para uso doméstico

Cuchillas

Interruptor/botón de encendido/apagado

Cuchillas desmontables

Palanca guía

Indicador de carga

Find us on social media:
@WAHLGROOMING

www.wahlusa.com

help@wahlclipper.com

1.800.767.9245

© 2025 WAHL CLIPPER CORPORATION
P.O. Box 578, Sterling, Illinois 61081 USA

Art #91585-1201 v.2024.12

MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA (Vea las imágenes en el reverso como referencia)

ACEITE LAS CUCHILLAS: Las cuchillas de su nueva cortadora se deben aceitar cada varios cortes.

Cuando aceite su cortadora, colóquela en posición de encendido ("ON - I"), sostenga la unidad con las cuchillas mirando hacia ABAJO y escurra tres gotas por la parte delantera de las cuchillas y una en cada lado de la parte plana de la cuchilla. Limpie el exceso de aceite con un paño suave. **IMPORTANTE: ¡NO COLOQUE ACEITE EN EXCESO!** La aplicación excesiva de aceite o líquidos ocasionará daños si se filtran hacia el motor. **NO USE ACEITE PARA CABELLO, GRASA NI OTRO ACEITE MEZCLADO CON QUEROSENO U OTRO SOLVENTE.**

CUCHILLAS REMOVIBLES PARA RECORTADORA Y CORTADORA / CABELZAL DE AFEITADORA: Solamente 6275LP, 9649LP
No todos los kits incluyen cuchilla de cortadora y cabezal de afeitadora

Retirar:

- Antes de retirar la cuchilla o el cabezal de la afeitadora, asegúrese de que la cortadora esté en la posición "O/APAGADO".
- Sostenga la cortadora con ambas manos. Usando los dos pulgares, empuje la cuchilla o el cabezal de la afeitadora para separarlo de la parte delantera de la cortadora, como se muestra.
- La cuchilla y el cabezal de afeitadora saldrán en una sola pieza.

Colocar:

- Antes de colocar la cuchilla o afeitadora, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición "O/APAGADO".
- Para colocar el aditamento, coloque la lengüeta de la parte inferior de la cuchilla o afeitadora en la muesca que está en la parte inferior de la carcasa de la cortadora. (1)
- Fíjela moviendo el aditamento hacia la cortadora hasta que escuche un chasquido. (2)

LIMPIEZA DE LA AFEITADORA:
No todos los kits incluyen un cabezal de afeitadora.
• Quite la tapa (4a); oprima los dos botones laterales del aditamento de afeitadora. Jale el cabezal (4b).
• Use un cepillo de limpieza pequeño para eliminar el exceso de cabello. No use el cepillo en la hoja perforada ni en las barras de corte.
• El aditamento de afeitadora puede enjuagarse, la cortadora **NO** puede enjuagarse.
• Coloque el cabezal de afeitadora: Vuelva a colocar cuidadosamente sobre el aditamento hasta oír un chasquido.
• Si es necesario, quite las barras de corte para limpiar o reemplazar. Sostenga los extremos de la barra de corte y levántela suavemente para quitarla (4c).

de color cuando la cortadora esté completamente cargada. La luz indicadora de carga se enciende para indicar que el cargador está conectado correctamente a la cortadora y enchufado al tomacorriente. La luz NO indicará cuando la cortadora esté totalmente cargada, ni cuando necesite carga.

b. Solamente 6245LP, 6275LP, 9649LP, 5294L (con luz indicadora única): La luz indicadora estará roja durante la carga, y azul o verde cuando el equipo esté completamente cargado o cuando se use con alimentación adecuada. La luz se encenderá en rojo de forma intermitente cuando se use con la batería baja.

c. Solamente 5294L (con varias luces indicadoras): Durante la carga, la luz indicadora azul parpadeará. La cortadora estará completamente cargada cuando las tres luces estén encendidas en color azul (sin parpadear). Mientras se usa, las tres luces indicadoras azules mostrarán el nivel de carga. Cuando las tres luces azules sean visibles, el nivel de carga será de 60-100%, con dos luces será de 30-59% y una sola luz indica un nivel de carga de 15-29%. Cuando el nivel de batería sea menor a 15%, la luz parpadeará en rojo (para indicar que es necesario cargar la unidad).

6) Cuando la cortadora tenga poca potencia, debe cargarla. El cable de alimentación incluido está diseñado para cargar completamente la batería sin sobrecarga.

ALINEACIÓN DE LAS CUCHILLAS DE LA CORTADORA:
Solamente PPL, 2240LP, 6245LP, 5294L

Es posible que deba volver a alinear las cuchillas s se golpearon. Para determinar si es necesario volver a alinearlas, compare las cuchillas de su cortadora con la imagen de abajo.

- Si su cortadora tiene una palanca guía, ponga la palanca en la posición de corte al ras (arriba).
- El extremo de los dientes de la cuchilla superior debe estar aproximadamente 1/32 pulg. (0.6 mm) detrás de la cuchilla inferior.
- El diente que se encuentra más a la izquierda de la cuchilla superior debe cubrir estar a la izquierda del primer diente pequeño de la cuchilla inferior.
- El diente que se encuentra más a la derecha de la cuchilla superior debe tocar el diente grande de la cuchilla inferior.

Si la alineación de las cuchillas es incorrecta, agregue unas gotas de aceite para cortadora Wahl las cuchillas, encienda la cortadora por unos momentos, apáguela y desenchúfela. Afloje los tornillos un poco y ajuste. Apriete los tornillos después de alinear las cuchillas.

PROTECTORES DE USO FÁCIL

PEINES PROTECTORES:
Los peines protectores lo ayudan a cortar el cabello a un largo deseado al mantener las cuchillas a una distancia específica de la piel, lo que ayuda a garantizar que la longitud del cabello sea uniforme después de cortarlo con un peine protector colocado en la cortadora. Como referencia fácil, cada protector está numerado, y también especifica qué largo tendrá el cabello después de cortarlo con el peine protector del tamaño indicado. Siempre inicie con un protector de más longitud (siempre puede utilizar un protector más corto si descubre que el cabello no está lo suficientemente corto). La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre al largo del cabello que logra con cada protector. Para lograr un corte "desvanecido" uniforme alrededor de las orejas, utilice las protecciones con reducción IZQUIERDA y DERECHA. Para recortar el pelo de las cejas, use el peine protector BROW (para cejas). Antes de añadir o retirar protectores de la cortadora, asegúrese de que el interruptor de energía esté apagado (o en la posición "O"). No todos los kits incluyen todos los tamaños y estilos de protectores que se indican en este instructivo.

COLOCACIÓN:
Mientras lo sostiene ligeramente inclinado, coloque el protector sobre la cortadora de manera que las puntas de la cuchilla queden sobre las ranuras en los dientes del protector. (Fig. A)
Utilice su pulgar para empujar el protector hacia abajo, en donde se encuentra el número de tamaño, hasta que escuche un chasquido. (Fig. B)

DESMONTAJE:
Mientras sostiene la parte superior del protector, coloque su pulgar en la parte inferior de la lengüeta del protector. Levante la lengüeta para sacar el protector de la cortadora. (Fig. C)

Su kit incluirá un juego de peines protectores "estándar" o "élite".

PEINES PROTECTORES ESPECIALES:
No todos los juegos incluyen lo protectores que se muestran a continuación

PROTECTORES PARA OREJAS:
Coloque el peine protector DERECHO (R) en la cortadora como se indicó antes.
Comenzando DETRÁS de la oreja derecha (de modo que la parte del protector con los dientes más cortos esté más cerca de la oreja), mueva la cortadora hacia arriba y alrededor, hacia la parte frontal de la oreja, repitiendo el movimiento si es necesario. (Fig. A)

Deje el peine protector "R" en la cortadora. Comenzando en la parte DELANTERA de la oreja izquierda (de modo que la parte del protector con los dientes más cortos esté más cerca de la oreja), mueva la cortadora hacia arriba y alrededor, hacia la parte trasera de la oreja, repitiendo el movimiento si es necesario. (Fig. B)

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

REEMPLAZO DE BATERÍA DE IONES DE LITIO, ELIMINACIÓN Y RECICLAJE DEL CLIPPER:

- Para reemplazar la batería, envíe la unidad de corte completa e intacta a: Wahl Annex 3001, North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
- No intente quitar la batería. Las baterías de iones de litio pueden explotar, incendiarse y/o provocar quemaduras si se desmontan, se dañan o se exponen al agua o a altas temperaturas.**
- Si decide no reemplazar la batería, se debe desechar toda la unidad de corte.
- No intente retirar la batería para desecharla. Las baterías de iones de litio pueden estar sujetas a las normas locales de eliminación. Muchos lugares prohíben la eliminación en contenedores de residuos estándar. Consulte las leyes y regulaciones locales.
- Para reciclar, comuníquese con una agencia de reciclaje gubernamental, un servicio de eliminación de desechos, un minorista o visite fuentes de reciclaje en línea, como www.batteryrecycling.com o www.rtrc.org.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su cortadora parece no cargarse, verifique lo siguiente antes de devolverlo para su reparación:

- Verifique el funcionamiento del tomacorriente enchufando otro electrodoméstico.
- Asegúrese de que el tomacorriente no esté conectado a un interruptor que apague la alimentación del tomacorriente.
- Asegúrese de que el cortapelos esté conectado correctamente al cable de carga, que todas las conexiones estén seguras y que el interruptor del cortapelos esté en "ON - O".
- Si su electricidad está conectada a un interruptor principal, la cortadora debe desconectarse del cable de carga cada vez que el interruptor principal esté apagado. Dejar la unidad enchufada a un tomacorriente sin corriente o a un cargador desenchufado agotará la batería.
- Si la cortadora no funciona y está completamente cargada, encienda la unidad en "ON - I" y pellizque o empuje las cuchillas manualmente. (Es posible que el aceite se haya secado entre las cuchillas, por lo que es posible que estén pegadas temporalmente).
- Si utiliza el modelo 6245LP o 9179LP con un botón de encendido/apagado y la unidad no se enciende cuando se presiona el botón, asegúrese de que la función de bloqueo de viaje esté desactivada. Consulte la sección BLOQUEO DE VIAJE para obtener instrucciones.