

# Hisense

life reimagined

ITM. / ART.1930479

## USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

**HFU101N1AVE**

**EN**

**English**

For questions about features, operation/performance, parts or service, call: 1-877-465-3566 (Monday-Friday from 9 a.m. - 9 p.m. EST, Saturday-Sunday from 9 a.m. - 6 p.m.) in English & Spanish

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you read through these instructions carefully, which provides details about installing and using the product. Please keep a copy for future reference.

# Table of Contents

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS</b> | <b>1</b>  |
| <b>REFRIGERATOR OVERVIEW</b>         | <b>4</b>  |
| <b>INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE</b> | <b>5</b>  |
| <b>DISPLAY CONTROLS</b>              | <b>8</b>  |
| <b>USING YOUR REFRIGERATOR</b>       | <b>11</b> |
| <b>CLEANING AND CARE</b>             | <b>12</b> |
| <b>HELPFUL HINTS AND TIPS</b>        | <b>13</b> |
| <b>TROUBLESHOOTING</b>               | <b>14</b> |
| <b>DISPOSAL OF THE APPLIANCE</b>     | <b>16</b> |

# Important Safety Instructions

Read and follow all safety messages. Save these instructions.



This safety alert symbol will help you understand situations and hazards that may cause injury or death.

## **WARNING**

The **WARNING** alert means a potentially hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.

## **DANGER**

The **DANGER** alert means an imminently hazardous situation. Serious injury or death may occur if not avoided.

## **CAUTION**

The **CAUTION** alert means a potentially hazardous situation. Moderate or minor injury may occur if not avoided.

### **WARNING**

1. Please ensure that everyone using this appliance is familiar with its operations and safety features. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, unless supervised or are properly instructed.
2. This appliance is intended to be used in residential households and similar applications.
3. Keep explosive and flammable substances away from unit. Do not store similar material in the refrigerator.
4. Use nonflammable cleaner.
5. Use 2 or more people to remove old unit and install this unit.
6. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
7. Do not damage the refrigerant circuit
8. Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
9. The instructions include the following wording regarding the use of extension cords:
  - Do not use an extension cord or ungrounded (two prong) adapters. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar fly qualified persons in order to avoid a hazard.
10. Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
11. Risk of child entrapment. Before you throw away your old appliance: Take off the doors
  - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
12. When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
13. **WARNING**
  - Risk of fire/flammable materials.



## DANGER

**To avoid the risks that are always present when using an electric appliance, we recommend that you pay attention to the instructions about electricity below.**

1. The appliance requires single phase 115V/60Hz power supply. It has a power cord that has a prong grounding plug that minimizes the possibility of electrical shock. This appliance must be grounded. Do not remove grounding prong or modify the power plug.
2. The unit should be plugged into a dedicated electrical outlet that meets all current standards and requirements. Do not plug anything else into the same outlet and ensure the appliance is the only thing plugged into the entire circuit. It should have its own dedicated breaker. Otherwise, this may overload the circuit and cause a fire.
3. Do not modify the power plug. The power plug must be accessible when the appliance is installed.
4. The appliance should not be turned off with a switch or other device.
5. Make sure that the plug is not squashed or damaged. Otherwise, it may cause short circuit, electric shock or overheat and even cause a fire.
6. Do not insert the power plug if the socket is loose, there is a risk of electric shock or fire.
7. Switch off the appliance and disconnect it from the main power before you clean or move it.
8. Never unplug the appliance by pulling on the electrical cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the socket to prevent damaging the power cord.
9. Do not operate the appliance without the cover over interior lighting.

10. Any electrical component must be replaced or repaired by a qualified electrician or authorized service engineer. Only genuine replacement parts should be used.

11. To avoid eye injury, do not look direct into the LED light located in the refrigerator compartment. If it is not functioning correctly, consult a qualified, registered electrician or replace it in accordance with the cleaning and care chapter.

12. The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

## CAUTION

1. Don't store products which contain flammable propellants (e.g. spray cans) or explosive substances in the appliances.
2. Avoid open flames (candles, lamps etc.) and sources of ignition.
3. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.
4. Unpack and check through the appliance. Should any damage be evident, don't plug in the appliance but contact the shop immediately from which you purchased it. Keep all packing materials in this case.
5. We recommend that you wait for 4 hours before connecting the appliance to allow the refrigerant to flow back into the compressor.

## General safety and daily use

**It is important to use your appliance safely. We recommend that you follow the guidelines below.**

We recommend that you keep this users manual with the appliance for future reference.

This appliance is intended to be used in households and similar applications such as:

- Staff kitchen-areas in shops, offices and other working environments;
- Clients in hotels, motels and other residential types of environment;
- Bed and breakfast type of environments;
- Catering and similar non-retail applications.

Lack of experience and knowledge, unless they have supervision or been given instruction concerning use of the appliance. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Store any food in accordance with the storage instructions from the manufacturer.

Don't try to repair the appliance yourself. It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the power cord may cause a short circuit, fire or electric shock.

Don't place too much food directly against the air outlet on the rear wall of both the refrigerator and freezer compartment, as it affects sufficient air circulation.

Don't place hot items near the plastic components of this appliance.

Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.

Don't store bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

Use caution consuming popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips.

## Safety for children and infirm persons

Keep all packaging away from children to avoid risk of suffocation.

Protect children from being scalded by touching the compressor at the rear bottom of appliance


Don't place items on top of the appliance as this could cause injury should they fall off.

Never allow children to play with the appliance by hanging or standing over or on the doors, racks, shelves and drawers etc.

# Refrigerator Overview



## Package content

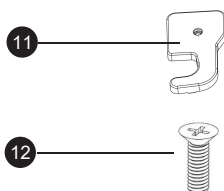

1. Cabinet
2. LED light
3. Upper Glass shelf
4. Lower Glass shelf
5. Upper freezer drawer
6. Lower freezer drawer
7. Adjustable bottom feet
8. Handle(in package)
9. Freezer door
10. Door seal
11. Left hinge cover
12. Screw

## NOTE

- Due to unceasing modification of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and using methods remain the same.
- To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers and baskets on their original position as the illustration above.

# Installing Your New Appliance


Before using the appliance for the first time, you should be informed if the following tips.

## Ventilation of appliance

 In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is

necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Suggest: It is advisable for there to be 1.97"~2.76" (50~70mm) of space from the back to the wall, at least 3.94" (100mm) from its top, at least 3.94" (100mm) from its side to the wall and a clear space in front to allow the doors to open 120°. As shown in follow diagrams.

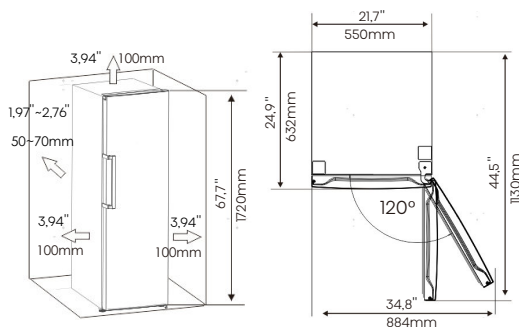


## Note:

- This appliance is considered "Garage ready" only for "freezer" mode and performs well with ambient temperature between 0°F (-17.8°C) to 110°F (43.3°C); If the unit set into "fridge" mode, it performs well with ambient temperature between 38°F (3.3°C) to 110°F (43.3°C); the appliance may not work properly if left at a temperature above or below the indicated range.
- This appliance is designed for indoor.

## Leveling of appliance


- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. You can adjust them manually by hand or by using a suitable wrench.
- To allow the doors to self-close, tilt the top backwards by about 0.39"

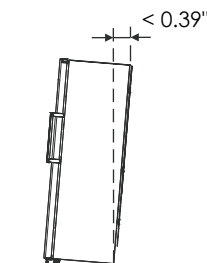

## Installing the door handles

For the convenience of transportation, the door handles are separately provide in a plastic bag, you can install the door handles as follows.

1. Remove screw cover from the left side of the door.
2. Match the handle on the left side of the door, keeping axes of screw holes in the handle and the door in a line, as the picture show.
3. Assemble the handle with the special screws provided in the plastic bag. And then install the handle covers.

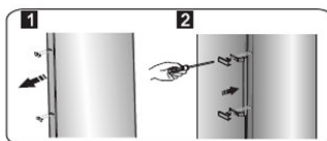

## Reversing the door

The side at which the door opens can be changed, from the left side (as supplied) to the right side, if the installation site requires.


### Warning !

When reversing the door, the appliance must not be connected to the mains socket. Ensure that the plug is removed from the mains socket. Tools you will need:


|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Universal wrench                                                                  | Cross-shaped screwdriver                                                          |
|  |  |
| Thin-blade screwdriver                                                            | 8mm wrench                                                                        |

**Note:** Before you start lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base, you should rest it on soft foam packaging or similar material to avoid damaging the backboard of the refrigerator. To reverse the door, the following steps are generally recommended.


1. Stand the refrigerator upright.

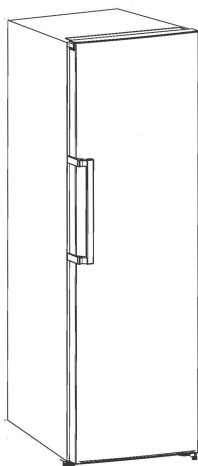


2. With the door closed, loosen the screw (O) and remove the upper hinge cover (E) on the top right side of appliance and remove 3 special flange screws (F) with socket wrench. Keep the upper hinge cover for future reference.

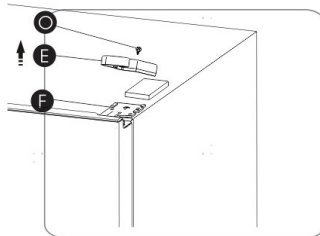


3. Remove the upper hinge (Please hold the door by hand when installing)

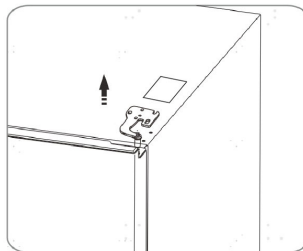

4. Use your both hand to open the door more than 90°. Lift it up and take it off.

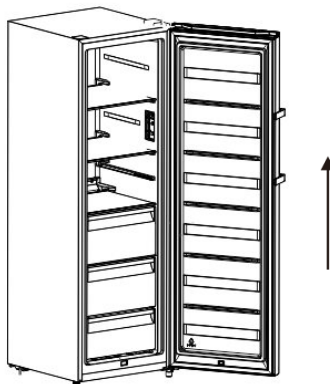

5. Loosen the screws on the right bottom of the fridge door, then take out the door stopper. Then install the door stopper to the left.

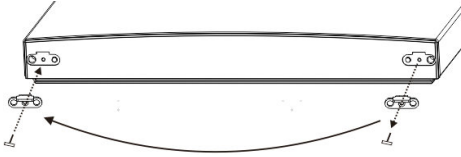


Note: Please hold the door by hand during step 5 to prevent door dropping.

6. Remove the door and place it on a smooth surface with its panel upwards. Lever handle cover, then loose screws, as shown in the picture. Change handle to the left side, then install screws, cover in turn.




7. Screw out lower hinge, change it to the near hole site, and then screw up and mount washer.

8. Loosen the screws on the bottom, change adjustable bottom feet to right and lower handle to left and then fix them with screws.

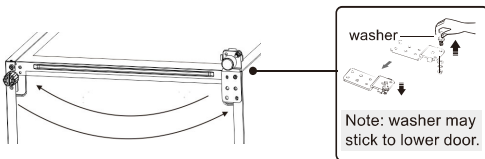


9. (1) Use the wrench to remove the pin. (2) Turn the hinge over. (3) Install the pin back to the hinge.

Note: Pin must be tightened.

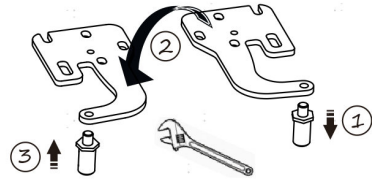


10. Move the door to left and close the door. (Please hold the door by hand when installing)

11. Put the upper hinge on the top left side refer to step 3

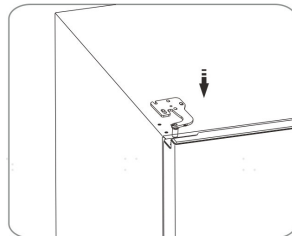


12. Put out the upper hinge cover (P) from plastic bag provided, install them refer to step 2.

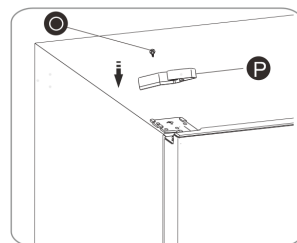

13. During reversing the door, you can adjust the upper hinge to make the door seal flat against the refrigerator. Don't leave any gaps.

# Display Controls

Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and modes as the display panels showed in the pictures below.

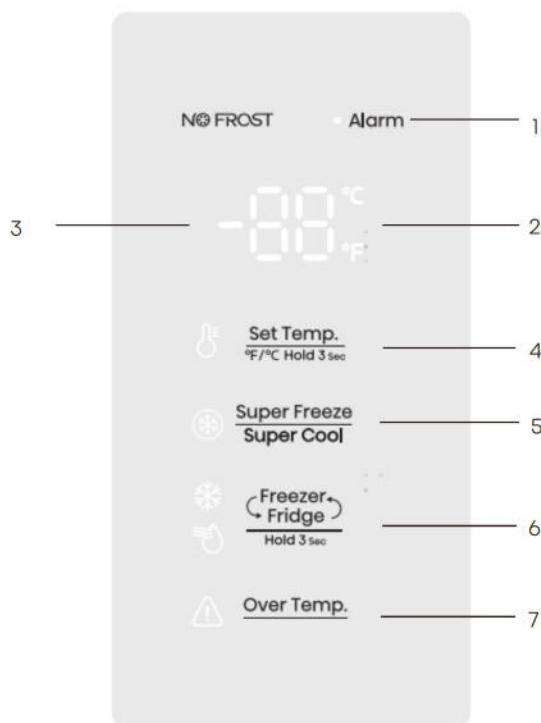

1. Alarm Icon
2. Celsius and Fahrenheit Indicator
3. Temperature Area
4. Temperature setting
5. Super freeze or super cool
6. Freezer fridge conversion
7. Over temp

# Display Controls

## Controlling the temperature

For optimum food preservation,

We recommend that when you start your freezer for the first time, the temperature for the freezer is set to -18°C (0°F), if you want to change the temperature, follow the instructions below.

### Caution


When you set temperature, you set an average temperature for the whole freezer cabinet. Temperature inside each compartment may vary from the temperature values displayed on the panel, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperature inside the appliance.

Note: High temperature setting will accelerate food waste.


## 1. Set Temp.

You can switch the display mode from °C to °F by press the "Set Temp." button for 3 seconds.


If you have set the Freezer compartment type to Fahrenheit, the temperature will be set in the following sequence.




If you have set the Freezer compartment type to Celsius, the temperature will be set in the following sequence.



If you have set the Fridge compartment type to Fahrenheit, the temperature will be set in the following sequence.



If you have set the Fridge compartment type to Celsius, the temperature will be set in the following sequence.



## 2. Super Freeze/Cool

### Super Freeze

The Super Freeze feature helps to keep the food stored in the freezer at the set temperature during periods of high usage, large grocery loads, or temporarily warm room temperatures. In the freezer state, press the button to turn on the Super Freeze function. The "Super Freeze/Super Cool" icon will be illuminated.

- When the Super Freeze function is on, in the freezer state, the temperature is set to -24°C (-11°F).
- When Super Freeze function is on, you can turn it off by pressing the "Set Temp." button and the refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.
- Super Freeze will automatically turn off after 52 hours.

**NOTE:** Do not leave glass bottles or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

### Super Cool

When the refrigerator icon is lit and the super cool icon is off, press the button and the super cool icon will be lit.

In the super cool mode, the refrigeration is set to 1°C/34°F, the working time is 6h, and the super cool mode is exited after the end. The refrigeration set temperature runs according to the original temperature setting.

When the super cool icon is lit, press the super cool button or adjust the temperature of the refrigerator compartment, the super cool icon will turn off, exit the super cool mode, and run according to the original setting.

If the power is turned off in the super freeze/cool mode, it will not be remembered after the power is off.

### 3.Freezer/Fridge conversion

Press and hold the button for three seconds to convert between freezer compartment and fridge compartment .After that, the light may flash once, which is a normal phenomenon that the control system has realized switching.

#### Caution!

Before changing the compartment setting, make sure that the stored food is suitable for new setting mode. If not, please empty it first.

When the freezer mode is changed to fridge mode, please open the door for 5 minutes before putting in the food that needs to be refrigerated.

When the fridge mode is changed to freezer mode, please close the door and run for 200 minutes before putting in the food that needs to be frozen.

### 4.Over temp

When the temperature in the box is too high (only in Freezer compartment type) , an over-temperature alarm occurs. The over-temperature alarm icon flashes.

Within 10min of over temperature, the buzzer alarm will sound 3 times per minute. The over-temperature alarm icon is always on after pressing the over-temperature button or over-temperature for 10min.Then alarm stop and the over-temperature icon is extinguished after the temperature is normal.

### 5. Door Alarm

If the door is opened for more than 1min, the door opening alarm indicator flashes. The buzzer chirps 5 times per minute within 1-3min of opening the door, and the buzzer chirps 1 sound per second within 3-10min of opening the door. Short press any button to cancel the door opening alarm buzzer or the buzzer will be automatically canceled after 10min of opening the door, and the alarm icon will always be on at this time. When the door is closed during the alarm, the alarm buzzer will be canceled and the alarm indicator will be extinguished.

### 6. Demo mode

Demo mode is for store display and it prevents the refrigerator from generating cool air.

**Demo mode display:** the display board shows "OF", the display board is always on.

**Exit from the Demo mode:** Press and hold the "Set Temp."button + conversion button for 3s .

# Using your Refrigerator


Your appliance has the accessories as the “Description of the appliance” showed in general, with this part of instruction you can have the right way to use them. We recommend that you read through them carefully before using the appliance.

## Shelf in Refrigerator chamber

1. There are shelves in refrigerator chamber, and they can be taken out to be cleaned.



2. The crisper is suitable for storage of vegetables and fruit, etc. under fridge mode.

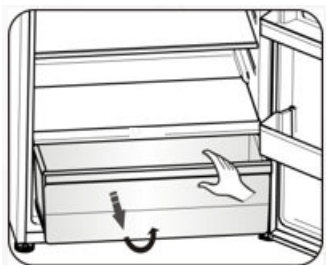

## Freezer chamber (under freezer mode)

The freezer chamber is suitable for storage of foods required to be frozen, such as meat, ice.

### Caution!

Do not close refrigerator door when installing deep bracket, It may damage the unit. Ensure that drink bottles are not left in the freezer for a longer time than needed as freezing liquid may cause the bottle to break.

# **Cleaning and Care**

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned at least every two months.

## **⚠ CAUTION**

The appliance must not be connected to the wall outlet during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning, switch the appliance off and remove the plug from the wall outlet socket.

### Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

Spray water onto a cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.

Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wipe dry with a soft cloth.

## **⚠ CAUTION**

Don't use sharp objects to clean with, as they are likely to scratch the surface.

Don't use Thinner, Car detergent, bleach, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

### Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of baking soda and water, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets. Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place. Although this appliance

defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartments interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long. If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follows:

1. Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the main power and leave the doors open. Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

## **⚠ WARNING**

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the main socket.

### Door gasket cleaning

Take care to keep door gasket clean. Sticky food and drinks can cause gasket to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash gasket with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

## **⚠ WARNING**

The LED light must not be replaced by the user ! If the LED light is damaged, contact the customer helpline for assistance.

# **Helpful Hints and Tips**

## **Energy Saving Tips**

We recommend that you follow the tips below to save energy.

Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy. Ensure the appliance is away from any sources of heat (direct sunlight, electric oven or cooker etc.)

Don't set the temperature colder than necessary.

Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

Place the appliance in a well ventilated, humidity free, room. Please refer to Installing your New Appliance chapter.

If the diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

## **Hints for fresh food refrigeration**

Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.

Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.

Place food properly so that air can circulate freely around it.

## **Hints for refrigeration**

For Meat: (all types) wrap in cling wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.

Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and placed on any shelf.

Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.

Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.

Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

## **Hints for freezing**

When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.

Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.

Wrap up the food in aluminum foil or cling wraps which are airtight.

Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.

Iced products, (ice cubes, popsicles): if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.

It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

## **Hints for the storage of frozen food**

Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer

Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

## **Switching off your appliance**

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mold on the appliance.

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the main socket.
3. Clean and dry the interior thoroughly.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate

# Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below.

## WARNING

1. Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

2. A child entrapment warning statement is included in either the operating instructions or in a use and care manual provided with each refrigerator.

| Problem                            | Possible Cause & Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appliance is not working correctly | Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                    | The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | It is normal that the freezer is not operating during the defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odours from the compartments       | The interior may need to be cleaned                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Some food, containers or wrapping cause odours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Noise from the appliance           | The sounds below are quite normal:<br>Compressor running noises.<br>Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments.<br>Gurgling sound similar to water boiling.<br>Popping noise during automatic defrosting.<br>Clicking noise before the compressor starts.<br>Clicking noise when you get the water.<br>The motor running noises when you get ice. |
|                                    | Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action:<br>The cabinet is not level.<br>The back of appliance is touching the wall.<br>Bottles or containers have fallen or are rolling.                                                                                                                                                                       |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>The motor runs continuously</b>                | <p>It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperature setting is set colder than necessary</li> <li>Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance.</li> <li>The temperature outside the appliance is high.</li> <li>Doors are kept open too long or too often.</li> <li>After installing the appliance or it has been switched off for a long time.</li> </ul> |
| <b>A layer of frost occurs in the compartment</b> | <p>Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. Ensure that door is fully closed. To remove the frost, please refer to the Cleaning and Care chapter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Temperature inside is too warm</b>             | <p>You may have left the doors open too long or too frequently; or the doors are kept open by some obstacle; or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Temperature inside is too cold</b>             | <p>Increase the temperature by following the Display Controls chapter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Doors cant be closed easily</b>                | <p>Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self-close, or if something inside is preventing the doors from closing.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>The light is not working</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>The LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in Cleaning and Care chapter.</li> <li>The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long. Close and reopen the door to reactivate the lights.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hear water bubbling in the refrigerator</b>    | <p>This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Disposal of the appliance

**⚠ DANGER**

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

**Packaging materials**

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

**Before disposal of the appliance**

- 1. Pull out the main plug from the main socket.
- 2. Cut off the power cord and discard with the main plug.

**⚠ WARNING**

Potential Suffocation Hazard! Potential death or brain damage could occur. Remove doors to prevent potential suffocation.

- 1. To prevent potential suffocation hazard, remove your old refrigerators doors completely immediately. Leave shelves installed to help block children from climbing on or getting inside.
- 2. When disposing of the appliance do so only at an authorized waste disposal center. Do not expose to flame.

Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damaged prior to proper disposal

|                                                                                    | Correct Disposal of this product                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>This symbol on the product or in its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead, it should be taken to the appropriate waste collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by the inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.</p> |

# Hisense

life reimagined

ITM. / ART.1930479

## MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

**HFU101N1AVE**

**ES**

**Español**

Para preguntas sobre características, operación/rendimiento, partes o servicio, llame al 1-877-465-3566 (lunes a viernes de 9 a.m. — 9 p.m. EST, sábado a domingo de 9 a.m. — 6 p.m.) en inglés y español

Gracias por elegir Hisense. Estamos seguros de que disfrutará utilizar el nuevo refrigerador. Sin embargo, le recomendamos que lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato, las mismas brindan detalles sobre la instalación y el uso del producto. Guarde una copia para futuras referencias.

## Tabla de Contenidos

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD.....</b> | <b>1</b>  |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL REFRIGERADOR.....</b>           | <b>4</b>  |
| <b>INSTALACIÓN DEL NUEVO APARATO.....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>CONTROLES DE LA PANTALLA.....</b>               | <b>8</b>  |
| <b>USO DEL REFRIGERADOR.....</b>                   | <b>11</b> |
| <b>LIMPIEZA Y CUIDADO.....</b>                     | <b>12</b> |
| <b>SUGERENCIAS Y CONSEJOS ÚTILES.....</b>          | <b>13</b> |
| <b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>                | <b>14</b> |
| <b>ELIMINACIÓN DEL APARATO.....</b>                | <b>16</b> |

# Instrucciones Importantes de Seguridad

Lea y siga todos los mensajes de seguridad. Guarde estas instrucciones.



Este símbolo de alerta de seguridad le ayudará a comprender las situaciones y los peligros que puedan causar lesiones o la muerte.



## ADVERTENCIA

ADVERTENCIA significa una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte.



## PELIGRO

PELIGRO significa una situación peligrosa inminente. Si no se evita, pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte.



## PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN significa una situación potencialmente peligrosa. Si no se evita, pueden ocurrir lesiones menores o moderadas.



## ADVERTENCIA

1. Asegúrese de que todas las personas que utilizan este aparato estén familiarizadas con su funcionamiento y sus funciones de seguridad. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluso niños) con capacidades físicas sensoriales o mentales reducidas a menos que hayan sido supervisados o instruidos correctamente.
2. Este aparato está destinado para ser utilizado en el hogar y lugares similares.
3. Mantenga las sustancias explosivas e inflamables lejos de la unidad. No almacene materiales similares en el refrigerador.
4. Utilice limpiadores no inflamables.
5. Se necesitan 2 o más personas para quitar la unidad vieja e instalar esta unidad.
6. No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios, con excepción de los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.
7. No dañe el circuito de refrigerante.
8. No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento

de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

9. Las instrucciones incluyen las siguientes indicaciones acerca del uso de cables alargadores:

No utilice un cable alargador ni adaptadores sin conexión a tierra (dos clavijas). Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

10. Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de obstrucciones.

11. Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de deshacerse de su viejo aparato: Quite las puertas

Deje los estantes en lugar adecuado para que los niños no puedan meterse dentro fácilmente.

12. Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

13. ADVERTENCIA

Riesgo de incendio \ materiales inflamables.



## PELIGRO

**Para evitar los riesgos siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico, se recomienda prestar atención a las siguientes instrucciones acerca de electricidad.**

1. El aparato requiere una fuente de alimentación de 115V/60Hz de una fase. Tiene un cable eléctrico con un enchufe de una clavija y conexión a tierra que minimiza la posibilidad de descargas eléctricas. Este aparato debe tener conexión a tierra. No quite la clavija a tierra ni modifique el enchufe de alimentación.
2. La unidad debe enchufarse a una toma eléctrica dedicada que cumpla todas las normas y requisitos de corriente. No enchufe otros aparatos en la misma toma y asegúrese de que el aparato sea el único dispositivo enchufado en todo el circuito. Debe tener su propio disyuntor. De lo contrario, puede haber una sobrecarga en el circuito y causar incendios.
3. No modifique el enchufe eléctrico. El conector debe estar accesible cuando se conecta el aparato.
4. No se debe apagar el aparato con un interruptor u otro dispositivo.
5. Compruebe que el enchufe eléctrico no esté aplastado ni dañado. De lo contrario, puede causar cortocircuitos, descargas eléctricas o sobrecalentamiento e incluso causar incendios.
6. No coloque el conector si el tomacorriente está flojo, hay riesgo de descargas eléctricas o incendios.
7. Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de limpiarlo o trasladarlo.
8. Nunca desconecte el aparato tirando del cable de alimentación. Agarre siempre el conector firmemente y tire del tomacorriente para evitar dañar el cable de alimentación.
9. No utilice el aparato sin una cubierta de iluminación interior.

10. Cualquier componente eléctrico debe ser reemplazado o reparado por un electricista calificado o un ingeniero de servicio autorizado. Solo se deben utilizar piezas de repuesto originales.

11. Para evitar lesiones en la vista, no mire directamente a la luz LED ubicada en el compartimiento frigorífico. Si no funciona correctamente, consulte con un electricista calificado y certificado o reemplácela en conformidad con el capítulo Limpieza y Cuidado.

12. El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del aparato. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante se dañe durante el traslado y la instalación del aparato. El refrigerante (R600a) es inflamable.

## PRECAUCIÓN

1. No almacene productos que contengan propelentes inflamables (p. ej.: latas de aerosol) o sustancias explosivas en el aparato.
2. Evite las llamas (velas, lámparas, etc.) o fuentes de encendido.
3. Ventile bien la sala en la que esté situado el aparato.
4. Desempaque y compruebe detenidamente el aparato. En caso de mostrar daños evidentes, no enchufe el aparato y póngase en contacto inmediatamente con la tienda donde lo compró. En este caso, conserve todos los materiales de embalaje.
5. Le recomendamos esperar 4 horas antes de conectar el aparato para permitir que el refrigerante fluya hacia el compresor.

## **Seguridad general y uso diario**

**Es importante utilizar el aparato de forma segura. Le recomendamos que siga las siguientes pautas.**

Le recomendamos conservar este manual del usuario con el aparato para futuras consultas.

Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como:

- Áreas de cocina de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Clientes en hoteles, moteles y otros tipos residenciales;
- Entornos para huéspedes;
- Servicios de hostelería y aplicaciones similares.

Con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén supervisados o reciban instrucciones acerca del uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Almacene cualquier alimento según las instrucciones de almacenamiento del fabricante.

No intente reparar el aparato usted mismo. Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo. Cualquier daño en el cable de alimentación puede causar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas.

No coloque demasiados alimentos directamente contra la salida de aire de la pared trasera del compartimento frigorífico y congelador, ya que impedirá que haya una circulación de aire suficiente.

No coloque objetos calientes cerca de los componentes de plástico de este aparato.

Los alimentos congelados no deben ser re congelados una vez que hayan sido descongelados.

No almacene bebidas embotelladas o enlatadas (en especial bebidas con gas) en el compartimento congelador. Las botellas y las latas pueden explotar.

Tenga cuidado al consumir las paletas heladas o los cubos de hielo directamente del congelador, ya que pueden causar quemaduras de frío en la boca y en los labios.

## **Seguridad para niños y personas enfermas**

Mantenga todo el material de empaque lejos de los niños para evitar el riesgo de sofocación.

Proteja a los niños para que no se quemen al tocar el compresor de la parte trasera inferior del aparato.


No coloque objetos sobre el aparato, ya que podrían provocar lesiones en caso de caída.

Nunca permita que los niños jueguen con el aparato colgándose o subiéndose a las puertas, baldas, estantes, cajones, etc.

# Descripción del Refrigerador



## Contenido del paquete

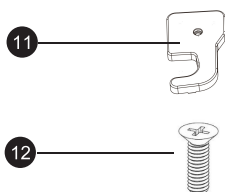

1. Armario
2. Luz LED
3. Estante de cristal superior
4. Estante de cristal inferior
5. Cajón superior del congelador
6. Cajón inferior del congelador
7. Patas inferiores ajustables
8. Manija (en el paquete)
9. Puerta del congelador
10. Sello de la puerta
11. Cubierta de la bisagra izquierda
12. Tornillo

## NOTA

- Debido al desarrollo constante de nuestros productos, es posible que su refrigerador sea ligeramente diferente al de este manual de instrucciones, pero los funciones y uso serán los mismos.
- Para obtener la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todos los estantes, cajones y cestas en su posición original como se muestra en la imagen de arriba.

# Instalación del Nuevo Aparato


Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe leer los siguientes consejos.

## Ventilación del aparato



Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por esta razón, se debe dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

Recomendación: Se aconseja que haya un espacio de 1,97~2,76 pulg. (50~70mm) desde la parte trasera hasta la pared, al menos 3,94 pulg. (100mm) desde la parte superior, al menos 3,94 pulg. (100mm) desde el lado hasta la pared y un espacio libre en frente para permitir que las puertas se abran 120°, como se muestra en los siguientes diagramas.

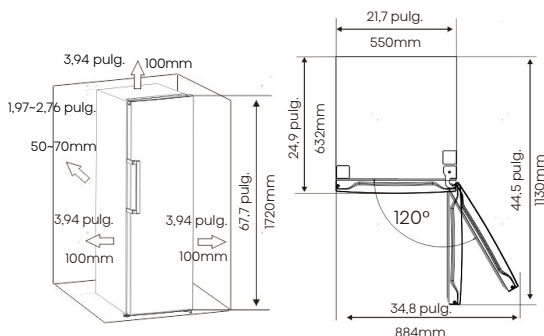


## Nota:

- Este aparato se considera "listo para garaje" únicamente en modo "congelador" y funciona correctamente con una temperatura ambiente entre 0°F (-17,8°C) y 110°F (43,3°C); si se ajusta en modo "frigorífico", funciona correctamente con una temperatura ambiente entre 38°F (3,3°C) y 110°F (43,3°C); el aparato puede no funcionar adecuadamente si se expone a una temperatura por encima o por debajo del rango indicado.
- Este aparato se diseña para uso interior.

## Estabilización del aparato


- Para la estabilización y la circulación de aire suficientes en la sección trasera inferior del aparato, es posible que sea necesario ajustar las patas inferiores. Puede ajustarlas manualmente o usando una llave adecuada.
- Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás unos 0,39 pulg.

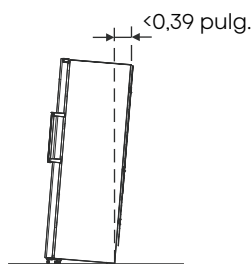

## Instalación de las manijas de la puerta

Para la comodidad del transporte, las manijas de las puertas se proporcionan por separado en una bolsa de plástico. Puede instalar las manijas de las puertas de la siguiente manera.

1. Retire la tapa de tornillos del lado izquierdo de la puerta.
2. Haga coincidir la manija en el lado izquierdo de la puerta, manteniendo los ejes de los orificios de los tornillos en la manija y la puerta en línea, como muestra la imagen.
3. Fije la manija con los tornillos especiales que se incluyen en la bolsa de plástico. Y luego instale las tapas de las manijas.

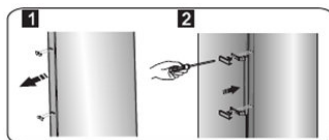

## Inversión de la puerta

Si el lugar de la instalación lo requiere, puede cambiar el lado en el que se abre la puerta, desde el lado izquierdo (de fábrica) al lado derecho.


### ¡Advertencia!

Al invertir la puerta, el aparato no debe estar conectado al tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente. Herramientas que necesitará:


|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Llave universal                                                                   | Destornillador en forma de cruz                                                   |
|  |  |
| Destornillador de hoja fina                                                       | Llave de 8mm                                                                      |

**Nota:** Antes de recostar el refrigerador para obtener acceso a la base, debería colocar una espuma suave o un material similar para evitar dañar la parte trasera del refrigerador. Para cambiar el lado en el que se abre la puerta, generalmente se recomiendan los siguientes pasos.


1. Coloque el aparato de forma vertical.

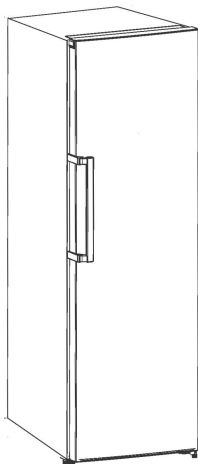


2. Con la puerta cerrada, afloje el tornillo (O) y retire la cubierta de la bisagra superior (E) en la parte superior derecha del aparato y retire 3 tornillos de brida especiales (F) con la llave de tubo. Guarde la cubierta de la bisagra superior para uso futuro.

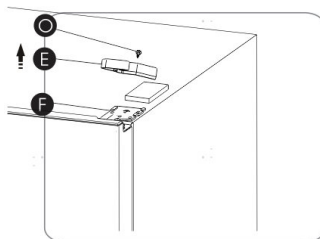


3. Quite la bisagra superior (Sostenga la puerta con la mano mientras la instala).

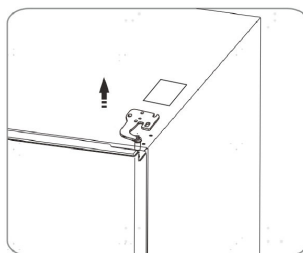

4. Utilice ambas manos para abrir la puerta a más de 90°. Levántela y quítela.

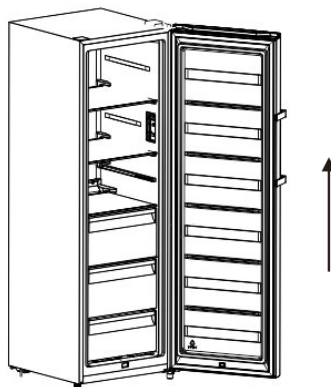

5. Afloje los tornillos de la parte inferior derecha de la puerta del frigorífico y extraiga el tope de la puerta. A continuación, instale el tope de la puerta a la izquierda.

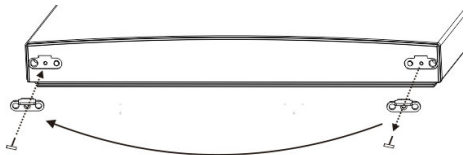


Nota: Sostenga la puerta con la mano durante el paso 5 para evitar que se caiga.

6. Quite la puerta y colóquela en una superficie suave con los paneles hacia arriba. Haga palanca en la cubierta de la manija, luego afloje los tornillos, como se muestra en la imagen. Cambie la manija hacia el lado izquierdo, luego instale los tornillos, la cubierta a su vez.




7. Desatornille la bisagra inferior, cámbiela al orificio más cercano y luego atornille y coloque la arandela.

8. Afloje los tornillos de la parte inferior, cambie las patas inferiores ajustables a la derecha y la bisagra inferior a la izquierda y luego fíjelas con tornillos.

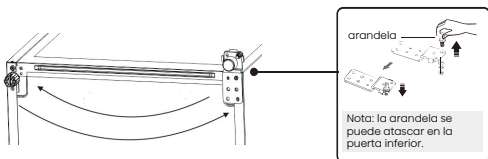


9. (1) Utilisez la clé pour retirer la goupille.
- (2) Retournez la charnière.
- (3) Réinstallez la goupille sur la charnière.

Nota: La goupille doit être serrée.

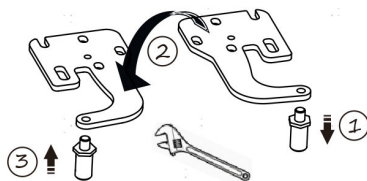


10. Mueva la puerta hacia la izquierda y ciérrela.  
(Sostenga la puerta con la mano durante la instalación)

11. Coloque la bisagra superior en el lado superior izquierdo según el paso 3

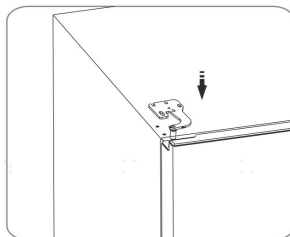


12. Saque el cobertor de la bisagra superior (P) de la bolsa de plástico, refiérase al paso 2 para instalarla.

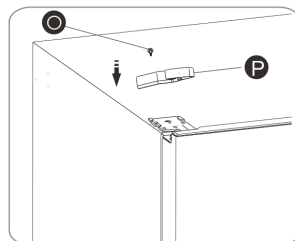

13. Al invertir la puerta, la bisagra superior puede ajustarse de modo que la junta de la puerta quede a ras con el refrigerador. No deje ningún hueco.

# Controles de la Pantalla

Utilice el aparato de acuerdo con las siguientes normas de control; su aparato cuenta con las siguientes funciones y modos, como por ejemplo la pantalla que se muestra en la siguiente imagen.

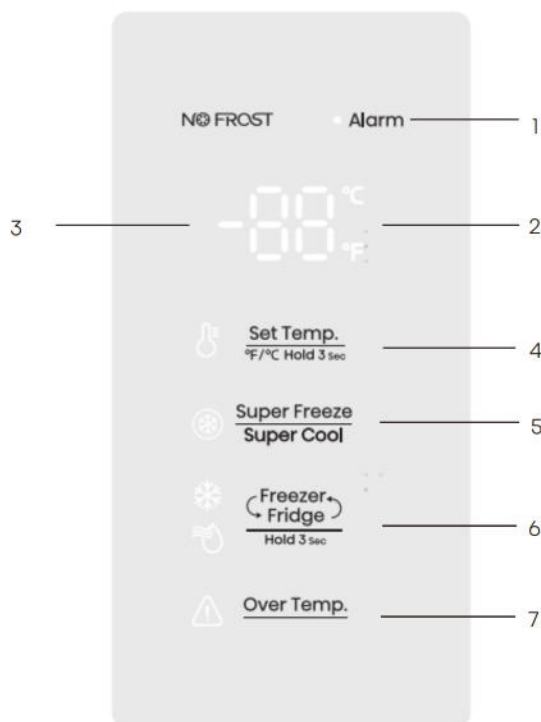

1. Icono de Alarma
2. Indicador Celsius y Fahrenheit
3. Área de Temperatura
4. Ajuste de temperatura
5. Super freeze o super cool
6. Conversión de Congelador/Frigorífico
7. Sobretemperatura

# Controles de la Pantalla

## Control de la temperatura

Para una óptima conservación de los alimentos,

Se recomienda que, cuando empiece a utilizar el congelador por primera vez, ajuste la temperatura del congelador a  $-18^{\circ}\text{C}$  ( $0^{\circ}\text{F}$ ). Si quiere cambiar la temperatura, siga las siguientes instrucciones.

## Precaución


Al ajustar la temperatura, se ajusta la temperatura media de todo el armario del congelador. La temperatura dentro de cada compartimiento puede variar de los valores de temperatura que se muestran en el panel dependiendo de la cantidad de comida que almacene y el lugar donde esté colocada. La temperatura ambiente también puede afectar la temperatura dentro del aparato.

Nota: La configuración de alta temperatura acelerará el desperdicio de alimentos.


## 1. Temp

Puede cambiar el modo de visualización de  $^{\circ}\text{C}$  a  $^{\circ}\text{F}$  manteniendo presionado el botón "Set Temp" durante 3 segundos.


Si ha ajustado el tipo de compartimento congelador a Fahrenheit, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.




Si ha ajustado el tipo de compartimento congelador a Celsius, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.



Si ha ajustado el tipo de compartimento frigorífico a Fahrenheit, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.



Si ha ajustado el tipo de compartimento frigorífico a Celsius, la temperatura se ajustará en la siguiente secuencia.



## 2. Super Freeze/Cool Super Freeze (Súper Congelación)

La función Super Freeze ayuda a mantener los alimentos almacenados en el congelador a la temperatura ajustada durante periodos de alto uso, con mucha carga o temperaturas ambiente temporalmente cálidas. En el estado de congelador, presione el botón para activar la función Super Freeze. El icono "Super Freeze/Super Cool" se iluminará.

- Cuando la función Super Freeze está activada, en el estado de congelador, la temperatura se ajustará a  $-24^{\circ}\text{C}$  ( $-11^{\circ}\text{F}$ ).
- Cuando la función Super Freeze está activada, puede apagarla presionando el botón "Set Temp." y la configuración de temperatura del refrigerador volverá a la configuración previa.
- Super Freeze se desactivará automáticamente después de 52 horas.

**NOTA:** No almacene bebidas embotelladas de cristal o enlatadas (en especial bebidas con gas) en el compartimento congelador. Las botellas y las latas pueden explotar.

## Super Cool (Súper Frío)

Cuando el icono del refrigerador está iluminado y el icono de super cool está apagado, presione el botón y el icono de super cool se iluminará.

En el modo super cool, la refrigeración se ajusta a  $1^{\circ}\text{C}/34^{\circ}\text{F}$ , el tiempo de funcionamiento es de 6h, y se sale del modo super cool una vez finalizado. La temperatura de refrigeración ajustada funciona según la configuración original.

Cuando el icono de super cool está iluminado, presione el botón super cool o ajuste la temperatura del compartimento frigorífico, el icono de super cool se apagará, saldrá del modo de super cool y funcionará según la configuración original.

Si se desconecta la alimentación en el modo super freeze/cool, no se recordará después de desconectar la alimentación.

### 3. Conversión de Congelador/ Frigorífico

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para convertir entre el compartimiento congelador y el frigorífico. Después de eso, la luz puede parpadear una vez, que es un fenómeno normal que el sistema de control ha realizado la conversión.

#### ¡Precaución!

Antes de cambiar los ajustes del compartimento, asegúrese de que los alimentos almacenados sean adecuados para el nuevo modo de ajuste. Si no, vacíelos primero.

Cuando se cambie el modo congelador a modo frigorífico, abra la puerta durante 5 minutos antes de colocar los alimentos que deban refrigerarse.

Cuando se cambie el modo frigorífico a modo congelador, cierre la puerta y hágalo funcionar durante 200 minutos antes de colocar los alimentos que deban congelarse.

### 4. Sobretemperatura

Cuando la temperatura en el interior es demasiado alta (solo en el tipo de compartimento congelador), se produce una alarma de sobretemperatura. El icono de alarma de sobretemperatura parpadea. Dentro de los 10 minutos posteriores a la sobretemperatura, la alarma sonora del zumbador sonará 3 veces por minuto. El icono de alarma de sobretemperatura permanecerá encendido después de presionar el botón de sobretemperatura o después de 10 minutos de sobretemperatura. Luego de que la temperatura se normaliza, la alarma se detiene y el icono de sobretemperatura se apaga.

### 5. Alarma de la Puerta

Si la puerta se abre por más de 1 minuto, el indicador de alarma por apertura de puerta parpadea. El zumbador suena 5 veces por minuto durante los primeros 1-3 minutos de abrir la puerta, y suena 1 vez por segundo durante los siguientes 3-10 minutos. Presione brevemente cualquier botón para cancelar el zumbido de alarma de apertura de puerta o el zumbido se cancelará automáticamente después de 10 min de abrir la puerta, y el icono de alarma siempre estará encendido en este momento. Cuando la puerta se cierra durante la alarma, el zumbador de alarma se cancelará y el indicador de alarma se apagará.

### 6. Modo Demo

El modo Demo es para su exhibición en la tienda y evita que el refrigerador genere aire frío.

**Visualización del modo Demo:** la pantalla muestra "OF", y la pantalla permanece encendida.

**Salir del modo Demo:** Mantenga presionados los botones "Set Temp." + "conversion" durante 3 segundos.

# Uso del refrigerador


El aparato cuenta con los accesorios como los que se muestran en Descripción del aparato; con estas instrucciones puede utilizarlos de la manera correcta. Se recomienda leerla detenidamente antes de utilizar el aparato.

## Estante en el Refrigerador

1. Hay estantes en el frigorífico y se pueden extraer para poder limpiarlos.



2. En el modo frigorífico, el cajón Crisper es ideal para almacenar frutas y verduras, etc.

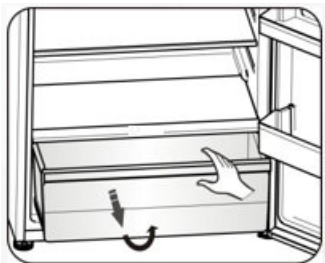

## Compartimiento congelador (en el modo de congelador)

El compartimiento congelador es ideal para almacenar alimentos que requieran congelarse, como por ejemplo la carne, cremas heladas.

### ¡Precaución!

No cierre la puerta del refrigerador cuando realiza la instalación de los soportes, ya que puede dañar la unidad. Asegúrese de no dejar las botellas en el congelador por más tiempo de que sea necesario, ya que el líquido congelado puede romper las botellas.

# Limpieza y Cuidado

Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente al menos cada dos meses el aparato (incluyendo los accesorios exteriores e interiores).



## PRECAUCIÓN

No se debe conectar el aparato a la toma de la pared durante la limpieza. ¡Existe peligro de descarga eléctrica! Antes de realizar la limpieza, apague el aparato y quite el enchufe de la toma de la pared.

### Limpieza exterior

Debe limpiar periódicamente el aparato para mantener su buen estado.

Rocíe agua en el paño de limpieza en lugar de rociarla directamente sobre la superficie del aparato. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.

Limpie las puertas, las manijas y las superficies del armario con detergente suave y séquelas con un paño suave.



## PRECAUCIÓN

No use objetos afilados, ya que podrían arañar la superficie.

No utilice disolvente, detergente para vehículos, lejía, aceite etéreo, limpiadores abrasivos ni disolventes orgánicos, como benceno, para limpiarlo. Podrían dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

### Limpieza interior

Limpie regularmente el interior del aparato. Le resultará más fácil limpiarlo cuando tenga poca cantidad de comida. Limpie el interior del frigorífico y del congelador con una solución suave de bicarbonato de sodio y agua, y aclárelo todo con agua tibia y una esponja o trapo bien escurridos. Seque por completo antes de volver a colocar los estantes y las cestas. Seque bien todas las superficies y las partes

desmontables antes de volver a colocarlas en su lugar. Aunque este aparato tiene una función automática de descongelación, podría haber una capa de escarcha en el interior del compartimento congelador si se ha abierto con frecuencia la puerta o si se ha mantenido abierta mucho rato. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que las existencias de alimentos sean bajas y siga estos pasos:

1. Retire los alimentos y las cestas de accesorios, desenchufe el aparato de la alimentación y deje las puertas abiertas. Ventile bien la sala para acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando se haya descongelado completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.



## ADVERTENCIA

No utilice objetos afilados para retirar la escarcha del compartimento congelador. Solo cuando el interior esté completamente seco, se puede volver a encender el aparato y volver a enchufarlo en la toma eléctrica.

### Limpieza de las juntas de la puerta

Mantenga las juntas de las puertas limpias. Los alimentos pegajosos y las bebidas pueden adherirse a las juntas y pegarse al armario causando rupturas cuando abre la puerta. Lave las juntas con detergente neutro y agua tibia. Aclárelo y séquelo completamente después de limpiarlo.



## ADVERTENCIA

¡El usuario no debe reemplazar la luz LED! Si la luz LED se daña, contacte a la línea de atención al cliente para una asistencia.

# **Sugerencias y Consejos Útiles**

## **Consejos de Ahorro de Energía**

Le recomendamos que siga los siguientes consejos de ahorro de energía.

Intente evitar mantener la puerta abierta durante mucho rato para ahorrar energía. Asegúrese de que el aparato esté alejado de fuentes de calor (luz solar directa, horno eléctrico o estufa, etc.).

No ajuste la temperatura más fría de lo necesario.

No almacene alimentos calientes ni líquido evaporado en el aparato.

Coloque el aparato en una sala bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo Instalación del Nuevo Aparato.

Si el diagrama muestra la combinación correcta de cajones, cajón crisper y estantes, no la modifique, ya que ha sido diseñada para ofrecer la configuración energética más eficiente.

## **Sugerencias para refrigerar alimentos frescos**

No coloque alimentos calientes directamente en el frigorífico o el congelador, ya que la temperatura interna aumentará, haciendo que el compresor necesite más potencia y consuma más energía.

Cubra o envuelva los alimentos, sobre todo si tienen un sabor fuerte.

Coloque los alimentos cuidadosamente para que el aire pueda circular libremente en torno a ellos.

## **Sugerencias de refrigeración**

Carne: (todos los tipos) envueltas y colocadas en el estante de cristal sobre el cajón de verduras. Siga siempre el periodo de almacenamiento y las fechas de caducidad recomendadas por el fabricante.

Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: Deben estar siempre cubiertos y colocados en cualquier estante.

Frutas y verduras: Deben guardarse en el cajón especial provisto.

Mantequilla y queso: Deben envolverse con plástico hermético o película plástica.

Botellas de leche: Deben tener una tapa y se pueden almacenar en las baldas de la puerta.

## **Consejos de congelación**

Cuando lo encienda por primera vez o después de un largo periodo sin usarlo, deje que el aparato funcione al menos dos horas con los ajustes más altos antes de meter alimentos.

Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir que se congelen rápida y completamente y para que después sea posible descongelar solo la cantidad necesaria.

Envuelva los alimentos en papel aluminio o film hermético.

No permita que los alimentos frescos no congelados toquen los alimentos que ya están congelados para evitar el aumento de la temperatura de estos últimos.

Productos helados, (cubos de hielo, paletas heladas): si se consumen inmediatamente después de sacarlos del congelador, causarán quemaduras de frío en la piel.

Se recomienda etiquetar y fechar cada paquete congelado para mantener un registro de su tiempo de almacenamiento.

## **Consejos para almacenar alimentos congelados**

Asegúrese de que el vendedor de los alimentos haya almacenado los alimentos congelados de forma correcta.

Una vez descongelados los alimentos, se deteriorarán rápidamente y no deben volverse a congelar. No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

## **Apagado del aparato**

Si tiene que apagar el aparato durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.

1. Retire todos los alimentos.
2. Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
3. Limpie y seque completamente el interior.
4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

# Resolución de problemas

Si experimenta problemas con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar algunas comprobaciones sencillas antes de llamar al servicio de mantenimiento, consulte a continuación.

## ADVERTENCIA

- No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o la tienda donde compró el producto.
- Las instrucciones de funcionamiento o el manual de uso y mantenimiento de los refrigeradores contienen una advertencia de aprisionamiento infantil.

| Problema                             | Causa Posible y Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El aparato no funciona correctamente | Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      | Compruebe el fusible o el circuito de su fuente de alimentación y reemplácelos si es necesario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Es normal que el congelador no funcione durante el ciclo de descongelación o durante un breve tiempo después de encender el aparato para proteger el compresor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Olores dentro de los compartimientos | Es posible que sea necesario limpiar el interior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                      | Algunos alimentos, recipientes o envoltorios causan olores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sale ruido del aparato               | Los sonidos descritos a continuación son normales:<br>Ruido de funcionamiento del compresor.<br>Ruido de movimiento de aire del motor del ventilador pequeño en el compartimento congelador o los otros compartimientos.<br>Ruido de gorgoteo similar al de agua hirviendo.<br>Ruido de golpeteo durante la descongelación automática.<br>Ruido de chasquido antes de que arranque el compresor.<br>Sonido de chasquido cuando consigues el agua.<br>Se oyen ruidos del motor al sacar hielo. |
|                                      | Otros ruidos inusuales pueden ser debidos a los motivos descritos a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar medidas:<br>El armario no está nivelado.<br>La parte trasera del aparato toca la pared.<br>Las botellas o recipientes se caen o ruedan.                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El motor funciona continuamente                 | <p>Es normal escuchar periódicamente el sonido del motor, que deberá funcionar más en las siguientes circunstancias:</p> <p>El ajuste de temperatura es más frío de lo necesario</p> <p>Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de comida caliente dentro del aparato.</p> <p>La temperatura exterior del aparato es demasiado alta.</p> <p>Las puertas han estado abiertas con demasiado tiempo o se abren muy a menudo.</p> <p>Después de instalar el aparato o cuando ha estado apagado durante mucho tiempo.</p> |
| Hay una capa de escarcha en el compartimento    | <p>Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente.</p> <p>Asegúrese de que la puerta esté cerrada completamente. Para eliminar la escarcha, consulte el capítulo Limpieza y Cuidado.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| La temperatura interior es demasiado alta       | <p>Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado rato o que las haya abierto con demasiada frecuencia, que algún obstáculo las haya mantenido abiertas o que el aparato tenga poco espacio a los lados, por detrás y por encima</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La temperatura interior es demasiado baja       | <p>Aumente la temperatura siguiendo el capítulo Controles de la Pantalla.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Las puertas no se pueden cerrar fácilmente      | <p>Compruebe si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia atrás 10-15mm para permitir que las puertas se cierren automáticamente, o si haya algo dentro que evite que las puertas se cierren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| La luz no funciona                              | <p>La luz LED podría estar dañada. Para reemplazar las luces LED, consulte el capítulo Limpieza y Cuidado.</p> <p>El sistema de control ha desactivado las luces porque la puerta ha estado abierta demasiado rato. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Se escuchan burbujas de agua en el refrigerador | <p>Esto es normal. El burbujeo viene del líquido refrigerante que circula por el refrigerador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Eliminación del aparato

**⚠ PELIGRO**

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

**Materiales de embalaje**

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

**Antes de desechar el aparato**

- 1. Desconecte el enchufe de la toma principal.
- 2. Corte el cable eléctrico y deséchelo con el enchufe.

**⚠ ADVERTENCIA**

¡Peligro Potencial de Asfixia! Podría ocurrir la muerte o un daño cerebral. Quite las puertas para evitar la posible sofocación.

- 1. Para evitar el posible peligro de sofocación, quite todas las puertas del viejo refrigerador inmediatamente. Deje los estantes montados para que los niños no puedan meterse dentro ni trepar.
- 2. Para desechar el aparato, llévelo a un centro autorizado de eliminación de residuos. No lo exponga al fuego.

Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de su desecho adecuado.

|                                                                                                                                                                           | Eliminación Correcta del producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p>Este símbolo en el producto o en el material de empaque indica que este producto no se puede tratar como desecho doméstico. En su lugar, debe llevarlo al punto de recogida de residuos adecuados para reciclar el equipo eléctrico y electrónico. Al asegurarse de que este producto se elimine correctamente, ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el entorno y la salud humana, que de lo contrario podrían ser causadas por la manipulación inadecuada de los residuos de este producto. Para más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el municipio, el servicio de recolección de desperdicios o la tienda donde compró el producto.</p> |

# Hisense

life reimagined

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
[www.costco.com](http://www.costco.com)

Importado por:  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
[www.costco.com.mx](http://www.costco.com.mx)

Costco Wholesale Japan Ltd.  
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi  
361 Urakura, Kisarazu shi  
Chiba, 292-0007 Japan  
0570-200-800  
[www.costco.co.jp](http://www.costco.co.jp)

**Made In China / Hecho en China**