



## **Armoires à vin traditionnelles noires**

**269 01 92 03, 269 01 66 03**

### **MANUEL D'UTILISATION**

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION.**

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Contenu</b>	<b>Page</b>
Contenu de l'emballage de l'armoire à vin .....	3
Consignes de sécurité importantes .....	3
Directives d'installation .....	3
Utilisation de votre armoire à vin.....	4
Contrôle de la température.....	4
Disposition et entreposage .....	5
Entretien .....	5
Guide de dépannage .....	6
Données techniques .....	7
Renseignements sur la garantie .....	7

## Contenu de l'emballage de l'armoire à vin

- Manuel d'utilisation
- Tablettes

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT	Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures lorsque vous utilisez votre appareil, veuillez suivre ces précautions élémentaires :
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'armoire à vin.</li><li>• <b>DANGER</b> : Risque pour les enfants de rester pris dans une nouvelle armoire, dans une vieille armoire à vin ou dans un appareil de réfrigération et de grandes boîtes. Les appareils, boîtes et autres contenants jetés ou abandonnés sont toujours dangereux, même s'ils « restent dans le garage quelques jours ».</li><li>• <b>Avant de jeter votre ancienne armoire à vin ou votre appareil de réfrigération</b> : 1. Enlevez la porte. 2. Laissez les tablettes en place afin que les enfants ne puissent pas grimper à l'intérieur.</li><li>• Ne permettez jamais aux enfants de faire fonctionner, de jouer ou de ramper dans l'appareil.</li><li>• Ne nettoyez jamais les pièces de l'appareil avec des liquides inflammables. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.</li><li>• N'entreposez pas les appareils à proximité d'un autre appareil. N'entreposez pas les appareils à proximité d'essence ou de toute autre vapeur inflammable. Les vapeurs peuvent créer un risque d'incendie ou d'explosion.</li></ul> <p style="text-align: center;">-Conservez ces instructions-</p>	

## AVANT D'UTILISER VOTRE ARMOIRE À VIN

- Retirez les matériaux d'emballage extérieurs et intérieurs.
- Avant de brancher l'armoire à vin à la source d'alimentation, laissez-la debout pendant environ 2 heures. Cela réduira la possibilité de défaillance du système de refroidissement due à la manutention pendant le transport.
- Nettoyez la surface intérieure avec de l'eau tiède et un chiffon doux.

## DIRECTIVES D'INSTALLATION

### Instructions générales d'installation

- Cet appareil est conçu pour une installation autonome seulement. Ne pas encastrer dans des armoires fermées.
- Placez votre armoire à vin sur un plancher plat et solide suffisamment résistant pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé. Pour mettre à niveau votre armoire à vin, réglez le pied de nivellement avant dans la partie inférieure de l'armoire à vin.
- Lorsque vous déplacez votre armoire à vin, ne l'inclinez pas à un angle de plus de 45 degrés.
- Placez l'armoire à vin à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, élément chauffant, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut avoir un effet sur le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Des températures ambiantes froides extrêmes peuvent également entraîner des mauvais fonctionnements de l'appareil.


- Évitez de placer l'appareil dans des endroits humides.
- Branchez l'armoire à vin à une prise murale dédiée (uniquement pour cet appareil), correctement installée et mise à la terre. Ne coupez ou n'enlevez jamais la troisième broche (de mise à la terre) du cordon d'alimentation. Toute question concernant l'alimentation et la mise à la terre doit être adressée à un électricien certifié ou à un centre de service après-vente agréé.

## Utilisation de votre armoire à vin

### Réglage du panneau de commande de la température/affichage

#### Contrôle de la température

Panneau de commande

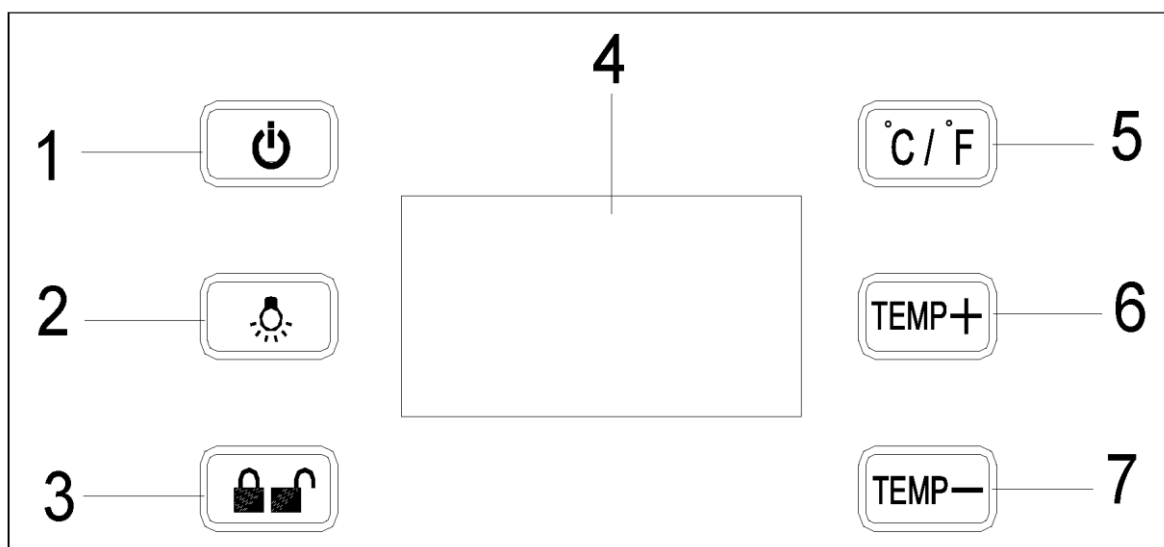

- 1) Bouton de mise en marche/arrêt - Met en marche et à l'arrêt le réfrigérateur à vin.
- 2) Bouton de contrôle de l'éclairage - Allume ou éteint la lumière à l'intérieur du réfrigérateur à vin.
- 3) Touche de verrouillage et de déverrouillage - Verrouille le panneau de commande de sorte que la température ne puisse pas être modifiée.
- 4) Affichage ACL - Affiche la température à l'intérieur de l'armoire à vin, la fonction d'éclairage et l'état de verrouillage/déverrouillage.
- 5) Bouton de sélection Celsius / Fahrenheit - Fait changer l'affichage de la température en degrés Celsius ou Fahrenheit.
- 6) Bouton d'augmentation de température - Augmente la température de 1 degré.
- 7) Bouton de diminution de la température - Diminue la température de 1 degré.

## **RÉGLAGES DE LA TEMPÉRATURE POUR SERVIR LE VIN**

1. Bien que la température optimale d'entreposage soit généralement considérée comme étant entre 53 et 57 °F, différents types de vin nécessitent des différents réglages de température de service. Les plages de température recommandées pour servir différents cépages sont inscrites ci-dessous. Votre armoire à vin vous indique vous avez réglé les zones Supérieure/Inférieure aux plages de température ci-dessous.
  - Vins rouges : 60 à 66 °F
  - Vins blancs 45 à 52 °F
  - Vins mousseux 40 à 45 °F

## DISPOSITION ET ENTREPOSAGE

**Votre armoire a été conçue pour entreposer un nombre maximum de bouteilles en toute sécurité. Nous vous recommandons de suivre les conseils ci-dessous pour optimiser le chargement.**

- Retirez le ruban des tablettes une fois que l'appareil est stable et prêt à recevoir des bouteilles.
- Dispersez les bouteilles uniformément afin d'éviter de concentrer le poids en un seul endroit. Les bouteilles ne doivent pas toucher la paroi arrière de l'armoire.
- Assurez-vous que les bouteilles ne sont pas toutes regroupées dans le haut ou dans le bas de l'armoire.
- Ne tirez qu'une tablette à la fois. N'essayez jamais d'en tirer plus d'une à la fois.
- La capacité de poids maximum par tablette est de 55 lb.
- Vous pouvez augmenter la capacité d'entreposage de votre armoire à vin en retirant les tablettes et en empilant les bouteilles les unes sur les autres. N'empilez pas plus de 3 rangées de bouteilles par tablette.
- Chaque tablette coulissante est conçue pour contenir une rangée de 11 bouteilles dans notre armoire à vin du modèle à 166 bouteilles et une rangée de 6 bouteilles dans notre armoire à vin du modèle à 92 bouteilles. Vous pouvez également placer jusqu'à 12 bouteilles au bas de l'armoire, à l'intérieur du panier.

## ENTRETIEN

### Nettoyage de votre armoire à vin.

- Mettez l'appareil à l'arrêt, débranchez l'appareil et retirez tous les articles, y compris toutes les tablettes.
- Lavez les surfaces intérieures avec une solution d'eau chaude et de bicarbonate de soude (environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour chaque litre d'eau).
- Lavez les tablettes avec une solution détergente douce.
- Essorez l'excès d'eau de l'éponge ou du chiffon lorsque vous nettoyez la zone des commandes et toute autre pièce électrique.
- Lavez la *partie extérieure de l'armoire* avec de l'eau chaude et un détergent liquide doux. Rincez bien et séchez avec un chiffon doux et propre.
- Passez l'aspirateur sur la grille avant et la partie arrière de l'appareil deux fois par année. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de nettoyer.
- Il est recommandé de nettoyer entièrement l'appareil, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, une fois par année pour maximiser la longévité de l'armoire à vin.

### ➤ Perte d'alimentation

- Les pannes de courant corrigées en quelques heures ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous minimisez le nombre d'ouvertures de la porte. Si l'alimentation est coupée pendant une période prolongée, vous devez alors prendre d'autres mesures pour protéger votre contenu.
- Si l'appareil est débranché, perd son alimentation ou est éteint, vous devez **attendre de 3 à 5 minutes avant de le remettre en marche**. Une tentative de remise en marche de l'armoire à vin avant la fin de cette période peut empêcher la mise en marche de l'armoire à vin.

### ➤ Absence/vacances

- **Courte période de vacances** : Vous pouvez laisser l'armoire à vin sous tension et sans surveillance pour les absences de moins de trois (3) semaines.
- **Longue période de vacances** : Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plus de trois semaines, retirez tous les articles et éteignez l'appareil. Nettoyez et séchez l'intérieur en profondeur. Pour éviter la formation de moisissure, laissez la porte légèrement ouverte; bloquez-la en position ouverte au besoin.

➤ **Déplacement de votre armoire à vin**

- Retirez tous les articles.
- Fixez tous les articles lâches (tablettes) à l'aide de ruban à l'intérieur de l'appareil.
- Tournez le pied ajustable vers le haut, jusqu'à la base, pour éviter tout dommage.
- Appliquez un ruban sur la porte fermée.
- Assurez-vous que l'appareil reste bien en position verticale pendant le transport. Protégez également la partie extérieure de l'appareil avec une couverture ou un objet similaire.

➤ **Conseil sur l'économie d'énergie**

- L'armoire à vin devrait être localisée dans l'endroit le plus froid de la pièce, loin des appareils produisant de la chaleur et des rayons directs du soleil.

**GUIDE DE DÉPANNAGE**

Plusieurs problèmes communs de votre armoire à vin peuvent être résolus très facilement. Suivez les conseils de dépannage ci-dessous en cas de problèmes.

<b>PROBLÈME</b>	<b>CAUSES POSSIBLES</b>
L'armoire à vin ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché. L'appareil est à l'arrêt. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté.
L'armoire à vin n'est pas assez froide.	Vérifiez le réglage du contrôle de la température. L'environnement externe peut nécessiter un réglage plus élevé. (par exemple, la pièce doit être climatisée) La porte est trop souvent ouverte. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte ne scelle pas correctement.
L'armoire à vin s'allume et s'éteint fréquemment.	La température de la pièce est plus élevée que la normale. La porte est trop souvent ouverte. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de température n'est pas réglé correctement. Le joint de la porte ne procure pas une étanchéité adéquate.
La lumière ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a sauté. L'ampoule a brûlé. Le bouton d'éclairage est en position d'arrêt.
Vibrations.	Assurez-vous que l'armoire à vin repose sur une surface plane.
L'armoire à vin semble faire trop de bruit.	Un faible bruit de bourdonnement peut provenir de la circulation du réfrigérant, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, vous pouvez entendre des gargouillements causés par la circulation du réfrigérant dans votre armoire à vin. La contraction et l'expansion des parois internes peuvent provoquer des sons d'explosion et des craquements. L'armoire à vin ne repose pas sur une surface plane.
La porte ne ferme pas correctement.	L'armoire à vin ne repose pas sur une surface plane. La porte a été inversée et est mal installée. Le joint est sale. Les tablettes ne sont pas à leur position.

## **DONNÉES TECHNIQUES**

Numéro d'article	269 01 92 03, 269 01 66 03
Logement (bouteilles)	92 ou 166 bouteilles
Type de refroidissement	Refroidissement par compresseur
Type de climat	N
Niveau de protection de l'électricité	I
Tension nominale/Fréquence	115 V/60 Hz
Puissance nominale (W)	120 Watts
Température ambiante	60 à 77 ° Fahrenheit
Plage de températures	41 °F à 64 °F
Gamme d'humidité à l'intérieur de l'armoire	HR de 60 %

## **RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE**

Si vous n'avez pas acheté votre armoire à vin directement auprès de Wine Enthusiast, veuillez parler à votre détaillant avant d'appeler Wine Enthusiast.

**Garantie limitée** - Plan de remplacement de 90 jours avec une période gratuite de 9 mois, totalisant 1 an, sur les pièces et la main-d'œuvre à compter de la date d'expédition. Pour obtenir du service à la clientèle, veuillez communiquer avec Wine Enthusiast par courriel ([custserv@WineEnthusiast.net](mailto:custserv@WineEnthusiast.net)) ou par téléphone au 800. 648. 6058).

La garantie limitée ne couvre pas : Les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, de l'abus, une mauvaise manipulation, de la négligence, une réparation non autorisée ou toute autre cause hors du contrôle raisonnable du détaillant, que ce soit similaire ou non à ce qui précède. L'acheteur comprend et reconnaît que les articles vendus ici sont des armoires à vin, dans lesquels du vin est entreposé. L'acheteur assume tous les risques liés à l'utilisation de ces appareils, notamment les risques de détérioration, les variations d'humidité, les variations de température, les fuites, les incendies, les dégâts d'eau, les moisissures, la sécheresse et autres dangers semblables.