

User Manual

● *Blueair*



SCAN FOR SUPPORT

Humidifier
H38i
H76i



Table of Contents

Safety Information	3
Regulatory Information	4
Product Map	5
Device Control	6
Display	7
Connect to the Blueair app	8
How to Use Tips	9
Scent Pod	10
Maintenance Information	11
Accessories – Sold Separately	13
Move the Device	14
Disposal, support and warranty	15
Troubleshooting	16

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Blueair Humidifier is an electrical appliance for indoor use only – do not expose to liquid, vapor or rain. Do not use this product for any purpose other than what is described in this manual.



Safety Information

Product name	Model	Model number
Blueair Humidifier Gray (1-gallon)	H38i	3331911000
Blueair Humidifier Beige (1-gallon)	H38i	3331912000
Blueair Humidifier Gray (2-gallon)	H76i	3731911000
Blueair Humidifier Beige (2-gallon)	H76i	3731912000

- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Overfilling or cleaning the product without unplugging it may cause electric shock.
- Do not run the cord under carpeting, furniture, or appliances, or cover it with rugs. Keep the cord away from traffic areas to prevent tripping.
- Do not place parts in the dishwasher, except for the dishwasher-safe water tank.
- Do not use a washing machine to clean any parts except the machine-washable wick filter.
- Do not use the included adapter for anything else but the appliance.
- Never clean with gasoline, chemical solvents, or corrosive materials as these agents may damage the humidifier.
- Only fill the water tank with water, do not use any other liquids.

Regulatory Information

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC/ISED RF Exposure Information: This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

Product Map

- A** Device Control
- B** Water Top Fill Area
- C** Evaporative Outlet
- D** Top Enclosure
- E** Locking Sliders
- F** Wick Filter Cover
- G** Wick Filter (Machine Washable)
- H** Water Refresher Cover (Water Refresher sold separately)
- I** Wick Frame and Pump Assembly
- J** Water Tank
- K** Scent Pod
- L** Scent Pod Holder

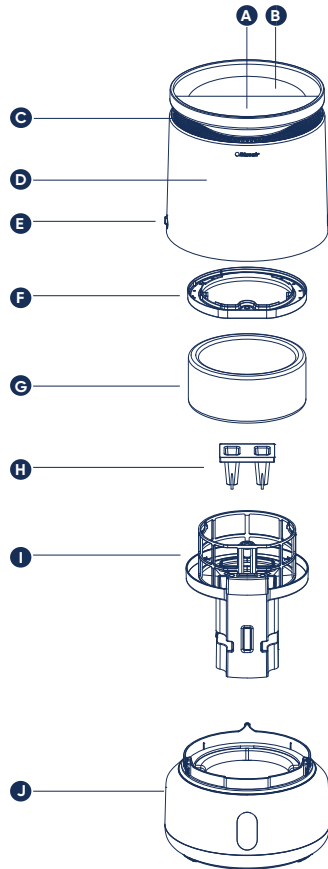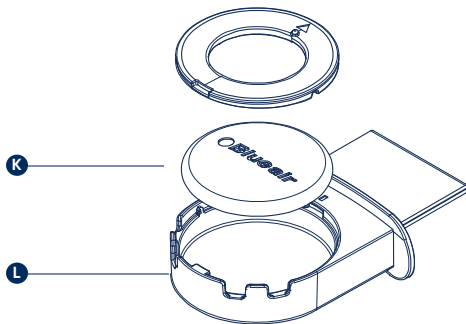

Device Control



On/Standby Button

Press to turn the humidifier On/Standby.



Fan Speed

Tap to select fan speed: Night, 1, 2, or 3. The display shows the current level. Night mode uses the lowest speed and dims display.



Auto Humidity Control

Tap to turn on Auto Humidification Mode. Your humidifier will automatically adjust fan speed to meet your target humidity level. Use the up and down toggles (when flashing) to set the target humidity between 30% and 60%, then wait for 3 seconds to confirm. If no selection is made, it will default to the recommended 50%. For more customized settings please go to Blueair app.



Display lock

Turns on when Display lock is activated. Locks all buttons on the interface. To activate/deactivate press and hold for 2 seconds until interface flashes.

Interface will blink when any other button is tapped to indicate that Display lock is on.



Mood Lighting

Turns on/off the Mood lighting inside the water tank. Choose among three levels of brightness: Warm, Normal, Bright.

Display



Night Mode and Fan Speed

Display shows a moon icon (Night mode) – Fan 1 – Fan 2 – Fan 3.



Water Level Indicator

Red: Tank needs to be refilled.

Orange: Tank is almost full, be careful not to overfill the tank.



Filling Water

The display shows a refilling water droplet and senses the water level in real-time, enabling you to monitor the tank's fill level.



Mood Lighting

Display shows lighting icon and 3 levels of brightness from soft to bright when the function is enabled.



Auto Humidity

Display shows 50% as defaulted target and flashes together with toggle buttons. Tune toggles up or down, wait 3 seconds to confirm lock in until it switched back to current room humidity.



Wick Replacement Reminder

Our machine-washable wick has an up to 12 months lifetime and is recommended to be cleaned every 1-2 weeks. Even with regular washing, the wick should be replaced every 12 months for optimal performance. When the wick replacement indicator turns red its time to replace the wick. After replacing the wick, press and hold the Fan Speed button for 15 seconds to reset the indicator.



Wick Dry

Wick Dry can be controlled in the Blueair app to expedite drying the wick after each use to maintain a clean environment.

Connect to the Blueair app

Connecting to the Blueair app allows you to control the humidifier remotely and monitor humidity levels. The app offers enhanced functions and features.

Step 1

Download the Blueair app from the App Store or Google Play.

Step 2

Open the app. Create or sign into your Blueair account.

Step 3

Click on + Add device and follow the instructions in the app.

First time connection tips

Make sure to turn on your humidifier. Press and hold the Auto humidity button for 5 seconds to prepare the humidifier for pairing. Once the Wi-Fi indicator is visible on the display and blinking, it is ready to be paired with your app.



Bluetooth is required for first time pairing. Turn your phone's Bluetooth on and keep your phone within 3ft (1m) of the humidifier for initial pairing.



Keep your humidifier within 15 feet (4,5 meters) of your Wi-Fi router when connecting the product for the first time.



Make sure you are using a visible Wi-Fi network. VPN (Virtual Private Network) should be deactivated while using the Blueair app.



This humidifier can only connect to 2.4 GHz Wi-Fi. If you are using a dual-band Wi-Fi router, make sure to select 2.4GHz.



How to Use Tips

Enable/Disable Wi-Fi Pairing

Enable Wi-Fi:

Hold the Auto Humidity Control button for about 5 seconds until the Wi-Fi LED starts blinking. Then follow the instructions in the "Connect to the Blueair app" section.

Disable Wi-Fi:

Hold the Auto Humidity Control button for about 15 seconds and then release it.



5/15 seconds

Adjust Interface Brightness

Press the Fan Speed button and On/Standby button simultaneously.

Keep holding the On/Standby button and tap the Fan Speed button to adjust brightness. If the brightness is at the lowest level, it will increase by one level. If it's at the highest level, it will decrease by one level.

You can also adjust the brightness using the Blueair app.



Step 1



Step 2

Filter Reset

Extra long press the Fan Speed Button for about 15 seconds until LEDs on the interface light up, then release.

Reminder! After replacing the wick filter, it is required to reset the status on the device. If done correctly, the wick filter replacement indicator will blink three times and then disappear.



15 seconds

Factory Reset

Extra long press On/Standby button for about 15 seconds until all the LEDs of the interface light up and blink four times. Then release.

After factory reset, the humidifier restarts with default configuration, and will go into Standby mode.



15 seconds


Scent Pod

Introducing the Blueair Scent Pod:

Blueair humidifier comes with a premium scent pod that diffuses your favorite aroma into the air.

How to use tips


Pull the Blueair tag to take out the holder.

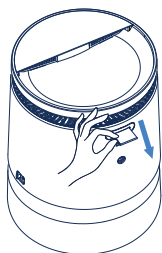

For optimal performance, it is recommended to add 3 - 6 drops of your preferred essential oil to the pod when the tank is full.



Put back the holder and turn on the humidifier. Adjust the fan speed to control the intensity of the scent released by the device.

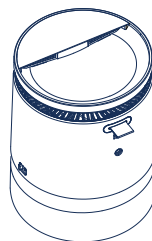

How to clean

Remove the scent pod from the device and wipe off any visible residue or oil from its surface with a dry cloth. If the pod is still dirty, you can rinse it with lukewarm water and a small amount of mild dish soap. Let the scent pod air dry completely before putting it back into the device.

Maintenance Information


Important! Turn the humidifier off and disconnect from the power supply before maintenance.

Changing your wick filter

The humidifier comes with an advanced machine-washable wick filter, so you can simply put it in your washing machine (below 104°F/40°C in a gentle/delicate cycle) for effortless cleaning. For the best performance, it is recommended to replace the wick up to every 12 months.

Step 1

Turn off and unplug the device. Turn the sliding button counter clockwise to unlock the device. Lift the top enclosure away from the base.

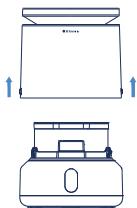


Step 2

Locate and release the snaps on the filter cover to remove it from the wick frame. Pull on the tags on the wick filter to remove it from the frame.



Step 3


Put the new wick filter back onto the frame. Align the snaps on the wick cover and install it back onto the frame. A clicking sound indicates that it is installed in the right place.



Important: After replacing the wick, ensure the wick, wick cover, and wick frame are all securely reinstalled in the device.

Step 4

Place the top enclosure back onto the base. It will click when it is properly connected to the base. Turn the sliding button clockwise to lock the device.

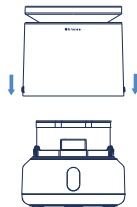

Step 5

Important! To reset the filter indicator, turn the device back on and long press the Fan Speed button for about 15 seconds until the LEDs light up. Then release.



Important! Do not dispose wick frame and cover. Always put them back with new wick after each replacement.


Filling and Refilling

Your Blueair humidifier is safe to use with clean tap water. It is recommended that the water tank and pump be cleaned weekly to ensure proper operation.

Option 1: Top Pour

Turn device standby/off.
Carefully pour water straight down through the water top fill area.


Note: Do not fill water after the water level reaches the top of the water tank window.

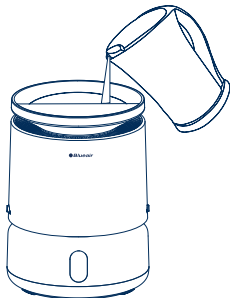

Option 2: Tank Fill

Remove the top enclosure, wick & pump assembly to access the water tank.

Note: Do not fill water after the water level reaches the top of the water tank window.

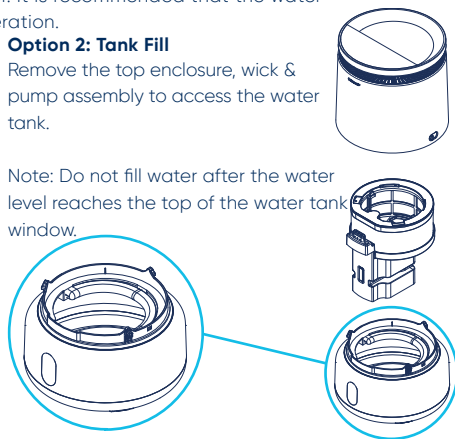

Cleaning Instructions:

To ensure optimal performance, clean your device weekly. Always disconnect the device from power prior.


- **Water Tank:** Clean the water tank using a mild detergent. Water tank is dishwasher safe* but do not put any other parts in the dish washer. Wipe the water tank dry before reassembling. *(Based on life test of 50–90 minute cycles at min. 158°F (70°C) or using leading detergent).
- **Wick filter:** Hand wash the wick every one or two weeks. For a deeper clean, wash monthly in a washing machine: rinse under water to remove large scale first, then put in a laundry bag, place it in a washing machine and run a gentle/delicate cycle at low temperature setting (below 104°F/40°C), use only mild household detergent. After washing, let the filter air dry or dry it in a clothes dryer on low heat setting (below 140°F/60°C).
- **Important!** Do not use bleach, fabric softeners or other harsh chemicals.
- Do not bleach or iron the wick filter.
- **Top Enclosure:** Wipe the body with a soft, dry or damp cloth to remove dust. Do not submerge in water.
- **Water Pump:** Disassemble the device components and fill the water tank with a cleaning solution consisting of 40g of citric acid for 2L of water. Insert the pump back into the water tank so that the bottom half of the pump assembly is fully submerged in the cleaning solution, allow it to soak. After 30 minutes, remove the pump from the water tank and dispose of the cleaning solution. Rinse the tank and pump well under running tap water making sure to allow water to flow into the pump water inlet. Remove the pump sponge and rinse with water.
- **Water pump sponge filter:** Please remove the sponge from the buckle on the side of the water pump, rinse it with water, and then put it back.

Accessories – Sold Separately

ACCESSORIES ARE PURCHASED SEPARATELY.

Available options:

Replacement Wick




Scent Pod



Water Refresher

Water Refresher keeps water fresh in the tank, reduces mineral build-up and cuts cleaning time thanks to the embedded active carbon that effectively absorbs mineral substances. For best performance, replace the water refresher every 3-6 months.


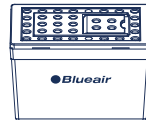


Move the Device

Once the device is fully locked, it can be lifted from top, middle and bottom.



Use 2 sliding buttons on each side.
Lock: clockwise
Unlock: counter clockwise

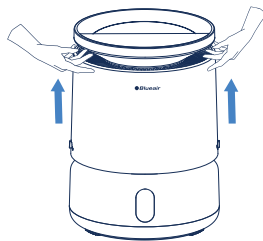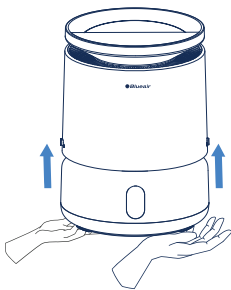

Disposal, support and warranty

Disposal and recycling

The humidifier should be disposed or recycled as electrical waste and the wick filter should be disposed as regular waste. If you have questions regarding the disposal and recycling of your device, please contact your local recycling facility.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

Limited warranty information

The humidifier has a limited warranty of 3 years (1 year standard warranty and 2 extra years upon registration).



Troubleshooting

Issue	Potential Cause	Try This
There is no visible mist.	This humidifier uses evaporative technology which is mist-free and more hygienic.	
The humidifier has stopped running.	The humidifier has run out of water. The connector between the pump and top are misaligned or unconnected.	Check if the "Low Water" indicator is on and add more water to the tank. Check interface or app to see if target humidity has been reached. If it has it will go in standby. Make sure the front side aligns with Blueair logo printed on the pump connector.
The humidity level isn't changing.	Your humidifier is set to Auto humidity mode and the target humidity level has been reached.	Increase target humidity level or exit Auto humidity mode and use manual operation by selecting a fan speed.
When I use the Auto humidity control to set a humidity target, the target is not achieved.	External factors such as temperature, room size, and others may affect reaching the set humidity target. Due to external factors beyond the device's control, reaching the specified humidity level cannot be guaranteed.	Turn up Fan speed to level 3 or try later when outdoor temperature is higher.
Visible residue or discolor on the humidifier or wick filter.	The humidifier is safe to use with tap water. Water impurities are captured in the filter so visible residue is normal & shows correct operation.	See maintenance and cleaning instructions on page 11.
I cannot connect my humidifier to Wi-Fi.	The humidifier is too far from your phone and router during the set up.	1. Ensure that your phone, humidifier and Wi-Fi router are in the same room and in close distance during initial set up (follow the app for exact distance instructions). Once you have successfully paired your humidifier you can place it at your desired location. 2. Make sure your humidifier is plugged in and powered on.
	The Blueair app is not up to date.	Open your App Store in your phone and ensure you have the latest Blueair app version.
	The router is not on or has no connection. The router is not using a standard connection.	Ensure the following before trying to connect your product again: 1. Internet is currently running 2. You are using a 2.4GHz network. 3. Deactivate VPN.
	Bluetooth is deactivated.	Ensure Bluetooth is enabled on your phone.
My humidifier has lost connection.	Temporary Wi-Fi disturbances. New Wi-Fi settings or router.	If your humidifier does not re-connect by itself after a few minutes: 1. Open the Blueair app. 2. Select your humidifier and go to Product Settings. 3. Delete the humidifier. 4. Go back to the home screen and select "Connect Device". Follow the connection instructions on the device or in the app.

Table des matières

Informations de sécurité	18
Informations réglementaires	19
Carte du produit	20
Commande de l'appareil	21
Écran	22
Connexion à l'application Blueair	23
Conseils d'utilisation	24
Pierre aromatique	25
Renseignements sur l'entretien	26
Accessoires – Vendus séparément	28
Déplacer l'appareil	29
Élimination, assistance et garantie	30
Dépannage	31

À LIRE ET À CONSERVER

L'humidificateur Blueair est un appareil électrique destiné à un usage intérieur uniquement. Ne l'exposez pas aux liquides, à la vapeur ou à la pluie. N'utilisez ce produit qu'à des fins décrites dans ce manuel.

Informations de sécurité

Nom du produit	Modèle	Numéro de modèle
Humidificateur Gris (Réservoir de 1 gallon)	H38i	3331911000
Humidificateur Beige (Réservoir de 1 gallon)	H38i	3331912000
Humidificateur Gris (Réservoir de 2 gallons)	H76i	3731911000
Humidificateur Beige (Réservoir de 2 gallons)	H76i	3731912000

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien.
- Un remplissage excessif ou un nettoyage du produit sans le débrancher peut provoquer un choc électrique.
- Ne faites pas passer le cordon sous la moquette, les meubles ou les appareils électroménagers, et ne le recouvrez pas de tapis.
Éloignez le cordon des zones de passage pour éviter de trébucher.
- Ne placez aucune pièce au lave-vaisselle, à l'exception du réservoir d'eau lavable au lave-vaisselle*.
*(Basé sur un test de durée de vie de 50 à 90 minutes à 70 °C minimum, avec un détergent de premier choix.)
- N'utilisez pas de machine à laver pour nettoyer les pièces, à l'exception du filtre à mèche lavable en machine.*
*(Utilisez un cycle délicat avec de l'eau froide ou tiède à moins de 40 °C.)
- N'utilisez pas l'adaptateur fourni pour autre chose que l'appareil.
- N'utilisez jamais d'essence, de solvants chimiques ou de matériaux corrosifs pour le nettoyage, car ces substances peuvent endommager l'humidificateur.
- Ne remplissez le réservoir qu'avec de l'eau propre, n'utilisez aucun autre liquide.

Informations réglementaires

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation donnée.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.



Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux normes CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; (2) Il doit tolérer toute interférence, y compris celles qui pourraient nuire à son bon fonctionnement.

Informations sur l'exposition RF FCC/ISED : Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Carte du produit

- A** Interface utilisateur
- B** Zone de remplissage par le haut
- C** Sortie d'évaporation
- D** Boîtier supérieur
- E** Verrouillage
- F** Filtre à mèche (lavable en machine)
- G** Couverture rafraîchissante de l'eau (ensemble L'eau rafraîchissante séparément)
- H** Anneau de douche
- I** Ensemble mèche et pompe
- J** Réservoir d'eau
- K** Scent Pod
- L** Porte-Pod Scent

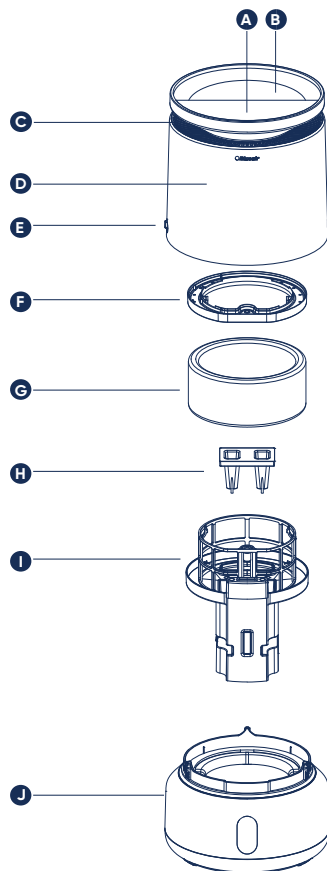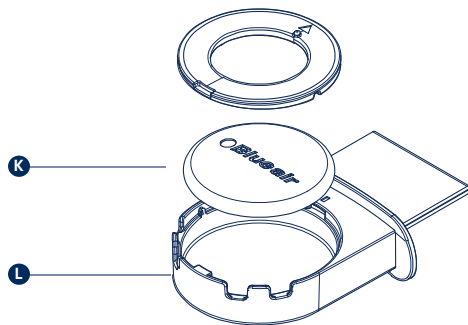

Commande de l'appareil



Bouton marche/veille

Appuyez pour activer ou mettre en veille l'humidificateur.



Vitesse du ventilateur

Appuyez pour choisir la vitesse du ventilateur parmi les modes Nuit – 1, 2 ou 3. L'écran affiche alors le niveau actuel. Le mode Nuit est réglé à la vitesse minimale et à la luminosité minimale.



Contrôle automatique de l'humidité

Appuyez pour accéder à la fonction. L'humidificateur ajustera automatiquement la puissance pour atteindre le taux d'humidité souhaité.

Utilisez les boutons haut et bas (lorsqu'ils clignotent) pour régler le taux cible entre 30 % et 60 %, puis attendez 3 secondes pour confirmer.

Si aucun choix n'est effectué, un taux recommandé de 50 % sera appliqué par défaut.

Pour des réglages plus personnalisés, veuillez utiliser l'application Blueair.



Verrouillage de l'écran

S'allume lorsque le verrouillage de l'écran est activé.

Verrouille tous les boutons de l'interface. Pour activer/désactiver, maintenez enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'interface clignote.

L'interface clignote lorsque vous appuyez sur un autre bouton pour indiquer que le verrouillage de l'écran est activé.



Éclairage d'ambiance

Allume/éteint la lumière d'ambiance du réservoir d'eau. Choisissez parmi trois niveaux de luminosité : Chaud, Normal, Brillant.



Mode nuit et réglage de la vitesse du ventilateur

Lorsque vous réglez la vitesse du ventilateur, votre sélection s'affichera sur l'interface (Mode nuit – 1 – 2 – 3).



Indicateur de niveau d'eau

-  Rouge : le réservoir doit être rempli.
-  Orange : le réservoir est presque plein – veuillez à ne pas le surremplir.



Remplissage d'eau

L'écran affiche une goutte d'eau en cours de remplissage et détecte le niveau d'eau en temps réel, vous permettant de surveiller le niveau de remplissage du réservoir.



Éclairage d'ambiance

L'écran affiche l'icône d'éclairage et 3 niveaux de luminosité, de doux à chaud, lorsque la fonction est activée.



Humidité automatique

L'écran affiche 50 % comme taux d'humidité cible par défaut et clignote avec les boutons de réglage. Réglez le taux en appuyant sur les boutons haut ou bas. Attendez 3 secondes pour confirmer le nouvel objectif jusqu'à ce que l'humidité ambiante actuelle soit rétablie.



Rappel de remplacement de la mèche

Notre mèche lavable en machine a une durée de vie allant jusqu'à 12 mois et est recommandé de nettoyer toutes les 1-2 semaines. Quand il est temps de remplacer la mèche pour une performance optimale, l'indicateur de remplacement de mèche devient rouge. Après avoir remplacé la mèche, appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant 15 secondes pour réinitialiser l'indicateur.



Séchage par mèche

Le séchage du mèche peut être contrôlé via l'application Blueair, ce qui permet d'accélérer le séchage après chaque utilisation et de maintenir un environnement propre.

Connexion à l'application Blueair

La connexion à l'application Blueair vous permet de contrôler l'humidificateur à distance et de surveiller le taux d'humidité. L'application offre des fonctionnalités avancées.

Étape 1

Téléchargez l'application Blueair depuis l'App Store ou Google Play.

Étape 2

Ouvrez l'application. Créez ou connectez-vous à votre compte Blueair.

Étape 3

Touchez + Ajouter un appareil et suivez les instructions dans l'application.

Conseils pour la première connexion

Assurez-vous d'allumer votre humidificateur. Maintenez le bouton d'humidité automatique enfoncé pendant 5 secondes pour préparer l'appairage. Lorsque l'indicateur Wi-Fi s'affiche à l'écran et clignote, l'appareil est prêt à être appairé avec votre application.



Le Bluetooth est requis pour le premier appairage. Activez le Bluetooth de votre téléphone et maintenez-le à moins d'un mètre de l'humidificateur pour le premier appairage.



Gardez votre humidificateur à moins de 15 pieds (4,5 mètres) de votre routeur Wi-Fi lorsque vous connectez le produit pour la première fois.



Assurez-vous d'utiliser un réseau Wi-Fi visible. Le VPN (Virtual Private Network) doit être désactivé lors de l'utilisation de l'application Blueair.



Cet humidificateur ne peut se connecter qu'au Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous utilisez un routeur Wi-Fi double bande, assurez-vous de sélectionner 2,4 GHz.



Conseils d'utilisation

Activer/désactiver le couplage Wi-Fi

Pour reconnecter votre humidificateur au Wi-Fi, maintenez le bouton de contrôle automatique de l'humidité enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote. Suivez ensuite les instructions de la section « Connexion à l'application Blueair ».



5/15 secondes

Si vous choisissez de ne pas connecter l'appareil, vous pouvez désactiver le Wi-Fi en appuyant longuement sur le bouton de contrôle automatique de l'humidité pendant environ 15 secondes, puis en le relâchant.

Ajuster la luminosité de l'interface

Appuyez simultanément sur le bouton Vitesse du ventilateur et sur le bouton Marche/Veille.

Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé et appuyez sur le bouton Vitesse du ventilateur pour régler la luminosité. Si la luminosité est au minimum, elle augmentera d'un niveau. Si elle est au maximum, elle diminuera d'un niveau.

Vous pouvez également régler la luminosité à l'aide de l'application Blueair.



Étape 1



Étape 2

Réinitialisation du filtre

Appuyez très longuement sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que les LED de l'interface s'allument, puis relâchez.

Rappel ! Après avoir remplacé le filtre à mèche, il est nécessaire de réinitialiser l'état de l'appareil. Si cette opération est effectuée correctement, l'indicateur de remplacement du filtre à mèche clignotera trois fois, puis disparaîtra.



15 secondes

Réinitialisation d'usine

Appuyez longuement sur le bouton Marche/Veille pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que tous les voyants de l'interface s'allument et clignotent quatre fois. Relâchez ensuite le bouton.

Après la réinitialisation d'usine, l'humidificateur redémarre avec la configuration par défaut et passe en mode veille.



15 secondes


Scent Pod

Présentation de la Scent Pod Blueair :

L'humidificateur Blueair est livré avec une capsule aromatique avec une pierre de qualité supérieure qui diffuse votre parfum préféré dans l'air.

Conseils d'utilisation


Tirez sur l'étiquette Blueair pour retirer le support.

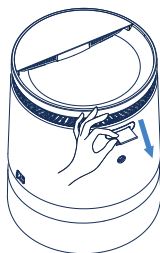

Pour une performance optimale, il est recommandé d'ajouter 3 à 6 gouttes de votre huile essentielle préférée à la pierre lorsque le réservoir est plein.



Remettez le support et allumez l'humidificateur. Réglez la vitesse du ventilateur pour contrôler l'intensité du parfum diffusé par l'appareil.

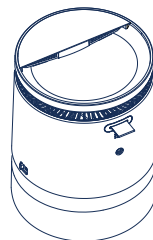

Comment nettoyer

Retirez la scent pod de l'appareil et essuyez tout résidu visible ou huileux de sa surface avec un chiffon sec. Si la pod est encore sale, vous pouvez la rincer à l'eau tiède avec un peu de liquide vaisselle doux. Laissez-la sécher complètement à l'air libre avant de la remettre dans l'appareil.

Renseignements sur l'entretien

Important ! Éteignez l'humidificateur et débranchez-le du secteur avant toute intervention d'entretien.


Changer votre filtre à mèche

L'humidificateur est livré avec un filtre à mèche avancé lavable en machine, vous pouvez donc simplement le mettre dans votre machine à laver (en dessous de 104 °F/40 °C dans un cycle doux/délicat) pour un nettoyage sans effort.

Pour une performance optimale, il est recommandé de remplacer la mèche tous les 12 mois.


Étape 1

TÉteignez et débranchez l'appareil. Déverrouillez la roue en tournant le bouton de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulevez le boîtier supérieur pour le séparer de la base.

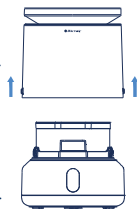


Étape 2

Repérez et relâchez les boutons-pression de l'anneau de douche pour le retirer du support de mèche. Tirez sur les languettes du filtre à mèche pour le retirer de son support.

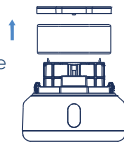


Étape 3

Remettez le nouveau filtre à mèche sur son support. Alignez les boutons-pression de l'anneau de douche et réinstallez-le sur son support. Un clic indique qu'il est correctement installé.



Étape 4

Remplacez le boîtier supérieur sur la base. Un clic se fera entendre lorsqu'il sera correctement fixé à la base. Tournez le verrou latéral dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'appareil.

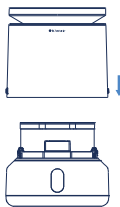

Étape 5

Important ! Pour réinitialiser l'indicateur de filtre, rallumez l'appareil et appuyez longuement sur le bouton de vitesse du ventilateur pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument. Relâchez ensuite.




Remplissage et ajout d'eau

Votre humidificateur Blueair peut être utilisé en toute sécurité avec de l'eau du robinet propre. Il est recommandé de nettoyer le réservoir d'eau chaque semaine pour garantir son bon fonctionnement.

Option 1 : Verser par le haut

Mettez l'appareil en veille/éteignez-le.
Versez délicatement l'eau directement dans la zone de remplissage par le haut.


Remarque : Ne remplissez pas d'eau une fois que le niveau d'eau atteint le haut de la fenêtre du réservoir d'eau.

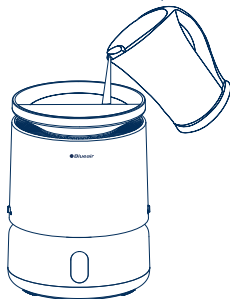

Option 2 : Remplissage au seau

Retirez le boîtier supérieur, la mèche et l'ensemble pompe pour accéder au réservoir d'eau.

Remarque : Ne remplissez pas d'eau une fois que le niveau d'eau atteint le haut de la fenêtre du réservoir d'eau.

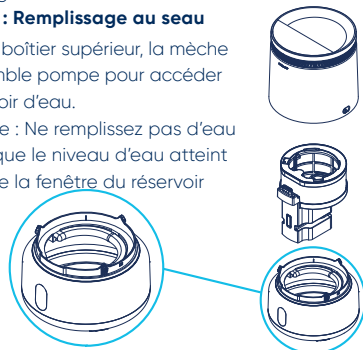

Instructions de nettoyage :

Pour garantir des performances optimales, nettoyez votre appareil chaque semaine. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.


- Réservoir d'eau : Nettoyez le réservoir d'eau avec un détergent doux. Il passe au lave-vaisselle*, mais ne mettez pas les autres pièces au lave-vaisselle. Essuyez le réservoir d'eau avant de le remonter. *(Basé sur un test de durée de vie de 50 à 90 minutes à 70 °C minimum ou avec un détergent de premier choix.)
- Filtre à mèche : Lavez la mèche à la main toutes les une ou deux semaines. Pour un nettoyage plus profond, laver mensuellement dans une machine à laver: rincer sous l'eau pour enlever la grande échelle d'abord, puis mettre dans un sac à linge, placer dans une machine à laver et exécuter un cycle doux / délicat à basse température (en dessous de 104 ° F / 40 ° C), utiliser seulement un détergent ménager doux. Après le lavage, laisser sécher l'air du filtre ou le sécher dans un séchoir à linge à feu doux (en dessous de 140°F/60°C).
- Important ! N'utilisez pas d'eau de Javel, d'adoucissant ni d'autres produits chimiques agressifs.
- Ne pas blanchir ni repasser le filtre à mèche.
- Boîtier supérieur : Essuyez le boîtier supérieur avec un chiffon doux, sec ou humide pour enlever la poussière. Ne pas immerger dans l'eau.
- Pompe à eau: Démassez les composants du dispositif et remplissez le réservoir d'eau avec une solution de nettoyage composée de 40g d'acide citrique pour 2L d'eau. Insérez la pompe à nouveau dans le réservoir d'eau de sorte que la moitié inférieure de l'ensemble de la pompe soit complètement immergée dans la solution de nettoyage, laissez-la tremper. Après 30 minutes, retirez la pompe du réservoir d'eau et éliminez la solution de nettoyage. Rincer le réservoir et pomper le puits sous l'eau du robinet en cours d'exécution en veillant à laisser l'eau s'écouler dans l'entrée d'eau de la pompe. Retirez l'éponge de la pompe et rincez à l'eau. Filtre à éponge de pompe à eau : Veuillez retirer l'éponge de la boucle latérale de la pompe à eau, la rincer à l'eau, puis la remettre en place.

Accessoires – Vendus séparément

LES ACCESSOIRES SONT ACHETÉS SÉPARÉMENT.

Options disponibles :

Mèche de remplacement pour humidificateur




Scent Pod



L'eau rafraîchissante

L'eau rafraîchissante l'eau fraîche dans le réservoir, réduit l'accumulation de minéraux et réduit le temps de nettoyage grâce au charbon actif intégré qui absorbe efficacement les minéraux.

Pour des performances optimales, il est recommandé de remplacer le pack ClearFlow boosttous les 3 à 6 mois*.


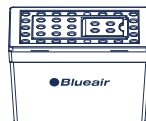


Déplacer l'appareil

Une fois l'appareil entièrement verrouillé, il peut être soulevé par le haut, le milieu et le bas.



Utilisez 2 boutons de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

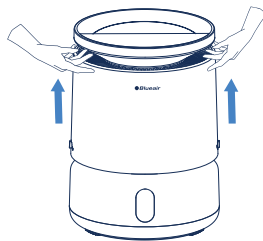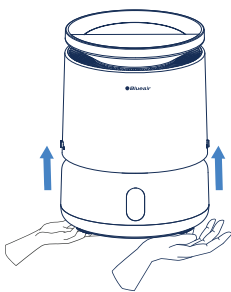

Élimination, assistance et garantie

Élimination et recyclage

L'humidificateur doit être éliminé ou recyclé comme un déchet électrique, et le filtre à mèche comme un déchet ordinaire. Pour toute question concernant la mise au rebut et le recyclage de votre appareil, veuillez contacter votre déchetterie locale.

Aide et support

Si vous avez des questions sur votre produit, veuillez visiter www.blueair.com ou contacter votre revendeur Blueair local.

Informations sur la garantie limitée

L'humidificateur bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans (1 an de garantie standard et 2 ans supplémentaires lors de l'enregistrement).



Dépannage

Problème	Cause potentielle	Essayez ceci
Il n'y a pas de brouillard visible.	Cet humidificateur utilise une technologie d'évaporation sans buée et plus hygiénique.	
L'humidificateur a cessé de fonctionner.	Le réservoir de l'humidificateur est vide. Le connecteur à entre la pompe et le dessus est mal aligné ou débranché.	Vérifiez que le voyant « Niveau d'eau bas » est allumé et ajoutez de l'eau dans le réservoir. Consultez l'interface ou l'application pour vérifier si l'humidité cible est atteinte. Si c'est le cas, l'appareil se mettra en veille. Assurez-vous que le côté avant s'aligne avec le logo Blueair imprimé sur le connecteur de la pompe.
Le niveau d'humidité ne change pas.	Votre humidificateur est réglé sur le mode d'humidité automatique et le niveau d'humidité cible a été atteint.	Augmentez le niveau d'humidité cible ou quittez le mode d'humidité automatique et utilisez le fonctionnement manuel en sélectionnant une vitesse de ventilateur.
Lorsque j'utilise le contrôle automatique de l'humidité pour définir un objectif d'humidité, l'objectif n'est pas atteint.	Des facteurs externes tels que la température, la taille de la pièce et d'autres facteurs peuvent affecter l'atteinte du taux d'humidité cible. En raison de facteurs externes indépendants de la volonté de l'appareil, l'atteinte du taux d'humidité spécifié ne peut être garantie.	Augmentez la vitesse du ventilateur au niveau 3 ou essayez plus tard lorsque la température extérieure est plus élevée.
Résidu visible ou décoloration sur l'humidificateur ou le filtre à mèche.	L'humidificateur peut être utilisé en toute sécurité avec l'eau du robinet. Les impuretés de l'eau sont retenues par le filtre ; la présence de résidus visibles est normale et témoigne du bon fonctionnement de l'appareil.	Voir les instructions d'entretien et de nettoyage à la page 11.
Je ne parviens pas à connecter mon humidificateur au Wi-Fi.	L'humidificateur est trop éloigné de votre téléphone et de votre routeur pendant la configuration.	1. Assurez-vous que votre téléphone, votre humidificateur et votre routeur Wi-Fi se trouvent dans la même pièce et à proximité lors de la configuration initiale (suivez les instructions de l'application pour connaître la distance exacte). Une fois votre humidificateur apparié, vous pouvez le placer à l'emplacement souhaité. 2. Assurez-vous que votre humidificateur est branché et sous tension.
	L'application Blueair n'est pas à jour.	Ouvrez votre App Store sur votre téléphone et assurez-vous que vous disposez de la dernière version de l'application Blueair.
	Le routeur n'est pas allumé ou n'a aucune connexion. Le routeur n'utilise pas de connexion standard.	Assurez-vous des points suivants avant d'essayer de reconnecter votre produit : 1. Internet fonctionne actuellement. 2. Vous êtes connecté à un réseau 2,4 GHz. 3. Désactivez le VPN.
	Le Bluetooth est désactivé.	Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone.
Mon humidificateur a perdu la connexion.	Perturbations temporaires du Wi-Fi. Nouveaux paramètres Wi-Fi ou routeur.	Si votre humidificateur ne se reconnecte pas tout seul après quelques minutes : 1. Ouvrez l'application Blueair. 2. Sélectionnez votre humidificateur et accédez aux Paramètres du produit. 3. Supprimez l'humidificateur. 4. Revenez à l'écran d'accueil et sélectionnez « Connecter l'appareil ». Suivez les instructions de connexion sur l'interface ou dans l'application.

Pour plus d'informations et de conseils de dépannage, veuillez consulter la page d'assistance sur www.blueair.com/support.



www.blueair.com

Blueair Inc.
125 S Clark,
Suite 2000,
Chicago, IL, 60603 USA