

Two interchangeable SkinSafe™ blade heads.*

FR | Deux têtes de lame SkinSafe™ interchangeables.*
ES | Dos cabezales de cuchillas SkinSafe™ intercambiables.*

THE LAWN MOWER™ 5.0 ULTRA



*SkinSafe™ technology does not guarantee cut protection.
FR | *La technologie SkinSafe™ ne garantit pas la protection contre les coupures. ES | *La tecnología SkinSafe™ no garantiza protección contra los cortes.

3 trimming combs:

FR | Trois peignes de coupe :
ES | Tres peines de recorte:

One fixed-length comb at 1.4mm.

FR | Un peigne à longueur fixe de 1,4 mm.
ES | Un peine de longitud fija de 1,4 mm.

Two adjustable combs with six different length settings: 2, 4, 6, 8, 10 or 12mm.

FR | Deux peignes ajustables avec six longueurs différentes : 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 mm. ES | Dos peines ajustables con seis longitudes diferentes: 2, 4, 6, 8, 10 o 12 mm.



SkinSafe™ Trimmer Blade

FR | Lame de tondeuse SkinSafe™
ES | Cuchilla recortadora SkinSafe™

SkinSafe™ Foil Blade

FR | Lame à grille SkinSafe™
ES | Cuchilla de hoja fina SkinSafe™

Multi-function button:

FR | Bouton multifonction :
ES | Botón multifunción:

1. Travel lock: press and hold for 3 seconds to engage/disengage.

FR | 1. Verrou de voyage : appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes pour activer/désactiver. ES | 1. Seguro de bloqueo de viaje: manténlo pulsado durante tres segundos para activarlo o desactivarlo.

2. Spotlight adjustment: Quick press to toggle between two different color temperatures to illuminate different skin tones —see what works best for you.

FR | 2. Réglage de la lumière : Appuyez rapidement pour alterner entre deux couleurs de chaleur différentes afin d'éclairer différents tons de peau et découvrez ce qui vous convient le mieux. ES | 2. Ajuste del foco: Pulsa rápidamente para alternar entre dos temperaturas de color diferentes para iluminar los distintos tonos de piel: ve cuál te queda mejor.

Universal USB-C charging port.

FR | Port de charge USB-C universel.
ES | Puerto de carga para cable USB tipo C universal.

Waterproof.*


*The Lawn Mower™ 5.0 Ultra is IPX7 rated to protect against immersion in up to one meter of fresh water for up to 30 minutes.

FR | Impermeable.*
La tondeuse The Lawn Mower™ 5.0 Ultra est classé IPX7 pour une résistance à l'immersion dans un mètre d'eau douce allant jusqu'à trente minutes. ES | Impermeable.

*The Lawn Mower™ 5.0 Ultra cuenta con el certificado IPX7 que la protege contra los efectos de la inmersión en agua a un metro durante 30 minutos.

On off button.

FR | Bouton « marche/arrêt »
ES | Botón de encendido y apagado.



LED power indicator.

LEDs light up individually, showing charge levels in increments of 33%.

FR | Indicateur d'alimentation LED. Les indicateurs LED s'allument individuellement pour indiquer les niveaux de charge par incréments de 33 %. ES | Indicador LED de encendido. Las luces LED se iluminan individualmente mostrando los niveles de carga en incrementos del 33 %.



Rechargeable.

700 mA Li-Ion battery.
FR | Batterie Li-Ion rechargeable de 700 mA.
ES | Batería recargable de iones de litio de 700 mA.



Qi compatible wireless charging.

Place device on a Qi charging pad (not included) on its back until the LED indicator starts blinking. You'll get a full charge in three hours.

FR | Chargement sans fil compatible Qi : placez l'appareil sur un socle de chargement Qi (non fourni) à l'arrière jusqu'à ce que le voyant DEL commence à clignoter. Vous obtiendrez une charge complète en trois heures. ES | Carga inalámbrica compatible con Qi: coloca el dispositivo sobre una base de carga Qi (no incluida) en su parte posterior hasta que el indicador LED empiece a parpadear. La carga se completará en tres horas.

Charge it.

FR | Chargez-le.
ES | Recárgala.

Full charge in **90m** using USB-C.

FR | Charge complète en 90 minutes avec le port USB-C. ES | Carga completa en 90 minutos usando el cable USB-C.

When charging, the LED indicator will blink.
FR | L'indicateur lumineux LED clignotera pendant la charge. ES | El indicador LED parpadeará durante la recarga.

When plugged in, a solid light indicates a full charge.

FR | Lorsque l'appareil est branché, la charge complète sera signalée par une lumière continue. ES | Cuando está conectada, una luz fija indica que está completamente cargada.

60m Runtime.

When fully charged, The Lawn Mower™ 5.0 Ultra has up to 60 minutes of runtime.

FR | À pleine charge, The Lawn Mower™ 5.0 Ultra a jusqu'à 60 minutes d'autonomie. ES | Cuando está completamente cargada, The Lawn Mower™ 5.0 Ultra tiene batería para hasta 60 minutos de operación.

Quick charge

Out of juice? Plug in the device for 5 minutes and get a quick trim out of it.

FR | Charge rapide. À cours de batterie? Branchez l'appareil pendant 5 minutes et utilisez-le pour un entretien rapide.

ES | Carga rápida. ¿Sin energía? Conecta el dispositivo durante 5 minutos para que tengas un recorte rápido.

NOTE: To maintain the condition of the battery, please recharge every six months.

FR | REMARQUE : Pour préserver le bon fonctionnement de la batterie, veuillez la recharger tous les six mois. ES | ¡IMPORTANTE! Para mantener el estado de la batería, recárgala cada seis meses.

Shave it.

FR | Rasez. ES | Rasúralo.



Pro tip:

Use wet with MANSCAPED™ Crop Gel™ for a more comfortable shave.

FR | Conseil de pro : Pour un confort maximal lors du rasage, utilisez avec le gel MANSCAPED™ Crop Gel™ sur une peau humide. ES | Consejo profesional: Usa en húmedo con el Crop Gel™ de MANSCAPED™ para lograr una rasurada más confortable.



CAUTION: Don't use the blade if it's damaged.

FR | MISE EN GARDE : N'utilisez pas la lame si elle est endommagée.

ES | PRECAUCIÓN: No la uses si la cuchilla está dañada.

1 Trimmer Blade


Use the SkinSafe™ Trimmer Blade with the 1.4mm comb attached to trim down growth.

FR | Utilisez la lame de précision SkinSafe™ avec le peigne de 1,4 mm fixé pour raccourcir les pousses. ES | Utiliza la cuchilla recortadora SkinSafe™ con el peine de 1,4 mm acoplado para recortar el crecimiento.

2 Foil Blade

Then, go in with the SkinSafe™ Foil Blade to shave up to 5mm of growth.

FR | Utilisez ensuite la lame à grille SkinSafe™ pour raser les repousses d'une longueur allant jusqu'à 5 mm. ES | A continuación, utiliza la cuchilla fina SkinSafe™ para rasurar hasta 5 mm de vello.


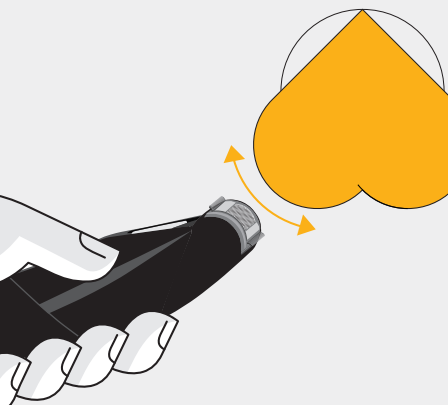


To use the foil, hold skin taut and gently glide the shaver up and down. With every stroke, the bi-directional trimmer lifts and trims any long hairs left behind, while the foil brings the shave down to the skin.

FR | Pour utiliser la grille, maintenez la peau tendue et faites doucement glisser le rasoir de haut en bas. À chaque passage, le rasoir bidirectionnel redressera et coupera les poils rebelles, tandis que la grille éliminera les poils superflus au ras de la peau. ES | Para utilizar la cuchilla de hoja fina, mantén la piel tensa y desliza suavemente la rasuradora hacia arriba y hacia abajo. Con cada pasada, la recortadora bidireccional levanta y recorta los vellos largos que quedan, mientras que la cuchilla de hoja fina lleva el rasurado hasta el ras de la piel.

Clean it.

FR | Nettoyez-le. ES | Limpiala.

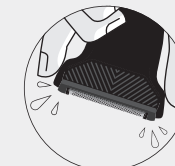

FR | Remplacez la tête de la lame sur l'appareil en la cliquant en place. ES | Vuelve a colocar el cabezal de cuchillas en el aparato encajándolo en su sitio.

NOTE: For the best shaving performance, clean The Lawn Mower™ 5.0 Ultra after each use.

FR | REMARQUE : Pour obtenir des résultats de rasage optimaux, nettoyez The Lawn Mower™ 5.0 Ultra après chaque utilisation. ES | ¡IMPORTANTE! Para una mejor rasurada, limpia The Lawn Mower™ 5.0 Ultra después de cada uso.

Turn the trimmer off.

FR | Éteignez la tondeuse.
ES | Apaga la recortadora.

2 Pull off the comb and pop off the trimmer or foil blade head, and rinse under the faucet.

FR | Retirez le peigne et ôtez la tête du rasoir ou de la lame à grille et rincez sous le robinet. ES | Retira el peine y la recortadora o el cabezal de cuchillas finas y enjuágalo bajo el grifo.

3 Carefully shake off excess water.

FR | Secouez délicatement l'excédent d'eau.
ES | Sacude con cuidado el exceso de agua.

4 Air dry the blade heads completely before reassembling.

FR | Séchez les têtes de lame à l'air libre avant de les réassembler. ES | Seca completamente los cabezales de cuchillas al aire antes de volver a montarlos.

5 Replace the blade head onto the device by clicking it into place.

FR | Remplacez la tête de la lame sur l'appareil en la cliquant en place. ES | Vuelve a colocar el cabezal de cuchillas en el aparato encajándolo en su sitio.



Never dry blade head with either a towel or tissue, it may damage the trimmer teeth.

FR | REMARQUE : Ne séchez jamais les têtes de lames avec une serviette ou un mouchoir en papier, vous risqueriez d'endommager les dents de la tondeuse. ES | IMPORTANTE: No seques nunca el cabezal de cuchillas con una toalla o un pañuelo de papel, ya que podrías dañar los dientes de la recortadora.

Make sure the trimmer is completely dry before placing it on a wireless Qi charging pad.

FR | REMARQUE : Assurez-vous que la tondeuse est complètement sèche avant de la placer sur un socle de charge sans fil Qi. ES | IMPORTANTE: Asegúrate de que la recortadora esté completamente seca antes de colocarla sobre una base de carga inalámbrica Qi.

To attach a comb.

FR | Pour fixer un peigne. ES | Fijación del peine.



Slide it over the front of trimmer with notches sliding into the grooves on the sides.


FR | Glissez-le sur l'avant de la tondeuse en insérant les encoches dans les rainures situées sur les côtés. ES | Deslízalo sobre la parte delantera de la recortadora con las muescas deslizándose en las ranuras laterales.

For adjustable combs, adjust length by moving notches up or down.

FR | Pour les peignes réglables, ajustez la longueur en déplaçant les encoches vers le haut ou vers le bas. ES | En el caso de los peines ajustables, ajusta la longitud moviendo las muescas hacia arriba o hacia abajo.

To remove each blade head.

FR | Pour retirer chaque tête de lame. ES | Desmontado de cada cabezal de cuchillas.

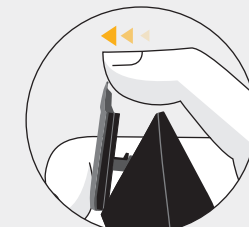


Push the bottom of the blade head with your thumb in the direction of the arrow to snap it out.

FR | Poussez le bas de la tête de la lame avec votre pouce dans le sens de la flèche pour la détacher. ES | Mueve la parte inferior del cabezal de cuchillas con el pulgar en la dirección de la flecha para extraerlo.

To install each blade head.

FR | Pour installer chaque tête de lame. ES | Instalación de cada cabezal de cuchillas.

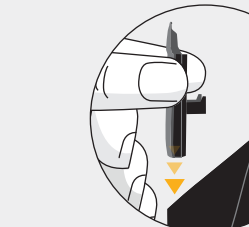

Insert the lug of the blade head into the slot in the top of the trimmer.

FR | Insérez l'ergot de la tête de lame dans la fente située sur le dessus de la tondeuse. ES | Inserta la lengüeta del cabezal de cuchillas en la ranura de la parte superior de la recortadora.



Then press it back until it snaps in place.

FR | Appuyez ensuite sur la tête jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. ES | A continuación, presionalo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.

NOTE: For optimal performance, we recommend replacing The Lawn Mower™ 5.0 Ultra SkinSafe™ blades every 3-6 months. FR | REMARQUE : Pour des résultats optimaux, nous recommandons de remplacer la tête de lame de la tondeuse The Lawn Mower™ 5.0 Ultra SkinSafe™ tous les 3 à 6 mois. ES | ¡IMPORTANTE! Para un desempeño óptimo, recomendamos sustituir las cuchillas de The Lawn Mower™ 5.0 Ultra cada 3 a 6 meses.

THE LAWN MOWER™ 5.0 ULTRA

MANSCAPED™

USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO

GUIDE DE L'UTILISATEUR



Say hey to your new trimmer.

FR | FAITE CONNAISSANCE AVEC VOTRE NOUVEAU TONDEUSE.
ES | SALUDA A TU NUEVA RECORTADORA.



THE LAWN MOWER™ 5.0 ULTRA

CUSTOMER SERVICE

Questions, comments, praises? USA customers email our grooming gurus at support@manscaped.com or go to manscaped.com/pages/help, and we'll be there for you.

Canada customers email our grooming gurus at ca@manscaped.com or go to ca.manscaped.com/pages/help.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

FR | Des questions, des commentaires, des éloges? Envoyez un courriel à nos experts du poil à l'adresse ca.fr@manscaped.com ou rendez-vous sur ca.manscaped.com/fr/pages/help et nous serons heureux de vous aider.

ATENCIÓN AL CLIENTE

ES | ¿Preguntas, comentarios, elogios? Envía un mensaje de correo electrónico a nuestros gurús del cuidado personal a support.es@manscaped.com o visita manscaped.com/es/pages/help y estaremos a tu disposición.



MANSCAPED.COM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For household use only. When using an electric product, always follow basic precautions, including the following. **Read all instructions before using The Lawn Mower™ 5.0 Ultra trimmer.** SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Use this appliance only for its intended household use as described in this manual.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is intended to cut hair, and is capable of cutting skin if not used carefully. Do not use attachments not specified by the manufacturer.
- This appliance is for personal use only. Do not use it on animals.
- Never use the appliance if it has a damaged dock, damaged dock power cord, or damaged power adapter; if it is not working properly, if it has been damaged, or after the dock or dock power cord has been dropped into water. Contact Manscaped customer service to determine if the product is under warranty.
- Keep the appliance away from heated surfaces. Do not place anything heavy on or pinch the dock power cord.
- Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not operate the appliance where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always check the blade and trimming guard before using the appliance. Do not use the trimmer if the blade or guard are damaged, as injury may occur.
- Keep the appliance dry at all times. Do not handle with wet hands.
- Always store the trimmer, attachments, and charging dock in a moisture-free area.
- To recharge the battery, only use the detachable supply unit provided with the trimmer.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance, if connected to a charging dock, that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop into water or other liquid.
- Always unplug the charging dock from the electrical outlet immediately after charging.
- Always unplug this appliance before cleaning.
- Do not use while bathing or in a shower.

The Lawn Mower™ 5.0 Ultra trimmer is designed in California, crafted and assembled in China. Distributed by MANSCAPED, Inc., San Diego, CA 92131. © 2023 MANSCAPED, LLC. All rights reserved. Manscaped, the Manscaped logo, and The Lawn Mower are trademarks of MANSCAPED, LLC, registered in the U.S. and other countries.

BATTERY

This trimmer contains 1 non-replaceable, Li-ion battery and contains materials that are hazardous to the environment.

 This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery must be disposed of separately from household waste. When this trimmer is at the end of its life, completely discharge the battery and dispose of it at an E-Waste recycling site.



RF EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body. This equipment meets the exemption from the Nerve Stimulation Exposure Limits in section 6.5 of SPR-002. It should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

FCC WARNING

This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC WARNING

This device contains license-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


FR | INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour usage domestique uniquement. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, suivez toujours des précautions de base, notamment : **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la tondeuse The Lawn Mower™ 5.0 Ultra.** CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution ou de blessures corporelles :

- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage à domicile prévu, comme décrit dans le présent Manuel.
- Cet appareil n'est pas destinée à être utilisée par des personnes (notamment des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf sous la supervision ou avec des instructions concernant l'utilisation de la tondeuse par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec la tondeuse.
- Cet appareil est destinée à couper les cheveux, et risque de couper la peau si elle n'est pas utilisée attentivement. N'utilisez pas d'accessoires non spécifiés par le fabricant.
- Cet appareil est destinée uniquement à un usage personnel. Ne l'utilisez pas sur des animaux.
- N'utilisez jamais l'appareil si la station de recharge ou le cordon de la station de recharge est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, si elle a été endommagée, si le cordon de la station de recharge ou la station de recharge est tombé à l'eau. Communiquez avec le service à la clientèle de MANSCAPED pour savoir si votre produit est sous garantie.
- Gardez l'appareil à l'écart des surfaces chaudes. Ne placez rien de lourd sur le cordon de la station de recharge et évitez de le pincer.
- Gardez les événements exempts de peluches, de cheveux et d'autres objets semblables.
- Ne faites pas tomber ni n'insérez des objets dans une ouverture.
- N'utilisez pas l'appareil dans un endroit où des produits aérosol (de vaporisation) sont utilisés ou dans lequel de l'oxygène est administré.
- Vérifiez toujours la lame et la protection de coupe avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si la lame ou le protecteur de coupe sont endommagés, car cela peut entraîner des blessures.
- Gardez l'appareil au sec à tout moment. Ne pas manipuler avec les mains mouillées.
- Rangez toujours l'appareil, les accessoires et la station de recharge dans un endroit non humide.
- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fourni avec la tondeuse.



DÉCLARATION RELATIVE À L'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS RADIOÉLECTRIQUES.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques mises en place par la Commission fédérale des communications (CFC) dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie du corps, quelle qu'elle soit. Cet équipement entre dans le cadre de l'exemption aux limites d'exposition relatives à la stimulation des nerfs de la section 6.5 de la PRS-002. Il doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie du corps, quelle qu'elle soit.

AVERTISSEMENT RELATIF À LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 18 des réglementations de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles; et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité. REMARQUE : Tout changement ou toute modification de cet appareil qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait rendre nulle l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.

AVERTISSEMENT RELATIF À ISDE

Cet appareil contient des émetteurs non soumis à licence conformes aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) Canada concernant les appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

La tondeuse The Lawn Mower™ 5.0 Ultra est conçue en Californie, fabriquée et assemblée en Chine. Distribuée par MANSCAPED, Inc. San Diego, CA 92131. © 2023 MANSCAPED, LLC. Tous droits réservés. Manscaped, le logo Manscaped, The Lawn Mower sont des marques de commerce de MANSCAPED, LLC, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.


ES | INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Solo para uso doméstico. Cuando utilices un producto eléctrico, sigue siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes. **Lee todas las instrucciones antes de usar la recortadora The Lawn Mower™ 5.0 Ultra.** GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones en personas:

- Este aparato es exclusivamente para uso doméstico, como se describe en este manual.
- Este aparato no está diseñado para que la utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso de la recortadora por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con la recortadora.
- Este aparato está diseñado para cortar el vello y puede causar cortes en la piel si no se usa con cuidado. No usar accesorios no especificados por el fabricante.
- Este aparato es sólo para uso personal. No usar en animales.
- Nunca usar el aparato si tiene una base de carga dañada, un cable de alimentación de la base dañada o un adaptador de corriente dañado, si no funciona correctamente, si presenta daños o si el cable de la base entró en contacto con agua. Comunícate con Atención al Cliente de MANSCAPED para determinar si el producto está en garantía.
- Mantén el aparato alejado de superficies calientes. No coloques nada pesado sobre el cable de alimentación ni lo pellizques.
- Para evitar posibles daños al cable de alimentación, no lo enrolles alrededor del producto.
- Mantén los orificios de ventilación libres de pelusa, vello y objetos similares.
- No permitas que se caiga ni insertes objetos en los orificios.
- No operes el aparato donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
- Siempre revisa la cuchilla y el alza antes de usar el aparato. No utilices el aparato si la cuchilla o el alza están dañados, ya que pueden producirse lesiones.
- Mantenga el aparato seco en todo momento. No manipule con las manos mojadas.
- Guarda siempre el aparato, los accesorios y la base de carga en un lugar sin humedad.
- Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable proporcionada con la recortadora.



DECLARACIÓN SOBRE LA EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA (RF)

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de radiofrecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) establecidos para un entorno no controlado. Dicho equipo debe instalarse y usarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo. Este equipo cumple con la exención de los límites de exposición a la estimulación nerviosa en el inciso 6.5 de SPR-002. Debe instalarse y usarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el Capítulo 18 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. NOTA: Cualquier cambio o modificación a esta unidad no aprobada de manera expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No toques el aparato si está conectado a una base de carga que se haya caído al agua. Desenchúfala inmediatamente.
- No coloques ni guardes el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado dentro de una bañera o lavabo. No lo coloques ni lo dejes caer en el agua u otro líquido.

La recortadora The Lawn Mower™ 5.0 Ultra está diseñada en California; fabricada y ensamblada en China. Distribuida por MANSCAPED, Inc., San Diego, CA 92131. © 2023 MANSCAPED, LLC. Todos los derechos reservados. Manscaped, el logotipo de Manscaped, y The Lawn Mower son marcas comerciales de MANSCAPED, LLC, registrada en los Estados Unidos y otros países.

Thank you for choosing

FR | Merci d'avoir choisi ES | ¡Gracias por elegir

MANSCAPED™