GeoTerra®
Podajnik automatyczny
Instrukcja obsługi

REV. D – Przetłumaczono z oryginalnej instrukcji w języku angielskim



Products worth protecting deserve Pregis

www PREGIS.COM

Pregis®

Spis treści

1 Wprowadzenie 7
2 Dane techniczne maszyny 8
2.1 Wymiary całkowite 8
2.2 Uchwyt roli – strona prawa 9
2.3 Uchwyt roli – strona lewa 9
2.4 Montaż pod stołem 10
3 Ogólne zasady bezpieczeństwa 11
3.1 Etykiety ostrzegawcze 12
4 Zakres i ograniczenia 13
4.1 Wprowadzenie 13
4.2 Elementy sterujące Auto GeoTerra 14
4.3 Przyłącza Auto GeoTerra 14
5 Konfiguracja 16
5.1 Podnoszenie 16
5.2 Konfiguracja maszyny 16
5.3 Montaż uchwytu roli 17
5.4 Mocowanie uchwytu roli 18
6 Obsługa 19
6.1 Ładowanie Auto GeoTerra 19
6.2 Obsługa 21
7 Rozwiązywanie problemów 22
7.1 Typowe problemy 22
7.2 Usuwanie zacięcia 24
8 Konserwacja zapobiegawcza 25
8.1 Konserwacja miesięczna: 25
9 Tabela zmian 26

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE JĘZYKÓW OBSŁUGI

Oryginalna wersja niniejszej instrukcji jest w języku angielskim i oznaczona jako "Instrukcja oryginalna" w górnym środkowym nagłówku. Wszystkie wersje przetłumaczone są oznaczone jako "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej" w tym samym miejscu.

UK DECLARATION OF CONFORMITY

PREGIS LLC
858 Meridian Lake Drive, Suite A
Aurora, IL 60504
USA

***Name and address of the company established in the United Kingdom and authorized to compile the Technical File*:**
ACC – Services Contact
International House
10 Churchill Way
Cardiff CF10 2HE
UNITED KINGDOM

PREGIS LLC declares under our sole responsibility that the product described as:

Equipment Name: Paper Wrappable Dispenser
Model /Type: Auto GeoTerra
Serial number(s): _____

Complies with the requirements of the following UK Regulations:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
RoHS Regulations 2012

Main standards considered:

BS EN ISO 12100:2010, BS EN ISO 13418 :2013
BS EN 60204-1:2018, BS EN ISO 13849-1:2015
BS EN 61000-6-2:2019, BS EN 61000-6-4:2019
BS EN 63000:2018

Date: August 28, 2024 At: Aurora, Illinois USA

Name of authorized company representative: Mr. David Joyce
Director, Engineering

Signature: David Joyce

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PREGIS LLC
858 Meridian Lake Drive, Suite A
Aurora, IL 60504
USA

***Name and address of the company established in the European Union and authorized to compile the Technical File*:**
ACC – Services Contact
78 Allée Primavera
Centre Ubidoca 2402
74370 Annecy
FRANCE

PREGIS LLC declares under our sole responsibility that the product described as:

Equipment Name: Paper Wrappable Dispenser
Model /Type: Auto GeoTerra
Serial number(s): _____

Complies with the requirements of the following European Union Directives:

Machinery Directive 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

Main standards considered:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13418 :2013
EN 60204-1:2018, EN ISO 13849-1:2015
EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-4:2019
EN 63000:2018

Date: August 28, 2024 At: Aurora, Illinois USA

Name of authorized company representative: Mr. David Joyce
Director, Engineering

Signature: _____

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

Własność Pregis LLC

227 W Monroe St
Suite 4100
Chicago, IL 60606
Stany Zjednoczone Ameryki

Autoryzowany przedstawiciel CE

ACC – Services Contact
1877 Kirby Lane
Kyle, Texas 78640
Stany Zjednoczone Ameryki

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

1 Wprowadzenie

Auto GeoTerra podaje owijalny materiał opakowaniowy na bazie papieru, który zapewnia lekką amortyzację i ochronę przekładkową. Podajnik automatycznie rozwija strukturę kratownicową papieru z dużą prędkością, umożliwiając szybsze pakowanie niż podajniki z rozwijaniem ręcznym.

Papierowy materiał wypełniający Auto GeoTerra:

Nr pozycji	Skład	Szerokość roli	Długość roli
4097388	EASYPACK GEOTERRA	400	250

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

2 Dane techniczne maszyny


Masa maszyny: 43 lb (20 kg)
Wymagania dotyczące zasilania: 120/230 V AC, 60/50 Hz, 3/1,5 A
Prędkość maksymalna: 45 metrów na minutę

Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony na stanowisku operatora nie przekracza 70 dB(A).


2.1 Wymiary całkowite

JEDNOSTKI: [mm] CAL


Przód

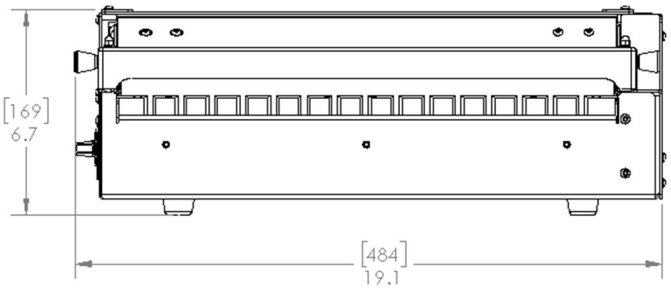

Profil boczny

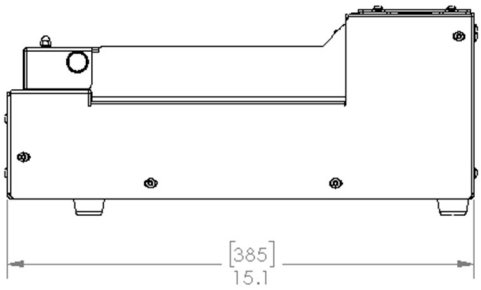

Widok z góry

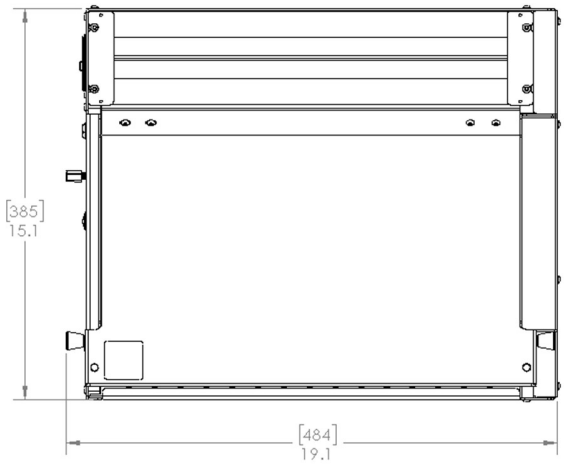


Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone


2.2 Uchwyt roli – strona prawa

Pokazano ze standardową rolą GeoTerra.

Przód

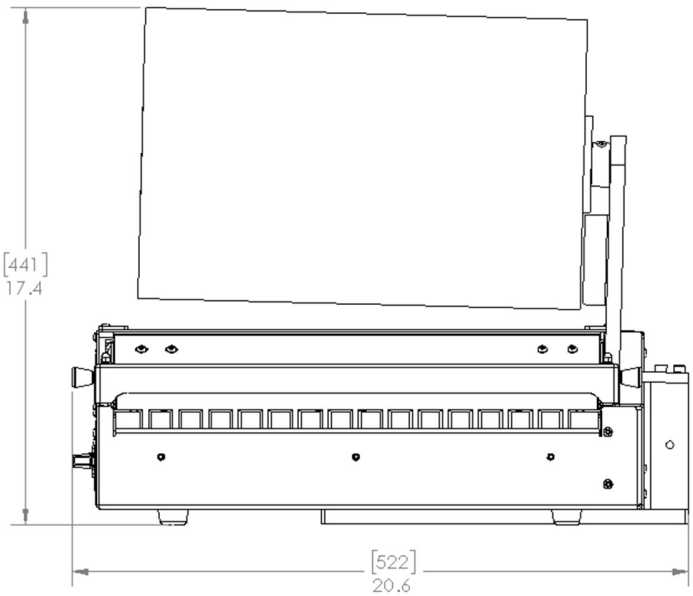


Profil boczny

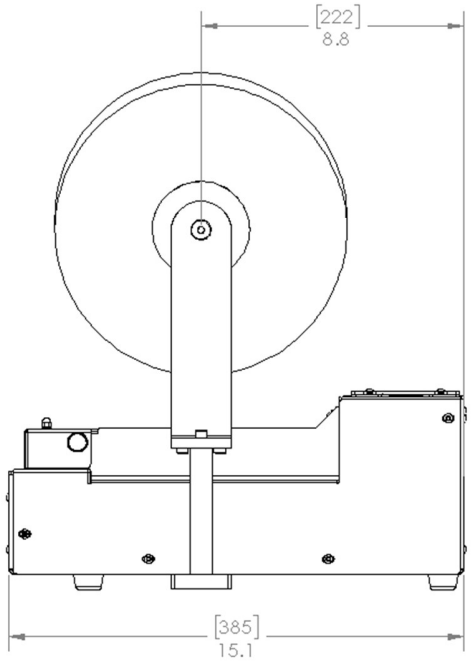


2.3 Uchwyt roli – strona lewa

Pokazano ze standardową rolą GeoTerra.

Przód

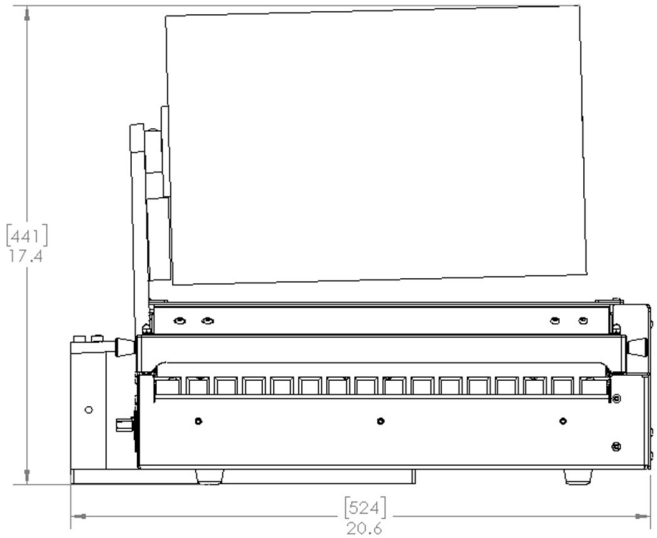


Profil boczny

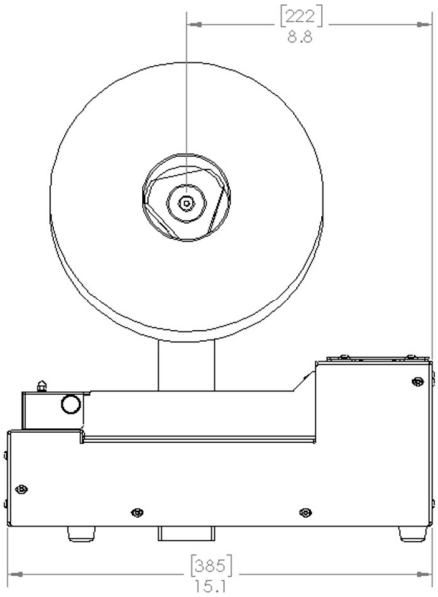


Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

2.4 Montaż pod stołem


Widok izometryczny

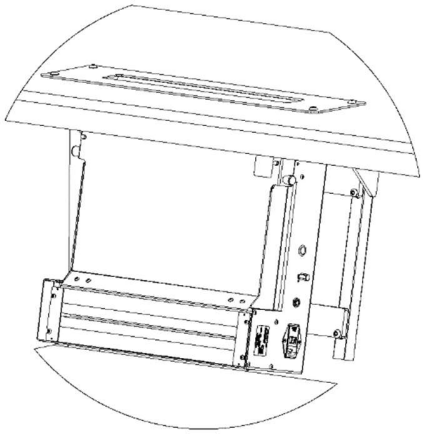


Widok z góry (wyjście papieru)

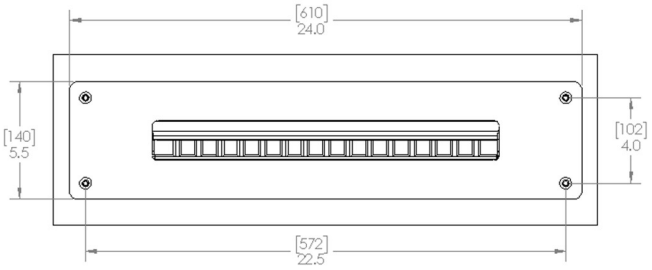

Widok z boku

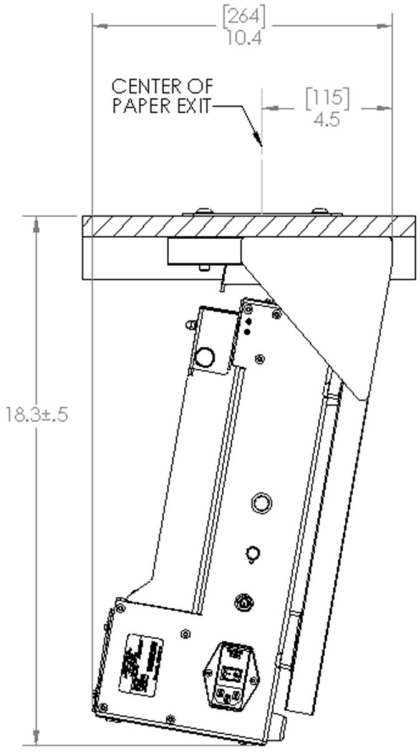

Widok z przodu

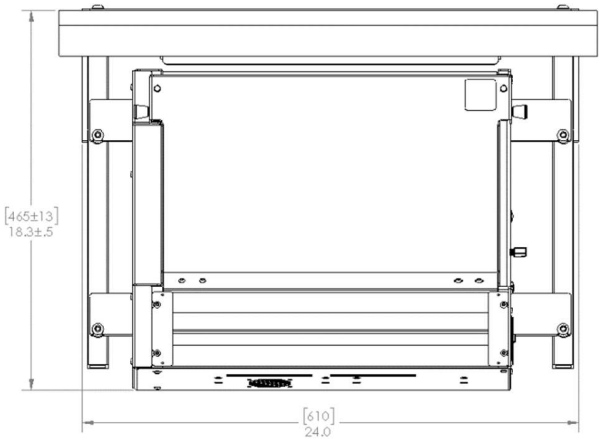

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

3 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo operatora oraz innych osób w obszarze pracy zależy od tego, czy operator wykazuje się zdrowym rozsądkiem i należytą ostrożnością podczas korzystania z maszyny. Niniejsza instrukcja oraz etykiety ostrzegawcze umieszczone na maszynie informują o określonych potencjalnych zagrożeniach.

Prosimy przeczytać i zrozumieć instrukcję, w tym wszystkie informacje o zagrożeniach, ostrzeżenia i przestrogi. Jeśli po przeczytaniu instrukcji masz pytania, skontaktuj się z przełożonym lub technikiem serwisowym Pregis, aby uzyskać odpowiedzi przed rozpoczęciem pracy z maszyną.

1. Z urządzenia może korzystać wyłącznie upoważniony personel.
2. Wszelkie regulacje, naprawy, konserwację lub czyszczenie mogą wykonywać wyłącznie przeszkolone, upoważnione osoby, przy urządzeniu odłączonym od zasilania i nieznajdującym się w ruchu.
3. Nigdy nie niszcz ani nie usuwaj fabrycznie umieszczonych naklejek ostrzegawczych. Jeśli naklejka zostanie zgubiona, uszkodzona lub stanie się nieczytelna, zgłoś to przełożonemu i uzyskaj naklejkę zamienną od firmy Pregis.
4. Utrzymuj obszar pracy w czystości i porządku. Powierzchnie, po których się chodzi, powinny być zawsze wolne od materiału opakowaniowego i zanieczyszczeń, aby zapobiec ryzyku poślizgnięcia lub potknięcia.
5. Upewnij się, że wszystkie osłony, zabezpieczenia i inne urządzenia bezpieczeństwa są na swoim miejscu. NIGDY nie wyłączaj urządzenia bezpieczeństwa z jakiegokolwiek powodu.
6. Postępuj zgodnie z procedurami zalecanymi w niniejszej instrukcji.
7. Nigdy nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Wyłącz maszynę, jeśli musisz opuścić obszar pracy.
8. Trzymaj części ciała i odzież z dala od ruchomych elementów. NIGDY nie sięgaj do wnętrza maszyny z jakiegokolwiek powodu, gdy jest ona w ruchu.
9. Zapoznaj się z właściwą drogą materiału i bezpiecznymi procedurami ładowania.
10. Ustal, które regulacje należą do operatora; w przypadku wszystkich innych regulacji skontaktuj się z pracownikiem konserwacji.
11. NIE obsługuj urządzenia, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą osłabić Twoją czujność lub wpłynąć na Twoją ocenę sytuacji.
12. Auto GeoTerra powinny podnosić dwie osoby.
13. Urządzenie należy podnosić wyłącznie, gdy nie jest załadowana rola.

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

3.1 Etykiety ostrzegawcze

Rozdział Bezpieczeństwo obsługi niniejszej instrukcji, instrukcja obsługi oraz etykiety ostrzegawcze umieszczone na maszynach informują o określonych potencjalnych zagrożeniach. Znaki bezpieczeństwa służą do ostrzegania personelu obsługującego i konserwującego o potencjalnych zagrożeniach. Instrukcja maszyny również zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia za pomocą stwierdzeń opisujących dane zagrożenie. Etykiety ostrzegawcze stosowane na maszynie przedstawiono poniżej.



Porażenie prądem



Zapoznaj się z instrukcją obsługi

Znaczenie etykiet ostrzegawczych oraz potencjalne zagrożenia, które one przedstawiają, muszą być jasno zrozumiane przed przystąpieniem do obsługi lub konserwacji maszyny. Jeśli w dowolnym momencie etykieta ostrzegawcza na maszynie zostanie zgubiona, uszkodzona lub stanie się nieczytelna, skontaktuj się z firmą Pregis, aby zamówić znaki zamienne.

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

4 Zakres i ograniczenia


4.1 Wprowadzenie

Papier GeoTerra ma szereg perforacji, które rozwijają się w trójwymiarową kratownicę, zapewniając amortyzację i odporność na ścieranie.


Podajnik Auto GeoTerra rozwija papier GeoTerra za pomocą dwóch zestawów wałków. Wałki podające są dogodnie umieszczone w górnej części maszyny, co ułatwia ładowanie. Wałki wyprowadzające znajdują się z przodu maszyny, dzięki czemu materiał może natychmiast owijać przedmioty.

Auto GeoTerra jest wyposażony w uchylne górne drzwiczki, które umożliwiają łatwe usuwanie zacięć lub zanieczyszczeń bez użycia narzędzi.

Role papieru GeoTerra są zakładane na dołączony uchwyt roli, który je utrzymuje.

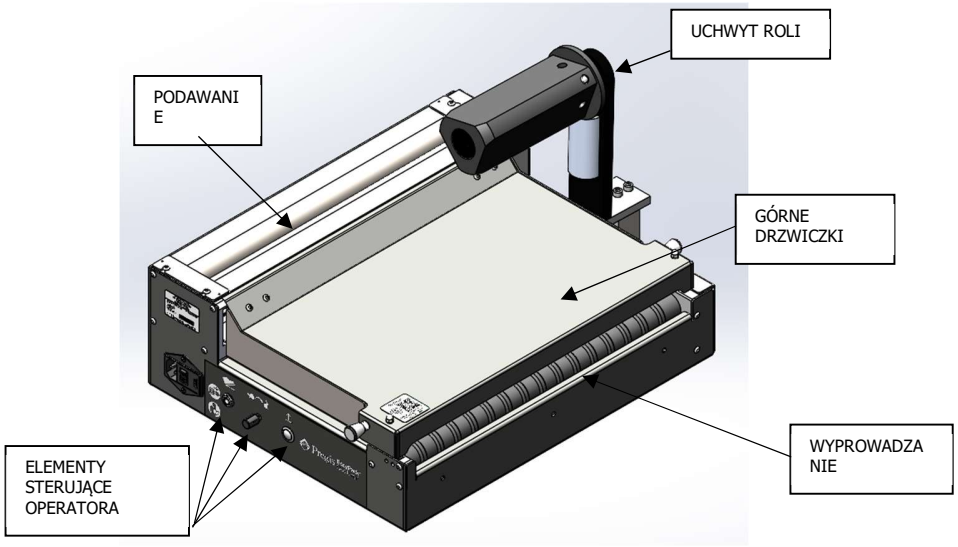

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

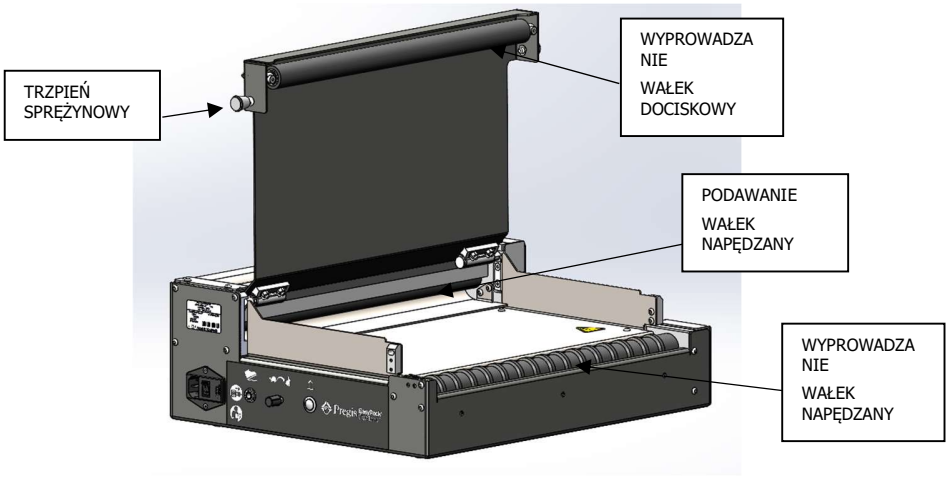

4.2 Elementy sterujące Auto GeoTerra



WYŁĄCZNIK ZASILANIA służy do włączania "ON" lub wyłączania "OFF" zasilania elektrycznego. Znajduje się on po lewej stronie maszyny. Zasilanie można również odłączyć od maszyny, wyciągając przewód z gniazda wlotowego.

REGULACJA PRĘDKOŚCI ustawia prędkość, z jaką materiał przechodzi przez maszynę. Obrócenie pokrętła w prawo zwiększa prędkość papieru, a obrócenie w lewo ją zmniejsza.

PRZYCISK ŁADOWANIA włącza i wyłącza czasowy posuw. Ten przycisk należy nacisnąć, aby rozpocząć ładowanie papieru, a następnie można go nacisnąć ponownie, aby zatrzymać aktywny posuw. Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty w celu zatrzymania, posuw zakończy się automatycznie po 10 sekundach. Ładowanie lub posuw można również zatrzymać, naciskając PEDAŁ NOŻNY.

4.3 Przyłącza Auto GeoTerra

ZASILANIE WEJŚCIOWE służy do zasilania maszyny. Wymagania dotyczące zasilania znajdują się na stronie z danymi technicznymi. Ten przewód można odłączyć, aby odciąć zasilanie maszyny na czas konserwacji i czyszczenia.

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

PEDAŁ NOŻNY służy do podawania papieru. W normalnym stanie pracy Auto GeoTerra podaje rozwinięty materiał, dopóki PEDAŁ NOŻNY jest wciśnięty, a następnie zatrzymuje się po zwolnieniu PEDAŁU NOŻNEGO.

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

5 Konfiguracja

5.1 Podnoszenie

Masa maszyny: 43 lb (20 kg)

Maszynę Auto GeoTerra powinny podnosić dwie osoby, chwytając ją za dolną część. Przed podnoszeniem upewnij się, że rola papieru została wyjęta z maszyny.

5.2 Konfiguracja maszyny

Maszynę można stosować w konfiguracji na stole lub pod stołem.

W przypadku konfiguracji na stole wszystkie części są dołączone do podajnika Auto GeoTerra. Aby przeprowadzić montaż, najpierw zmontuj i zamocuj uchwyt roli zgodnie z poniższymi instrukcjami. Ustaw maszynę na jej nóżkach na powierzchni roboczej. Upewnij się, że powierzchnia robocza jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać podajnik, rolę GeoTerra i wszystkie inne niezbędne materiały robocze.

W przypadku konfiguracji pod stołem maszynę powinien zainstalować technik Pregis.

Upewnij się, że maszyna została podłączona do zasilania oraz że podłączony jest pedał nożny lub inne podobne urządzenie.


NA STOLE



POD STOŁEM

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone


5.3 Montaż uchwytu roli

Te instrukcje dotyczą wyłącznie konfiguracji na stole. W przypadku instalacji pod stołem skontaktuj się z serwisem Pregis.

UCHWYT ROLI jest pakowany częściowo zmontowany w trzech częściach. Zmontuj go zgodnie ze schematem poniżej.

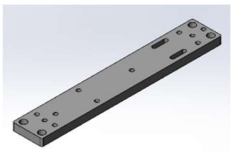


1068074 PODSTAWA ROLI NPC




1068077 SŁUPEK ROLI NPC oraz 1068011 DRĄŻEK POCHYLENIA ROLI NPC



3049710 UCHWYT ROLI GEOTERRA ODZYSKANY

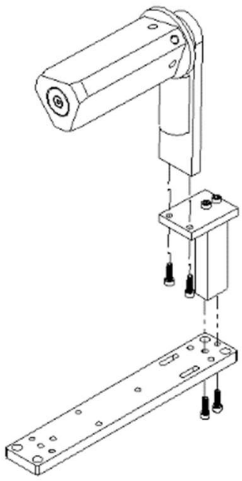



SCHEMAT MONTAŻU

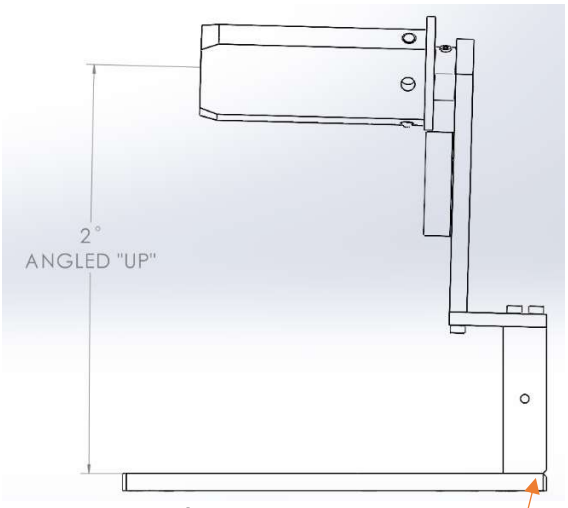

POTWIERDŹ ORIENTACJĘ WRZECIONA*

Otwory "A" (2x) są używane w płycie podstawy.

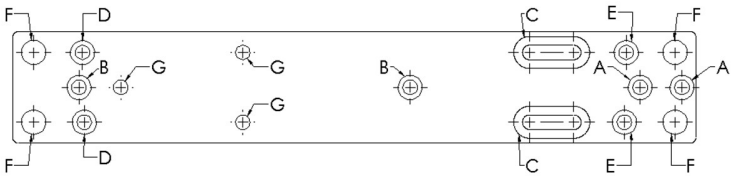

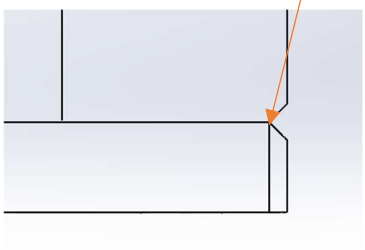

*WYRÓWNAJ FAZOWANIA W CZĘŚCIACH 1068074 I 1068077.


Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

5.4 Mocowanie uchwytu roli


Te instrukcje dotyczą wyłącznie konfiguracji na stole. W przypadku instalacji pod stołem skontaktuj się z serwisem Pregis.


Uchwyt roli można zamontować po LEWEJ lub po PRAWEJ stronie, w zależności od preferencji klienta.


Maszyna z montażem po LEWEJ

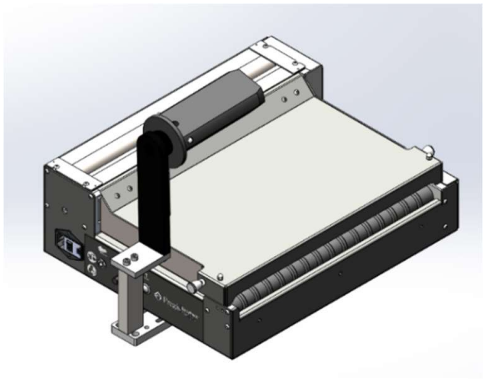


Maszyna z montażem po PRAWEJ

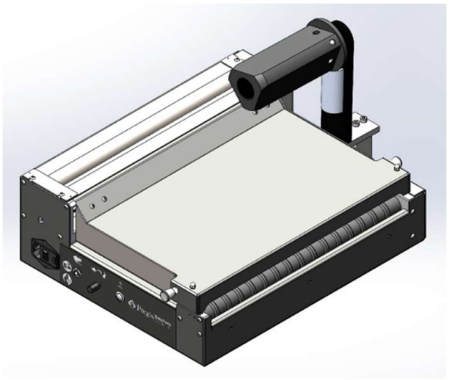

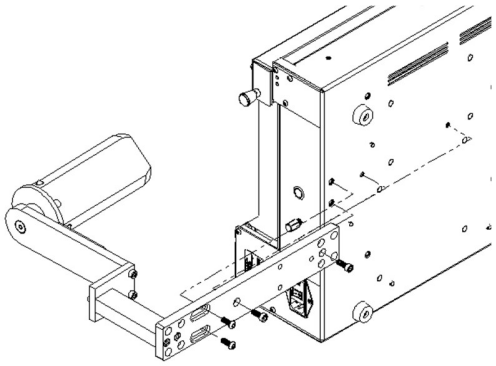

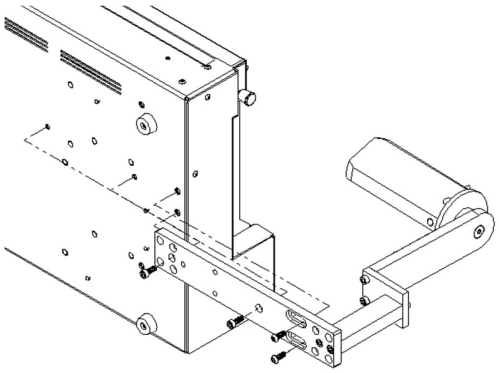

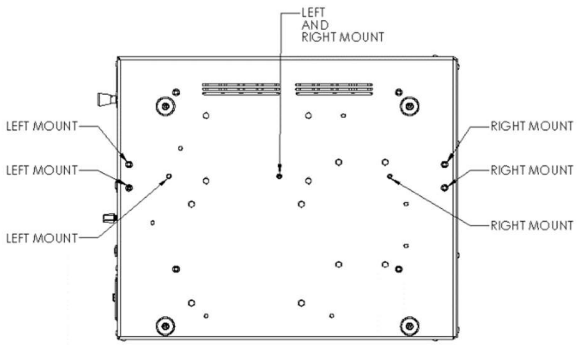

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

6 Obsługa

6.1 Ładowanie Auto GeoTerra

1. Umieść rolę papieru GeoTerra na UCHWYCIE ROLI. Upewnij się, że rola jest całkowicie osadzona (dotyka kołnierza).





2. Zdejmij etykietę i oderwij papier, aby uzyskać czystą krawędź.
3. Naciśnij PRZYCISK ŁADOWANIA. Spowoduje to powolny posuw maszyny, dopóki nie nastąpi jedno z poniższych zdarzeń:
   - Minęło dziesięć sekund.
   - PRZYCISK ŁADOWANIA zostanie naciśnięty ponownie (podczas posuwu).
   - PEDAŁ NOŻNY zostanie naciśnięty (podczas posuwu).





Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

4. Wprowadź papier do PŁYT PODAJĄCYCH. Krawędź papieru powinna być prostopadła do podawania. Końcówkę należy wsunąć w odległości około 0,25 do 0,5 cala od boku podawania. Gdy maszyna nadal znajduje się w sekwencji ładowania, papier zacznie być wciągany, gdy zostanie wsunięty wystarczająco głęboko.



5. Poczekaj, aż papier wyjdzie z wyprowadzania. Jeśli papier wyszedł z wyprowadzania, maszyna została pomyślnie załadowana – przejdź do następnego rozdziału (Obsługa).

6. Jeśli papier **nie** wyszedł z wyprowadzania po 10 sekundach od rozpoczęcia ładowania, NIE naciskaj ponownie przycisku ładowania. Wykonaj poniższą procedurę, aby odzyskać papier:
   i. Otwórz GÓRNE DRZWICZKI.
   ii. Jeśli między WAŁKAMI PODAJĄCYMI a WAŁKAMI WYPROWADZAJĄCYMI znajduje się papier, wyciągnij go z maszyny (a także przez WSPORNIK WYPROWADZANIA, jeśli jest to montaż pod stołem).
   iii. Sprawdź, czy papier nie zaciął się przy WAŁKU PODAJĄCYM. Jeśli tak, przed kontynuowaniem zapoznaj się z rozdziałem "Usuwanie zacięcia".
   iv. Jeśli nie jest zacięty, zamknij drzwiczki, mając krawędź prowadzącą papieru wyciągniętą z maszyny.
   v. Naciśnij ponownie PRZYCISK ŁADOWANIA.
   vi. Jeśli papier wyszedł z wyprowadzania, maszyna została pomyślnie załadowana – przejdź do następnego rozdziału (Obsługa).
   vii. Jeśli papier nie wyszedł z wyprowadzania, przed ponowną próbą ładowania zapoznaj się z rozdziałem "Usuwanie zacięcia".


Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

6.2 Obsługa

Podawanie materiału

Naciśnij i przytrzymaj PEDAŁ NOŻNY, aby podawać. Podawanie materiału zatrzyma się po zwolnieniu PEDAŁU NOŻNEGO.



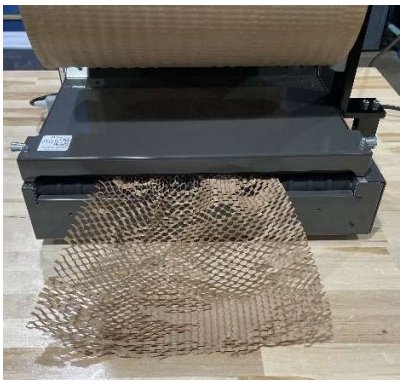

Regulacja prędkości

Wyreguluj POKRĘTŁO PRĘDKOŚCI, aby spowolnić lub przyspieszyć przepływ papieru.



Otwieranie górnych drzwiczek

Jeśli konieczne jest usunięcie papieru z maszyny, GÓRNE DRZWICZKI można otworzyć, wyciągając dwa TRZPIENIE SPRĘŻYNOWE, a następnie odchylając drzwiczki.

Podczas zamykania górnych drzwiczek wystarczy nacisnąć je w dół, aż oba TRZPIENIE SPRĘŻYNOWE zatrzasną się na miejscu. Przed podawaniem materiału upewnij się, że TRZPIEŃ SPRĘŻYNOWY jest całkowicie schowany.







TRZPIEŃ SPRĘŻYNOWY SCHOWANY

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

WYCIĄGANIE TRZPIENIA SPRĘŻYNOWEGO

TRZPIEŃ SPRĘŻYNOWY **NIE** SCHOWANY

7 Rozwiązywanie problemów

7.1 Typowe problemy

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Maszyna jest włączona, ale nie działa.	1) GÓRNE DRZWICZKI nie są całkowicie zamknięte. 2) Maszyna się uruchamia. 3) Problem z PEDAŁEM NOŻNYM.	1) Otwórz GÓRNE DRZWICZKI i zamknij je ponownie. Upewnij się, że oba TRZPIENIE SPRĘŻYNOWE są całkowicie schowane. 2) Po włączeniu zasilania odczekaj 30 sekund przed przystąpieniem do korzystania z maszyny. 3) Sprawdź, czy PEDAŁ NOŻNY jest podłączony. Jeśli nadal nie działa, spróbuj nacisnąć PRZYCISK ŁADOWANIA. Jeśli to nie pomoże, przejdź do "Maszyna nie włącza się".
Maszyna nie włącza się.	1) Problem z przewodem zasilającym. 2) Problem z gniazdem zasilania. 3) Przepalony bezpiecznik.	1) Odłącz PRZEWÓD ZASILAJĄCY i upewnij się, że nie ma na nim przecięć/nacięć. Podłącz go ponownie. 2) Sprawdź, czy w gnieździe jest zasilanie, podłączając inne urządzenie do gniazda maszyny. 3) Wezwij konserwację.
Maszyna nie ładuje (materiał nie wychodzi z WAŁKÓW WYPROWADZAJĄCYCH).	1) Papier jest ładowany zbyt blisko boków. 2) Do ładowania używany jest PEDAŁ NOŻNY. 3) Materiał jest zacięty. 4) PROWADNICA MATERIAŁU jest luźna lub nieprawidłowo ustawiona	1) Upewnij się, że papier znajduje się w odległości około 1 cala od krawędzi podawania. 2) Podczas wprowadzania materiału używaj PRZYCISKU ŁADOWANIA. 3) Zapoznaj się z rozdziałem "Usuwanie zacięcia". 4) Ponownie załóż PROWADNICĘ MATERIAŁU
Papier jest podawany, ale się nie rozwija	1) GÓRNE DRZWICZKI nie są całkowicie zamknięte.	1) Otwórz GÓRNE DRZWICZKI i zamknij je ponownie. Upewnij się, że oba

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

		TRZPIENIE SPRĘŻYNOWE są całkowicie schowane.

Jeśli problemy nadal występują, zadzwoń na infolinię serwisu technicznego Pregis.

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone


7.2 Usuwanie zacięcia

Jeśli maszyna się zatnie, NIE używaj narzędzia ani ostrego przedmiotu do usunięcia zacięcia.

Najpierw ustal, czy zacięcie wystąpiło przy WAŁKACH WYPROWADZAJĄCYCH, czy WAŁKACH PODAJĄCYCH. Zacięcie na wyprowadzaniu występuje przy wałkach przednich, zwykle gdy papier wypełnia wnętrze maszyny. Zacięcie na podawaniu występuje przy wałkach tylnych, przy niewielkiej ilości papieru wewnątrz maszyny.



ZACIĘCIE NA WYPROWADZANIU

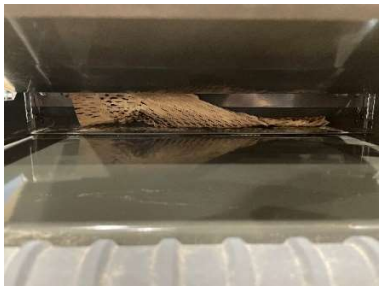
ZACIĘCIE NA PODAWANIU

Zacięcie wałka wyprowadzającego

1) Otwórz GÓRNE DRZWICZKI.
2) Wyciągnij papier z przodu maszyny
3) Zamknij GÓRNE DRZWICZKI.
4) Naciśnij PRZYCISK ŁADOWANIA. Jeśli materiał rozwija się normalnie, maszyna jest gotowa do użycia. Jeśli nie, wykonaj kroki opisane w części Zacięcie wałka podającego.

Zacięcie wałka podającego

1) Otwórz GÓRNE DRZWICZKI.
2) Wyrwij cały papier znajdujący się wewnątrz maszyny.
3) Oderwij papier pomiędzy rolą papieru a PŁYTAMI PODAJĄCYMI.
4) Obracaj wałek ręcznie w taki sposób, aby papier przesuwał się do przodu, do wnętrza maszyny. Podczas obracania pociągaj papier.


KROK 2


KROK 3


KROK 4

5) Po usunięciu wszystkich dużych kawałków papieru sprawdź, czy nie pozostały żadne zanieczyszczenia lub małe skrawki. Wyciągnij je z maszyny.
6) Upewnij się, że zarówno obszar podawania, jak i wnętrze maszyny są wolne od papieru.
7) Maszyna jest teraz gotowa do załadowania.

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

8 Konserwacja zapobiegawcza

System papierowy Easypack Auto GeoTerra wymaga bardzo niewielkiej konserwacji lub nie wymaga jej wcale. Poniższe elementy należy sprawdzać w podanych odstępach czasu.

8.1 Konserwacja miesięczna:

1) Przetrzyj powierzchnie zewnętrzne.
2) Otwórz GÓRNE DRZWICZKI i usuń z powierzchni wszelkie resztki papieru lub kurz.
3) Sprawdź zewnętrzną część maszyny pod kątem oznak uszkodzeń, w tym nacięć, wgłębień, wygiętych części itp.
4) Sprawdź przewody zasilania i przełącznika nożnego pod kątem otarć.
5) Załaduj maszynę, a następnie uruchom ją na 30 sekund, sprawdzając następujące elementy:
   a) Upewnij się, że nie ma nierozwiniętych fragmentów papieru.
   b) Zwiększ, a następnie zmniejsz regulację prędkości. Upewnij się, że prędkość papieru zwiększa się i zmniejsza zgodnie z oczekiwaniami.

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone

9 Tabela zmian

REV.	DATA	OPIS	AUTOR	NUMER ECN
P01	09 MAR 2024	WERSJA WSTĘPNA	PR	
A	08 AUG 2024	PIERWSZE WYDANIE	MG	
B	14 OCT 2024	INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA: AKTUALIZACJE MARKETINGOWE, NOWE SKU MATERIAŁU EKSPLOATACYJNEGO AKTUALIZACJE INSTRUKCJI SERWISOWEJ: DODANO REGULACJĘ WSPÓŁCZYNNIKA ROZWINIĘCIA, DODANO ROZDZIAŁ CZĘŚCI ZAMIENNYCH, DODANO DEKLARACJE CE, DODANO WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI POD STOŁEM I UCHWYTU ROLI, DODANO PROCEDURĘ CZYSZCZENIA WAŁKÓW	MG	2044
C	26 MAR 2025	DODANO ZDJĘCIA REFERENCYJNE DLA CZĘŚCI FAZOWANYCH. POPRAWIONO GRAMATYKĘ W ROZDZIALE ZBIERANIA DANYCH O UŻYTKOWANIU I DIAGNOSTYCZNYCH	BC	2102
D	15 JUL 2025	ZAKTUALIZOWANO ROZDZIAŁY 6.1 ŁADOWANIE AUTO GEOTERRA I 7.1 TYPOWE PROBLEMY Z UWZGLĘDNIENIEM PROWADNIC MATERIAŁU	NTF	2063

Copyright Pregis Corporation
Wszelkie prawa zastrzeżone