GeoTerra®
Automatischer Spender
Bedienungsanleitung

REV. D – Übersetzt aus der englischen Originalanleitung



Products worth protecting deserve Pregis

www PREGIS.COM

Pregis®

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 7
2 Maschinenspezifikationen 8
2.1 Gesamtabmessungen 8
2.2 Rollenhalter – rechte Seite 9
2.3 Rollenhalter – linke Seite 9
2.4 Untertischmontage 10
3 Allgemeine Sicherheit 12
3.1 Warnschilder 13
4 Anwendungsbereich und Grenzen 14
4.1 Einführung 14
4.2 Bedienelemente des Auto GeoTerra 15
4.3 Anschlüsse des Auto GeoTerra 15
5 Einrichtung 17
5.1 Anheben 17
5.2 Einrichtung der Maschine 17
5.3 Montage des Rollenhalters 18
5.4 Befestigung des Rollenhalters 20
6 Betrieb 21
6.1 Beladen des Auto GeoTerra 21
6.2 Betrieb 23
7 Fehlerbehebung 24
7.1 Häufige Probleme 24
7.2 Beheben eines Papierstaus 26
8 Vorbeugende Wartung 27
8.1 Monatliche Wartung: 27
9 Änderungstabelle 28

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

HINWEIS ZU DEN BETRIEBSSPRACHEN

Die Originalfassung dieses Handbuchs ist in englischer Sprache verfasst und in der oberen mittleren Kopfzeile mit "Originalanleitung" gekennzeichnet. Alle übersetzten Fassungen sind an derselben Stelle mit "Übersetzung der Originalanleitung" gekennzeichnet.

UK DECLARATION OF CONFORMITY

PREGIS LLC
858 Meridian Lake Drive, Suite A
Aurora, IL 60504
USA

***Name and address of the company established in the United Kingdom and authorized to compile the Technical File*:**
ACC – Services Contact
International House
10 Churchill Way
Cardiff CF10 2HE
UNITED KINGDOM

PREGIS LLC declares under our sole responsibility that the product described as:

Equipment Name: Paper Wrappable Dispenser
Model /Type: Auto GeoTerra
Serial number(s): _____

Complies with the requirements of the following UK Regulations:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
RoHS Regulations 2012

Main standards considered:

BS EN ISO 12100:2010, BS EN ISO 13418 :2013
BS EN 60204-1:2018, BS EN ISO 13849-1:2015
BS EN 61000-6-2:2019, BS EN 61000-6-4:2019
BS EN 63000:2018

Date: August 28, 2024 At: Aurora, Illinois USA

Name of authorized company representative: Mr. David Joyce
Director, Engineering

Signature: David Joyce

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PREGIS LLC
858 Meridian Lake Drive, Suite A
Aurora, IL 60504
USA

***Name and address of the company established in the European Union and authorized to compile the Technical File*:**
ACC – Services Contact
78 Allée Primavera
Centre Ubidoca 2402
74370 Annecy
FRANCE

PREGIS LLC declares under our sole responsibility that the product described as:

Equipment Name: Paper Wrappable Dispenser
Model /Type: Auto GeoTerra
Serial number(s): _____

Complies with the requirements of the following European Union Directives:

Machinery Directive 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU

Main standards considered:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13418 :2013
EN 60204-1:2018, EN ISO 13849-1:2015
EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-4:2019
EN 63000:2018

Date: August 28, 2024 At: Aurora, Illinois USA

Name of authorized company representative: Mr. David Joyce
Director, Engineering

Signature: _____

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

Eigentum von Pregis LLC

227 W Monroe St
Suite 4100
Chicago, IL 60606
Vereinigte Staaten von Amerika

Bevollmächtigter CE-Vertreter

ACC – Services Contact
1877 Kirby Lane
Kyle, Texas 78640
Vereinigte Staaten von Amerika

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

1 Einführung

Der Auto GeoTerra gibt ein umwickelbares Verpackungsmaterial auf Papierbasis aus, das eine leichte Polsterung und einen Zwischenlagenschutz bietet. Der Spender entfaltet die Gitterstruktur des Papiers automatisch mit hoher Geschwindigkeit und ermöglicht so ein schnelleres Verpacken als Spender mit manueller Entfaltung.

Auto GeoTerra Papier-Hohlraumfüllmaterial:

Art.-Nr.	Zusammensetzung	Rollenbreite	Rollenlänge
4097388	EASYPACK GEOTERRA	400	250

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

2 Maschinenspezifikationen


Maschinengewicht: 43 lb (20 kg)
Stromversorgung: 120/230 V AC, 60/50 Hz, 3/1,5 A
Höchstgeschwindigkeit: 45 Meter pro Minute

Der am Bedienerplatz gemessene Schalldruckpegel überschreitet 70 dB(A) nicht.


2.1 Gesamtabmessungen

EINHEITEN: [mm] ZOLL


Vorderseite

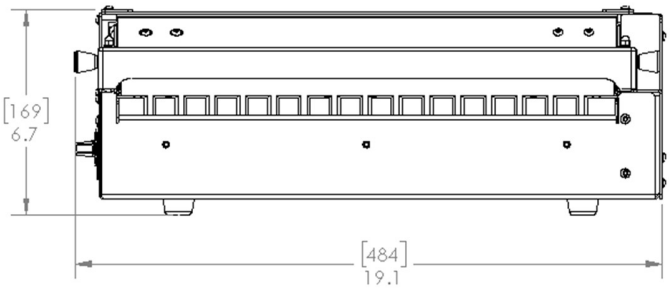

Seitenprofil

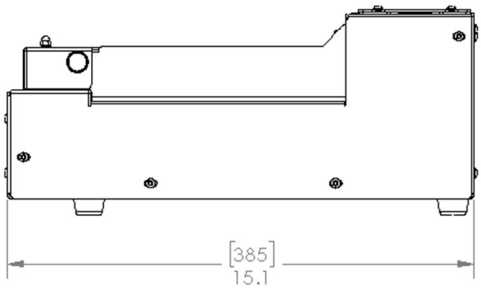

Draufsicht

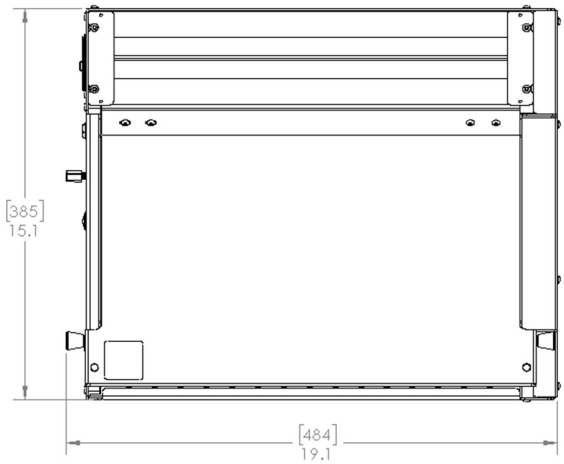


Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten


2.2 Rollenhalter – rechte Seite

Dargestellt mit einer Standard-GeoTerra-Rolle.

Vorderseite

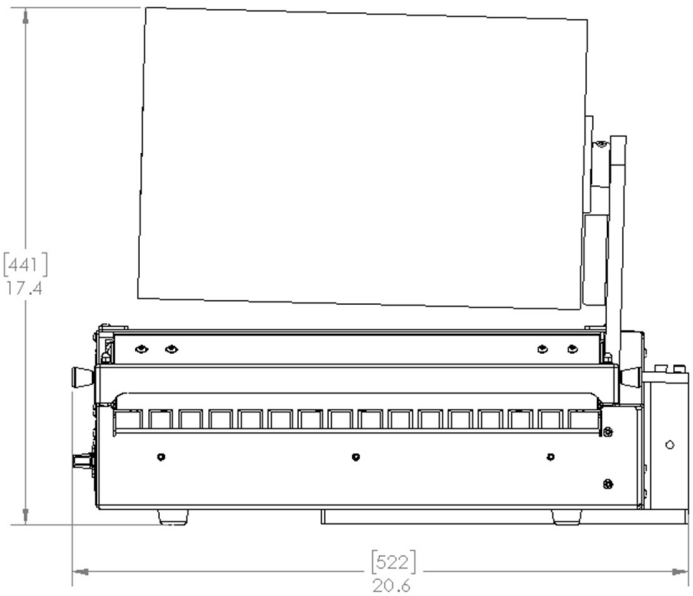

Seitenprofil

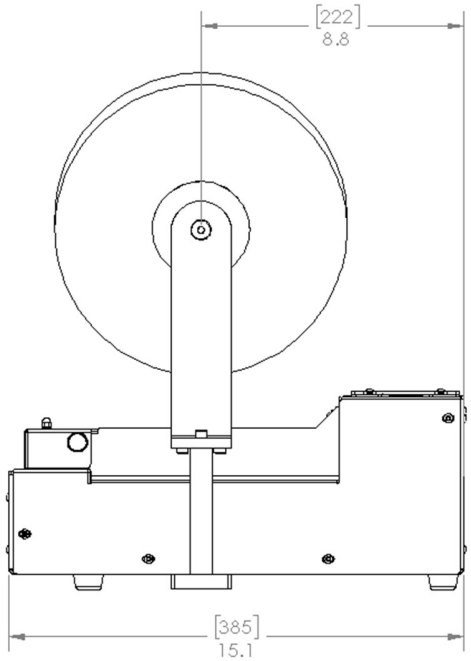


2.3 Rollenhalter – linke Seite


Dargestellt mit einer Standard-GeoTerra-Rolle.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

Vorderseite

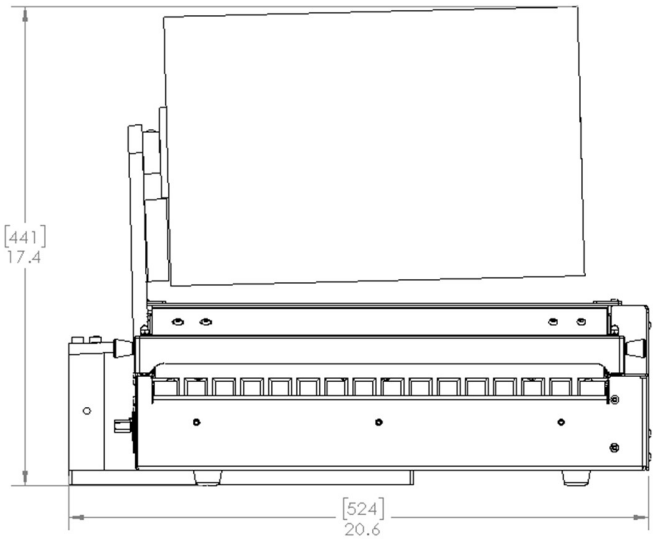


Seitenprofil

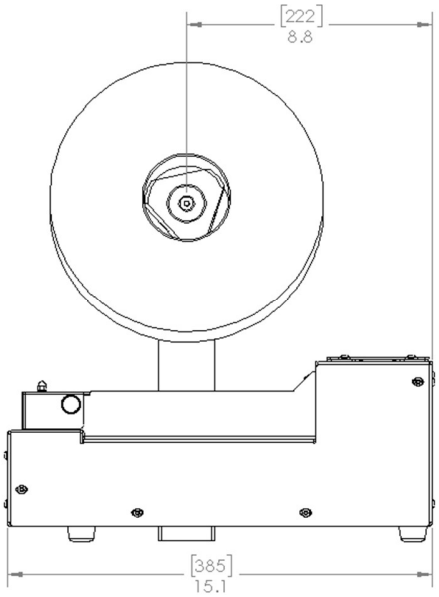


2.4 Untertischmontage

Isometrische Ansicht

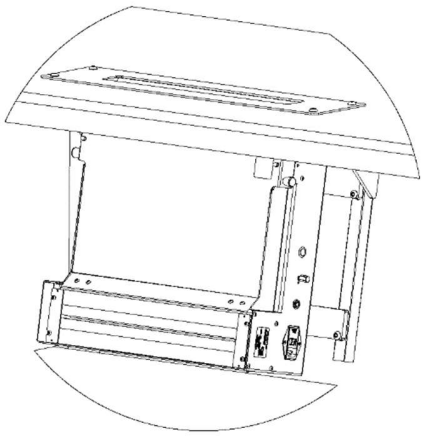


Draufsicht (Papierauslauf)

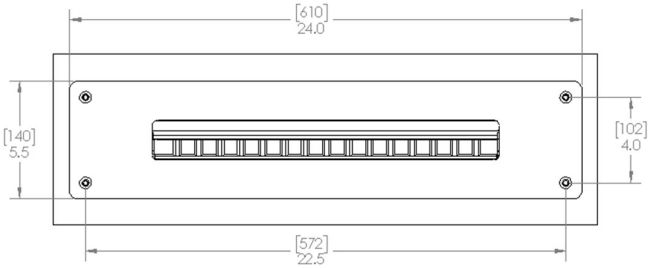


Seitenansicht

Vorderansicht

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

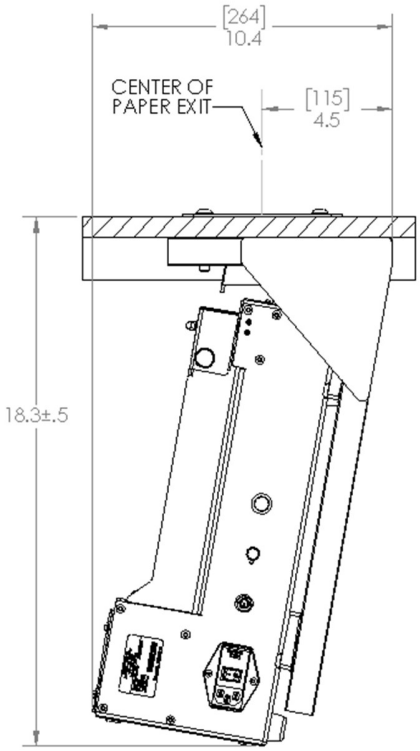

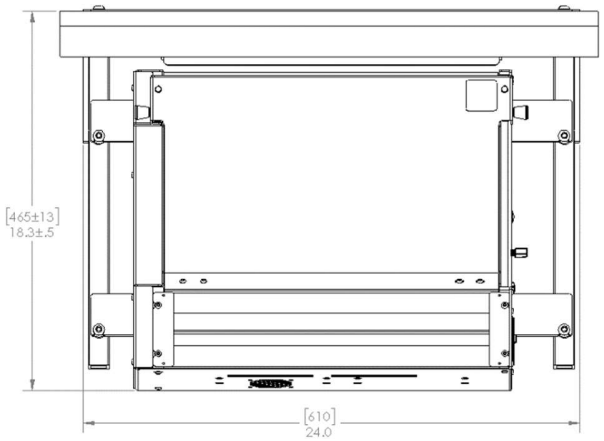

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

3 Allgemeine Sicherheit

Die Sicherheit des Bedieners und anderer Personen im Arbeitsbereich hängt davon ab, dass der Bediener beim Einsatz der Maschine mit gutem Urteilsvermögen und angemessener Sorgfalt vorgeht. Dieses Handbuch und die an der Maschine angebrachten Warnschilder weisen auf bestimmte mögliche Gefahren hin.

Bitte lesen und verstehen Sie das Handbuch einschließlich aller Gefahren-, Warn- und Vorsichtshinweise. Wenn Sie nach dem Lesen des Handbuchs Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Ihren Pregis-Servicetechniker, um Antworten zu erhalten, bevor Sie mit der Maschine arbeiten.

1. Nur autorisiertes Personal darf das Gerät verwenden.
2. Einstellungen, Reparaturen, Wartungs- oder Reinigungsarbeiten dürfen nur von geschulten, autorisierten Personen durchgeführt werden, wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist und sich nicht mehr bewegt.
3. Werkseitig angebrachte Warnaufkleber dürfen niemals unkenntlich gemacht oder entfernt werden. Sollte ein Aufkleber verloren gehen, beschädigt oder unleserlich werden, melden Sie dies einem Vorgesetzten und fordern Sie bei Pregis einen Ersatzaufkleber an.
4. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt. Verkehrsflächen sollten stets frei von Verpackungsmaterial und Schmutz sein, um eine Rutsch- oder Stolpergefahr zu vermeiden.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen, Schutzvorrichtungen und sonstigen Sicherheitseinrichtungen angebracht sind. Setzen Sie eine Sicherheitseinrichtung NIEMALS aus irgendeinem Grund außer Kraft.
6. Befolgen Sie die in diesem Handbuch empfohlenen Verfahren.
7. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie die Maschine aus, wenn Sie den Arbeitsbereich verlassen müssen.
8. Halten Sie Körperteile und Kleidung von beweglichen Bauteilen fern. Greifen Sie NIEMALS aus irgendeinem Grund in die Maschine, während sie sich bewegt.
9. Machen Sie sich mit dem korrekten Materialverlauf und den sicheren Beladeverfahren vertraut.
10. Machen Sie sich damit vertraut, welche Einstellungen dem Bediener obliegen; wenden Sie sich für alle anderen Einstellungen an das Wartungspersonal.
11. Bedienen Sie das Gerät NICHT, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, die Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen oder Ihr Urteilsvermögen beeinflussen können.
12. Der Auto GeoTerra ist von zwei Personen anzuheben.
13. Das Gerät darf nur angehoben werden, wenn keine Rolle eingelegt ist.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

3.1 Warnschilder

Der Abschnitt Betriebssicherheit dieses Handbuchs, die Bedienungsanleitung und die an den Maschinen angebrachten Warnschilder weisen auf bestimmte mögliche Gefahren hin. Sicherheitszeichen dienen dazu, das Bedien- und Wartungspersonal auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Auch das Maschinenhandbuch weist mit die Gefahr beschreibenden Hinweisen auf mögliche Gefahren hin. Die an der Maschine verwendeten Warnschilder sind nachstehend abgebildet.



Stromschlag



Bedienungsanleitung beachten

Die Bedeutung der Warnschilder und die möglichen Gefahren, die sie darstellen, müssen eindeutig verstanden sein, bevor versucht wird, die Maschine zu bedienen oder zu warten. Sollte ein Warnschild an der Maschine zu irgendeinem Zeitpunkt verloren gehen, beschädigt oder unleserlich werden, wenden Sie sich an Pregis, um Ersatzschilder zu bestellen.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

4 Anwendungsbereich und Grenzen


4.1 Einführung

GeoTerra-Papier weist eine Reihe von Perforationen auf, die sich zu einem 3D-Gitter entfalten und so Polsterung und Abriebfestigkeit bieten.


Der Auto GeoTerra-Spender entfaltet GeoTerra-Papier mit zwei Walzensätzen. Die Einzugswalzen befinden sich zum einfachen Beladen günstig an der Oberseite der Maschine. Die Auslaufwalzen befinden sich an der Vorderseite der Maschine, sodass das Material Gegenstände unmittelbar umhüllen kann.

Der Auto GeoTerra verfügt über eine schwenkbare obere Klappe, die ein einfaches und werkzeugloses Beheben von Papierstaus oder Entfernen von Schmutz ermöglicht.

GeoTerra-Papierrollen werden auf einen mitgelieferten Rollenhalter aufgesetzt und von diesem gehalten.

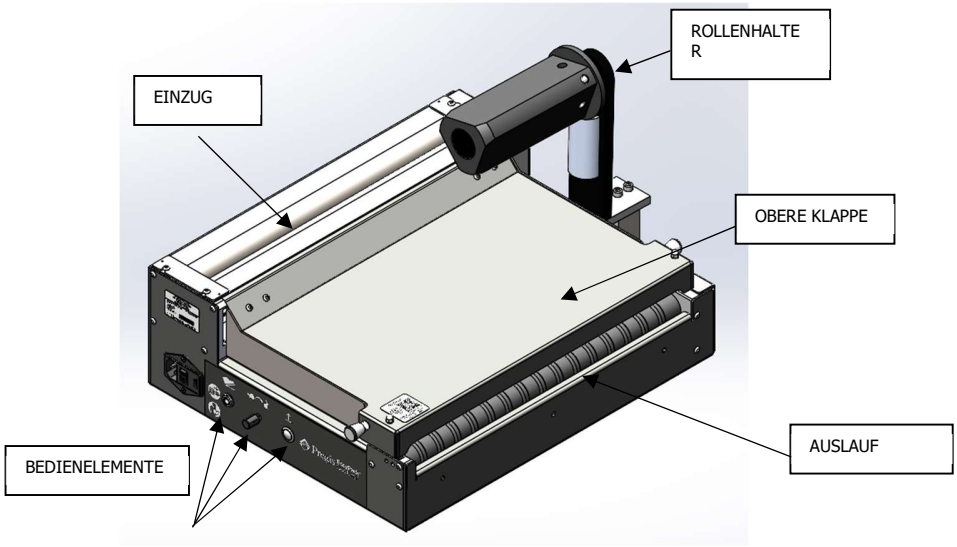

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

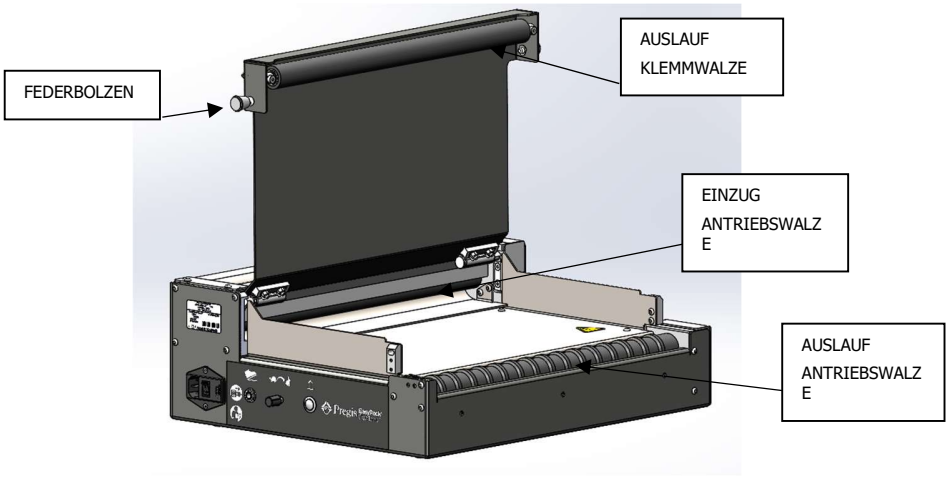

4.2 Bedienelemente des Auto GeoTerra



Mit dem NETZSCHALTER wird die Stromversorgung "EIN" oder "AUS" geschaltet. Er befindet sich auf der linken Seite der Maschine. Die Stromversorgung kann auch getrennt werden, indem das Kabel aus der Einspeisebuchse gezogen wird.

Der GESCHWINDIGKEITSREGLER stellt die Geschwindigkeit ein, mit der das Material die Maschine durchläuft. Durch Drehen des Knopfes im Uhrzeigersinn wird die Papiergeschwindigkeit erhöht, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert.

Die LADETASTE aktiviert und deaktiviert einen zeitgesteuerten Vorschub. Diese Taste sollte gedrückt werden, um den Papiereinzug zu starten, und kann erneut gedrückt werden, um einen laufenden Vorschub zu stoppen. Wird die Taste nicht zum Stoppen gedrückt, endet der Vorschub nach 10 Sekunden automatisch. Ein Ladevorgang bzw. Vorschub kann auch durch Betätigen des FUSSPEDALS gestoppt werden.

4.3 Anschlüsse des Auto GeoTerra

Der STROMEINGANG dient zur Stromversorgung der Maschine. Die Anforderungen an die Stromversorgung finden Sie auf der Spezifikationsseite. Dieses Kabel kann abgezogen werden, um die Maschine für Wartung und Reinigung spannungsfrei zu schalten.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

Das FUSSPEDAL dient zur Ausgabe von Papier. Im normalen Betriebszustand gibt der Auto GeoTerra entfaltetes Material aus, solange das FUSSPEDAL gedrückt gehalten wird, und stoppt, sobald das FUSSPEDAL losgelassen wird.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

5 Einrichtung

5.1 Anheben

Maschinengewicht: 43 lb (20 kg)

Die Auto GeoTerra-Maschine sollte von zwei Personen an der Unterseite der Maschine angehoben werden. Stellen Sie sicher, dass die Papierrolle vor dem Anheben aus der Maschine entnommen wurde.

5.2 Einrichtung der Maschine

Die Maschine kann in einer Tischauflage- oder Untertisch-Konfiguration verwendet werden.

Bei Verwendung der Tischauflage-Konfiguration sind alle Teile im Lieferumfang des Auto GeoTerra-Spenders enthalten. Montieren und befestigen Sie zur Installation zunächst den Rollenhalter gemäß den nachstehenden Anweisungen. Stellen Sie die Maschine auf ihren Füßen auf die Arbeitsfläche. Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsfläche stabil genug ist, um den Spender, die GeoTerra-Rolle und alle sonstigen erforderlichen Arbeitsmaterialien zu tragen.

Bei Verwendung der Untertisch-Konfiguration sollte die Maschine von einem Pregis-Techniker installiert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Maschine an die Stromversorgung angeschlossen ist und dass ein Fußpedal oder ein ähnliches Gerät angeschlossen ist.



TISCHAUFLAGE




UNTERTISCH

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten


5.3 Montage des Rollenhalters

Diese Anweisungen gelten nur für die Tischauflage. Für Untertisch-Installationen wenden Sie sich bitte an den Pregis-Service.

Der ROLLENHALTER wird teilweise vormontiert in drei Abschnitten geliefert. Montieren Sie ihn wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

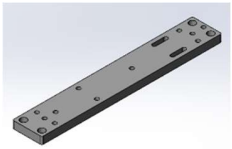


1068074 NPC ROLLENBASIS




1068077 NPC ROLLENSTÜTZE
und
1068011 NPC ROLLEN-NEIGESTANGE



3049710 GEOTERRA ROLLENHALTER WIEDERVERWENDET

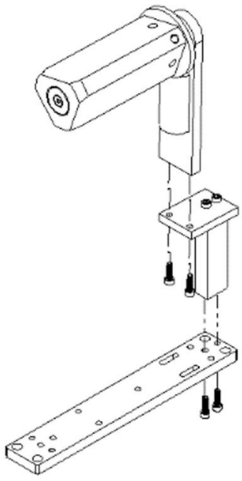



MONTAGEDIAGRAMM

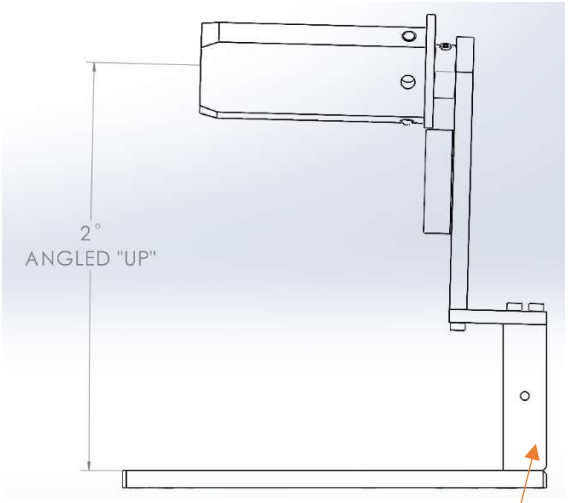

AUSRICHTUNG DER SPINDEL PRÜFEN*

Die Bohrungen "A" (2x) werden in der Grundplatte verwendet.

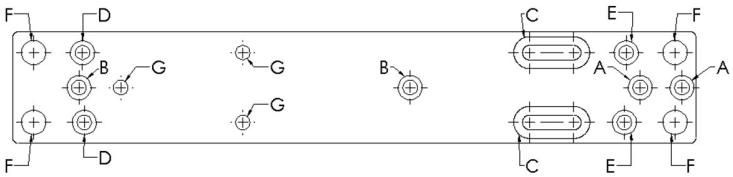

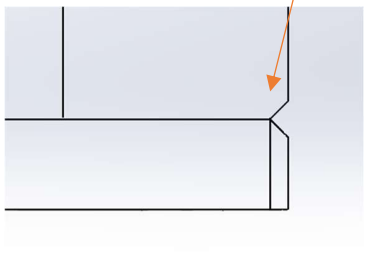

*DIE FASEN DER TEILE 1068074 UND 1068077 AUSRICHTEN.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten


Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

5.4 Befestigung des Rollenhalters


Diese Anweisungen gelten nur für die Tischauflage. Für Untertisch-Installationen wenden Sie sich bitte an den Pregis-Service.


Der Rollenhalter kann je nach Kundenwunsch LINKS oder RECHTS montiert werden.


Maschine LINKS montiert

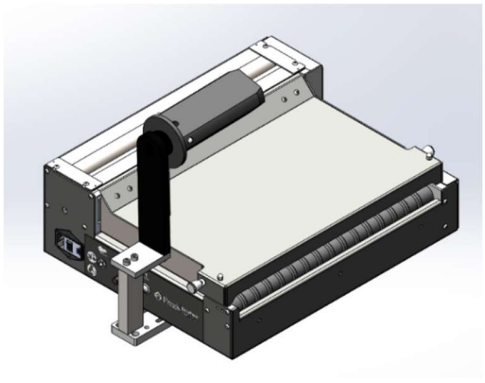


Maschine RECHTS montiert

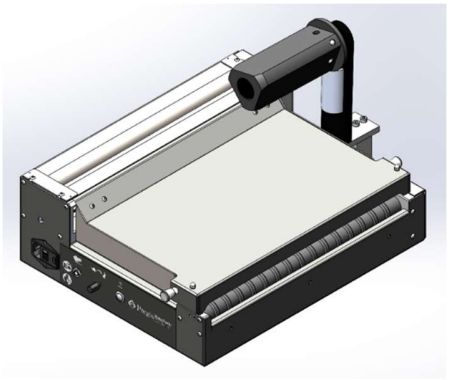

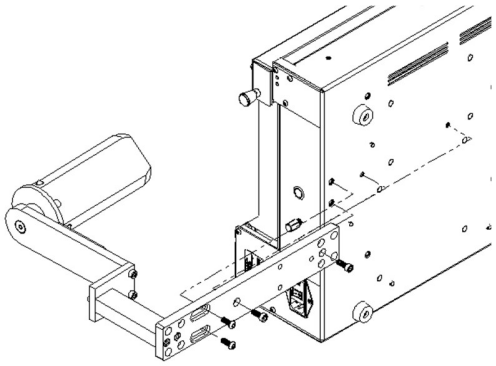

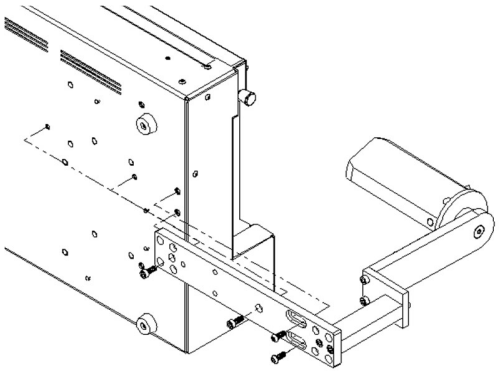

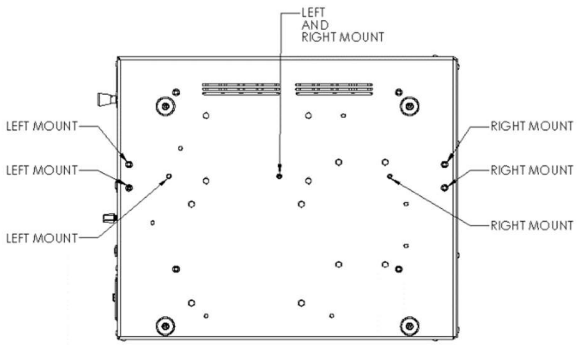

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

6 Betrieb

6.1 Beladen des Auto GeoTerra

1. Setzen Sie die GeoTerra-Papierrolle auf den ROLLENHALTER. Stellen Sie sicher, dass die Rolle vollständig eingesetzt ist (den Flansch berührt).





2. Ziehen Sie das Etikett ab und reißen Sie das Papier ab, um eine saubere Kante zu erhalten.
3. Drücken Sie die LADETASTE. Dadurch fährt die Maschine langsam vor, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:
   - Es sind zehn Sekunden vergangen.
   - Die LADETASTE wird erneut gedrückt (während des Vorschubs).
   - Das FUSSPEDAL wird betätigt (während des Vorschubs).





Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

4. Führen Sie das Papier in die EINZUGSPLATTEN ein. Die Kante des Papiers sollte rechtwinklig zum Einzug stehen. Die Spitze sollte etwa 0,25 bis 0,5 Zoll von der Seite des Einzugs entfernt eingeführt werden. Während sich die Maschine noch in der Ladesequenz befindet, beginnt das Papier eingezogen zu werden, sobald es weit genug eingeführt wurde.



5. Warten Sie, bis das Papier aus dem Auslauf austritt. Wenn das Papier aus dem Auslauf ausgetreten ist, wurde die Maschine erfolgreich beladen – fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt (Betrieb) fort.

6. Wenn das Papier **nicht** 10 Sekunden nach Beginn des Ladevorgangs aus dem Auslauf ausgetreten ist, drücken Sie die Ladetaste NICHT erneut. Gehen Sie wie folgt vor, um das Papier zu bergen:
   i. Öffnen Sie die OBERE KLAPPE.
   ii. Wenn sich Papier zwischen den EINZUGSWALZEN und den AUSLAUFWALZEN befindet, ziehen Sie dieses Papier aus der Maschine (und durch die AUSLAUFHALTERUNG, bei einer Untertischmontage).
   iii. Prüfen Sie, ob Papier an der EINZUGSWALZE gestaut ist. Ist dies der Fall, lesen Sie den Abschnitt "Beheben eines Papierstaus", bevor Sie fortfahren.
   iv. Ist kein Stau vorhanden, schließen Sie die Klappe, während die Vorderkante des Papiers aus der Maschine herausgezogen ist.
   v. Drücken Sie die LADETASTE erneut.
   vi. Wenn das Papier aus dem Auslauf ausgetreten ist, wurde die Maschine erfolgreich beladen – fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt (Betrieb) fort.
   vii. Wenn das Papier nicht aus dem Auslauf ausgetreten ist, lesen Sie den Abschnitt "Beheben eines Papierstaus", bevor Sie erneut versuchen zu beladen.


Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

6.2 Betrieb

Materialausgabe

Drücken und halten Sie das FUSSPEDAL, um Material auszugeben. Die Materialausgabe stoppt, sobald das FUSSPEDAL losgelassen wird.



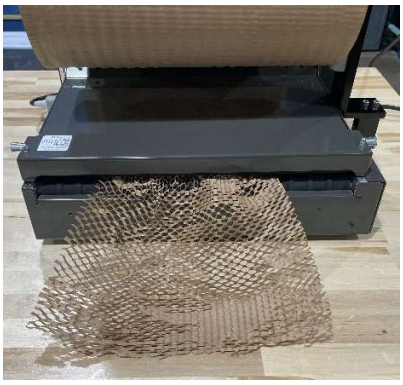

Einstellen der Geschwindigkeit

Stellen Sie den GESCHWINDIGKEITSKNOPF ein, um den Papierfluss zu verlangsamen oder zu beschleunigen.



Öffnen der oberen Klappe

Wenn Papier aus der Maschine entfernt werden muss, kann die OBERE KLAPPE geöffnet werden, indem die beiden FEDERBOLZEN herausgezogen und die Klappe anschließend geschwenkt wird.

Drücken Sie die obere Klappe zum Schließen einfach nach unten, bis beide FEDERBOLZEN einrasten. Vergewissern Sie sich, dass der FEDERBOLZEN vollständig eingezogen ist, bevor Sie Material ausgeben.



FEDERBOLZEN HERAUSZIEHEN



FEDERBOLZEN EINGEZOGEN



FEDERBOLZEN **NICHT** EINGEZOGEN

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

7 Fehlerbehebung

7.1 Häufige Probleme

Problem	Ursache	Lösung
Maschine ist eingeschaltet, läuft aber nicht.	1) OBERE KLAPPE ist nicht vollständig geschlossen. 2) Maschine fährt gerade hoch. 3) Problem mit dem FUSSPEDAL.	1) Öffnen Sie die OBERE KLAPPE und schließen Sie sie wieder. Stellen Sie sicher, dass beide FEDERBOLZEN vollständig eingezogen sind. 2) Warten Sie nach dem Einschalten 30 Sekunden, bevor Sie versuchen, die Maschine zu benutzen. 3) Vergewissern Sie sich, dass das FUSSPEDAL angeschlossen ist. Funktioniert es weiterhin nicht, versuchen Sie, die LADETASTE zu drücken. Funktioniert auch das nicht, fahren Sie mit "Maschine schaltet sich nicht ein" fort.
Maschine schaltet sich nicht ein.	1) Problem mit dem Netzkabel. 2) Problem mit der Steckdose. 3) Durchgebrannte Sicherung.	1) Ziehen Sie das NETZKABEL ab und stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Schnitte/Kerben aufweist. Stecken Sie es wieder ein. 2) Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose Strom führt, indem Sie ein anderes Gerät an die Steckdose der Maschine anschließen. 3) Wenden Sie sich an die Wartung.
Maschine belädt nicht (Material tritt nicht aus den AUSLAUFWALZEN aus).	1) Papier wird zu nah an den Seiten eingelegt. 2) Zum Beladen wird das FUSSPEDAL verwendet. 3) Material ist gestaut. 4) MATERIALFÜHRUNG ist lose oder nicht korrekt ausgerichtet	1) Stellen Sie sicher, dass sich das Papier etwa 1 Zoll von der Kante des Einzugs entfernt befindet. 2) Verwenden Sie beim Einführen von Material die LADETASTE. 3) Siehe Abschnitt "Beheben eines Papierstaus". 4) MATERIALFÜHRUNG erneut anbringen

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

Papier wird ausgegeben, entfaltet sich aber nicht.	1) OBERE KLAPPE ist nicht vollständig geschlossen.	1) Öffnen Sie die OBERE KLAPPE und schließen Sie sie wieder. Stellen Sie sicher, dass beide FEDERBOLZEN vollständig eingezogen sind.

Wenn die Probleme weiterhin bestehen, wenden Sie sich an die technische Service-Hotline von Pregis.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten


7.2 Beheben eines Papierstaus

Wenn die Maschine einen Stau hat, verwenden Sie zum Beheben des Staus KEIN Werkzeug und keinen scharfen Gegenstand.

Ermitteln Sie zunächst, ob der Stau an den AUSLAUFWALZEN oder den EINZUGSWALZEN aufgetreten ist. Ein Auslaufstau tritt an den vorderen Walzen auf, wobei in der Regel Papier das Innere der Maschine ausfüllt. Ein Einzugsstau tritt an den hinteren Walzen mit wenig Papier im Inneren der Maschine auf.



AUSLAUFSTAU

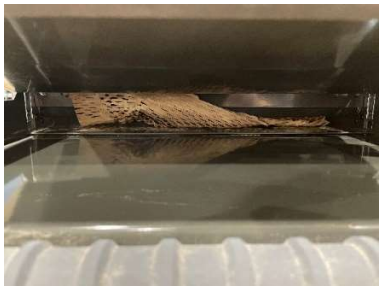
EINZUGSSTAU


Stau an der Auslaufwalze

1) Öffnen Sie die OBERE KLAPPE.
2) Ziehen Sie das Papier vorne aus der Maschine heraus
3) Schließen Sie die OBERE KLAPPE.
4) Drücken Sie die LADETASTE. Wenn sich das Material normal entfaltet, ist die Maschine einsatzbereit. Andernfalls führen Sie die Schritte unter Stau an der Einzugswalze durch.

Stau an der Einzugswalze

1) Öffnen Sie die OBERE KLAPPE.
2) Reißen Sie sämtliches Papier im Inneren der Maschine heraus.
3) Reißen Sie das Papier zwischen der Papierrolle und den EINZUGSPLATTEN ab.
4) Drehen Sie die Walze von Hand so, dass das Papier nach vorne in die Maschine gelangt. Ziehen Sie während des Drehens am Papier.


SCHRITT 2

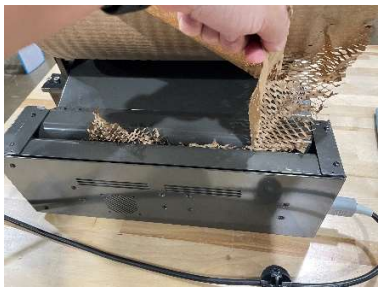
SCHRITT 3


SCHRITT 4

5) Sobald alle großen Papierstücke entfernt wurden, prüfen Sie auf verbliebene Rückstände oder kleine Schnipsel. Ziehen Sie diese aus der Maschine.
6) Vergewissern Sie sich, dass sowohl der Einzugsbereich als auch das Innere der Maschine frei von Papier sind.
7) Die Maschine ist nun bereit zum Beladen.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

8 Vorbeugende Wartung

Das Easypack Auto GeoTerra Papiersystem erfordert nur sehr geringe bis gar keine Wartung. Die folgenden Punkte sollten in den angegebenen Intervallen geprüft werden.

8.1 Monatliche Wartung:

1) Wischen Sie die Außenflächen ab.
2) Öffnen Sie die OBERE KLAPPE und entfernen Sie Papierrückstände oder Staub von den Oberflächen.
3) Untersuchen Sie das Äußere der Maschine auf Anzeichen von Beschädigungen wie Schnitte, Kerben, verbogene Teile usw.
4) Untersuchen Sie die Kabel der Strom- und Fußschalter auf Abrieb.
    7. Beladen Sie die Maschine und lassen Sie sie 30 Sekunden lang laufen, wobei Sie Folgendes prüfen:

a) Vergewissern Sie sich, dass keine nicht entfalteten Papierabschnitte vorhanden sind.
b) Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler hoch und dann herunter. Vergewissern Sie sich, dass sich die Papiergeschwindigkeit wie erwartet erhöht und verringert.

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten

9 Änderungstabelle

REV.	DATUM	BESCHREIBUNG	AUTOR	ECN-NUMMER
P01	09 MAR 2024	ERSTER ENTWURF	PR	
A	08 AUG 2024	ERSTFREIGABE	MG	
B	14 OCT 2024	BENUTZERHANDBUCH: MARKETING-AKTUALISIERUNGEN, NEUE VERBRAUCHSMATERIAL-SKU AKTUALISIERUNGEN SERVICEHANDBUCH: EINSTELLUNG DES ENTFALTUNGSVERHÄLTNISSES HINZUGEFÜGT, ABSCHNITT ERSATZTEILE HINZUGEFÜGT, CE-ERKLÄRUNGEN HINZUGEFÜGT, KLARSTELLUNGEN ZUR UNTERTISCH- UND ROLLENHALTER-INSTALLATION HINZUGEFÜGT, REINIGUNGSVERFAHREN FÜR WALZEN HINZUGEFÜGT	MG	2044
C	26 MAR 2025	REFERENZBILDER FÜR GEFASTE TEILE HINZUGEFÜGT. GRAMMATIK IM ABSCHNITT ERFASSUNG VON NUTZUNGS- UND DIAGNOSEDATEN KORRIGIERT	BC	2102
D	15 JUL 2025	ABSCHNITTE 6.1 BELADEN DES AUTO GEOTERRA UND 7.1 HÄUFIGE PROBLEME ZUR BERÜCKSICHTIGUNG DER MATERIALFÜHRUNGEN AKTUALISIERT	NTF	2063

Copyright Pregis Corporation
Alle Rechte vorbehalten