

USER INSTRUCTIONS

EVO 40 Cart™

ENG ✓

DEU

ESP

FRA

ITA

PRT

TRK



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

**Congratulations on your purchase.
Follow these instructions for easy and fast set-up of your EVO 40 Cart.**

PC Locs, LocknCharge and the Padlock device are Trademarks of IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, May 2014.

Disclaimer.

This information is the intellectual property of IWS Global Pty Ltd and may not be distributed, duplicated or copied in part or full without the written permission. Since the use of this information, the equipment connected and the conditions by which any IWS Global product is used is beyond the control of IWS Global, it is the obligation of the owner and/or user to determine the correct and safe use of any equipment and product. To the extent that the law permits, any liability which may be incurred as a result of the use or future use of a product manufactured or sold by IWS Global is limited to the cost of repairing or replacing the failed product or component at the discretion of IWS Global either within, or outside of warranty periods, and does not extend to any loss or damage which may be caused as a consequence of misuse or failure of the equipment or product or the information contained herein. IWS Global shall not in any event be liable for economic loss of profits, indirect, special, bodily injuries or consequential damages.

STEP 1 - Opening the EVO 40 Cart top lid.

Unlock the top lid via the cam lock.



Remove the lockable top lid.



STEP 2 - Opening the EVO 40 Cart side storage compartments.

Unlock the locks on the side compartments.




Section A - Setting up the Charge tray

(Note: for set-up of a Sync Charge tray, go to Section B - Setting up the Sync Charge tray).

STEP 1 - Installing the Charge Tray.

Insert the charging tray into the top compartment of the Cart.

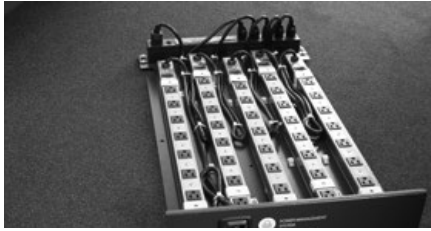

Ensure the tray fits under the 'lip'.




STEP 2 - Securing the tray.

Secure the tray with the quarter-turn fasteners.



Fasten the tray in 6 locations.

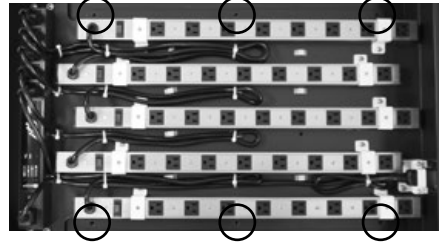

STEP 3 - Attaching the device adaptors and cables.

Load all the devices into the baskets.
Insert the baskets into the tilting compartments.



Attach each of the device chargers/ adaptors to the sockets on the power boards (note: power board may look different).



Attach the USB cable to the adaptor (if applicable).



Insert the cables into the grommet holes.



Pull through enough cable for your device.



Secure the cables in the 'S' clip.
(maximum of 2 cables per clip).



STEP 4 - Connecting the power.

Connect the external cord to the Cart.




Plug the other end of the cable into a wall socket.



STEP 5 - Using the ECO Safe Charge unit.

(Follow the supplied instructions for operating the ECO Safe Charge unit).

Use the remote control to operate the ECO Safe Charge unit.

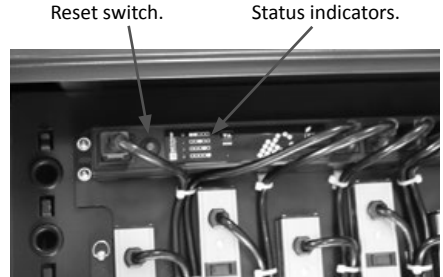

Wrap the cord around the cable cleat when it is not in use.



STEP 6 - Gently close and lock the compartments.

Charging can proceed while the devices are connected and locked inside the compartments.

(Please proceed to Section C - Setting up the Security Chain Kit).

Section B - Setting up the Sync Charge tray

(Note: for set-up of a Sync Charge tray, go to Section B - Setting up the Sync Charge tray).

STEP 1 - Installing the Sync Charge Tray.

Insert the Sync Charge tray in the top compartment of the Cart.



Ensure the tray fits under the 'lip'.



STEP 2 - Securing the tray.

Secure the tray with the quarter-turn fasteners.



Fasten the tray in 6 locations.



STEP 3 - Attaching the device cables.

Load all the devices into the baskets.
Insert the baskets into the tilting compartments.



Connect the device cables to the
iQ 16 Sync Charge Boxes.



STEP 4 - Routing the cables.

Insert the USB cables through the grommet holes. Secure the cables in the 'S' clip (2 per clip).



Pull through enough cable for your devices.



STEP 5 - Connecting the power.

Ensure the iQ 16 Sync Charge Boxes are switched on. Connect the external power cord to the Cart.



Plug the other end of the cable into a wall socket.



STEP 6 - Syncing devices.

(Follow the supplied instructions with the iQ 16 Sync Charge Box for the operation of syncing and charging).

Connect the host computer to the sync ports outside the cart using the 3 host port cables.



Neatly wrap the cord around the cable cleat when it is not in use.



STEP 7 - Gently close and lock the compartments.

Syncing or charging can proceed while the devices are connected and locked inside the compartments.

Section C - Setting up the Security Chain Kit.

Tools required:

- Masonry hammer-drill
- 10mm masonry drill bit
- Pencil and ruler/tape
- Hammer
- 13mm and 17mm spanners

The Security Chain Kit contains the following:

- 1 x 3 holed Anchor Plate and security chain
- 3 x 55mm long, 8mm Anchor Bolts
- 3 x Shear Nuts and washers
- 1 x Lock and key set

Move the Trolley to where you intend to store and secure it. It is best if the Floor Plate is as close as possible to a wall to reduce the hazard of tripping and injury.

Attach the end of the chain to the steel loop with the padlock and position the plate end in the desired position on the floor.

(NOTE: If mounting on carpet you will need to cut out the carpet from the area where the floor plate attaches, otherwise the carpet will wrap around the drill when drilling).

Mark the center of each of the 3 holes, using the floor plate as a guide.

Drill a 10mm hole through each of the 3 marked centers to a depth of 50mm.

Insert the anchor bolts with nut attached into the holes through the floor plate. Using the 13 mm spanner, progressively tighten down each of these anchor nuts so that all three bolts are firmly anchored into the concrete.



Now undo each of the three nuts, and in their place thread on the three silver shear-nuts. Ensure that the 'cone' is down and the hexagonal nut is up. Using the 17mm spanner tighten down the three shear nuts until the hexagonal 'head' shears off, leaving just the cone 'base'.



Attach the security chain through the steel loop under the side of the trolley using the padlock.



Troubleshooting

1. If no lights are illuminated with the iQ 16 Sync Charge Box is switched ON, check that the power cable is fully inserted into the iQ 16 Sync Charge Box socket and the other end is fully inserted into the mains power socket and the mains power switch is ON.
2. To check the iQ 16 Sync Charge Box is operating correctly, switch the iQ 16 Sync Charge Box OFF. Remove all connected USB cables and switch back ON again. Both the Charge light and the Sync light should initially illuminate but the Sync light will extinguish after a short delay. This is normal operation.
3. If the iQ 16 Sync Charge Box is operating normally but the devices cannot be charged, check the USB cables connecting to the devices are of the correct type and quality and not damaged.
4. If the iQ 16 Sync Charge Box is operating normally but the devices cannot be synchronized, check the USB cables connecting to the devices are of the correct type and quality and not damaged.
5. Any other issues relating to synchronization problems should be referred to your IT department or provider of synchronization software.

Warranty

PC Locs/LocknCharge warrants the product to be free of defects in design, materials, assembly and craftsmanship for a period of twelve months from the date of purchase to the original retail purchaser. Evidence of original purchase will be required to obtain warranty service.

In the event that a defect, malfunction or failure occurs or is discovered during the warranty period, PC Locs/LocknCharge will repair or replace, at its option, the products which in the reasonable judgment of PC Locs/LocknCharge are deemed defective. All transportation costs shall be borne by the owner and the risk of loss shall be upon the party initiating the transportation.

The warranty does not apply to any product that has been subject to misuse, tampering, neglect, or accident or as a result of unauthorized alterations or repairs to the product. The warranty is in lieu of all warranties expressed or implied, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose which are expressly excluded or disclaimed. In no event will PC Locs/LocknCharge, their directors, officers, employees, or agents be liable for any harm, consequential, incidental, third party, special or indirect damages whatsoever arising out of the use or inability to use the products even if PC Locs/LocknCharge has been advised of the possibility of such damages. PC Locs/LocknCharge obligation is strictly and exclusively limited to the replacement or repair of any defective products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Compliances and Approvals

USA | CANADA:
Conforms to UL60950-1





www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

BEDIENUNGSANLEITUNG

EVO 40 Cart™

ENG

DEU ✓

ESP

FRA

ITA

PRT

TRK



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

**Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf.
Folgen Sie diesen Anweisungen für eine einfache und zügige Inbetriebnahme.**

PC Locs, LocknCharge und die Padlock-Vorrichtung sind Marken der IWS Global Pty Ltd. Copyright IWS Global Pty Ltd, Mai 2014.

Haftungsausschluss

Diese Informationen sind geistiges Eigentum von IWS Global Pty Ltd. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder teilweise noch vollständig verteilt, reproduziert oder kopiert werden. Da die Nutzung dieser Informationen, die angeschlossenen Geräte und die Einsatzbedingungen für IWS Global-Produkte sich außerhalb der Kontrolle von IWS Global befinden, obliegt die richtige und sichere Nutzung aller Geräte und Produkte der Verantwortung der jeweiligen Eigentümer bzw. Anwender. Innerhalb der gesetzlichen Vorschriften ist jede Haftung als Folge des Gebrauchs oder des späteren Gebrauchs eines Produkts, das durch IWS Global hergestellt oder verkauft wurde, begrenzt auf die Kosten der Reparatur oder des Austausches des fehlerhaften Produkts oder einer fehlerhaften Komponente im Ermessen von IWS Global innerhalb oder außerhalb der Garantiezeit. Eine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung oder eventueller Fehler von Geräten, Produkten oder hier gegebenen Informationen ist ausgeschlossen. IWS Global haftet in keinem Fall für wirtschaftliche Verluste durch entgangene Gewinne, indirekte oder spezielle Körperverletzungen oder Folgeschäden.

SCHRITT 1: EVO 40 Cart-Gehäusedeckel öffnen

Schließen Sie das Hebelschloss des Gehäusedeckels auf.



Entfernen Sie den abschließbaren Gehäusedeckel.



SCHRITT 2: EVO 40 Cart-Seitenfächer öffnen

Schließen Sie die Schlösser der Seitenfächer auf.




Abschnitt A - Ladeeinsatz einrichten

(Hinweis: Für die Einrichtung eines Sync-Ladeeinsatzes lesen Sie Abschnitt B: Sync-Ladeeinsatz einrichten)

SCHRITT 1: Ladeeinsatz installieren

Legen Sie den Ladeeinsatz in das oberste Fach des Carts.

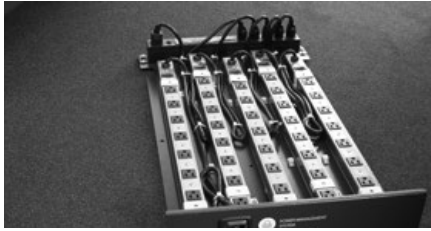

Vergewissern Sie sich, dass der Einsatz unter die „Lippe“ passt.




SCHRITT 2: Einsatz sichern

Sichern Sie den Einsatz mit den Bajonettverschlüssen.



Befestigen Sie den Einsatz an 6 Positionen.

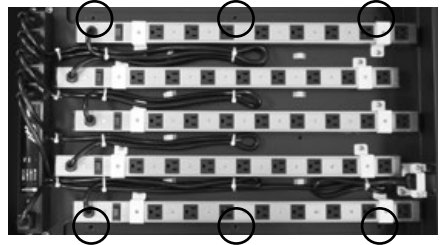

SCHRITT 3: Geräteadapter und Kabel anbringen

Setzen Sie alle Geräte in die Körbe.
Setzen Sie alle Körbe in die Kippfächer.



Verbinden Sie alle Geräte-Ladeadapter mit den Buchsen der Netzbaugruppen. (Hinweis: Die Form kann von der Abbildung abweichen.)



Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Adapter (falls vorhanden).



Verlegen Sie die Kabel durch die Durchführungen.



Ziehen Sie eine ausreichende Kabellänge für Ihr Gerät durch.



Sichern Sie die Kabel in den „S“-Klammern. (maximal 2 Kabel pro Klammer)



SCHRITT 4: Stromversorgung anschließen

Stecken Sie das externe Netzkabel in den Cart.




Stecken Sie das andere Kabelende in eine Wandsteckdose.



SCHRITT 5: ECO Safe Charge-Einheit einsetzen

(Lesen Sie die mitgelieferten Anweisungen zum Betrieb der ECO Safe Charge-Einheit.)

Verwenden Sie die Fernbedienung zur Steuerung der ECO Safe Charge-Einheit.

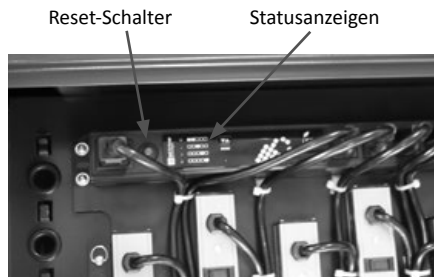

Bei Nichtbenutzung wickeln Sie das Kabel um die Kabelklemme.



SCHRITT 6: Fächer sanft schließen und abschließen

Das Aufladen der angeschlossenen Geräte kann bei verschlossenen Fächern erfolgen.

(Bitte bei Abschnitt C fortsetzen: Sicherheitskettensatz installieren)

Abschnitt B - Sync-Landeeinsatz einrichten

(Hinweis: Für die Einrichtung eines einfachen Ladeeinsatzes lesen Sie Abschnitt A: Ladeeinsatz einrichten)

SCHRITT 1: Sync-Ladeeinsatz installieren

Setzen Sie den Sync-Ladeeinsatz in das oberste Fach des Carts.



Vergewissern Sie sich, dass der Einsatz unter die „Lippe“ passt.



SCHRITT 2: Einsatz sichern

Sichern Sie den Einsatz mit den Bajonettverschlüssen.



Befestigen Sie den Einsatz an 6 Positionen.



SCHRITT 3: Gerätekabel anbringen

Setzen Sie alle Geräte in die Körbe.
Setzen Sie alle Körbe in die Kippfächer.



Verbinden Sie die Gerätekabel mit den iQ 16 Sync Charge Boxen.



SCHRITT 4: Kabel verlegen

Verlegen Sie die Kabel durch die Durchführungen. Sichern Sie die Kabel in den „S“-Klammern (2 pro Klammer).



Ziehen Sie eine ausreichende Kabellänge für Ihre Geräte durch.



SCHRITT 5: Stromversorgung anschließen

Stellen Sie sicher, dass die iQ 16 Sync Charge Boxen eingeschaltet sind. Stecken Sie das externe Netzkabel in den Cart.



Stecken Sie das andere Kabelende in eine Wandsteckdose.



SCHRITT 6: Geräte synchronisieren

(Folgen Sie der beiliegenden iQ 16 Sync Charge Box-Bedienungsanleitung für das Synchronisieren und Aufladen.)

Verbinden Sie den Hostcomputer über die drei Hostkabel mit den äußeren Synchronisations-Ports des Carts.



Bei Nichtbenutzung wickeln Sie das Kabel um die Kabelklemme.



SCHRITT 7: Fächer sanft schließen und abschließen

Das Aufladen und Synchronisieren der angeschlossenen Geräte kann bei verschlossenen Fächern erfolgen.

Abschnitt C: Sicherheitskettensatz installieren

Benötigte Werkzeuge:

- Bohrhammer
- 10-mm-Steinbohrer
- Stift und Lineal oder Maßband
- Hammer
- Schraubenschlüssel 13 mm und 17 mm

Der Sicherheitskettensatz umfasst Folgendes:

- 1x Ankerplatte mit drei Löchern und Sicherheitskette
- 3x Ankerbolzen 8 mm, Länge 55 mm
- 3x Abreißmutter und Unterlegscheiben
- 1x Vorhängeschloss und Schlüsselsatz

Rollen Sie den Wagen an den vorgesehenen Ort für die Lagerung und Sicherung. Die Bodenplatte sollte möglichst nahe einer Wand gelegt werden, um die Stolper- und Verletzungsgefahr zu reduzieren.

Befestigen Sie das Ende der Sicherheitskette mit dem Vorhängeschloss an der Stahlöse, und richten Sie das Plattenende in der gewünschten Position am Boden aus.

(HINWEIS: Bei einer Montage auf Teppichboden sollten Sie aus ausreichend Platz für die Bodenplatte herauschneiden, da sich sonst der Teppichboden um den Bohrer wickeln kann.)

Markieren Sie mithilfe der Bodenplatte als Vorlage das Zentrum der zu bohrenden drei Löcher.

Bohren Sie durch jede der drei Markierungen ein 10-mm-Loch bis zu einer Tiefe von 50 mm.

Führen Sie die Ankerbolzen mit beigefügten Muttern durch die Bodenplatte in die Bohrlöcher ein. Ziehen Sie mithilfe des 13-mm-Schraubenschlüssels alle Ankermuttern gleichmäßig fest, sodass alle drei Bolzen fest im Beton verankert sind.



Lösen Sie nun die drei Muttern und drehen Sie an ihrer Stelle die drei silberfarbenen Abreißmutter ein. Stellen Sie sicher, dass der „Kegel“ nach unten zeigt und die Sechskantmutter oben liegt. Ziehen Sie mithilfe des 17-mm-Schraubenschlüssels die drei Abreißmutter fest, bis die sechseckigen „Köpfe“ abreißen und nur die Kegelbasis bleibt.



Befestigen Sie die Sicherheitskette mit dem Vorhängeschloss an der Stahlöse an der Unterseite des Wagens.



Fehlerbehebung

1. Wenn bei eingeschalteter iQ 16 Sync Charge Box keine Lampen leuchten, prüfen Sie das Netzkabel auf festen Halt in der Fassung der iQ 16 Sync Charge Box und der Steckdose, und überprüfen Sie den Ein/Ausschalter.
2. Um die iQ 16 Sync Charge Box auf korrekten Betrieb zu überprüfen, schalten Sie diese zunächst AUS. Entfernen Sie alle angeschlossenen USB-Kabel und schalten Sie das Gerät wieder EIN. Sowohl die Ladeleuchte als auch die Sync-Leuchte sollten sofort aufleuchten, die Sync-Leuchte erlischt jedoch nach kurzer Zeit. Dies gehört zum normalen Betrieb.
3. Falls die iQ 16 Sync Charge Box normal arbeitet, jedoch die Geräte nicht geladen werden, prüfen Sie, ob die USB-Kabel zu den Geräten qualitativ einwandfrei und unbeschädigt sind.
4. Falls die iQ 16 Sync Charge Box normal arbeitet, jedoch die Geräte nicht synchronisiert werden, prüfen Sie, ob die USB-Kabel zu den Geräten qualitativ einwandfrei und unbeschädigt sind.
5. Alle anderen Synchronisationsprobleme sollten Sie mit Ihrer IT-Abteilung oder Ihrem Anbieter von Synchronisationssoftware sprechen.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garantiert dem Endverbraucher, der Originalprodukte in Einzelhandel erwirbt, dass diese für den Zeitraum von zwölf Monaten ab dem Erstverkaufsdatum frei von Entwicklungs-, Material- und Herstellungsfehlern sind. Zur Inanspruchnahme der Garantieleistung ist ein Nachweis über das Erstverkaufsdatum vorzulegen.

Sollte in der Garantiezeit ein Defekt, eine Störung oder ein Ausfall auftreten, wird PC Locs/LocknCharge nach einer Prüfung die als fehlerhaft bestätigten Produkte in eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Alle Transportkosten sind vom Eigentümer zu tragen. Das Transportrisiko trägt die versendende Partei.

Die Garantie gilt nicht für Produkte, die missbräuchlich eingesetzt, manipuliert, vernachlässigt, durch einen Unfall beschädigt oder unautorisiert verändert bzw. repariert wurden. Mit Ausnahme des gesetzlich geregelten Umfangs handelt es sich bei dieser Garantie um eine ausschließliche Garantie. Sie enthält keine sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich aber nicht ausschließlich der Zusicherung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. PC Locs/LocknCharge oder seine Direktoren, Führungskräfte, Arbeitnehmer oder Vertreter übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige, mittelbare, beiläufige oder Folgeschäden, die direkt oder indirekt auf die Nutzung der Produkte zurückzuführen sind, selbst wenn PC Locs/LocknCharge auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Die Verpflichtungen von PC Locs/LocknCharge beschränken sich strikt und ausschließlich auf den Austausch oder die Reparatur defekter Produkte. Da manche Landesgesetze die Ausschließung oder Einschränkung der Haftung für beiläufige Schäden oder Folgeschäden nicht zulassen, gelten die obigen Einschränkungen eventuell nicht für Sie.

Länderzulassungen

USA und KANADA:
Entsprechung gemäß UL60950-1





www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

INSTRUCCIONES PARA EL USUARIO

EVO 40 Cart™

ENG

DEU

ESP ✓

FRA

ITA

PRT

TRK



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

**Enhorabuena por su compra.
Siga estas instrucciones para instalar de forma fácil y rápida el EVO 40 Cart.**

PC Locs, LocknCharge y el dispositivo Padlock son marcas comerciales de IWS Global Pty Ltd.
Derechos de autor de IWS Global Pty Ltd, mayo de 2014.

Descargo de responsabilidad.

Esta información es propiedad intelectual de IWS Global Pty Ltd y no se puede distribuir, duplicar o copiar, parcial o totalmente, sin tener autorización por escrito. Puesto que el uso de esta información, los equipos conectados y las condiciones bajo las cuales se usa cualquier producto de IWS Global son circunstancias ajenas a la voluntad de IWS Global, el dueño o el usuario tienen la obligación de determinar el uso correcto y seguro de cualquier equipo y producto. En la medida que lo permita la ley, cualquier responsabilidad en la que se pueda incurrir como resultado del uso o el uso futuro de un producto fabricado o vendido por IWS Global, se limita al coste de reparar o reemplazar el producto o componente averiado según el criterio de IWS Global, ya sea dentro o fuera de los periodos de garantía, y no se extiende a ninguna pérdida o daño que puedan ser causados como consecuencia del mal funcionamiento o el uso indebido del equipo, producto o la información aquí incluida. IWS Global no será responsable en ningún caso de ningún daño por lucro cesante, daño indirecto, daño especial, daño consecuente o lesión corporal.

PASO 1 – Abrir la tapa superior del EVO 40 Cart

Abra la tapa superior quitando el cierre de leva.



Quite la tapa superior con cierre.



PASO 2 – Abrir los compartimentos laterales de almacenamiento del EVO 40 Cart

Abra las cerraduras de los compartimentos laterales.



Sección A – Montar la bandeja de carga

(Nota: Consulte la Sección B, titulada “Montar la bandeja de carga y sincronización”, para montar una bandeja de carga y sincronización).

PASO 1 – Instalar la bandeja de carga

Inserte la bandeja de carga en el compartimento superior del carro.



Asegúrese de que la bandeja encaja debajo del “borde”.




PASO 2 – Asegurar la bandeja

Asegure la bandeja mediante los elementos de sujeción de cuarto de vuelta.



Sujete la bandeja en los 6 puntos de sujeción.

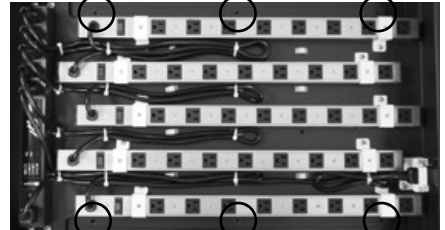

PASO 3 – Conectar los cables y adaptadores de los dispositivos

Cargue todos los dispositivos en las canastas. Inserte las canastas en los compartimentos basculantes.



Conecte cada uno de los cargadores/adaptadores de los dispositivos a los enchufes de los tableros de alimentación (nota: el tablero de alimentación puede ser diferente).



Conecte el cable USB al adaptador (si procede).



Introduzca los cables en los agujeros pasacables.



Pase suficiente cable para que llegue hasta el dispositivo.



Asegure los cables en el clip tipo "S" (máximo 2 cables por clip).



PASO 4 – Conectar la alimentación

Conecte el cable externo al carro.



Conecte el otro extremo del cable a una toma de corriente.



PASO 5 – Usar la unidad ECO Safe Charge

(Siga las instrucciones proporcionadas para operar la unidad ECO Safe Charge).

Utilice el control remoto para operar la unidad ECO Safe Charge.



Interruptor de reinicio. Indicadores de estado.



Cuando no lo use, enrolle el exceso de cable alrededor de la abrazadera de cable.



PASO 6 – Cierre y bloquee los compartimentos

La carga puede realizarse mientras los dispositivos están conectados dentro de los compartimentos cerrados. (Prosiga con la Sección C: Instalar el kit de la cadena de seguridad).

Sección B – Montar la bandeja de carga y sincronización

(Nota: Consulte la Sección B, titulada “Montar la bandeja de carga y sincronización”, para montar una bandeja de carga y sincronización).

PASO 1 – Instalar la bandeja de carga y sincronización

Inserte la bandeja de carga y sincronización en el compartimento superior del carro.



Asegúrese de que la bandeja encaja debajo del “borde”.




PASO 2 – Asegurar la bandeja

Asegure la bandeja mediante los elementos de sujeción de cuarto de vuelta.



Sujete la bandeja en los 6 puntos de sujeción.

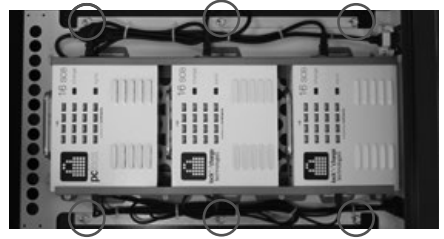

PASO 3 - Conectar los cables de los dispositivos

Coloque todos los dispositivos en las canastas. Introduzca las canastas en los compartimentos basculantes.



Conecte los cables de los dispositivos a las cajas de carga y sincronización iQ 16.



PASO 4 – Tender los cables

Introduzca los cables USB a través de los agujeros pasacables. Asegure los cables en el clip tipo “S” (2 por clip).



Pase suficiente cable para que llegue hasta los dispositivos.



PASO 5 – Conectar la alimentación

Asegúrese de que las cajas de carga y sincronización iQ 16 estén encendidas. Conecte el cable de alimentación externo al carro.



Conecte el otro extremo del cable a una toma de corriente.



PASO 6 – Sincronizar los dispositivos

(Siga las instrucciones proporcionadas con la iQ16 Sync Charge Box [caja de carga y sincronización IQ16] para llevar a cabo la carga y sincronización).

Conecte el ordenador a los puertos de sincronización ubicados fuera del carro usando los 3 cables para puertos host.



Enrolle cuidadosamente el cable alrededor de la abrazadera de cable cuando no lo esté usando.



PASO 7 – Cierre y bloquee los compartimentos

La carga o sincronización puede realizarse mientras los dispositivos están conectados dentro de los compartimentos cerrados.

SECCIÓN C - Instalación del kit de la cadena de seguridad

Herramientas necesarias:

- Taladro percutor para hormigón
- Broca para hormigón de 10 mm
- Lapicero y regla o cinta métrica
- Martillo
- Llaves de 13 mm y 17 mm

El kit de la cadena de seguridad contiene lo siguiente:

- 1 placa de anclaje con 3 agujeros y cadena de seguridad
- 3 pernos de anclaje de 8 mm y 55 mm de largo
- 3 tuercas de seguridad para cizallar y arandelas
- 1 candado y juego de llaves

Lleve el carrito hasta el lugar en el que desee colocarlo de forma fija. Resulta conveniente que la placa de anclaje esté tan cerca como sea posible de una pared para reducir el riesgo de que ocurran tropiezos y lesiones.

Asegure el extremo de la cadena a la argolla de acero usando el candado y coloque el extremo del plato en el lugar del suelo que desee.

(NOTA: Si se monta sobre una moqueta, necesitará cortar la moqueta de la zona en la que se fije la placa de anclaje, en caso contrario la moqueta se enrollará alrededor de la broca cuando taladre).

Marque el centro de cada uno de los 3 agujeros, usando la placa de anclaje como guía.


Taladre un agujero de 10 mm a través de cada una de las 3 marcas hasta una profundidad de 50 mm.

Inserte en los agujeros los pernos de anclaje con las tuercas unidas a través de la placa de anclaje. Apriete gradualmente cada una de estas tuercas de anclaje usando la llave de 13 mm de forma que los 3 pernos queden firmemente fijados al hormigón.



A continuación, desenrosque cada una de las tres tuercas y en su lugar enrosque las tres tuercas de seguridad para cizallar de color plateado. Asegúrese de que el “cono” está abajo y la tuerca hexagonal está arriba. Apriete las tres tuercas de seguridad para cizallar usando la llave de 17 mm hasta que la “cabeza” hexagonal se cizalle, dejando únicamente la “base” en forma de cono.

Ponga la cadena de seguridad pasándola a través de la argolla de acero situada en la parte inferior del carrito y asegurándola con el candado.

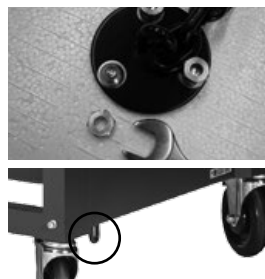

Procedimientos para solucionar problemas

1. Si no se enciende ninguna luz cuando el interruptor de la iQ 16 Sync Charge Box se pone en posición de encendido (ON), compruebe que uno de los extremos del cable de alimentación esté totalmente insertado en el conector de la iQ 16 Sync Charge Box, el enchufe del otro extremo esté completamente insertado en la toma de corriente y la alimentación de la toma de corriente esté conectada.
2. Para comprobar si la iQ 16 Sync Charge Box funciona correctamente, apague la iQ 16 Sync Charge Box. Desconecte todos los cables USB que estén conectados y vuelva a encender la unidad. Tanto la luz indicadora de carga como la luz indicadora de sincronización deberían encenderse inicialmente pero la luz de sincronización se apagará al poco tiempo. Este es el funcionamiento normal.
3. Si la iQ 16 Sync Charge Box funciona normalmente pero los dispositivos no se pueden cargar, compruebe si los cables USB conectados a los dispositivos son del tipo y la calidad correctos y no presentan daños.
4. Si la iQ 16 Sync Charge Box funciona normalmente pero los dispositivos no se pueden sincronizar, compruebe si los cables USB conectados a los dispositivos son del tipo y la calidad correctos y no presentan daños.
5. Cualquier otro consulta relacionada con problemas de sincronización debería remitirse a su departamento de informática o su proveedor de software de sincronización.

Garantía

PC Locs/LocknCharge garantizan al comprador minorista original que el producto no tendrá defectos de diseño, materiales, ensamblaje o mano de obra durante un periodo de doce meses desde la fecha de compra. Será necesario presentar el recibo original de compra para hacer uso del servicio de garantía.

En caso de que exista o se descubra un defecto, anomalía o fallo durante el periodo de garantía, PC Locs/LocknCharge reparará o sustituirá, a su elección, los productos que según el criterio razonable de PC Locs/LocknCharge sean considerados defectuosos. Todos los costes de transporte en que se incurra correrán a cargo del dueño y el riesgo de pérdida recaerá sobre la parte que inicia el transporte.

La garantía no es aplicable a ningún producto que haya sido objeto de uso indebido, manipulación, negligencia, alteraciones o reparaciones no autorizadas o haya sufrido un accidente. La garantía sustituye a cualquier otra garantía, tanto expresa como implícita, incluyendo las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un fin particular, las cuales quedan expresamente excluidas o rechazadas. PC Locs/LocknCharge, sus directores, representantes, empleados o agentes no serán en ningún caso responsables de ningún perjuicio, daño indirecto, daño consecuente, daño fortuito, daño especial o daño a terceros cualesquiera que sean como resultado del uso de, o la incapacidad de usar los, productos incluso aunque PC Locs/LocknCharge haya sido avisado de la posibilidad de que ocurran esos daños. La obligación de PC Locs/LocknCharge se limita única y exclusivamente a sustituir o reparar cualquier producto defectuoso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes, en cuyo caso la limitación o exclusión mencionadas anteriormente puede que no sean aplicables.

Cumplimiento de normativas y aprobaciones

EE.UU. | CANADÁ:
Cumple con UL60950-1





www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

EVO 40 Cart™

ENG

DEU

ESP

FRA ✓

ITA

PRT

TRK



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Félicitations pour votre achat !

Suivez les instructions suivantes pour installer facilement et rapidement votre EVO 40 Cart.

PC Locs, LocknCharge et the Padlock device sont des marques déposées d'IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, mai 2014.

Clause de non-responsabilité.

Cette information est la propriété intellectuelle d'IWS Global Pty Ltd et ne peut être distribuée, dupliquée ou copiée, même en partie seulement, sans la permission écrite d'IWS Global Pty Ltd. Étant donné qu'IWS Global ne peut contrôler l'utilisation qui est faite de la présente information, de l'équipement connecté et les conditions d'utilisation de tout produit IWS Global, le propriétaire ou l'utilisateur doit s'assurer qu'il utilise les équipements et les produits de manière correcte et sûre. Dans les limites définies par la réglementation en vigueur, la responsabilité du fabricant résultante de l'utilisation présente ou future d'un produit se limite au coût de réparation ou de remplacement du produit ou du composant défectueux, à la discrétion d'IWS Global, que le produit/composant soit sous garantie ou non, en excluant les pertes ou les dommages éventuellement causés par une mauvaise utilisation ou dysfonctionnement de l'équipement ou du produit, ou des informations livrées avec. IWS Global ne saurait être tenu responsable des pertes financières éventuelles ou des blessures corporelles, spéciales ou indirectes, ou des dommages résultant de l'utilisation de l'équipement ou du produit.

ÉTAPE 1 – Ouverture du couvercle supérieur de l'EVO 40 Cart

Déverrouillez le couvercle supérieur par l'intermédiaire de la serrure à pêne battant.



Retirez le couvercle supérieur verrouillable.



ÉTAPE 2 – Ouverture des compartiments de stockage latéraux de l'EVO 40 Cart

Déverrouillez les verrous des compartiments latéraux.



Section A - Installation de la tablette de régénération


(Note : pour l'installation de la tablette de régénération synchronisée, aller à la section B - Installation de la tablette de régénération synchronisée).

ÉTAPE 1 – Installation de la tablette de régénération

Insérez la tablette de régénération dans le compartiment supérieur de l'EVO 40 Cart.



Assurez-vous que la tablette est correctement insérée sous le rebord.

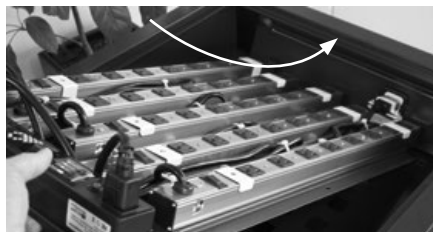


ÉTAPE 2 – Fixation de la tablette

Attachez la tablette avec les fixations à quart de tour.



Fixez la tablette à 6 emplacements.

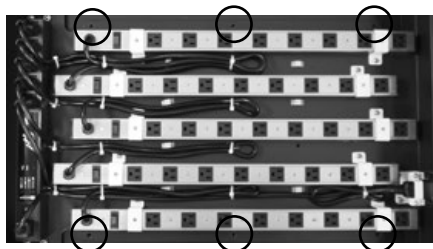

ÉTAPE 3 – Fixation des adaptateurs et des câbles des équipements

Chargez tous les équipements dans les paniers. Insérez les paniers dans les compartiments basculants.



Connectez chaque chargeur / adaptateur d'équipement aux douilles des cartes d'alimentation (note : l'aspect de la carte d'alimentation peut différer).



Connectez le câble USB à l'adaptateur (le cas échéant).



Tirez pour faire passer une longueur suffisante de câble pour votre équipement.



Insérez les câbles dans les orifices passe-câbles.



Attachez les câbles dans le clip à « S ».
(2 câbles par clip au maximum).



ÉTAPE 4 – Connexion de l'alimentation en courant

Connectez le câble d'alimentation externe à l'EVO 40 Cart.



Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise réseau murale.



ÉTAPE 5 – Utilisation de l'unité de protection de régénération ECO

(Suivez les instructions fournies pour utiliser l'unité de protection de régénération ECO).

Utilisez la télécommande pour faire fonctionner l'unité de protection de régénération ECO.



Enroulez le câble autour du peigne de câble lorsqu'il n'est pas utilisé.



Poussoir de réenclenchement Lampes témoins



ÉTAPE 6 – Fermeture en douceur et verrouillage des compartiments

La régénération s'effectue lorsque les équipements sont connectés et verrouillés à l'intérieur des compartiments.

(Veuillez passer à la section C - Installation du kit de chaîne de sécurité).

Section B - Installation de la tablette de régénération synchronisée

(Note : pour l'installation de la tablette de régénération synchronisée, aller à la section B - Installation de la tablette de régénération synchronisée).

ÉTAPE 1 – Installation de la tablette de régénération

Insérez la tablette de régénération dans le compartiment supérieur de l'EVO 40 Cart.



Assurez-vous que la tablette est correctement insérée sous le rebord.



ÉTAPE 2 – Fixation de la tablette

Attachez la tablette avec les fixations à quart de tour.



Fixez la tablette à 6 emplacements.



ÉTAPE 3 – Fixation des câbles des équipements

Chargez tous les équipements dans les paniers. Insérez les paniers dans les compartiments basculants.



Connectez les câbles des équipements aux boîtiers IQ 16 Sync Charge Box.



ÉTAPE 4 – Guidage des câbles

Insérez les câbles USB dans les orifices passe-câbles. Attachez les câbles dans le clip à « S » (2 par clip).



Tirez pour faire passer une longueur suffisante de câble pour vos équipements.



ÉTAPE 5 – Connexion de l'alimentation en courant

Vérifiez que les boîtiers iQ 16 Sync Charge Box sont en circuit. Connectez le câble d'alimentation externe à l'EVO 40 Cart.



Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans une prise réseau murale.



ÉTAPE 6 - Synchronisation des équipements

(Suivez les instructions fournies avec l'iQ 16 Sync Charge Box, pour utiliser les fonctions de synchronisation et de régénération).

Connectez l'ordinateur hôte aux ports de synchronisation à l'extérieur de l'EVO 40 Cart en utilisant les 3 câbles de ports hôtes.



Enroulez soigneusement le câble autour du peigne de câble lorsqu'il n'est pas utilisé.



ÉTAPE 7 – Fermeture en douceur et verrouillage des compartiments

La synchronisation ou la régénération s'effectue lorsque les équipements sont connectés et verrouillés à l'intérieur des compartiments.

Section C - Installation du kit de chaîne de sécurité

Outils requis :

- Marteau perforateur
- Mèche à maçonnerie de 10 mm
- Crayon de marquage et mètre/ruban
- Marteau
- Clés de 13 et de 17 mm

Le kit de chaîne de sécurité contient les outils suivants :

- 1 x plaque d'ancrage à 3 trous et chaîne de sécurité
- 3 x boulons d'ancrage de 8 mm (longueur de 55 mm)
- 3 x écrous à résistance limitée et rondelles
- 1 x ensemble de verrou et de clé

Déplacez le chariot jusqu'à l'endroit de stockage et fixez-le. Il est recommandé de disposer la plaque de sol le plus près possible du mur pour éviter de trébucher et de se blesser.

Attachez l'extrémité de la chaîne à la boucle en acier avec le cadenas et positionnez l'extrémité de la plaque sur le sol à l'endroit désiré.

(NOTE : Si vous effectuez le montage sur de la moquette ou un tapis, il faut découper la partie correspondante à la fixation de la plaque de sol pour éviter que le tapis ou la moquette ne s'enroule autour du fleuret pendant le perçage).

Marquez le centre de chacun des trois trous en utilisant la plaque de socle comme guide.



Percez un trou de 10 mm de diamètre au centre de chacun des 3 trous marqués. Percez jusqu'à une profondeur de 50 mm.



Insérez les boulons d'ancrage avec les écrous montés dans les alésages pratiqués dans la plaque de socle. En utilisant la clé de 13 mm, serrez progressivement chaque écrou d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient tous fermement ancrés dans le béton.



Retirez maintenant les 3 écrous pour les remplacer par les 3 écrous à résistance limitée. Assurez-vous que la partie conique est dirigée vers le bas que l'écrou hexagonal est en haut. Utilisez la clé de 17 mm pour serrer les trois écrous à résistance limitée jusqu'à ce que la tête hexagonale se détache en laissant seulement la base conique.



Attachez la chaîne de sécurité en faisant passer par la boucle située sous le côté du chariot et en utilisant le cadenas.



Dépannage

1. Si aucun voyant lumineux ne s'allume lorsque l'iQ Sync Charge Box™ est mis en circuit (interrupteur sur « ON »), vérifiez que le câble d'alimentation électrique est complètement inséré dans la prise de courant de l'iQ 16 Sync Charge Box et que l'autre extrémité du câble est bien branchée dans la prise d'alimentation secteur et que l'interrupteur secteur est sur « ON ».
2. Pour vérifier que l'iQ 16 Sync Charge Box fonctionne correctement, mettez l'iQ Sync Charge Box hors circuit (interrupteur sur « OFF »). Déconnectez tous les câbles USB et remettez l'iQ 16 Sync Charge Box en circuit (interrupteur sur « ON »). Les voyants de régénération et de synchronisation doivent s'allumer, mais le voyant de synchronisation doit s'éteindre après un bref délai. Ceci indique que l'appareil fonctionne normalement.
3. Si l'iQ 16 Sync Charge Box fonctionne normalement, mais que les appareils ne peuvent pas être chargés, vérifiez que les câbles USB connectés aux appareils sont de type et de qualité corrects et qu'ils ne sont pas endommagés.
4. Si l'iQ 16 Sync Charge Box fonctionne normalement, mais que les appareils ne peuvent pas être chargés, vérifiez que les câbles USB connectés aux appareils sont de type et de qualité corrects et qu'ils ne sont pas endommagés.
5. Si vous rencontrez un autre problème de synchronisation, veuillez en référer à votre service informatique ou au fournisseur de logiciels de synchronisation.

Garantie

PC Locs/LocknCharge garantit que le produit est exempt de défauts de conception, matériaux, assemblage et fabrication pour une période de douze mois à compter de la date d'achat par l'acheteur original. La preuve d'achat sera requise pour obtenir la prise en charge dans le cadre de la garantie du fabricant.

En cas de défaut, dysfonctionnement ou panne survenant pendant la période de garantie, PC Locs/LocknCharge s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, les produits jugés défectueux par le fabricant selon des critères raisonnables d'appréciation. Tous les frais de transport sont à la charge du propriétaire. La partie prenant la décision du transport prend la responsabilité du risque de perte.

La garantie ne s'applique pas à un produit qui a fait l'objet d'une mauvaise utilisation, d'une altération, d'une négligence ou d'un accident, ou à un produit défaillant à la suite de modifications ou de réparations non autorisées. La garantie s'applique en guise et lieu de toute garantie explicite ou implicite, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation avec un usage particulier qui sont expressément exclues ou désavouées. En aucun cas, PC Locs/LocknCharge, ses directeurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage, consécutif, indirect, partie tierce, dommages spéciaux ou indirects quelconques causés par l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser les produits même si LocknCharge a été avisé de l'éventualité de ces dommages. L'obligation de PC Locs/LocknCharge se limite strictement et exclusivement au remplacement ou à la réparation des produits défectueux. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects. La restriction ou l'exclusion susmentionnée ne s'applique donc éventuellement pas à votre cas.

Conformité et homologations

USA | CANADA :
Conformité UL60950-1





www.pclocs.com.au



www.lockncharge.com

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

EVO 40 Cart™

ENG

DEU

ESP

FRA

ITA ✓

PRT

TRK



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

Congratulazioni per il tuo acquisto.

Seguire queste istruzioni per una configurazione semplice e rapida di EVO 40 Cart.

PC Locs, LocknCharge e il dispositivo Padlock sono marchi commerciali di IWS Global Pty Ltd.
Copyright IWS Global Pty Ltd, maggio 2014.

Esclusione di responsabilità.

Queste informazioni sono proprietà intellettuale di IWS Global Pty Ltd e non possono essere distribuite, duplicate o copiate in toto o in parte senza il premezzo scritto. Poiché l'uso di queste informazioni, il dispositivo collegato e le condizioni di uso del prodotto IWS Global Pty sono fuori dal controllo di IWS Global Pty Ltd, proprietario e/o utente è obbligato a provvedere ad un utilizzo corretto e sicuro di qualsiasi dispositivo e prodotto. Per quanto previsto dalla normativa vigente, qualsiasi responsabilità in cui si può incorrere come risultato dell'utilizzo attuale o futuro di un prodotto creato o venduto da IWS Global Pty Ltd, è limitata al costo della riparazione o sostituzione del prodotto o componente difettoso a discrezione di IWS Global Pty Ltd, o fuori dai periodi di garanzia, e non si applica a qualsiasi danno o perdita che può essere causato a seguito di abuso o guasto del dispositivo o prodotto o le informazioni contenute. IWS Global Pty Ltd in nessun caso sarà responsabile per perdite economiche di profitti, indiretti, speciali, infortuni o danni consequenziali.

PASSO 1 - Apertura del coperchio superiore di EVO 40 Cart.

Sbloccare il coperchio superiore mediante il blocco camma.



Rimuovere il coperchio superiore bloccabile.



PASSO 2 - Apertura degli scomparti laterali di EVO 40 Cart.

Sbloccare i blocchi sugli scomparti laterali.



Sezione A - Configurazione del vassoio Charge

(Nota: per configurazione de vassoio Sync Charge, andare alla Sezione B - Configurazione del vassoio Sync Charge).

PASSO 1 - Installazione del vassoio Charge.

Inserire il vassoio di carica nello scomparto superiore del Cart.



Assicurarsi che il vassoio si adatti sotto il 'bordo'.




PASSO 2 - Fissaggio del vassoio.

Fissare il vassoio con i tensionatori a un quarto di giro.



Fissare il vassoio in 6 punti.

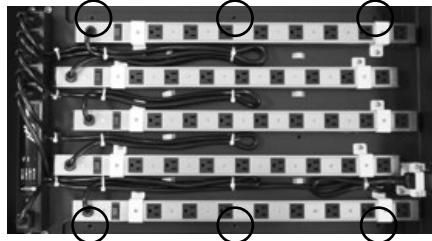

PASSO 3 - Fissaggio degli alimentatori del dispositivo e i cavi.

Caricare tutti i dispositivi nei cestelli.
Inserire i cestelli negli scomparti inclinati.



Collegare ogni caricatore/alimentatore dei dispositivi alle prese sulle schede di alimentazione
(*nota: la scheda di alimentazione può apparire diversa*)



Collegare il cavo USB all'alimentatore (se applicabile).



Inserire i cavi nei fori con tenuta in gomma.



Tirare abbastanza cavo per il proprio dispositivo.



Assicurare i cavi alla clip a 'S'. (massimo 2 cavi per clip).



PASSO 4 - Collegamento dell'alimentazione.

Collegare il cavo esterno al Cart.




Collegare l'altra estremità del cavo alla presa a parete.



PASSO 5 - Utilizzo dell'unità ECO Safe Charge.

(Osservare le istruzioni fornite per il funzionamento dell'unità ECO Safe Charge).

Utilizzare il telecomando per operare l'unità ECO Safe Charge.

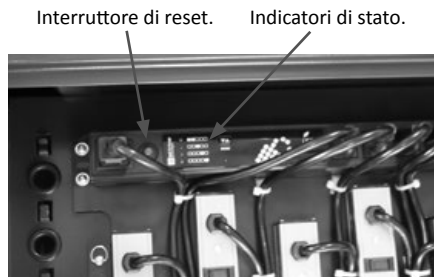

Avvolgere il cavo intorno a fermacavo quando non in uso.



PASSO 6 - Chiudere e bloccare gli scomparti.

La carica può essere eseguita mentre i dispositivi sono collegati e bloccati all'interno degli scomparti. (Procedere alla Sezione C - Impostazione del Kit Catena di sicurezza).

Sezione B - Configurazione del vassoio Sync Charge

(Nota: per configurazione de vassoio Sync Charge, andare alla Sezione B - Configurazione del vassoio Sync Charge).

PASSO 1 - Installazione del vassoio Sync Charge.

Inserire il vassoio Sync Charge nello scomparto superiore del Cart.



Assicurarsi che il vassoio si adatti sotto il 'bordo'.



PASSO 2 - Fissaggio del vassoio.

Fissare il vassoio con i tensionatori a un quarto di giro.



Fissare il vassoio in 6 punti.



PASSO 3 - Fissaggio dei cavi del dispositivo.

Caricare tutti i dispositivi nei cestelli.
Inserire i cestelli negli scomparti inclinati.



Collegare i cavi del dispositivo alle
iQ 16 Sync Charge Boxes.



PASSO 4 - Posa dei cavi.

Inserire i cavi USB nei fori con tenuta in gomma.
Assicurare i cavi alla clip a 'S' (2 per clip).



Tirare abbastanza cavo per i propri dispositivi.



PASSO 5 - Collegamento dell'alimentazione.

Assicurarsi che le iQ.16 Sync Charge Box siano accese.
Collegare il cavo di alimentazione esterno al Cart.



Collegare l'altra estremità del cavo alla presa a parete.



PASSO 6 - Sincronizzazione dispositivi.

(Seguire le istruzioni fornite con la iQ 16 Sync Charge Box per l'operazione di sincronizzazione e carica).

Collegare il computer host alle porte di sincronizzazione esterne al cart usando i 3 cavi porta host.



Avvolgere il cavo intorno al fermacavo quando non in uso.



PASSO 7 - Chiudere e bloccare gli scomparti.

La sincronizzazione e la carica può essere eseguita mentre i dispositivi sono collegati e bloccati all'interno degli scomparti.

Sezione C - Impostazione del Kit Catena di sicurezza.

Attrezzi necessari:

- Trapano a percussione per muratura
- Punta per foratura muratura da 10 mm
- Matita e riga/nastro
- Martello
- Chiavi 13 mm e 17 mm

Il Kit Catena di sicurezza contiene quanto segue:

- 1 x piastra di ancoraggio a 3 fori e catena di sicurezza
- 3 x 55 mm lungh., bulloni di ancoraggio 8 mm
- 3 x dadi a strappo e rondelle
- 1 x lucchetto e un set di chiavi

Spostare il carrello dove si intende riporlo e assicurarlo. È meglio se la piastra di appoggio sia quando più vicina possibile a una parete per ridurre il rischio di inciampare e infortunio.

Fissare l'estremità della catena all'anello di acciaio con il lucchetto e posizionare l'estremità della piastra nella posizione desiderata sul pavimento.

(NOTA: Se montato su tappeto è necessario rimuovere il tappeto dall'area in cui la piastra da pavimento si fissa, altrimenti il tappeto può avvolgersi intorno al trapano quando si fora).

Contrassegnare il centro di ognuno dei 3 fori, usando la piastra di base come guida.

Effettuare un foro da 10 mm attraverso ognuno dei 3 centri contrassegnati a una profondità di 50 mm.

Inserire i bulloni di ancoraggio con il dado fissato nei fori attraverso la piastra di base. Utilizzando la chiave da 13 mm, stringere ognuno di questi dadi di ancoraggio in modo che tutti e tre i bulloni siano fermamente ancorati al cemento.



Ora svitare ciascuno dei tre dadi e al loro posto avvitare i tre dadi a strappo argentati. Assicurarsi che il 'cono' sia rivolto verso il basso e il dado esagonale verso l'alto. Utilizzando la chiave da 17 mm stringere i tre dadi a strappo finché la 'testa' esagonale non fuoriesce, lasciando la 'base' conica.



Fissare la catena di sicurezza attraverso l'anello di acciaio al di sotto del carrello usando il lucchetto.



Risoluzione dei problemi

1. Se nessuna spia è illuminata con iQ 16 Sync Charge Box™ su ON, controllare che il cavo di alimentazione sia completamente inserito nella presa iQ 16 Sync Charge Box e l'altra estremità sia completamente inserita nella presa di alimentazione generale e l'interruttore sia su ON.
2. Per controllare il corretto funzionamento di iQ 16 Sync Charge Box , spegnere l'iQ 16 Sync Charge Box. Rimuovere tutti i cavi USB collegati e riaccendere. Sia la spia di ricarica sia quella di sincronizzazione inizialmente si illuminano, ma è normale che la spia di sincronizzazione si spenga dopo un po' di tempo.
3. Se iQ 16 Sync Charge Box funziona normalmente, ma i dispositivi non sono caricati, controllare che i cavi USB collegati ai dispositivi siano della qualità e del tipo corretto e non danneggiati.
4. Se iQ 16 Sync Charge Box funziona normalmente, ma i dispositivi non sono sincronizzati, controllare che i cavi USB collegati ai dispositivi siano della qualità e del tipo corretto e non danneggiati.
5. Qualsiasi altro problema relativo a problemi di sincronizzazione deve essere riportato al proprio dipartimento IT o al fornitore del software di sincronizzazione.

Garanzia

PC Locs/LocknCharge garantisce che il prodotto sia privo di difetti in progettazione, materiali, assemblaggio e manodopera per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto all'acquirente originale. Prova dell'acquisto originale sarà richiesta per ottenere il servizio di garanzia.

Nel caso in cui si verifichi o si riscontri un difetto, malfunzionamento o guasto si verifichi durante il periodo di garanzia, PC Locs/LocknCharge riparerà o sostituirà, a propria discrezione, i prodotti che a giudizio di PC Locs/LocknCharge sono da considerarsi difettosi. Tutti i costi di trasporto saranno a carico del proprietario e il rischio di perdita sarà a carico della parte che inizia il trasporto.

La garanzia non si applica se il prodotto è stato soggetto ad abuso, alterazione, negligenza o incidente, o sia risultato di alterazioni o riparazioni non autorizzate del prodotto. La garanzia non dà luogo a garanzie espresse o implicite, incluso la garanzia implicita di commerciabilità e per uno scopo che è espressamente escluso o richiesto. In nessun caso PC Locs/LocknCharge, suoi direttori, responsabili, dipendenti o agenti saranno responsabili per danni consequenziali, incidentali, a terzi o indiretti derivanti dall'uso o dall'incapacità d'uso dei prodotti anche se PC Locs/LocknCharge è stata avvertita della possibilità di tali danni. Gli obblighi di PC Locs/LocknCharge sono strettamente ed esclusivamente limitati alla sostituzione o riparazione di qualsiasi prodotto difettoso. Alcuni stati non prevedono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o consequenziali, nel qual caso le limitazioni o esclusioni sopra indicate non sono applicabili.

Compliances and Approvals

USA | CANADA:
Conforme a UL60950-1





www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

EVO 40 Cart™

ENG

DEU

ESP

FRA

ITA

PRT ✓

TRK



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

**Parabéns pela sua aquisição.
Siga estas instruções para uma configuração rápida e fácil do seu EVO 40 Cart.**

PC Locs, LocknCharge e o dispositivo Padlock são marcas comerciais da IWS Global Pty Ltd.
Direitos de autor da IWS Global Pty Ltd, Maio de 2014.

Exclusão de responsabilidade.

Estas informações são propriedade intelectual da IWS Global Pty Ltd e não podem ser distribuídas, duplicadas ou copiadas parcial ou totalmente sem permissão por escrito. Como a utilização destas informações, o equipamento ligado e as condições nas quais qualquer produto IWS Global é utilizado está para além do controlo da IWS Global, é obrigação do proprietário e/ou utilizador determinar a utilização correcta e segura de qualquer equipamento e produto. Até à extensão permitida por lei, qualquer responsabilidade que possa ser incurra como resultado da utilização ou futura utilização de um produto fabricado ou comercializado pela IWS Global está limitada ao custo de reparação ou substituição do produto ou componente danificado conforme a IWS Global desejar, dentro ou fora dos períodos de garantia, e não se estende a qualquer perda ou danos que possam ser provocados como consequência de utilização inadequada ou falha do equipamento ou produto ou as informações contidas no presente documento. A IWS Global em nenhum caso deverá ser responsabilizada por perda económica de lucros, indirecta, especial, lesões corporais ou danos consequenciais.

PASSO 1 – Abertura da tampa superior do EVO 40 Cart.

Destranque a tampa superior através da fechadura.



Remova a tampa superior com tranca.



PASSO 2 – Abertura dos compartimentos de armazenamento laterais do EVO 40 Cart.

Destranque os compartimentos laterais.



Secção A - Montagem da base de carregamento.

(Nota: para montar a base de carregamento sincronizado, consulte a Secção B - Montagem da base de carregamento sincronizado).

PASSO 1 – Instalação da placa de carregamento.

Insira a base de carregamento no compartimento superior do Carrinho.



Certifique-se de que a base cabe por baixo do rebordo.




PASSO 2 – Fixação da base.

Fixe a base com as fixações de quarto de volta.



Fixe a base em 6 locais.

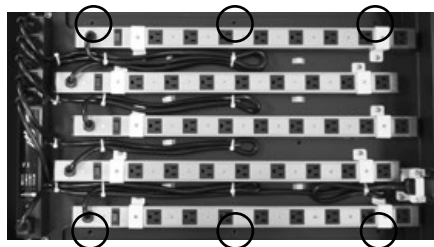

PASSO 3 - Fixação dos cabos e adaptadores do dispositivo.

Coloque todos os dispositivos nos cestos.
Insira os cestos nos compartimentos inclinados.



Ligue cada carregador/adaptador dos dispositivos às tomadas nas placas de alimentação (nota: a placa de alimentação pode ser diferente).



Prenda o cabo USB ao adaptador (se aplicável).



Puxe o cabo para que este chegue ao seu dispositivo.



PASSO 4 – Ligação da alimentação.

Ligue o cabo externo ao Carrinho.



Insira os cabos nos orifícios com anel isolante.



Fixe os cabos no clipe em "S".
(máximo de 2 cabos por clipe).



Ligue a outra extremidade do cabo a uma tomada de parede.




PASSO 5 - Utilização da unidade de carregamento ecológica.

Siga as instruções de funcionamento da unidade de carregamento ecológica).

Utilize o controlo remoto para operar a unidade de carregamento ecológica.



Enrole o cabo em torno da braçadeira de cabo quando não estiver a ser utilizado.

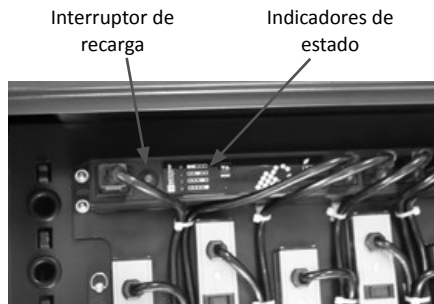

PASSO 6 - Feche e tranque os compartimentos delicadamente.

O carregamento pode avançar enquanto os dispositivos estiverem ligados e fechados dentro dos compartimentos.

(Avance para a Secção C - Montagem do kit da corrente de segurança).

Secção B - Montagem da base de carregamento sincronizado.

(Nota: para montar a base de carregamento sincronizado, consulte a Secção B - Montagem da base de carregamento sincronizado).

PASSO 1 – Instalação da placa de carregamento sincronizado.

Insira a base de carregamento sincronizado no compartimento superior do Carrinho.



Certifique-se de que a base cabe por baixo do rebordo.



PASSO 2 – Fixação da base.

Fixe a base com as fixações de quarto de volta.



Fixe a base em 6 locais.



PASSO 3 - Fixação dos cabos do dispositivo.

Coloque todos os dispositivos nos cestos.
Insira os cestos nos compartimentos inclinados.



Ligue os cabos do dispositivo às unidades iQ 16 Sync Charge Box.



PASSO 4 – Encaminhamento dos cabos.

Insira os cabos USB através dos orifícios com anel isolante. Fixe os cabos no clipe em "S" (2 por clipe).



Puxe o cabo para que este chegue aos seus dispositivos.



PASSO 5 – Ligação da alimentação.

Certifique-se de que as unidades iQ 16 Sync Charge Box estão ligadas. Ligue o cabo de alimentação externo ao Carrinho.



Ligue a outra extremidade do cabo a uma tomada de parede.



PASSO 6 - Sincronização de dispositivos.

(Siga as instruções fornecidas da unidade iQ 16 Sync Charge Box para obter informações de sincronização e carregamento).

Ligue o computador anfitrião às portas de sincronização fora do carrinho usando os 3 cabos anfitriões das portas.



Enrole cuidadosamente o cabo em torno da braçadeira de cabo quando não estiver a ser utilizado.



PASSO 7 - Feche e tranque os compartimentos delicadamente.

A sincronização ou o carregamento podem avançar enquanto os dispositivos estiverem ligados e fechados dentro dos compartimentos.

Secção C - Montagem do kit da corrente de segurança.

Ferramentas necessárias:

- Berbequim
- Broca de 10 mm
- Lápis e régua/fita
- Martelo
- Chaves de 13 mm e 17 mm

O kit da corrente de segurança contém o seguinte:

- 1 placa de retenção com 3 orifícios e corrente de segurança
- 3 parafusos de retenção de 8 mm com 55 mm de comprimento
- 3 anilhas e porcas de bloqueio
- 1 conjunto composto por chave e cadeado

Desloque o Carrinho para o local para onde pretende guardá-lo e prenda-o. **É aconselhável que a placa para o chão esteja o mais próximo possível da parede para reduzir o perigo de queda e lesões.**

Prenda a extremidade da corrente ao arco em aço com o cadeado e coloque a extremidade da placa na posição pretendida no chão.

(NOTA: Se efectuar a montagem sobre alcatifa, necessita cortar a alcatifa na área onde a placa para o chão será instalada, caso contrário a alcatifa irá enrolar-se em torno da broca durante a perfuração).

Introduza os parafusos de retenção com porca instalados nos orifícios através da placa para o chão. Utilizando a chave de 13 mm, aperte progressivamente cada uma destas porcas de retenção de modo a que os três parafusos fiquem fixos firmemente no cimento.

Faça uma marca no centro de cada um dos 3 orifícios utilizando a placa para o chão como guia.

Perfure um orifício de 10 mm em cada um dos 3 centros marcados com uma profundidade de 50 mm.



Agora desaperte cada uma das três porcas e substitua-as por três porcas de bloqueio prateadas. Certifique-se de que o “cone” está para baixo e que a porca hexagonal está para cima. Utilizando a chave de 17 mm aperte as três porcas de bloqueio até a “cabeça” hexagonal ficar bloqueada, deixando apenas a “base” do cone.



Prenda a corrente de segurança através do arco em aço sob a parte lateral do carrinho utilizando o cadeado.



Resolução de problemas

1. Se não acenderem quaisquer luzes ao ligar a iQ 16 Sync Charge Box, verifique se o cabo de alimentação está completamente inserido na tomada da iQ 16 Sync Charge Box e se a outra extremidade está completamente inserida na tomada de energia e o interruptor ligado.
2. Para verificar se a iQ 16 Sync Charge Box está a funcionar correctamente, desligue a iQ 16 Sync Charge Box. Retire os cabos USB ligados e volte a ligar o dispositivo. A luz de Carregamento e a luz de Sincronização devem iluminar momentaneamente mas a luz de Sincronização apagar-se-á após um pequeno atraso. É uma operação normal.
3. Se a iQ 16 Sync Charge Box estiver a funcionar normalmente, mas não for possível carregar os dispositivos, verifique se os cabos USB que estabelecem ligação com os dispositivos são da qualidade e tipo correctos e se não estão danificados.
4. Se a iQ 16 Sync Charge Box estiver a funcionar normalmente, mas não for possível sincronizar os dispositivos, verifique se os cabos USB que estabelecem ligação com os dispositivos são da qualidade e tipo correctos e se não estão danificados.
5. Quaisquer outras questões associadas aos problemas de sincronização devem ser mencionadas ao seu departamento de TI ou ao fornecedor do software de sincronização.

Garantia

A PC Locs/LocknCharge garante que o produto está isento de defeitos de concepção, materiais, montagem e fabrico por um período de doze meses após a data de compra ao comprador final original. Será necessário o comprovativo de compra original para obter o serviço da garantia.

Na ocorrência ou detecção de um defeito, avaria ou falha durante o período de garantia, a PC Locs/LocknCharge reparará e substituirá, ao seu critério, os produtos que de acordo com uma análise razoável da PC Locs/LocknCharge sejam considerados defeituosos. Todos os custos de transporte serão suportados pelo proprietário e o risco de perda será da responsabilidade da entidade que inicia o transporte

A garantia não se aplica a produtos que sejam sujeitos a uma utilização indevida, adulteração, negligência ou acidente ou como um resultado de alterações ou reparações não autorizadas ao produto. A garantia substitui todas as garantias expressas ou implícitas, incluindo as garantias implícitas de comercialidade e adequação para uma finalidade específica que são expressamente excluídas ou renunciadas. Em nenhum caso a PC Locs/LocknCharge, os seus directores, responsáveis, funcionários ou agentes serão responsabilizados por qualquer dano, consequente, incidental, de terceiros, especial ou indirecto resultante da utilização ou incapacidade de utilização dos produtos, inclusive se a PC Locs/LocknCharge tiver sido notificada da possibilidade de tais danos. A obrigação da PC Locs/LocknCharge está estrita e exclusivamente limitada à substituição ou reparação de quaisquer produtos defeituosos. Alguns estados não permitem a exclusão nem a limitação de danos consequentes ou incidentais, portanto a limitação ou exclusão supracitada pode não se aplicar a si.

Conformidade e Aprovações

EUA | CANADÁ:

Em conformidade com a norma UL60950-1





www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

KULLANIM TALİMATLARI

EVO 40 Cart™

ENG

DEU

ESP

FRA

ITA

PRT

TRK ✓



www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com

**Ürünü satın aldığınız için tebrik ederiz.
EVO 40 Cart'ı hızlı ve kolay bir şekilde kurmak için talimatları takip ediniz.**

PC Locs, LocknCharge ve Padlock cihazları WS Global Pty Ltd. Şirketinin Ticari Markalarıdır.
Telif Hakkı IWS Global Pty Ltd, Mayıs 2014.

Yasal Uyarı.

Bu bilgiler IWS Global Pty Ltd'in fikri mülkiyetidir ve yazılı izin olmaksızın dağıtılması, kopyalanması kısmen veya tamamen bir nüshasının oluşturulması yasaktır. Bu bilgilerin kullanımı, bağlı cihaz ve IWG Global ürününün kullanım koşulları IWS Global'in denetimi dışında olduğu için ürün ve ekipmanın doğru ve güvenli kullanımını belirlemek ürün sahibi ve/veya kullanıcının sorumluluğundadır. Yasanın izin verdiği ölçüde IWS Global tarafından üretilen veya satılan bir ürünün kullanım veya gelecekteki kullanımından kaynaklanabilecek sorumluluk, garanti periyodu içerisinde veya dışarısında IWS Global inisiyatifinde arızalı ürün veya komponentin tamiri veya değişimi ile kısıtlıdır ekipman veya ürün veya burada belirtilen bilgilerin yanlış kullanılması veya hata olması durumundan kaynaklanan kayıp ve hasarların telafisini içermez. IWS Global hiç bir durumda ekonomik kayıplardan, dolaylı, özel, fiziksel incinme veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

1. ADIM – EVO 40 Cart'ın üst kapağının açılması

Kilitleme kamı aracılığıyla üst kapağın kilidini açınız.



Kilitlenebilir üst kapağı çıkarınız.

**1. ADIM – EVO 40 Cart'ın yan saklama bölümlerinin açılması.**

Yan bölümlerin kilitlerini açınız.



Kısım A – Şarj kısmının kurulumu


(Not: Senk. Şarj Kısmı için Kısım B – Senk. Şarj Kısmı kurulumuna bakınız).

1. ADIM – Şarj tepsisinin kurulumu

Şarj tepsisinin Cart'ın üst bölümüne takınız.



Tepsinin kapağın altına uyduğundan emin olunuz.

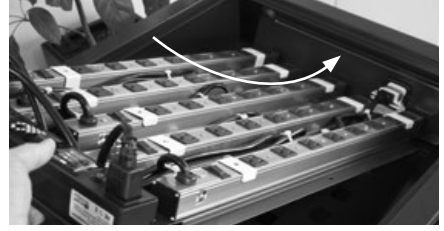


2. ADIM – Tepsinin sabitleilmesi.

Tepsiyi çeyrek tur tutturucular ile sabitleyin.



Tepsiyi 6 konumdan sabitleyin.

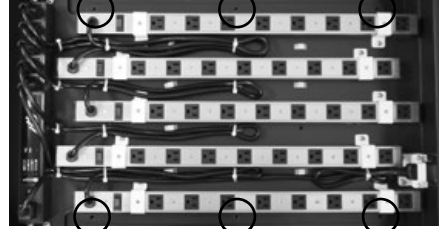

3. ADIM – Cihaz adaptörlerini ve kabloların bağlanması

Tüm cihazları sepetlere yerleştiriniz.
Sepetleri yatırılabilir kompartmanlara yerleştiriniz.



Her cihazın şarj aleti / adaptörünü güç kartı üzerindeki soketlere bağlayınız. (note: güç kartı farklı gözükebilir)



USB kablosunu adaptöre takınız (eğer uygulanabiliyor ise).



Kabloları gromet deliklerine sokunuz.



Cihaz için yeterince kablo çekiniz.



'S' klipsteki kabloları düzenleyiniz.
(klips başına en fazla 2 kablo)



4. ADIM – Gücün bağlanması

Harici kabloyu Cart'a bağlayınız.




Kablonun diğer ucunu duvar prizine bağlayınız.



5. ADIM – EKO Güvenli Şarj ünitesinin kullanımı

(EKO Güvenli Şarj ünitesini çalıştırmak için ekli talimatları izleyiniz.)

çalıştırmak için uzaktan kumandayı kullanınız.
EKO Güvenli Şarj ünitesini

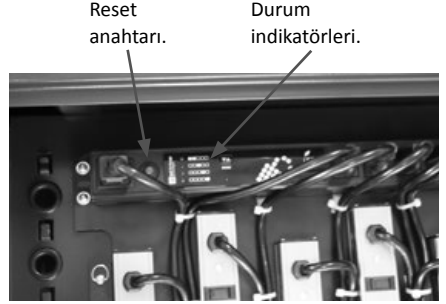

Kullanılmadığı durumlarda kabloyu kablo kelepçesine sarınız.



6. ADIM – Kompartmanları nazik bir şekilde kapatın ve kilitleyiniz.

Şarj işlemi cihazlar bağlı ve kompartmanların içinde kilitle iken devam edebilir.

(Lütfen Kısım C- Güvenlik Zinciri Kiti Kurulumu kısmına bakınız).

Kısım B – Şarj kısmının kurulumu

(Not: Senk. Şarj Kısmı için Kısım B – Senk. Şarj Kısmı kurulumuna bakınız).

1. ADIM – Senk. Şarj Tepsisinin Kurulumu

Senk. Şarj tepsisini Cart'ın en üst kompartmanına yerleştiriniz.



Tepsinin 'kapağın' altına uyduğundan emin olunuz.




2. ADIM – Tepsinin sabitlemesi

Tepsiyi çeyrek tur tutturuçular ile sabitleyiniz.



Tepsiyi 6 konumdan sabitleyiniz.

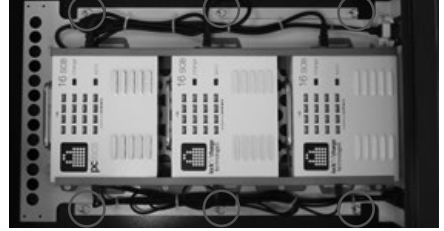

3. ADIM – Cihaz kablolarının takılması

Tüm cihazları sepetlere yerleştiriniz.
Sepetleri yatırılabilir kompartmanlara yerleştiriniz.



ile cihaz kablolarını bağlayınız.
iQ 16 Senk. Şarj Kutuları



4. ADIM – Kabloların Düzenlenmesi

Gromet deliklerinden USB kablolarını geçiriniz. Kabloarı 'S' klipsler ile sabitleyiniz (her klips için 2 adet)



Cihazlarınız için yeterince kablo çekiniz.



5. ADIM – Gücün bağlanması

iQ 16 Senk. Şarj Kutularının açık olduğundan emin olunuz. Harici güç kablosunu Cart'a bağlayınız.




Kablonun diğer ucunu duvardaki prize takınız.



6. ADIM – Cihazların senkronize edilmesi.

(Senkronizasyon ve şarj işlemi için iQ 16 Senk. Şarj Kutusu ile gelen talimatları takip ediniz.)

3 ana port kablosunun kullanarak ana bilgisayarı cart'ın dış senk. portlarına bağlayınız.

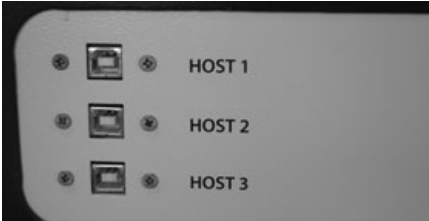

Kullanılmadığı durumlarda kabloyu düzgün bir şekilde kablo kelepçesine sarınız.



7. ADIM – Nazik bir şekilde kompartmanları kapatın ve kilitleyiniz.

Senk. ve şarj cihazlar kompartman içerisinde kilitleli ve bağlı iken de devam edebilir.

Kısım C – Güvenlik Zinciri Kiti Kurulumu

Gerekli araç ve gereçler:

- Darbeli duvar matkabı
- 10 mm duvar delme ucu
- Kurşun kalem ve metre
- Çekiç
- 13 mm ve 17 mm somunlar

Güvenlik Zinciri Kiti aşağıdakilerden oluşur:

- 1 x 3 delikli Ankrāj Plakası ve güvenlik zinciri
- 3 x 44 mm uzunluk, 8 mm Ankrāj cıvatası
- 3 x Güvenlik somunu ve rondelası
- 1 x kilit ve anahar seti

Trolleyi muhafaza etmek ve sabitlemek istediğiniz yere götürünüz. Zemin Plakasının mümkün mertebe duvara yakın olması takılma ve sakatlanma riskini azaltacaktır.

Zincirin ucunu kilitli çelik döngüye bağlayın ve plaka ucunu zemin üzerinde arzu edilne konuma getirin.

(NOT: Eğer halı üzerine montaj yapılıyorsa zemin plakasının bağlandığı noktalarda halıyı kesmeniz gerekecektir. Aksi takdirde halı delme esnasında matkaba dolanacaktır.

Zemin plakasının kılavuz olarak kullanarak 3 deliğin merkezini işaretleyin.

50 mm derinliğe işaretli 3 merkezin her birinde 10 mm'lik delikler açınız.

Zemindeki deliklere ankrāj cıvatalarını somunları ile birlikte yerleştiriniz. 13 mm anahtar kullanarak, her ankrāj somununun sıkınız ve her üç



Şimdi 3 somunun her birini çıkarıp yerlerine 3 gümüş güvenlik somunu koyunuz. 'koni'ni aşağı altıgen somunun yukarı olduğundan emin olunuz. 17 mm anahtar kullanarak üç güvenlik somununu altıgen 'kafa' kopana kadar sıkınız, sadece konik taban kalsın.



Kilit mekanizmasını kullanarak güvenlik zincirini trolley altındaki çelik döngüye iliştin.



Sorun Giderme

1. iQ 16 Sync Charge Box AÇIK konumda iken ışıklar yanmıyorsa, güç kablosunun soketine takılı olduğundan emin olunuz ve diğer ucunun prize takılı olduğundan emin olunuz. Ana gücün AÇIK konumda olup olmadığını kontrol ediniz.
2. iQ 16 Sync Charge Box'ın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için iQ 16 Sync Charge Box'ı kapalı konuma getiriniz. Bağlı tüm kabloları sökünüz ve tekrardan AÇIK konuma getiriniz. Hem Şarj ışığı hem de Senkronizasyon ışığı ilk başta yanacaktır fakat kısa bir süre sonra Senkronizasyon ışığı sönecektir. Bu normal çalışma şeklidir.
3. Eğer iQ 16 Sync Charge Box düzgün çalışıyor fakat cihazlar şarj olmuyorsa, cihazlara bağlı USB kablolarının doğru tür ve kalitede olduğunu ve hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
4. Eğer iQ 16 Sync Charge Box düzgün çalışıyor fakat cihazlar senkronize olmuyorsa, cihazlara bağlı USB kablolarının doğru tür ve kalitede olduğunu ve hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
5. Senkronizasyon problemlerine ilişkin diğer tüm konular için BT departmanına veya senkronizasyon yazılımı sağlayıcısına başvurulmalıdır.

Garanti

PC Locs/LocknCharge nihai alıcının satın alma tarihinden itibaren 12 aylık bir süre boyunca ürün için tasarım, material, toplama ve el işçiliğindeki sorunlarına karşı garanti vermektedir. Garantinin geçerli olması için satın almaya ilişkin orijinal evrak gereklidir.

Garanti periyodu içerisinde kusur, hatalı çalışma ve çalışmama durumu söz konusu olduğunda veya ortaya çıkarıldığında PC Locs/LocknCharge kendi hükmünce kusurlu olarak addettiği ürünleri tamir edecek veya değişimini gerçekleştirecektir. Tüm nakliye masrafları alıcıya ait olacak ve kayıp riskleri nakliyeyi başlatan tarafa ait olacaktır.

Hatalı kullanım, kurcalama, ihmal, kaza veya uygunsuz değişiklik ve tamirat durumlarında garanti geçerli değildir. Garanti açıkça veya dolaylı yoldan ilişkili olabilecek ticari ürünlerin garantisini de dahil olmak üzere tüm garantilerin yerine geçer. Hiç bir durumda PC Locs/LocknCharge, yöneticileri, memurları, çalışanları veya dağıtıcıları PC Locs/LocknCharge daha önceden bu tarz hasar olasılıklarına karşı haberdar edilmiş olsa dahi kullanıcının ürünü kullanmaktaki yetersizliğinden kaynaklanan zöle veya dolaylı, üçüncü kısımdan kaynaklanan veya dolaylı hasarlardan dolayı sorumlu tutulamaz. PC Locs/LocknCharge'ı sorumluluğu sadece ve sadece kusurlu ürünün değişimi veya tamiri ile kısıtlıdır. Bazı eyaletler tesadüfi veya ilgili hasarların kısıtlanması ve kapsam dışı bırakılmasına izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıdaki kısıtlama ve kapsam dışı bırakma durumları sizin için geçerli olmayabilir.

Uyumluluk ve Onaylar

ABD | KANADA:
UL60950-1 Uyumludur.





www.pclocs.com.au

www.lockncharge.com