





Sensormatic Service Bureau




Il produttore ordina le protezioni anticaccheggio RFID dal portale **Service Bureau** di Sensormatic

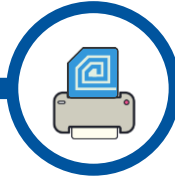

Il Service Bureau di Sensormatic **stampa e codifica** le protezioni anticaccheggio RFID

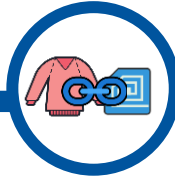

Il tag RFID viene ricevuto dal produttore e applicato alla merce

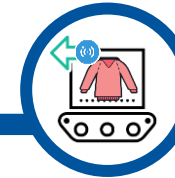

Il centro di **distribuzione** riceve la merce



Verifica in uscita

5

Esecuzione guidata della spedizione

4

Verifica protezione

3

Gestione eccezioni

2

Verifica in entrata

1

Il **punto vendita** riceve la merce e l'aggiunge al magazzino



Ricezione guidata

6

Evasione ordine

7a

Riassortimento del punto vendita

7b


Insights Store Manager

8

Storefront Visibility

9

Service Bureau Sensormatic

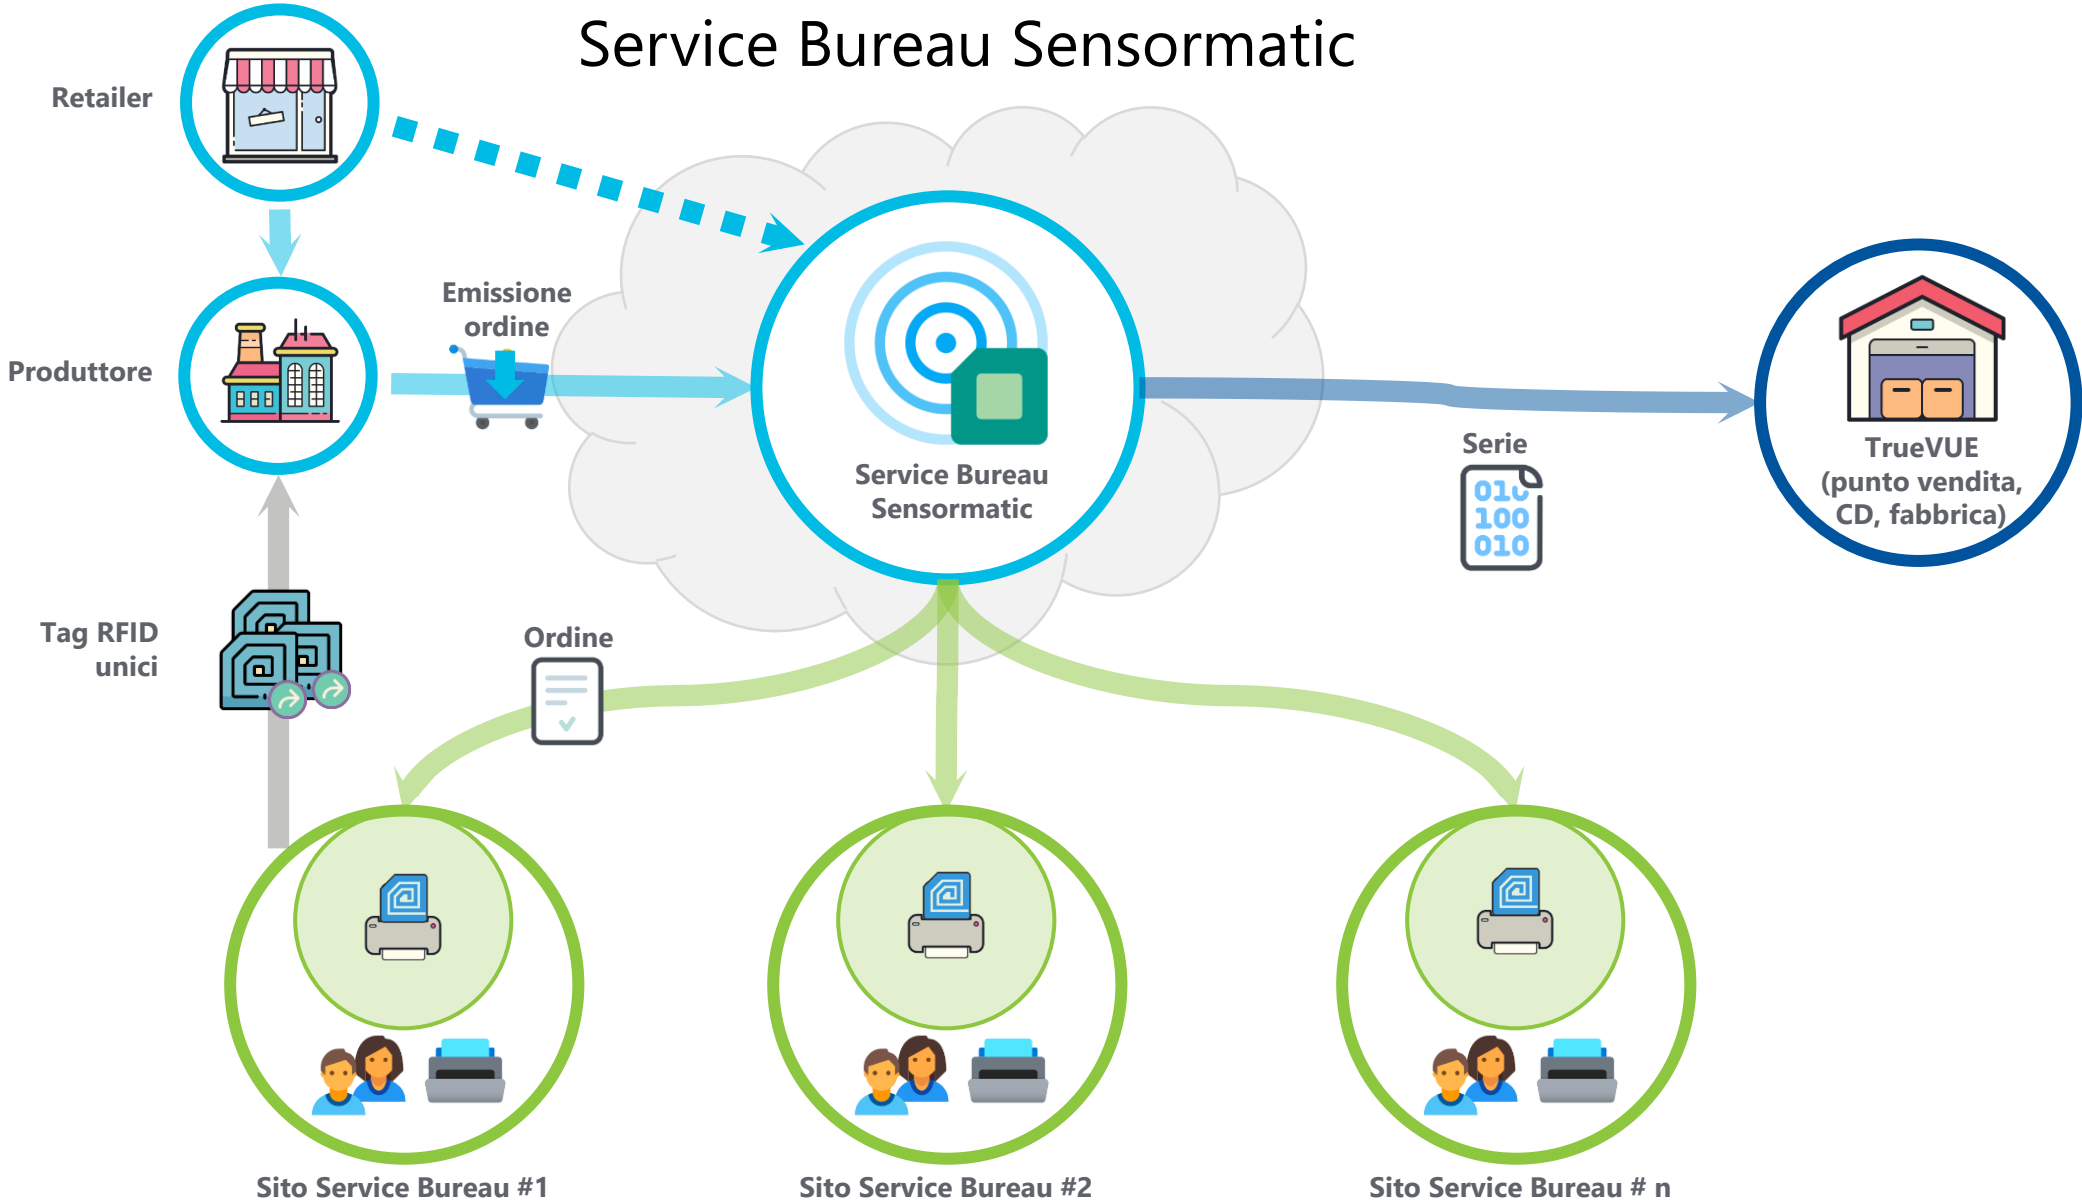

IN ENTRATA

Ricezione dei materiali con tag RFID nel centro di distribuzione con letture RFID



TrueVUE Factory




TrueVUE DC



Gli articoli vengono scaricati dal camion



Gli articoli attraversano il dispositivo RFID (Tunnel / Portale)

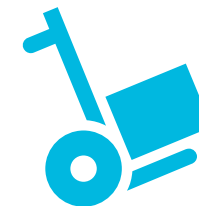

Gli articoli vengono immagazzinati nel centro di distribuzione



Gli articoli vengono prelevati dal centro di distribuzione



Gli articoli attraversano il dispositivo RFID (Tunnel / Portale)



Gli articoli vengono spediti dal centro di distribuzione

IN USCITA

Spedizione della merce con tag RFID dal centro di distribuzione con dati RFID



TrueVUE Store