

# *Guide d'installation du meuble-lavabo*

## **Avant de commencer**

Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel si vous n'avez pas d'expérience en installation d'accessoires de salle de bain et de plomberie. Signature Hardware n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage au plancher, aux murs, à la plomberie, au meuble-lavabo, à l'évier, au comptoir ou pour toute blessure corporelle survenue lors de l'installation. Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction. Déballez le meuble-lavabo et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Si des dommages sont constatés, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au 1-855-738-1378.

## **Pour commencer**

- Assurez-vous d'avoir rassemblé tout le matériel nécessaire à l'installation.
- Veillez à ce que le sol de votre salle de bain soit correctement soutenu et que le plancher fini soit de niveau.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment de soutien derrière le mur de la salle de bain avant l'installation.
- La base du meuble-lavabo doit être installée d'équerre et d'aplomb avec le mur et le plancher. La base du meuble-lavabo doit également être de niveau.


## **Outils et matériel requis**

- Surface de travail plane et non abrasive (couverture ou carton lisse)
- Tournevis Philips
- Niveau de menuisier
- Lame utilitaire



## **Instructions de nettoyage et d'entretien**

- Évitez les nettoyeurs abrasifs et chimiques forts
- Pour maintenir et protéger le lustre des éléments du meuble-lavabo, utilisez des nettoyeurs doux non abrasifs et un chiffon doux pour protéger la finition.
- Essuyez les surfaces après chaque utilisation pour prévenir les taches d'eau.
- Évitez de placer des objets lourds ou tranchants directement sur le meuble-lavabo.

## Outils et matériel

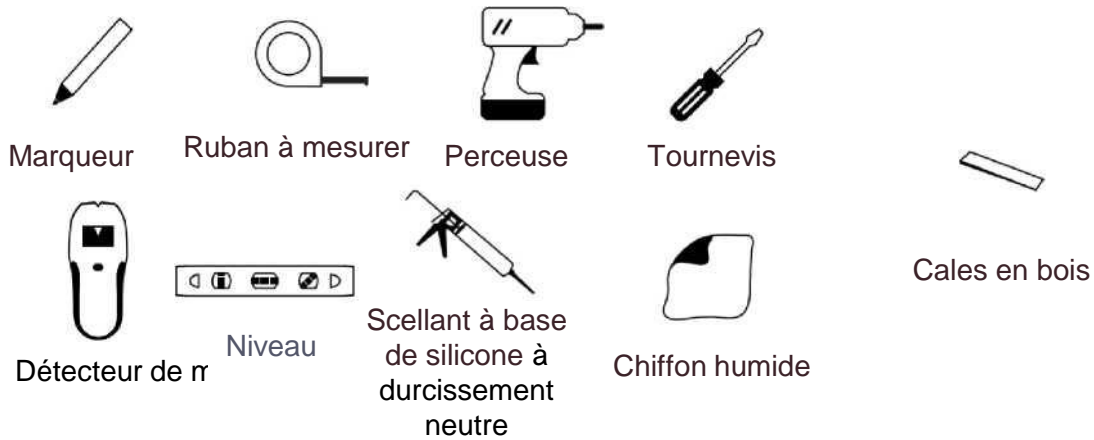

## Entreposage et entretien des caisses

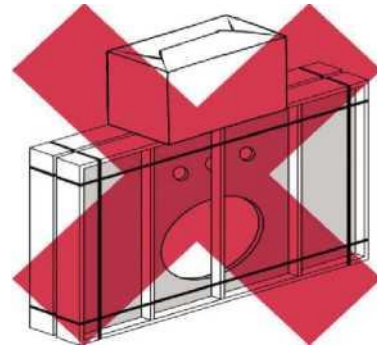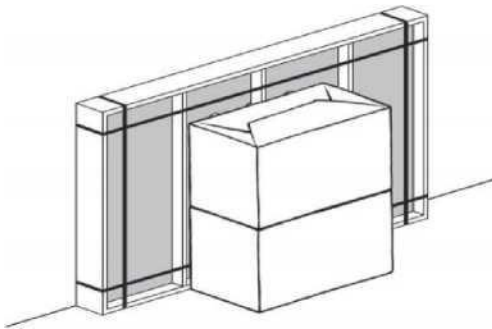



- Conservez le comptoir en pierre dans sa caisse jusqu'à l'installation
- Entrez la caisse verticalement dans un endroit sûr

- N'empilez rien sur la caisse

NE SOULEVEZ JAMAIS LE COMPTOIR DU MEUBLE-LAVABO À PLAT




NE TRANSPORTEZ JAMAIS LE COMPTOIR DU MEUBLE-LAVABO À PLAT

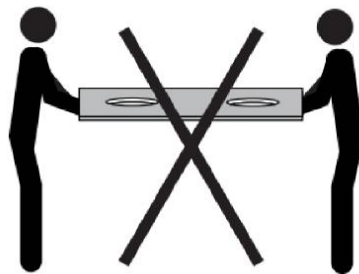


## Installation de l'armoire

1) Déterminez l'endroit où vous souhaitez installer votre meuble-lavabo.

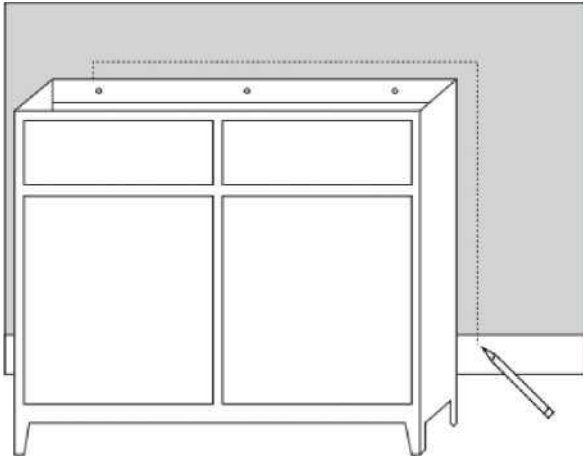


2) Une fois localisé, marquez l'emplacement des montants sur lesquels le meuble-lavabo sera fixé. Utilisez un détecteur de montant pour localiser les montants.

**IMPORTANT** : si les montants de votre salle de bain ne sont pas alignés avec les fixations de votre meuble-lavabo, vous pouvez installer des traverses de bois entre les montants en utilisant des planches de 2 x 4 po. Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience en installation.

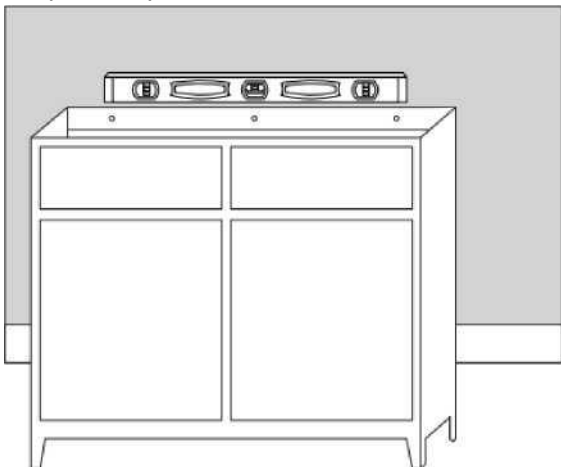


3) Placez le meuble à l'endroit où vous voulez l'installer. Vérifiez que l'armoire du meuble-lavabo est de niveau.

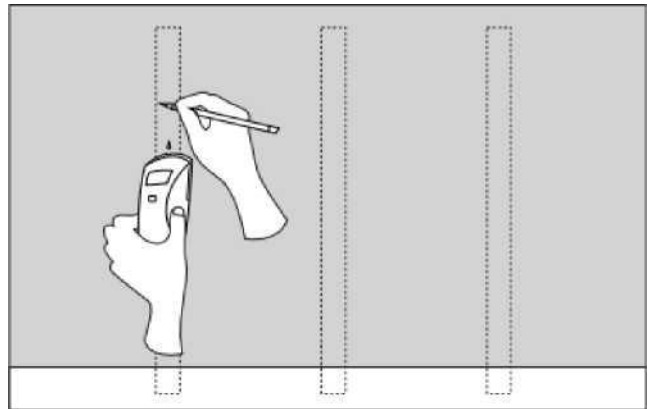


4) Fixez votre meuble-lavabo au mur en le vissant à travers le dos de l'armoire. Utilisez les emplacements marqués des montants comme guide.

**IMPORTANT** : si l'armoire du meuble-lavabo n'est pas de niveau, utilisez des cales en bois pour l'ajuster.

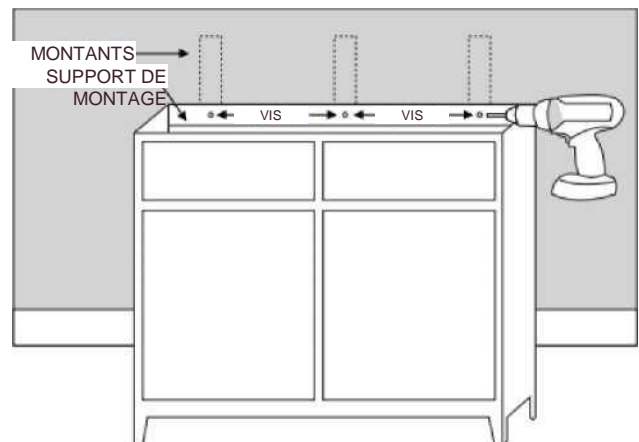


## Installation du comptoir

1) Appliquez un boudin de scellant à base de silicone autour du bord supérieur de l'armoire du meuble-lavabo.

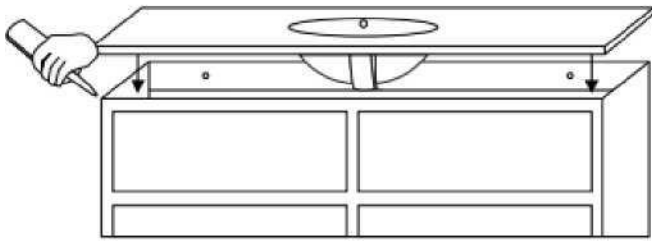


2) Avec l'aide d'une autre personne, posez LENTEMENT et AVEC SOIN le comptoir sur le dessus de l'armoire du meuble-lavabo. Une fois le comptoir en place, appuyez fermement. Essuyez tout excès de scellant avec un chiffon humide.

**IMPORTANT :** Le comptoir est très fragile. Soyez prudent lors de la manipulation et faites-vous aider par quelqu'un.

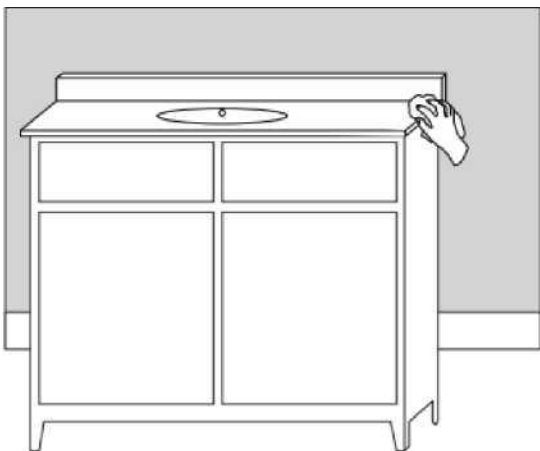

3) DOSSERET – Appliquez une bonne quantité de scellant à base de silicone au dos du dossier et appuyez dessus pour le mettre en place. Remplissez les espaces restants avec du scellant à base de silicone. Essuyez tout excès de scellant avec un chiffon humide.

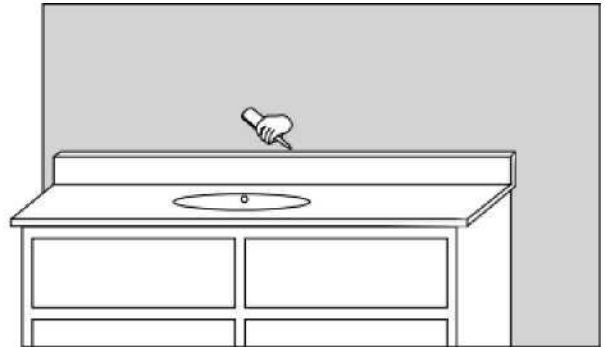


4) Laissez reposer le meuble-lavabo assemblé pendant 24 heures. Laissez sécher complètement le scellant à base de silicone. Une fois le scellant sec, procédez à l'installation du robinet et du drain.

**IMPORTANT :** si l'armoire du meuble-lavabo n'est pas de niveau, utilisez des cales en bois pour l'ajuster.




## Instructions pour l'installation du drain

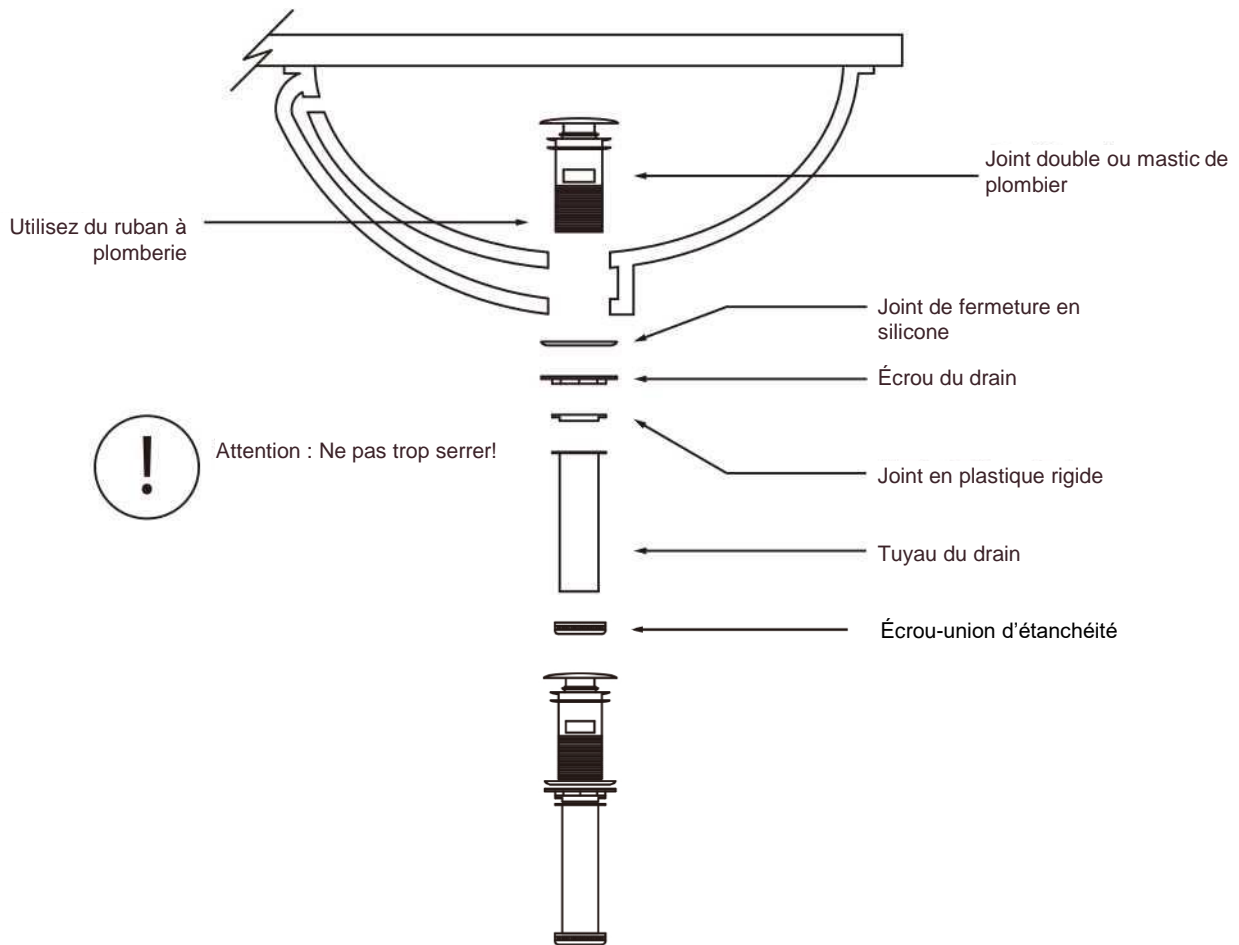


## MEUBLE-LAVABO SIMPLE VAMO, 91 CM – LISTE DES PIÈCES


A Comptoir avec évier sous plan

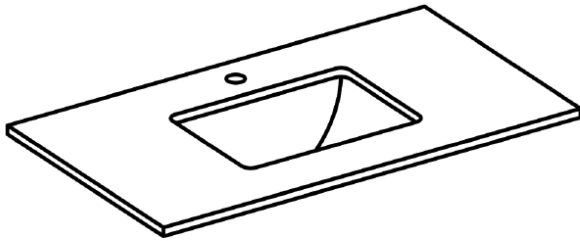


B Dossieret

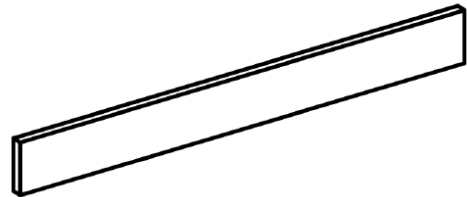

C Base de meuble-lavabo

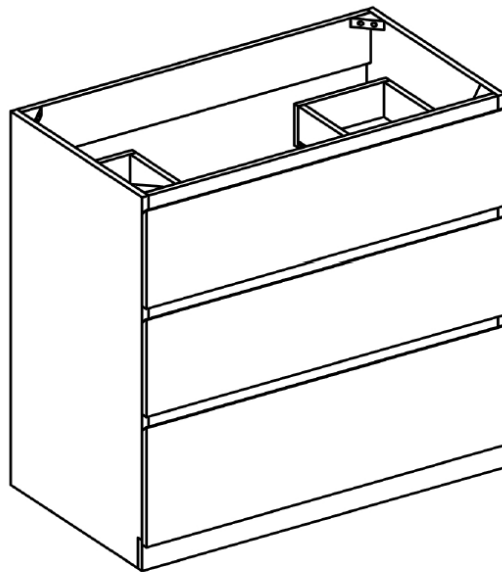

## MEUBLE-LAVABO SIMPLE VAMO, 91 CM – SPÉCIFICATIONS

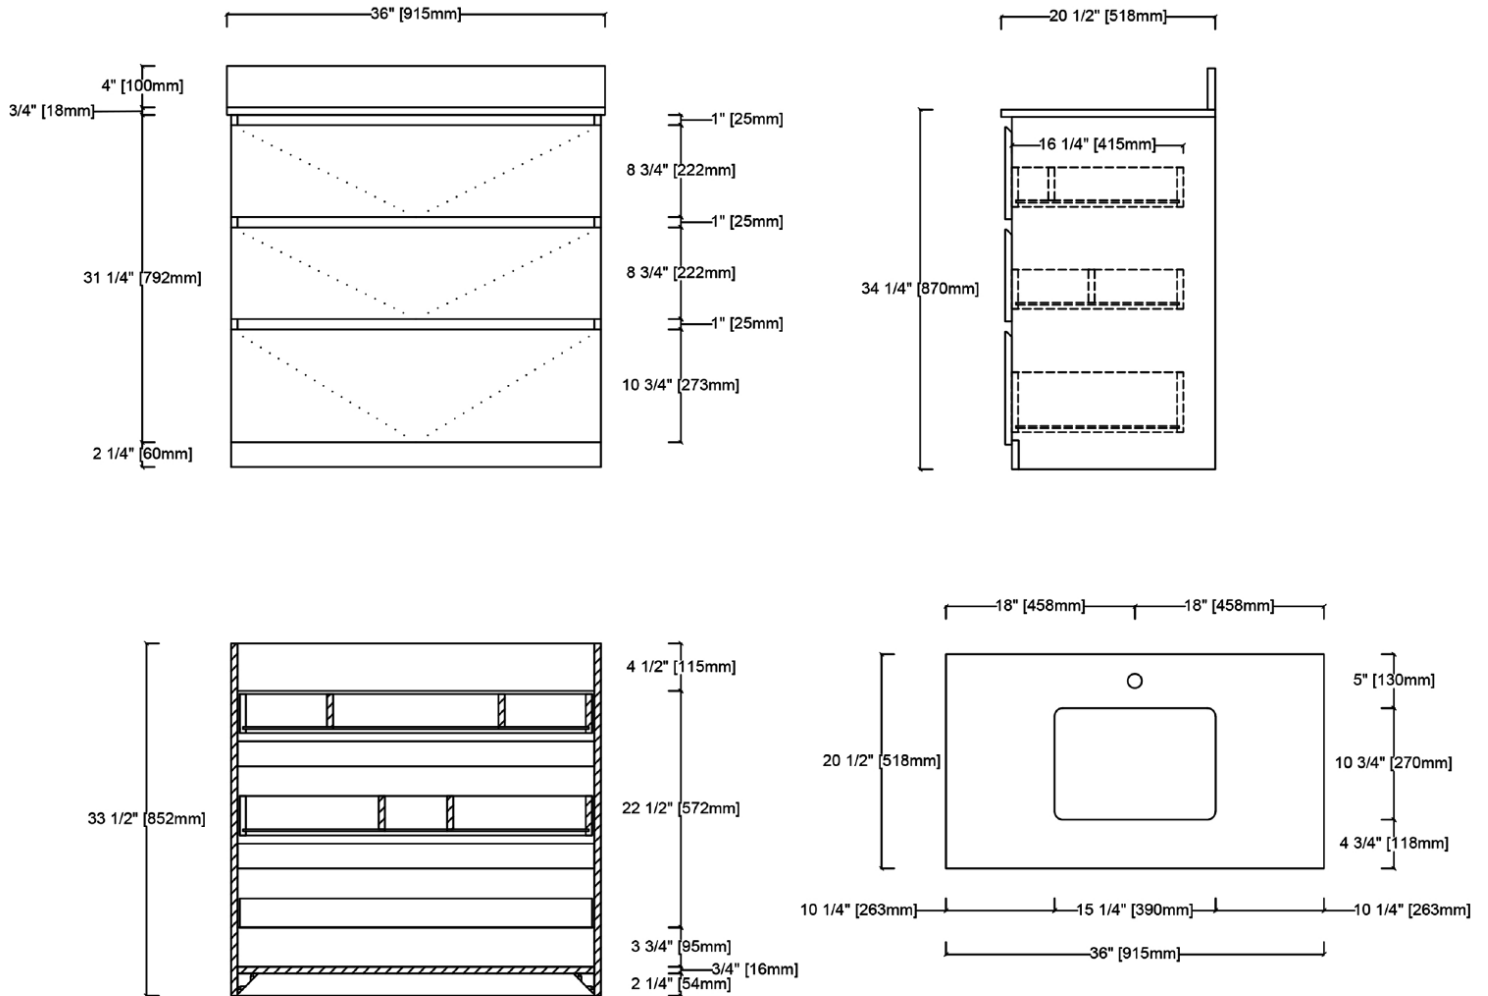

## ENTRETIEN DE VOTRE COMPTOIR

Grâce à sa haute densité, à sa nature non poreuse et à sa résistance aux rayures, il est facile d'entretenir votre comptoir pour qu'il conserve tout son éclat.

Pour que vos surfaces conservent leur éclat, il suffit de les nettoyer avec un chiffon humide et un savon ou un détergent doux.

Éliminez l'usure quotidienne en nettoyant les taches, les empreintes de doigts et autres signes d'usure avec un chiffon humide et du savon doux. Nettoyez rapidement les dégâts pour éviter qu'ils ne deviennent des taches permanentes.

Un mélange à parts égales de vinaigre et d'eau est une solution de nettoyage sûre et efficace.

Évitez les produits de nettoyage abrasifs et protégez vos surfaces des produits chimiques susceptibles de les endommager ou de les décolorer de façon permanente. Si vos surfaces entrent en contact avec des substances nocives, rincez-les rapidement à l'eau afin de neutraliser leur impact.