
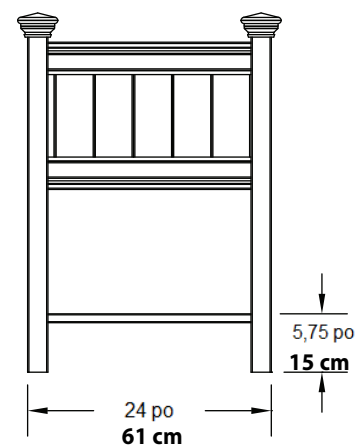
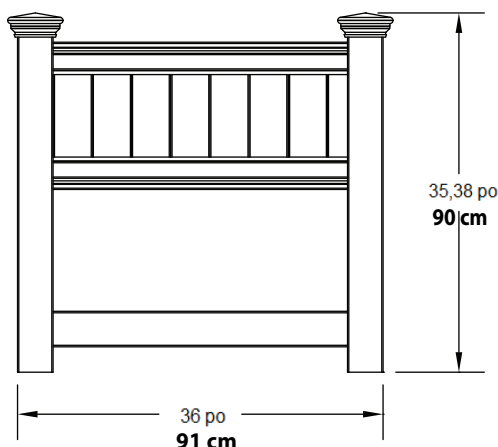


Jardinière surélevée Cambridge

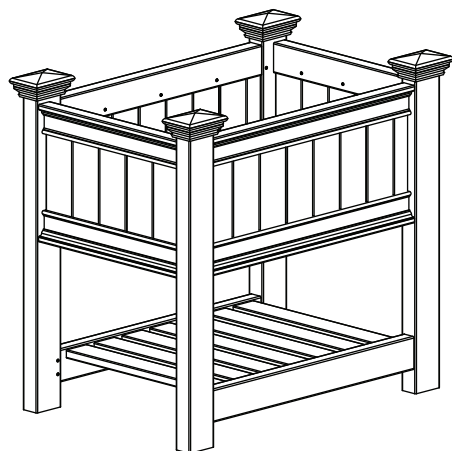


Veillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.

Dimensions de la jardinière : 32 po L x 20 po l x 10 po D (81 cm L x 51 cm l x 25 cm D) (± 3,7 pieds cubes (0,1 mètres cubes) / 0,14 verges cubes / 105 litres)

Vérifiez que la boîte contient tous les éléments suivants :


En cas de pièces manquantes ou défectueuses, veuillez appeler notre service à la clientèle au **1 800 282 9346** (du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 heure de l'Est).

1. Panneaux muraux latéraux préassemblés avec poteaux intégrés (2) - 10873
2. Panneaux de plancher (4) - 10871
3. Poutre support de plancher (1) - 10872
4. Panneaux muraux avant et arrière (2) - 10870
5. Tablette préassemblée (1) - 10874
6. Capuchons de poteaux (4) - 10611
7. Vis en acier inoxydable de 5/8 po (1,6 cm) (12) - 20016
8. Vis en acier inoxydable de 1 1/2 po (4 cm) (8) - 20005

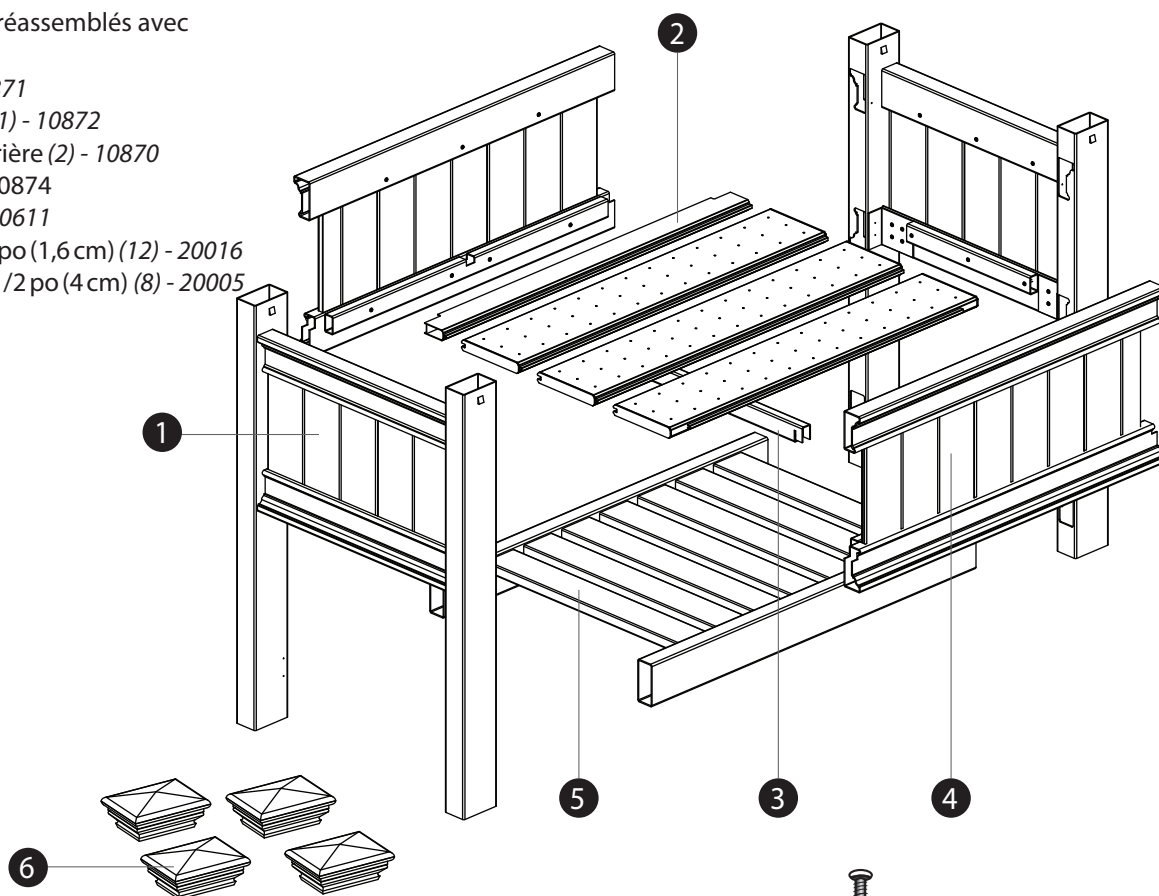

Informations générales

- **Veillez lire toutes les instructions avant de commencer l'assemblage.**
- Lors de l'assemblage des éléments, placez-les sur une surface non abrasive (c.-à-d. la boîte d'expédition) pour éviter de les érafler.
- Nous recommandons une surface d'environ 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m) pour un accès sans obstruction.
- N'utilisez pas de force excessive lors de l'assemblage.

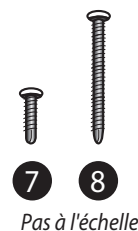

Pas à l'échelle

PREMIÈRE ÉTAPE

1

Placez les panneaux muraux latéraux préassemblés sur le sol tel qu'illustré et insérez la tablette préassemblée dans le trou prévu à cet effet. Faites la même chose pour les panneaux muraux avant et arrière, tel qu'indiqué. Ceci est conçu pour permettre la fixation d'un ensemble de rallonge (vendu séparément).




2

Alignez et insérez le second panneau mural latéral préassemblé, tel qu'indiqué.

3

Placez la jardinière en position debout. Centrez la tablette entre les poteaux latéraux et fixez les rails de l'étagère aux poteaux en vissant les 8 vis de 5/8 po (1,6 cm) fournies dans les trous pré-perçés tel qu'indiqué.

Notez la position des rails du bas

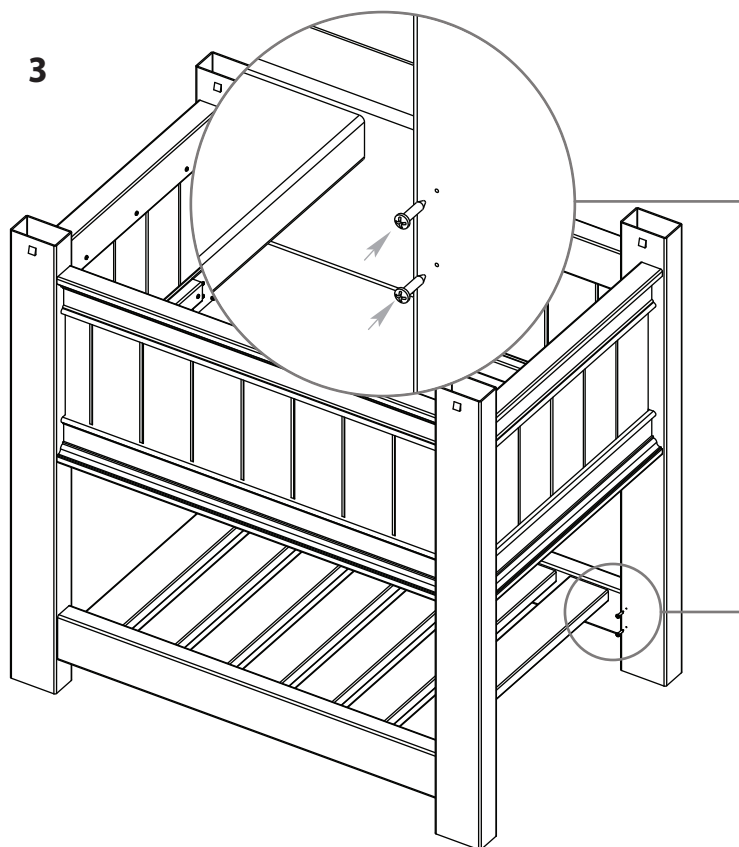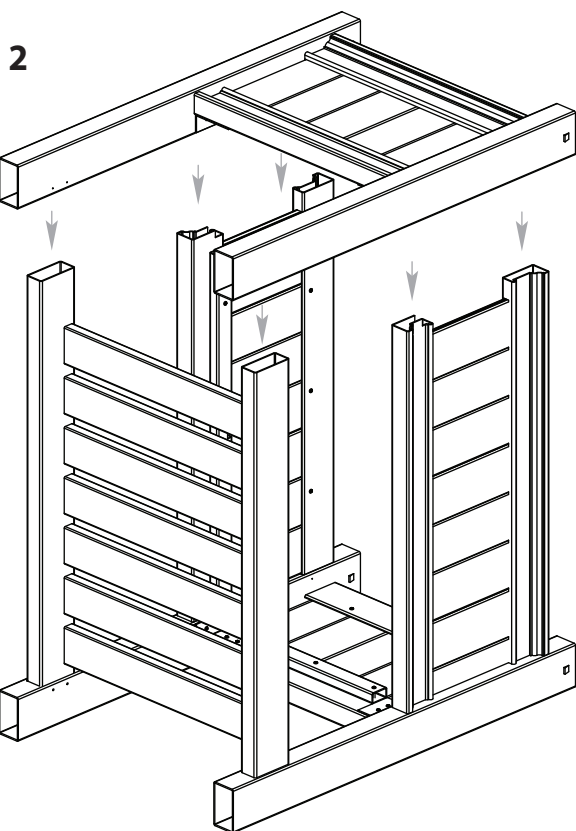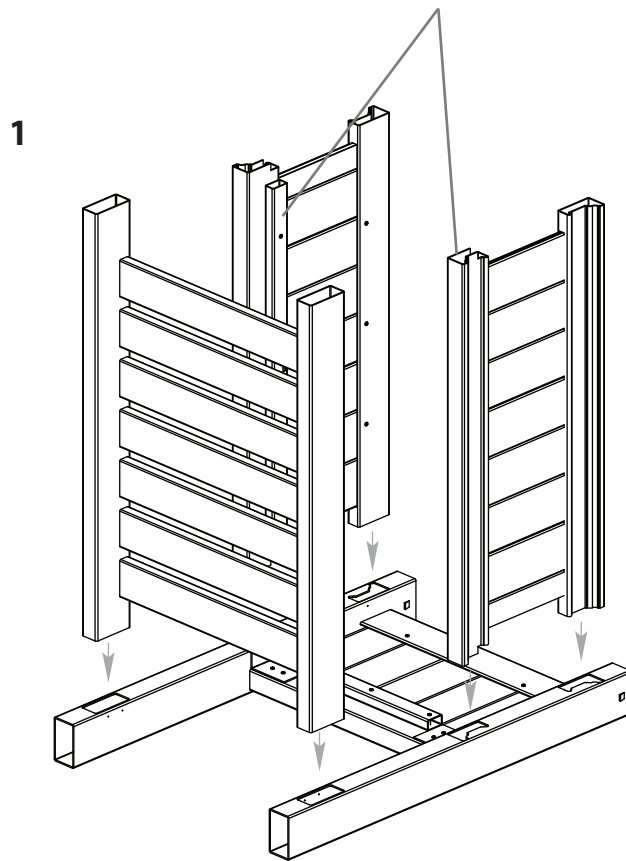

vita


PREMIÈRE ÉTAPE (SUITE)

4


Assemblez les panneaux muraux en vissant les 4 vis de 5/8 po (1,6 cm) fournies dans les trous pré-perçés des poteaux, tel qu'indiqué.

5


Fixez les équerres d'assemblage aux poteaux en vissant les 8 vis de 1 1/2 po (4 cm) fournies dans les trous pré-perçés des équerres, tel qu'indiqué.

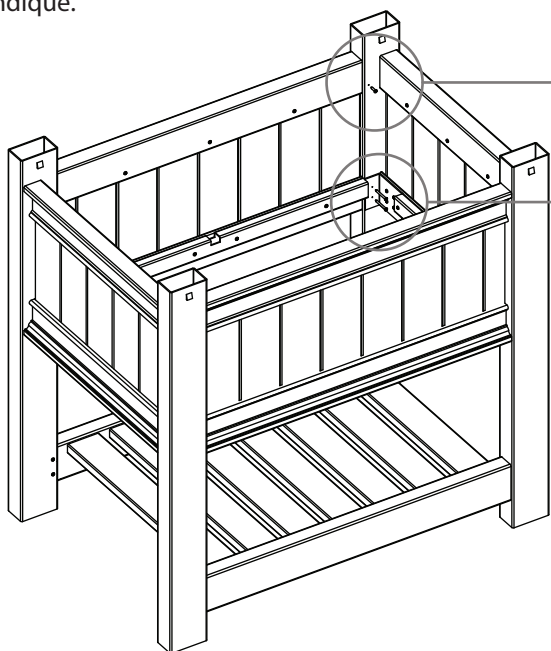

4

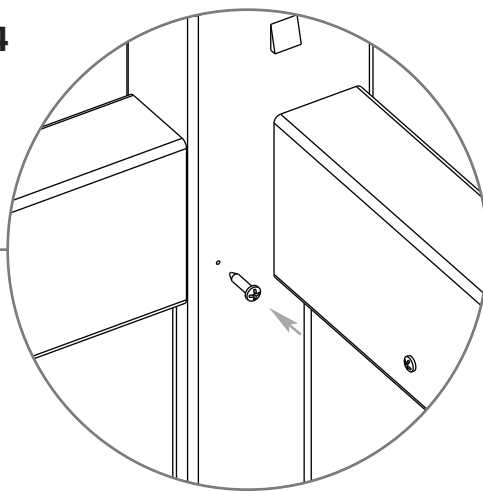

5

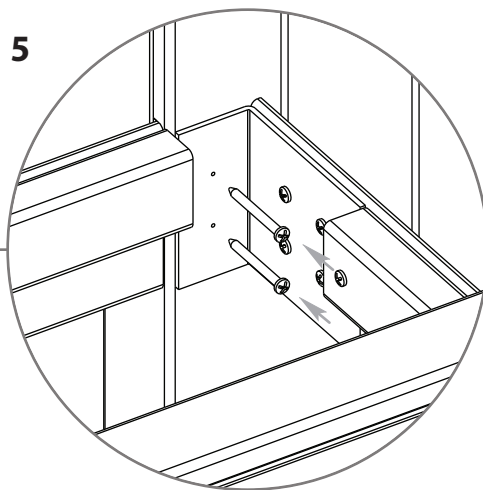



DEUXIÈME ÉTAPE

6

Fixez la poutre de support du plancher sur les murs avant et arrière tel qu'indiqué.

Notez l'**encoche** au bout de la poutre de support.

6

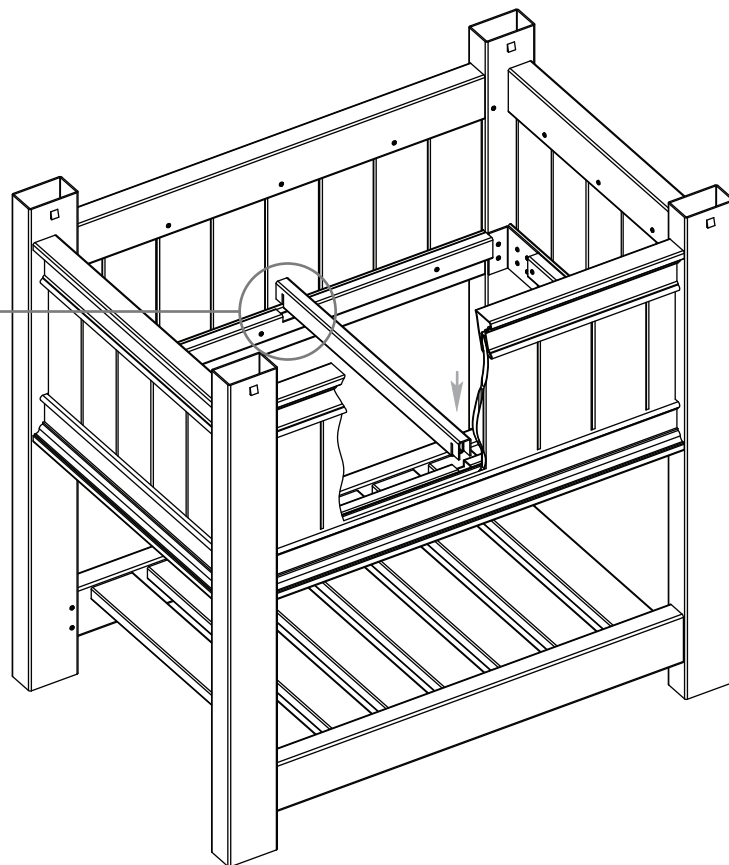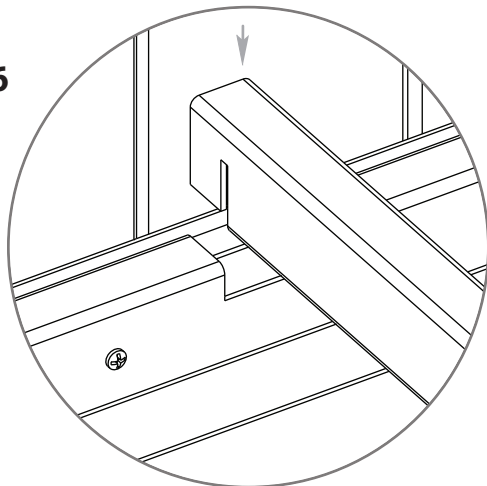

DEUXIÈME ÉTAPE (SUITE)



7

Placez les quatre panneaux de plancher sur la poutre de support tel qu'illustré. Notez les encoches sur l'un des côtés des panneaux. Les encoches doivent entourer les poteaux.


8

Installez les capuchons de poteaux. Appuyez fermement sur ceux-ci jusqu'à ce que les languettes de verrouillage s'enclenchent.



Noter : si vous achetez le treillis Kingsrow, enlever 2 capuchons de poteaux de l'un des panneau latéral de 36" (91 cm) pour permettre au treillis d'être monté"

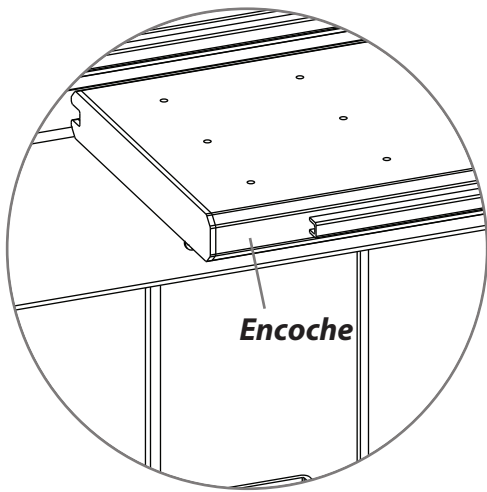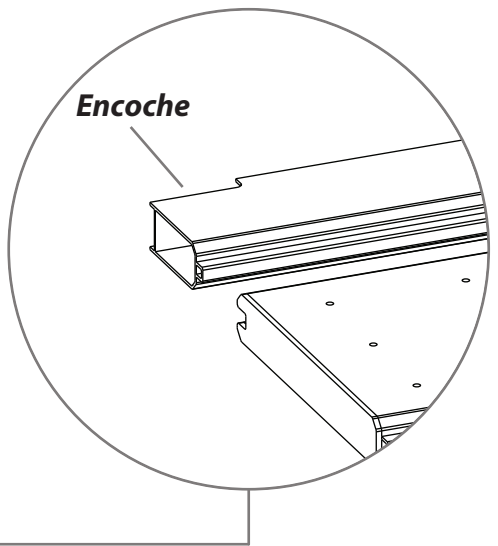

7

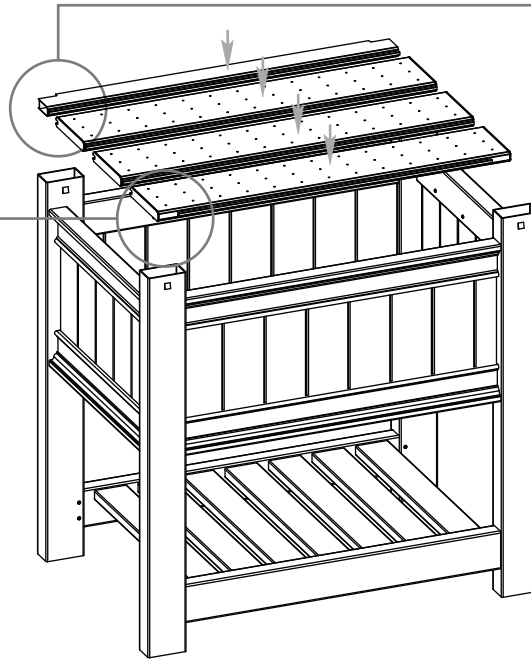

8

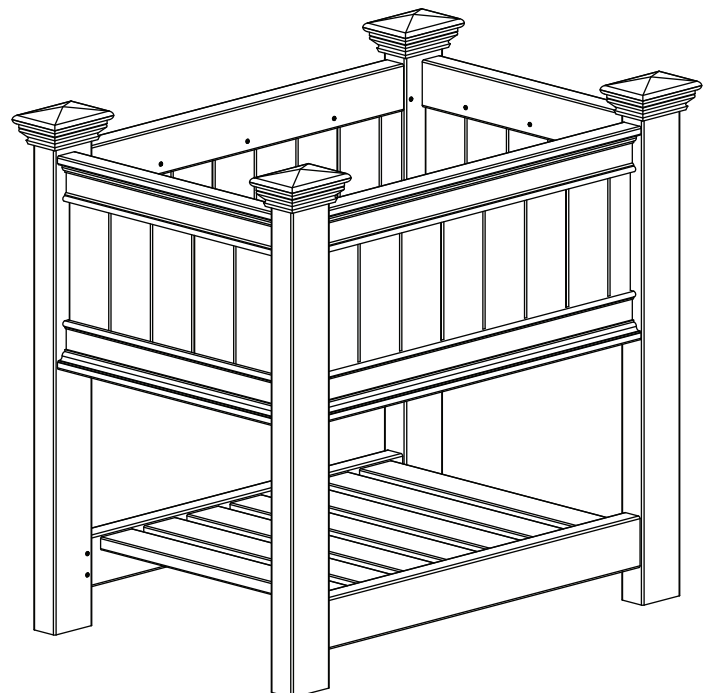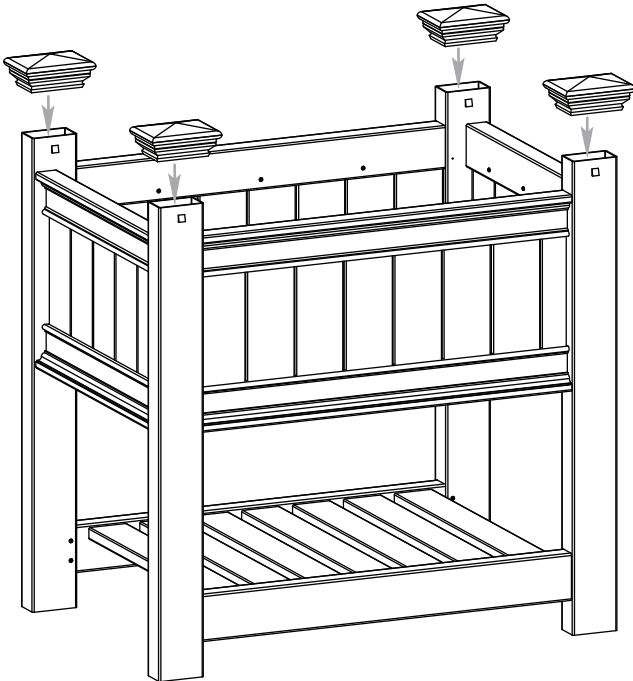

vita