



ASSEMBLY INSTRUCTIONS Leather Sofa Sectional

ITM. / ART. 1695681
UPC. 840306607820

ITM. / ART. 1695680
UPC. 840306607837

Questions?

Contact Abbyson's Customer Experience Team at Toll Free **1-888-406-0838** (US & Canada Calls Only). Available Monday through Friday, 9am - 5pm PST

Des questions?

Communiquer avec le service à la clientèle d'Abbyson's au **1 888 406-0838** (sans frais). Ouvert du lundi au vendredi, de, 9 h à 17 h (heure du Pacifique)

¿Tiene alguna pregunta?

Comuníquese con de Abbyson's el Equipo de Asistencia para la Experiencia del Cliente llamando a la línea gratuita **1-888-406-0838**. Teléfono no válido en México. Disponible de lunes a viernes de, 9 a.m. a 5 p.m, hora del Pacífico

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

1/3 2/3 3/3

3 Cartons Required


OPEN WITH
SAFETY KNIFE
ONLY



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Thank you for purchasing this quality product.

Be sure to check all packing material carefully for small parts that may have come loose inside the carton during shipment.

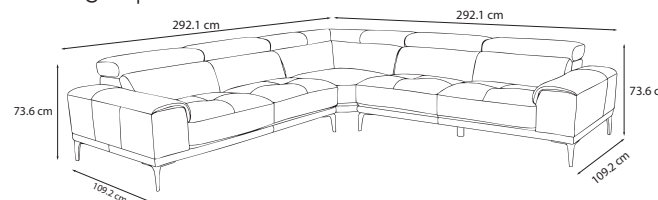

PARTS LIST

- | | | | |
|---|-------------|--|----|
| A | METAL LEG | | 11 |
| B | SUPPORT LEG | | 3 |


HARDWARE LIST

- | | | | |
|---|----------------|--|----|
| 1 | SCREW (M8*30) | | 22 |
| 2 | ALLEN KEY (M5) | | 3 |


Step 1: Attach Legs

1. Locate legs (A&B) in the zippered pouch on the bottom of the sectional, they will be wrapped in plastic.
2. Remove legs from pouch and discard plastic wrapping.
3. Install legs by screwing the legs in the location detailed in the diagram below.


LEFT-ARM FACING LOVESEAT

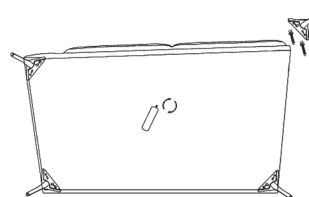

WEDGE

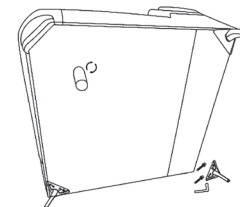


RIGHT-ARM FACING LOVESEAT

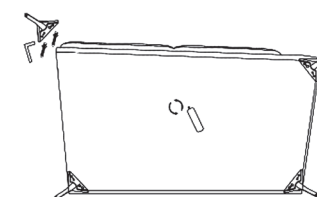

The center support leg's intended design does not touch the floor and should be 2.54 cm - 5.08 cm / 1 in - 2 in shorter than the standard legs. The center support leg is for added comfort and weight distribution.

Step 2: Assemble Sectional

Assemble the sectional by lining up the brackets; make sure the brackets are firmly inserted and secured.

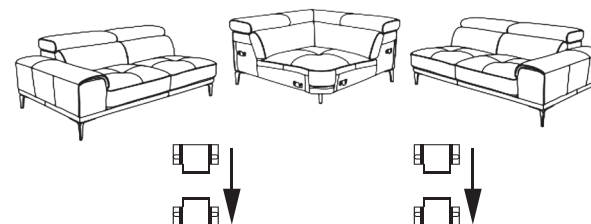

OUVRIRE UNIQUEMENT
AVEC UN COUTEAU
DE SÉCURITÉ



1/3

2/3

3/3

3 Cartons Requis / Se Requieren 3 Cajas

ABRIR SOLO CON
CUCHILLO DE
SEGURIDAD



IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LIRE ATTENTIVEMENT

IMPORTANTE, CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA: LEA CUIDADOSAMENTE.

Merci d'avoir acheté ce produit de qualité.


Vérifier qu'aucune pièce n'est restée dans l'emballage; certaines pièces peuvent se retrouver dans le fond de la boîte durant le transport.

LISTE DES PIÈCES

- A PIED EN MÉTAL 11
B SUPPORT DU PIED 3
C APPUIS-TÊTE 4

QUINCAILLERIE

- 1 VIS (M8*30) 22
2 CLÉ ALLEN (M5) 3

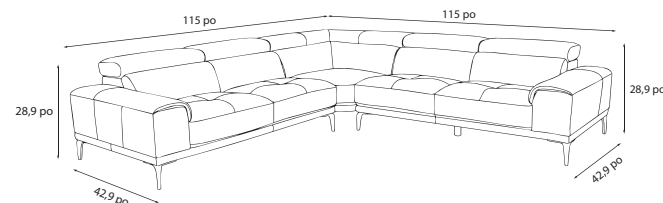

Gracias por comprar este producto de calidad.


Asegúrese de revisar cuidadosamente todo el material de embalaje para detectar cualquier pieza pequeña que pudiera haberse quedado suelta dentro de la caja durante el envío.

LISTA DE PIEZAS

- A PATA DE METAL 11
B PATA DE SOPORTE 3
C REPOSACABEZAS 4

LISTA DE HERRAMIENTAS


- 1 TORNILLO (M8*30) 22
2 LLAVE ALLEN (M5) 3

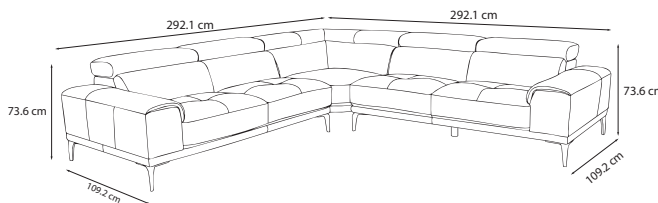


Étape 1: Fixer les pieds

- Repérez les pieds (A et B) dans la pochette à fermeture à glissière au bas du canapé, ils seront enveloppés dans du plastique.
- Retirez les pieds de la pochette et jetez l'emballage en plastique.
- Installez les pieds en les vissant avec la clé Allen (1) à l'endroit indiqué sur le schéma ci-dessous.


CAUSEUSE AVEC BRAS GAUCHE
EN FAISANT FACE AU MEUBLE

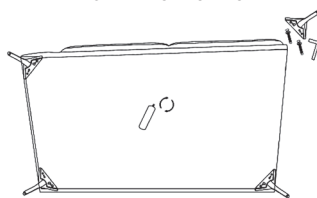

FAUTEUIL D'ANGLE

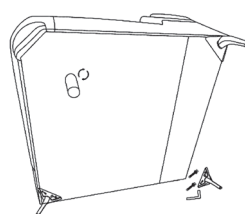

CAUSEUSE AVEC BRAS DROIT
EN FAISANT FACE AU MEUBLE

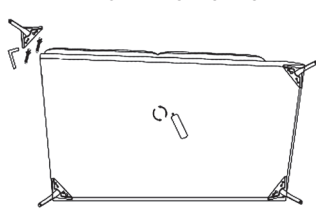


Le support de pied central ne doit pas toucher le sol et doit être plus court d'environ 2,5 cm à 5 cm (1 à 2 po) que les pieds standards. Le support du pied central est destiné à améliorer le confort et la répartition du poids.


Paso 1: Fije las patas

- Localice las patas (A y B) en la bolsa con cremallera en la parte inferior del sofá seccional; están envueltas en plástico.
- Retire las patas de la bolsa y deseche el envoltorio de plástico.
- Instale las patas atornillándolas en el lugar que se detalla en el siguiente diagrama.


SOFÁ DE DOS PLAZAS
CON DESCANSABRAZOS FRENTE IZQUIERDO

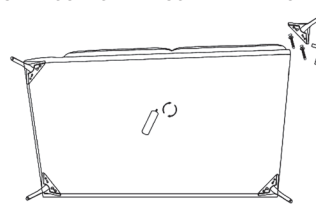

ESQUINERO

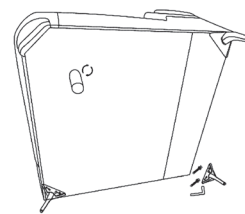


SOFÁ DE DOS PLAZAS
CON DESCANSABRAZOS FRENTE DERECHO

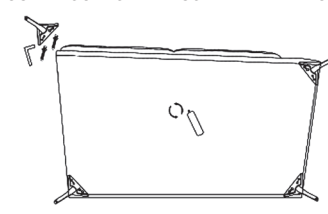

La pata de apoyo central no está diseñada para tocar el suelo y debe ser 2.5 cm - 5 cm más corta que las patas estándar. La pata de apoyo central es para mayor comodidad y distribución del peso.


Étape 2: Assembler les sections

Assemblez le meuble modulaire en alignant les ferrures; assurez-vous que les ferrures sont bien insérées et fixées.

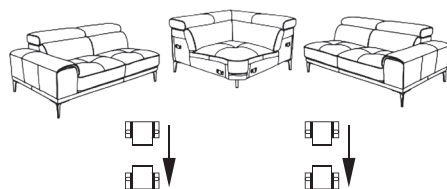


Étape 3: Fixer les Appuis-tête

Insérez les appuis-tête (C) avant l'utilisation. Alignez le bras articulé de l'appui-tête avec la base articulée du dossier et poussez vers le bas jusqu'à ce que les pièces s'enclenchent. Assurez-vous que les ferrures sont bien insérées et bien fixées.

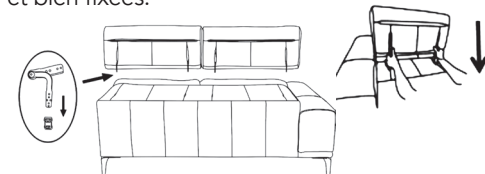

Paso 2: Ensamble el sofá seccional

Ensamble el sofá seccional alineando los soportes; asegúrese de que los soportes estén firmemente insertados y asegurados.

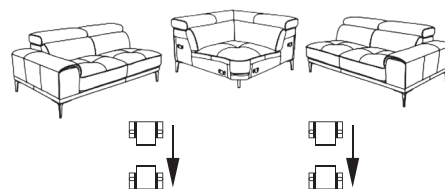

Paso 3: Fije los Reposacabezas

Inserte los reposacabezas (C) antes de utilizarlos. Alinee el brazo de bisagra con la base de la bisagra del respaldo y presione hacia abajo hasta escuchar que las piezas se acoplen. Por favor, asegúrese de que las bisagras estén firmemente insertadas y asegura

