

CAR AND DRIVER

INTELLIDASH+ DU900



CONNECT IT!

caranddriverdashcams.com • support@caranddrivertech.com

■ Connect the INTELLIDASH+ to power supply

1. Connect one end of the supplied DC 12V power cable to your INTELLIDASH+'s power port.
2. Plug the other end of the power cable into your car's DC power outlet.



If successfully connected to power supply, the LED indicator on the adapter end will glow red, and the INTELLIDASH+ will automatically turn on and enter the home screen.


■ Connect the INTELLIDASH+ to your smartphone via Type C cable

Connect your phone using one of the following four methods.

1. CarPlay

Plug the Type C end of your Lightning -Type C cable into your INTELLIDASH+, Plug the Lightning end into your iPhone. When connected successfully, CarPlay will launch automatically.

Note: You must use an Apple original or Apple authorized made for iPhone Type C to Lightning cable (not included) with your INTELLIDASH+.

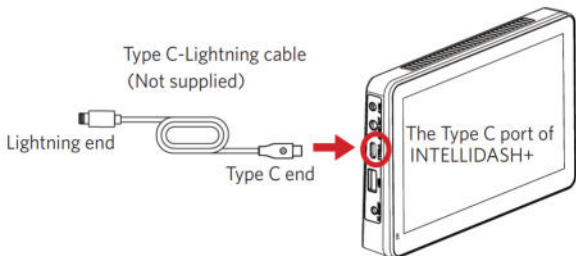


2. Android Auto


If your phone has a **Type C port**, plug one end of the supplied Type C - Type C cable into your INTELLIDASH+, and plug the other end into your Android phone.

If your phone has a **Micro USB port**, plug the Micro USB end of the Micro USB - Type C cable (not supplied) into your Android phone, and plug the Type C end of the cable into your INTELLIDASH+.

If connected successfully, Android Auto will launch automatically.

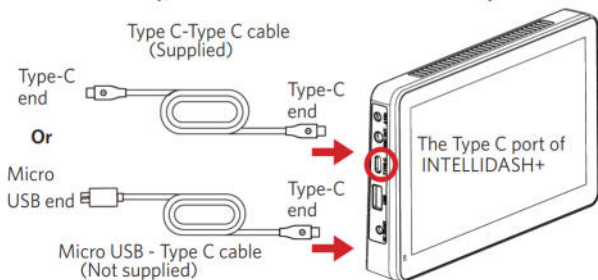

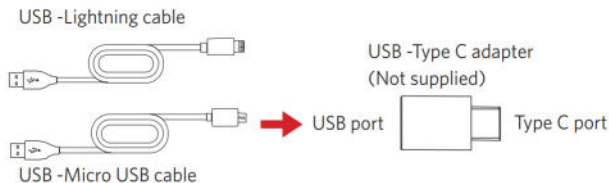

Tip: If you do not have the Type C cables listed above, and only have USB charging cable with your phone, you can also use an USB-Type C adapter (not supplied).




Note: You must use an Apple original or Apple authorized made for iPhone USB-C adapter (Not Included) to Lighting Cable with your INTELLIDASH+ (Not Included).

3. iOS Mirror

iOS Mirror is supported on most iPhones. iOS Mirror can mirror your iPhone screen to the INTELLIDASH+ display.




Before using iOS Mirror, configure settings in the INTELLIDASH+. On the home screen, tap **Settings**  and  to enter the settings, and tap the </> icon next to iOS to change from Carplay to iOS Mirror.

A dialogue box will pop up telling you to unplug your phone and plug it in again before changing to iOS Mirror. Tap  to select **iOS Mirror**, and then disconnect your phone and reconnect it using the Type C - Lightning cable. This should launch iOS Mirror automatically.




4. Android Link

Android Link is supported on most Android phones. Android Link can mirror your Android phone's screen to the INTELLIDASH+ display.

Before using Android Link, configure settings in the INTELLIDASH+. On the home screen, tap **Settings**  and  to enter the settings, tap the  icon

next to Android to change from Android Auto to Android Link.

A dialogue box will pop up telling you to unplug your phone and plug it in again before changing to Android Link. Tap  to select Android Link, and then disconnect your phone and reconnect it using the Type C-Type C or Micro USB cable. This should launch Android Link automatically.



Note: For iOS Mirror and Android Link, when connecting for the first time, you have to enable the 'USB debugging mode' (It may be called a similar name on certain devices) in your smart phone.

Using Bluetooth without Carplay/Android Auto

Using Bluetooth, you can listen to music or talk on the phone without CarPlay or Android Auto.


1. Make sure your phone is not connected to CarPlay or Android Auto.
2. In your phone's Bluetooth settings, find and select "DU900" to connect.
3. Tap the **BT Music/BT Phone** icon in the INTELLIDASH+ home screen to start listening to music or making calls through Bluetooth.

■ Connect to your car's speaker

There are three ways to connect the INTELLIDASH+ to your car's speaker.

1. AUX cable

Connect the supplied AUX cable to the Audio Out port of the INTELLIDASH+ and your car's Aux In port.

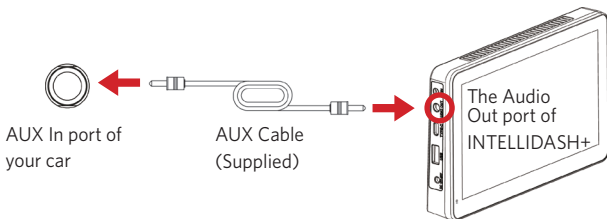

2. FM Transmitter

1. Turn on the FM Transmitter in the INTELLIDASH+.
2. Tune both your car radio and the INTELLIDASH+ to the same FM frequency (that is not currently being used by a broadcast).

Note: FM reception may change as your location changes.

3. Bluetooth

If your car has built-in Bluetooth speaker, make sure both your car's and your phone's Bluetooth are turned on, and select your car's Bluetooth name in your phone's settings to connect.

Note: You should select Audio outputs from Bluetooth in your iPhone App's (such as in iPhone AirPlay) settings.

■ Troubleshoot Audio

If there is no audio sound output when using the built-in INTELLIDASH+ speaker or AUX Out mode, please tap the FM Transmitter icon on the INTELLIDASH+ home screen and make sure the FM transmitter is turned off.



■ Conecte el INTELLIDASH+ a la fuente de alimentación

1. Conecte un extremo del cable de alimentación CC 12V suministrado al puerto de alimentación de su INTELLIDASH+.
2. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la toma de corriente CC de su automóvil.



Si se conecta correctamente a la fuente de alimentación, el indicador LED en el extremo del adaptador se iluminará en rojo y el INTELLIDASH+ se encenderá automáticamente y entrará en la pantalla de inicio.


■ Conecte el INTELLIDASH+ a su teléfono inteligente mediante un cable tipo C

Conecte su teléfono usando uno de los siguientes cuatro métodos.

1. CarPlay

Conecte el extremo tipo C de su cable Lightning -Tipo C a su INTELLIDASH+, conecte el extremo Lightning a su iPhone. Cuando se conecta correctamente, CarPlay se iniciará automáticamente. Cuando se conecta correctamente, CarPlay se iniciará automáticamente.

Nota: Debe usar un cable original de Apple o autorizado por Apple hecho para iPhone Tipo C a Lightning (no incluido) con su INTELLIDASH+.

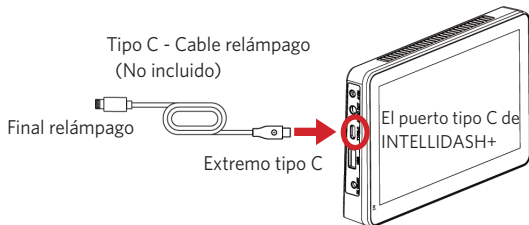


2. Android Auto


Si su teléfono tiene un puerto Tipo C, conecte un extremo del cable Tipo C - Tipo C suministrado a su INTELLIDASH+ y conecte el otro extremo a su teléfono Android.

Si su teléfono tiene un puerto Micro USB, conecte el extremo Micro USB del cable Micro USB - Tipo C (no incluido) en su teléfono Android y conecte el extremo Tipo C del cable en su INTELLIDASH+.

Si se conecta correctamente, Android Auto se iniciará automáticamente.

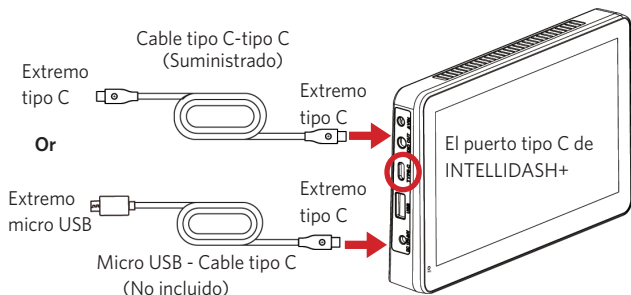

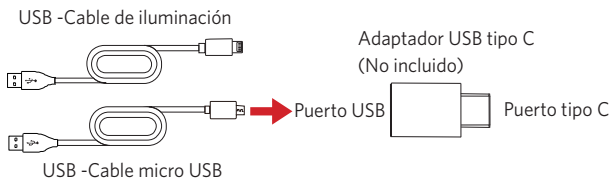

Consejo: si no tiene los cables tipo C enumerados anteriormente y solo tiene un cable de carga USB con su teléfono, también puede usar un adaptador USB tipo C (no incluido).




Nota: Debe utilizar un adaptador USB-C para iPhone original o autorizado por Apple (no incluido) al cable de iluminación con su INTELLIDASH + (no incluido).

3. iOS Mirror

iOS Mirror es compatible con la mayoría de los iPhone. iOS Mirror puede reflejar la pantalla de su iPhone en la pantalla INTELLIDASH +.



Antes de usar iOS Mirror, configure los ajustes en INTELLIDASH +. En la pantalla de inicio, toque Configuración  y  para ingresar la configuración, y toque


el icono </> junto a iOS para cambiar de Carplay a iOS Mirror.

Aparecerá un cuadro de diálogo que le indicará que desconecte el teléfono y vuelva a enchufarlo antes de cambiar a iOS Mirror. Toque  para seleccionar iOS Mirror y luego desconecte su teléfono y vuelva a conectarlo usando el cable Tipo C - Lightning. Esto debería iniciar iOS Mirror automáticamente.



4. Android Link

Android Link es compatible con la mayoría de los teléfonos Android. Android Link puede reflejar la pantalla de su teléfono Android en la pantalla INTELLIDASH+. Antes de utilizar Android Link, configure los ajustes en INTELLIDASH+. En la pantalla de inicio, toque Configuración  y  para ingresar la configuración, toque el icono </> junto a Android para cambiar de Android Auto a Android Link.

Aparecerá un cuadro de diálogo que te indicará que desconectes el teléfono y lo vuelvas a conectar antes de cambiar a Android Link. Toque  para seleccionar Android Link, y luego desconecte su teléfono y vuelva a conectarlo usando el cable tipo C-Typec C o micro USB. Esto debería iniciar Android Link automáticamente.



Nota: Para iOS Mirror y Android Link, cuando se conecta por primera vez, debe habilitar el “modo de depuración USB” (puede tener un nombre similar en ciertos dispositivos) en su teléfono inteligente.

Uso de Bluetooth sin Carplay / Android Auto

Con Bluetooth, puede escuchar música o hablar por teléfono sin CarPlay o Android Auto.


1. Asegúrese de que su teléfono no esté conectado a CarPlay o Android Auto.
2. En la configuración de Bluetooth de su teléfono, busque y seleccione “DU900” para conectarse.
3. Toque el icono BT Music / BT Phone en la pantalla de inicio de INTELLIDASH+ para comenzar a escuchar música o hacer llamadas a través de Bluetooth.

Conéctese al altavoz de su automóvil

Hay tres formas de conectar el INTELLIDASH+ al altavoz de su automóvil.

1. Cable AUX

Conecte el cable AUX suministrado al puerto de salida de audio del INTELLIDASH+ y al puerto de entrada auxiliar de su automóvil.

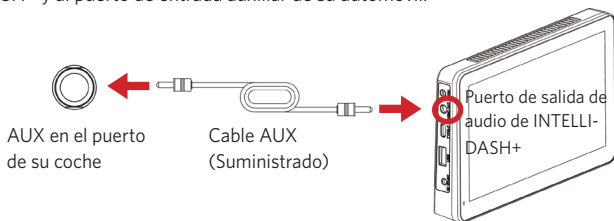

2. Transmisor FM

1. Encienda el transmisor de FM en el INTELLIDASH+.
2. Sintonice la radio de su automóvil y el INTELLIDASH+ en la misma frecuencia FM (que no está siendo utilizada actualmente por una transmisión).

Nota: la recepción de FM puede cambiar a medida que cambia su ubicación.

3. Bluetooth

Si su automóvil tiene un altavoz Bluetooth incorporado, asegúrese de que tanto el Bluetooth de su automóvil como el de su teléfono estén encendidos y seleccione el nombre de Bluetooth de su automóvil en la configuración de su teléfono para conectarse.

Nota: debe seleccionar las salidas de audio de Bluetooth en la configuración de la aplicación de su iPhone (como en iPhone AirPlay).

■ Solucionar problemas de audio

Si no hay salida de sonido cuando usa el INTELLIDASH+ incorporado, el altavoz INTELLIDASH+ incorporado o el modo AUX Out, toque el icono del Transmisor FM en la pantalla de inicio de INTELLIDASH+ y asegúrese de que el transmisor FM esté apagado.



CAR AND DRIVER